

**acer**

*explore beyond limits™*

# **Iconia** Tab 10



## **Manuale dell'utente**

© 2015 Tutti i diritti riservati

Manuale dell'utente di Acer Iconia Tab 10

Cover: A3-A30

Numero di modello normativo (RMN): A5003

Questa versione: maggio 2015

## Registrazione di un ID Acer per vantaggi straordinari

Aprire l'app *Acer Portal* (portale Acer) dalla schermata *Start* per registrare un ID Acer o per effettuare l'accesso se già si dispone di un ID Acer.

**Sono tre le ragioni importanti per cui registrare un ID Acer:**

- Creazione del proprio cloud con Acer BYOC.
- Accesso alle offerte e alle informazioni sui prodotti più recenti.
- Garanzia in seguito alla registrazione.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Web di AcerCloud:

**[www.acer.com/byoc-start](http://www.acer.com/byoc-start)**



### Importante

**Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dai diritti d'autore. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini presenti sono solo come riferimento e possono contenere informazioni o funzioni che non si riferiscono al proprio computer. Acer Group non sarà ritenuta responsabile di errori tecnici o editoriali oppure di omissioni contenute in questo manuale.**

Acer Iconia Tab 10

Numero di modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data d'acquisto: \_\_\_\_\_

Luogo d'acquisto: \_\_\_\_\_

# SOMMARIO

---

<b>Primi passi con il tablet</b>	<b>4</b>	<b>Riproduzione di brani musicali</b>	<b>33</b>
Caratteristiche e funzioni .....	4	Riproduzione multimediale .....	33
Disimballaggio del tablet .....	4	<b>Gestione di persone e contatti</b>	<b>35</b>
Caratteristiche del tablet .....	5	<b>Uso della fotocamera e della videocamera</b>	<b>38</b>
Prima accensione .....	6	Icone e indicatori della fotocamera/ videocamera .....	38
<b>Ricarica del tablet</b>	<b>8</b>	Modalità .....	39
Assemblaggio dell'adattatore di alimentazione .....	8	Impostazioni .....	40
<b>Utilizzo del tablet</b>	<b>10</b>	Impostazioni rapide .....	41
Uso del touchscreen .....	10	Scattare una foto .....	41
La schermata Home .....	10	Acquisizione video .....	42
La tastiera su schermo .....	18	Formati supportati .....	42
Modifica testo .....	20	<b>Impostazioni avanzate</b>	<b>43</b>
Spegnimento del tablet .....	21	Wireless e Reti .....	43
<b>Connessione di dispositivi al tablet</b>	<b>22</b>	Dispositivo .....	45
Collegamento dell'alimentazione CA .....	22	Personale .....	47
Inserimento della scheda microSD .....	22	Sistema .....	49
Trasferimento di file tra il tablet e un PC .....	22	Aggiornamento del sistema operativo del tablet .....	51
Collegamento di un dispositivo		Ripristino del tablet .....	51
Bluetooth .....	23	<b>Domande frequenti e risoluzione dei problemi</b>	<b>52</b>
Accessori .....	24	Altre risorse della Guida .....	55
<b>Connessione a Internet</b>	<b>25</b>	<b>Specifiche</b>	<b>56</b>
Gestione delle connessioni Wi-Fi .....	25	<b>Contratto di licenza utente finale</b>	<b>59</b>
Navigazione in Internet .....	25		
Configurazione dell'applicazione posta elettronica .....	27		
Sevizi Google .....	28		

# PRIMI PASSI CON IL TABLET

---

## Caratteristiche e funzioni

Il nuovo tablet offre funzioni all'avanguardia per l'accesso semplificato a multimedialità e intrattenimento. È possibile:

- Connettersi a Internet tramite Wi-Fi.
- Accedere alla posta elettronica durante gli spostamenti.
- Restare in contatto con gli amici tramite le applicazioni Contatti e di social network.

## Disimballaggio del tablet

Il tablet è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi sono mancanti o danneggiati, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:


- Tablet Acer Iconia
- Configurazione del prodotto e informazioni di sicurezza
- Cavo USB
- Adattatore CA
- Garanzia



### Nota

*Prima di utilizzare il tablet per la prima volta, caricarlo per almeno quattro ore. Dopo di che è possibile caricare la batteria in base alle necessità.*

## Caratteristiche del tablet

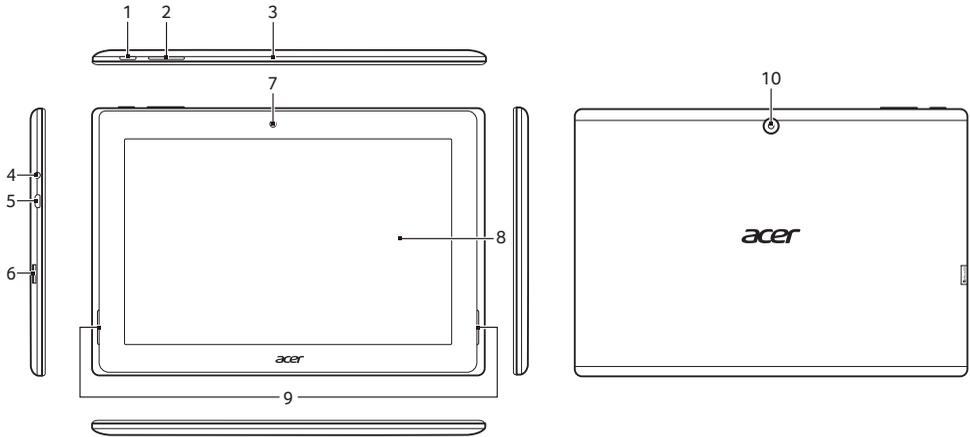


N.	Voce	Descrizione
1	Pulsante di accensione	Premere a lungo per accendere il tablet, premere brevemente per accendere/ spegnere lo schermo o entrare nella modalità di sospensione; premere e tenere premuto per spegnere il tablet.
2	Tasto di controllo volume	Aumenta e diminuisce il volume del tablet.
3	Microfono	Riceve l'audio per le video chat e le chiamate su Internet.
4	Jack auricolare da 3,5 mm	Per il collegamento di auricolari stereo.
5	Porta micro USB (Slave)	Si connette a un computer con un cavo USB. Serve anche come porta di caricamento per l'adattatore CA. Per maggiori informazioni, <b>Vedere Ricarica del tablet a pagina 8.</b>
6	Slot scheda microSD	Inserire una scheda microSD nell'alloggiamento.
7	Fotocamera anteriore	Una fotocamera da 0,3 megapixel per le video chat e le immagini degli autoritratti.

N.	Voce	Descrizione
8	Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 8 pollici, 1280 x 800 pixel.
9	Altoparlanti	Emettono audio.
10	Fotocamera posteriore	Fotocamera da 5-megapixel per scattare immagini ad alta risoluzione.

## Prima accensione

Per accendere il tablet, premere e tenere premuto il pulsante di accensione finché non si vede il logo Acer. Attendere l'avvio del tablet. Verranno quindi poste alcune domande prima di poter utilizzare il tablet.

Per iniziare, toccare per selezionare la lingua, quindi toccare la freccia. Seguire le altre istruzioni visualizzate.

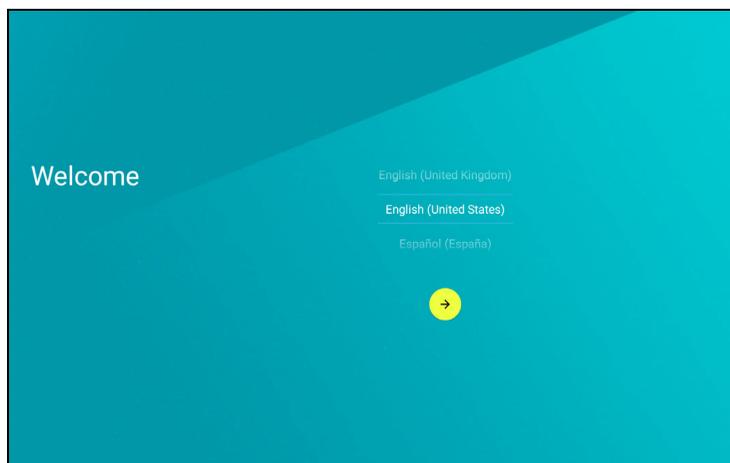

Se lo schermo del tablet si spegne, significa che il dispositivo è entrato in modalità di sospensione. Premere brevemente il pulsante di accensione per riattivarlo. Per maggiori informazioni, **Vedere Riattivazione del tablet a pagina 21.**

## Accedere a o creare un account Google

Se si ha l'accesso a Internet, il tablet consente di sincronizzare le informazioni con un account Google.

Durante il processo di configurazione, è possibile creare o accedere all'account, il quale verrà usato per sincronizzare l'elenco dei contatti, e-mail, calendario e altre informazioni. Se non si dispone dell'accesso a Internet, o non si desidera utilizzare questa funzione, toccare **Ignora**.



### Importante

È necessario accedere a un account Google per utilizzare Gmail, Hangouts, il Calendario Google e altre applicazioni Google; per scaricare le applicazioni da Google Play; per effettuare il backup delle impostazioni sui server di Google; e per approfittare degli altri servizi Google sul proprio tablet.

Se si desidera ripristinare impostazioni esistenti da un altro dispositivo con Android 2.0 (o versione successiva) installato, è necessario accedere all'account Google durante la configurazione. Se si attende oltre il completamento della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.

Se si possiedono account Google multipli, come account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. **Vedere Account Google multipli a pagina 49**


# RICARICA DEL TABLET

## Assemblaggio dell'adattatore di alimentazione

Il tablet viene fornito con uno dei due tipi di alimentatori USB: uno con contatti fissi e uno con contatti rimovibili. Entrambi sono descritti in questo manuale.


### *Alimentatore con contatti fissi*

I contatti e il corpo dell'alimentatore formano un pezzo unico che non richiede alcun tipo di montaggio. È sufficiente far scorrere l'estremità più larga del cavo USB nel corpo dell'alimentatore (l'estremità del cavo si adatta all'alimentatore solo in una direzione). Non è possibile rimuovere o scambiare i contatti su questo tipo di alimentatore.

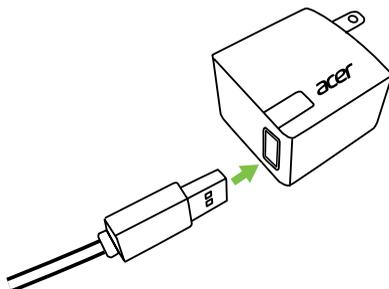


### *Alimentatore con contatti rimovibili*

Allineare le frecce sulla testa e sul corpo dell'alimentatore. Inserire la testa nel corpo dell'alimentatore e ruotarla verso la scritta "CLOSE" stampata su di essa fino a quando non scatta in posizione. È sufficiente far scorrere l'estremità più larga del cavo USB nel corpo dell'alimentatore (l'estremità del cavo si adatta all'alimentatore solo in una direzione).

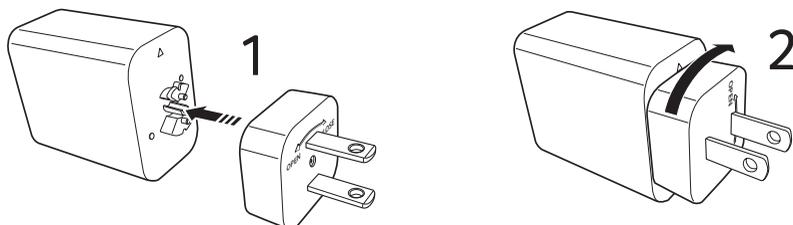

## Collegamento alla rete elettrica

Collegare il connettore di alimentazione al tablet, quindi inserire l'adattatore CA in qualsiasi presa di corrente CA.

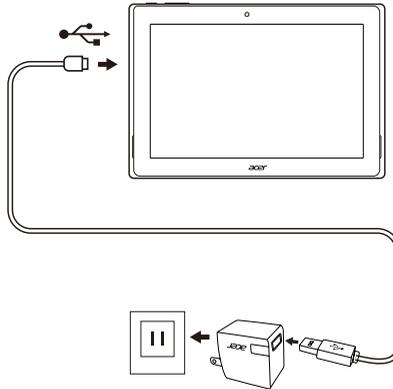

### Avviso

Utilizzare solo un adattatore approvato da Acer per caricare il dispositivo.



### Nota

*È normale che la superficie del tablet si scaldi durante il processo di carica o durante l'uso prolungato.*

# UTILIZZO DEL TABLET

---

## Uso del touchscreen

Il tablet è dotato di touchscreen per la selezione degli elementi e l'inserimento delle informazioni. Usare il dito per toccare lo schermo.

**Toccare:** toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.

**Trascinare:** tenere il dito sullo schermo e trascinarlo sullo schermo per selezionare testo e immagini.

**Toccare e tenere premuto:** toccare e tenere premuto un elemento per visualizzare un elenco di azioni disponibili per quell'elemento. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

**Scorrere:** per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso, è sufficiente trascinare il dito verso l'alto o il basso sullo schermo nella direzione in cui si desidera scorrere.

## La schermata Home




### Nota

*Le applicazioni fornite in dotazione possono differire a seconda del paese e della configurazione.*

Quando si avvia il tablet o viene riattivato dal risparmio energetico, viene visualizzata la schermata *Home*. Questa schermata fornisce l'accesso rapido alle informazioni e a semplici controlli tramite widget o collegamenti alle applicazioni. I widget consentono la visualizzazione di informazioni come l'ora e il meteo o forniscono altri controlli o l'accesso diretto alle applicazioni. Alcuni sono già installati nel tablet, mentre altri possono essere scaricati da Google Play.

Nella schermata *Home* sono già presenti alcuni controlli e informazioni.

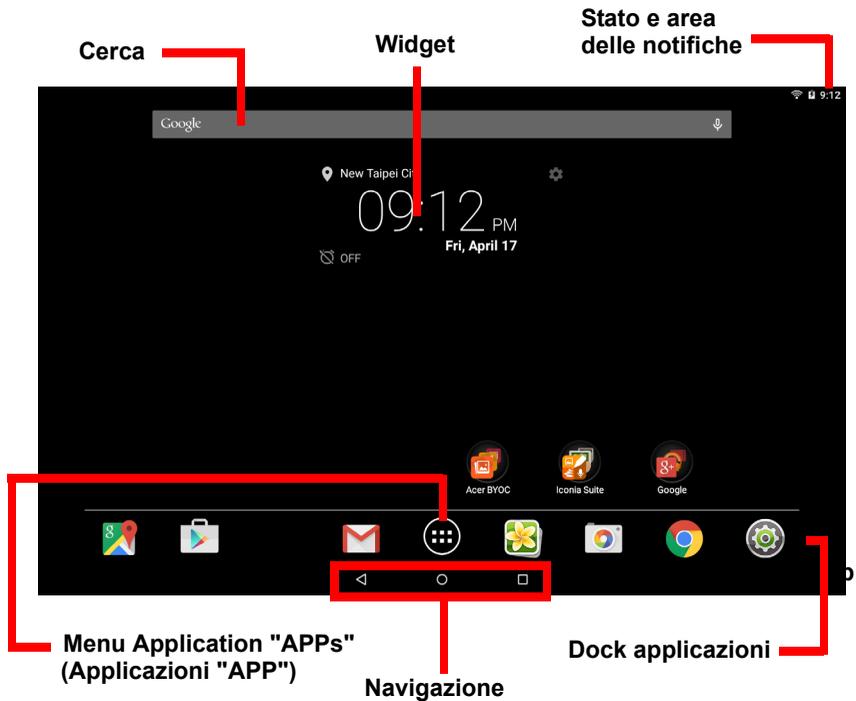

## Cerca



### Nota

Per poter cercare o navigare in Internet, è necessario essere connessi a una rete wireless. **Vedere Connessione a Internet a pagina 25.**

L'opzione *Search* (Cerca) consente di effettuare un'unica rapida ricerca per individuare una serie di informazioni sul tablet e su Internet.



Per utilizzare l'opzione *Search* (Cerca), basta toccare l'icona **Google** icon e immettere le parole. Mentre si immettono le parole, potrebbero essere visualizzati i risultati del *Tablet* (Tablet), nella casella di ricerca in basso. I risultati includono siti Web visitati in passato, tutte le app installate, brani musicali e film di Google Play presenti nella libreria

personale e tutti i contatti contenenti le parole di ricerca inserite. Se tra i risultati ci sono le informazioni desiderate, basta semplicemente toccarli. Per espandere l'elenco dei risultati del *Tablet* (Tablet), toccare **Search Tablet** (Cerca nel tablet) (potrebbe essere necessario ridurre la tastiera a icona). È inoltre possibile decidere quello che *Tablet* deve cercare. Dopo aver inserito le parole della ricerca e toccato , toccare l'icona **Menu** (Menu)  sulla parte sinistra della casella di ricerca. Quindi toccare **Settings** (Impostazioni) > **Tablet search** (Cerca nel tablet). Selezionare le voci da includere nella ricerca *Tablet* (Tablet).

Se si tocca l'icona **Google**, immettere le parole di ricerca, quindi toccare , le parole della ricerca forniranno risultati solo da Internet, per impostazione predefinita. È quindi possibile filtrare i risultati della ricerca *Web* per *News* (Notizie), *Images* (Immagini) e altri tipi di criteri, toccando il filtro desiderato nella parte inferiore della schermata dei risultati. L'elenco dei filtri inoltre, è dotato di un'opzione chiamata *Tablet* (Tablet); questa si comporta come la ricerca *Tablet* descritta in precedenza.

### Ricerca vocale

Se la ricerca vocale è disponibile, utilizzare la propria voce per effettuare una ricerca. Dopo aver toccato l'icona **Google**, basta pronunciare le parole "Ok Google" o toccare , quindi pronunciare le parole che si desidera cercare. Le parole saranno visualizzate come se fossero state digitate. Per informazioni sull'utilizzo della ricerca vocale nell'app *Chrome*, [Vedere Ricerca vocale a pagina 29](#).

## Navigazione

Per navigare attraverso menu e opzioni, tre (o più) icone sono visualizzate nell'angolo in basso a sinistra.



### Back (Indietro)

Toccare questa icona per andare alla pagina precedente, o salire di un livello in un menu. Questa icona può essere sostituita con l'icona *hide* (nascondi) in determinati casi (ad esempio, se viene visualizzata la tastiera o l'elenco delle applicazioni recenti).



## Home

Toccare questa icona per andare direttamente alla schermata *Home*.

## Recent (Recente)

Toccare questa icona per visualizzare le applicazioni aperte di recente. Toccare un'applicazione per aprirla o toccare in qualsiasi punto sullo schermo per tornare alla schermata *Home*.


## La schermata Home estesa

La schermata Home si estende oltre i lati della schermata Home iniziale, fornendo altro spazio in modo da poter aggiungere altri widget o organizzare collegamenti. Per visualizzare la schermata Home estesa, scorrere il dito verso sinistra o destra.

Sono disponibili cinque pagine, due a sinistra e due a destra. Per cambiare o aggiungere i widget in una delle schermate **Vedere Personalizzazione della schermata Home a pagina 16**.

## Menu Application "APPS" (Applicazioni "APP")

Per accedere al menu *Application* (Applicazioni), toccare  al centro del dock applicazioni. Sul menu *Application* (Applicazioni) vengono visualizzate le APP disponibili sul tablet.

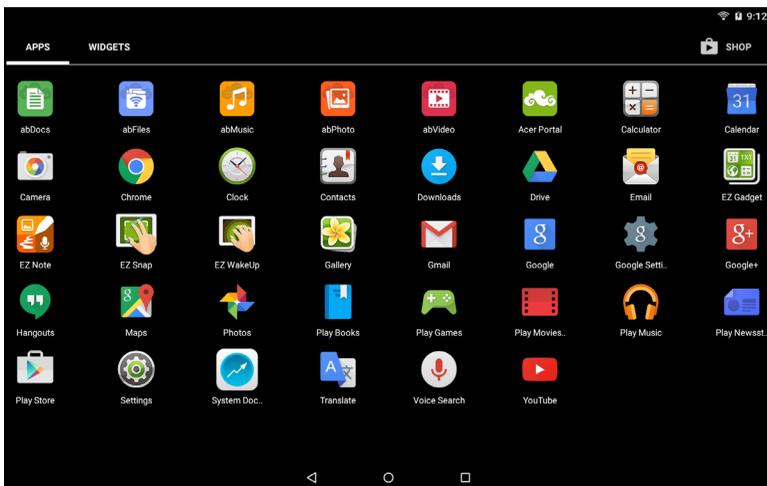

Le applicazioni sono visualizzate in ordine alfabetico. Scorrere a sinistra per visualizzare altre applicazioni. **Vedere Personalizzazione della schermata Home a pagina 16.**

Toccare l'icona **Play Store** per aprire Google Play.

### Aggiunta di un'applicazione a una schermata Home


Aprire il menu *Application* (Applicazioni) e tenere premuta l'APP che si desidera visualizzare sulla schermata *Home*. Rilasciare il dito per posizionare l'APP. È possibile trascinare l'icona selezionata in qualsiasi schermata home estesa. Per aggiungere un widget, consultare **Aggiunta o rimozione di collegamenti o widget a pagina 17.**

## Area di stato e di notifica

Le icone di stato e di notifica si trovano nell'angolo in alto a destra dello schermo. L'area in alto a destra visualizza diverse informazioni, come l'ora, lo stato della batteria e la connettività. L'area in alto a sinistra visualizza le icone degli eventi, ad esempio un nuovo messaggio.



Scorrere dall'alto verso il basso per visualizzare i dettagli delle notifiche, ad esempio i download in corso e i comandi multimediali come "play/pause" (riproduci/pausa) e "next track" (brano successivo) durante la riproduzione della musica. Scorrere di nuovo verso il basso per visualizzare *Quick Settings* (Impostazioni rapide). Per accedere a *Quick Settings* (Impostazioni rapide) con un solo tocco, scorrere verso il basso con due dita.

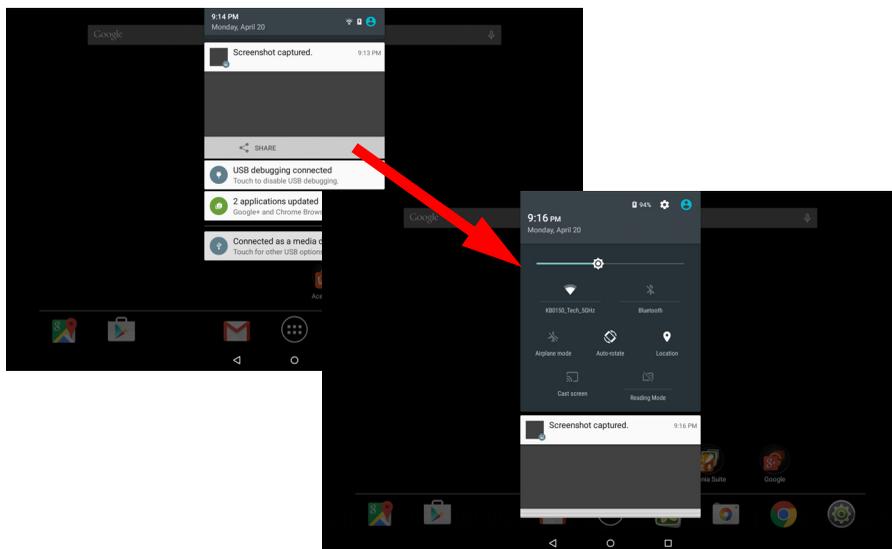

### Priority notifications (Notifiche di priorità)

Con l'opzione Priority notifications (Notifiche di priorità) attiva, le notifiche impostate come importanti verranno visualizzate nella parte superiore della schermata delle notifiche (anche quando l'audio delle notifiche è disattivato). Per regolare le impostazioni relative alle modifiche di priorità, aprire il menu **Application** (Applicazioni) e toccare **Settings** (Impostazioni) > **Sound & notification** (Suoni e notifiche) > **Interruptions** (Interruzioni).

### Icone delle impostazioni rapide

Icona	Nomina	Descrizione
	Airplane mode (Modalità aereo)	Toccare per attivare/disattivare la modalità aereo. Se attiva, la connettività wireless è disattivata.
	Auto rotate (Rotazione automatica)	Toccare per attivare/disattivare la rotazione automatica dello schermo.
	Bluetooth	Toccare per attivare/disattivare il Bluetooth. Tenere premuto per visualizzare le impostazioni Bluetooth.

Icona	Nomina	Descrizione
	Brightness (Luminosità)	Toccare per regolare la luminosità dello schermo (il pulsante rimane sempre verde).
	Location (Posizione)	Toccare per attivare/disattivare i servizi di localizzazione del dispositivo. Tenere premuto per visualizzare le impostazioni del servizio di localizzazione.
	Cast screen (Trasmetti schermo)	Consente di stabilire una connessione a display o dispositivi wireless (come i dongle).
	Reading mode (Modalità lettura)	Toccare per attivare/disattivare la modalità Reading (Lettura). La modalità Reading (Lettura) filtra la luce blu dallo schermo, in modo da proteggere la vista durante la lettura o la visualizzazione prolungata dello schermo. Per regolare il livello di filtro, aprire il menu <b>Application</b> (Applicazioni) e toccare <b>Settings</b> (Impostazioni) > <b>Display</b> (Display) > <b>Reading mode</b> (Modalità lettura).
	Wi-Fi	Toccare per attivare/disattivare il Wi-Fi (le onde indicano la potenza del segnale). Le piccole frecce "su" e "giù" indicano, rispettivamente, che le informazioni sono in fase di trasmissione e ricezione. Tenere premuto per visualizzare le impostazioni Wi-Fi.

## Personalizzazione della schermata Home



### Nota

*se la batteria del tuo dispositivo è troppo calda, riceverai un avviso che ti consiglierà di spegnere il dispositivo. Se non lo spegni, si spegnerà automaticamente.*

È possibile personalizzare la schermata *Home* aggiungendo o eliminando collegamenti o widget di applicazioni, e cambiando lo sfondo.

## *Aggiunta o rimozione di collegamenti o widget*

Per aggiungere collegamenti o widget, toccare l'icona del menu Application (APPLICAZIONI) nell'angolo in basso al centro della schermata *Home*.

Toccare **WIDGETS** (WIDGET) per visualizzare piccole APP e collegamenti (ad esempio, collegamenti personalizzati, contatti o segnalibri) che è possibile aggiungere alla schermata *Home*. I widget sono piccole applicazioni che visualizzano informazioni costantemente aggiornate o collegamenti rapidi ad applicazioni o funzioni speciali.

Per spostare un widget nella schermata *Home*, toccare e tenere premuto un elemento finché non viene selezionato. Si aprirà la schermata *Home*. Trascinare l'elemento in qualsiasi area libera sullo schermo. Per visualizzare informazioni sul widget, trascinarlo su **App info** (Info app) nella parte superiore dello schermo.

Per spostare l'elemento su una schermata *Home* diversa, trascinarlo al lato dello schermo, la schermata *Home* passerà alla schermata in quella direzione. Rilasciare l'elemento quando è posizionato correttamente.


## *Rimozione di un elemento dalla schermata Home*



Per rimuovere un elemento dalla schermata *Home*, toccare e tenere premuto l'elemento finché non compare l'opzione **Remove** (Rimuovi) nella parte superiore della schermata. Trascinare semplicemente l'elemento all'opzione **Remove** (Rimuovi).


## Modifica dello sfondo della schermata Home

Tenere premuto qualsiasi spazio aperto nella schermata Home. Qui è possibile scegliere tra un'ampia varietà di opzioni da impostare come sfondo del proprio dispositivo.

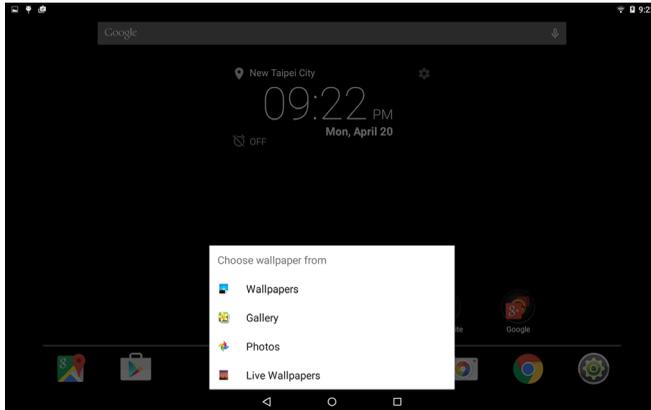

## La tastiera su schermo

Quando viene toccata una casella di testo per inserire del testo, viene visualizzata la tastiera su schermo. È sufficiente toccare i tasti per inserire il testo.

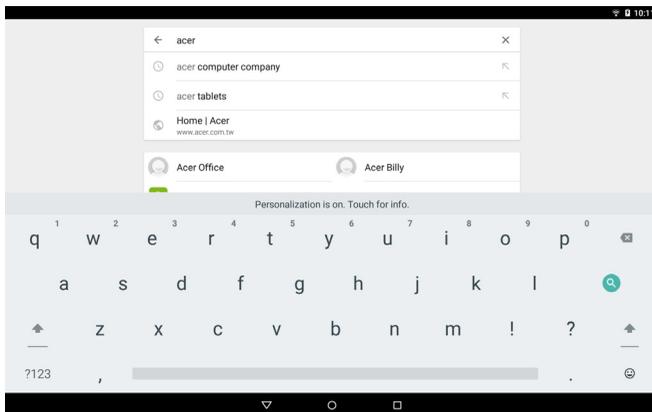

### Nota

*Il layout della tastiera (e alcune icone pulsanti) varia leggermente, in relazione all'applicazione e alle informazioni da inserire.*

Toccare il pulsante **?123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto **~ [ <** per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto il tasto per selezionare un altro carattere (se disponibile per quel tasto), ad esempio lettere accentate o i relativi simboli.

## Modifica delle impostazioni della tastiera Google

Per utilizzare una lingua di tastiera diversa o modificare le impostazioni, aprire il menu **Application** (Applicazioni) e toccare **Settings** (Impostazioni). Toccare **Language & input** (Lingua e immissione) e in *Keyboard & input methods* (Tastiera e metodi di immissione), toccare l'opzione da modificare.

## Modalità di scrittura intuitiva o correzione automatica

La tastiera Google fornisce una modalità di scrittura intuitiva. Quando si digitano le lettere di una parola, una selezione di parole che continuano la sequenza delle lettere digitate o che siano parole corrispondenti tranne che per qualche errore, verranno visualizzate sulla tastiera. L'elenco delle parole cambia ogni qualvolta si preme un tasto. Nel caso sia visualizzata la parola cercata, è possibile toccarla per inserirla nel testo.

Per attivare o disattivare la modalità di scrittura intuitiva con la tastiera Google, aprire il menu **Application** (Applicazioni) e toccare **Settings** (Impostazioni). Toccare **Language & input** (Lingua e immissione) e in *Keyboard & input methods* (Tastiera e metodi di immissione), toccare **Google Keyboard** (Tastiera Google) > **Text correction** (Correzione del testo). Toccare **Show correction suggestions** (Mostra suggerimenti di correzione) per attivare o disattivare questa funzionalità. Inoltre, toccare **Auto correction** (Correzione automatica) e selezionare una delle opzioni per impostare il livello di correzione automatica della tastiera.



### Nota

*La Modalità di scrittura intuitiva e la correzione automatica non sono supportate in tutte le APP.*

## Modifica testo

È possibile selezionare e modificare il testo in alcune applicazioni, ad esempio il testo inserito in un campo di testo. È possibile tagliare o copiare il testo selezionato e quindi incollarlo all'interno della stessa applicazione o su un'applicazione diversa.



### Nota

*È possibile che alcune applicazioni non supportino la selezione del testo o che la supportino soltanto in determinate aree. Altre applicazioni potrebbero offrire comandi specializzati per selezionare testo.*

## Selezione del testo

Per selezionare il testo che si desidera tagliare, copiare, eliminare o sostituire:


1. Toccare il testo che si desidera selezionare. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo.
2. Toccare e tenere premuto il testo o la parola che si desidera selezionare. Il testo selezionato viene evidenziato, con una scheda a ciascuna estremità della selezione.
3. Trascinare una delle due schede per allargare o ridurre la quantità di testo selezionato, oppure toccare **SELECT ALL** (Seleziona tutto).
4. Per tagliare o copiare il testo, toccare il pulsante **CUT** (TAGLIA) o **COPY** (COPIA).

## Inserimento di testo

Per digitare nuovo testo o aggiungere testo copiato:

1. Toccare il punto in cui inserire il testo. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo. Per sostituire una parola, toccarla due volte. In entrambi i casi, se si è copiato testo, viene visualizzato il pulsante **PASTE** (Incolla).

2. Se il cursore non si trova nella posizione desiderata, trascinarlo nella posizione corretta.

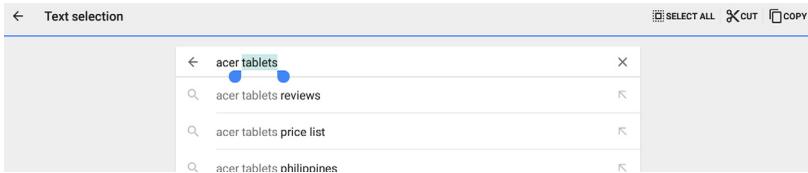

3. Modificare il testo digitandolo, eliminandolo oppure toccando il pulsante PASTE (Incolla).

## Riattivazione del tablet

Se lo schermo si spegne e il tablet non reagisce al tocco dello schermo, vuol dire che è bloccato e in modalità sospensione.

Per riattivare il tablet, premere il pulsante accensione. Sul tablet verrà visualizzata la schermata *Lock* (Blocco). Per sbloccare lo schermo, scorrere in alto.

### Opzioni di sicurezza

Per ulteriore sicurezza, è possibile impostare un codice o un numero da inserire per accedere al tablet, come una sequenza di sblocco (una serie di punti che devono essere toccati nell'ordine esatto). Aprire il menu **Application** (Applicazioni) e toccare **Settings** (Impostazioni) > **Security** (Sicurezza) > **Screen lock** (Blocco schermo). Se si dimentica lo schema di sblocco, fare riferimento alla sezione **Sequenza di sblocco a pagina 54**.

## Spegnimento del tablet

Se non si ha intenzione di usare il tablet per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo per risparmiare batteria. Per spegnere il tablet (anche quando è bloccato), premere e tenere premuto il pulsante di accensione fino alla visualizzazione di un menu (per un secondo circa). Toccare **Power off** (Spegnimento) e confermare l'arresto del sistema. Per forzare un arresto, tenere premuto il tasto di accensione fino allo spegnimento del tablet (circa quattro secondi).

# CONNESSIONE DI DISPOSITIVI AL TABLET

---

## Collegamento dell'alimentazione CA

Vedere Ricarica del tablet a pagina 8

## Inserimento della scheda microSD

È possibile installare una scheda microSD per aumentare lo spazio della memoria del dispositivo. Verificare che la scheda microSD sia inserita fino in fondo nell'alloggiamento della scheda.



### Nota

*Il tablet supporta esclusivamente schede microSD con file system FAT, FAT32, exFAT e NFTS.*

Per verificare la capacità della scheda, aprire il menu **Application** (Applicazioni) e toccare **Settings** (Impostazioni) > **Storage** (Memoria). La capacità attuale della scheda è riportata in *SD card* (Scheda SD).

## Trasferimento di file tra il tablet e un PC


È possibile accedere al tablet e a qualsiasi dispositivo di archiviazione connesso da un PC con una connessione USB.

## Connessione a un PC come dispositivo di archiviazione USB

Se si desidera trasferire informazioni tra il dispositivo e un computer (dalla scheda microSD o dalla memoria interna del dispositivo), è possibile collegare il dispositivo al PC utilizzando il cavo USB in dotazione.

1. Collegare il cavo di sincronizzazione USB al connettore USB micro del tablet.

2. Collegare il connettore USB client ad una porta USB disponibile del computer.

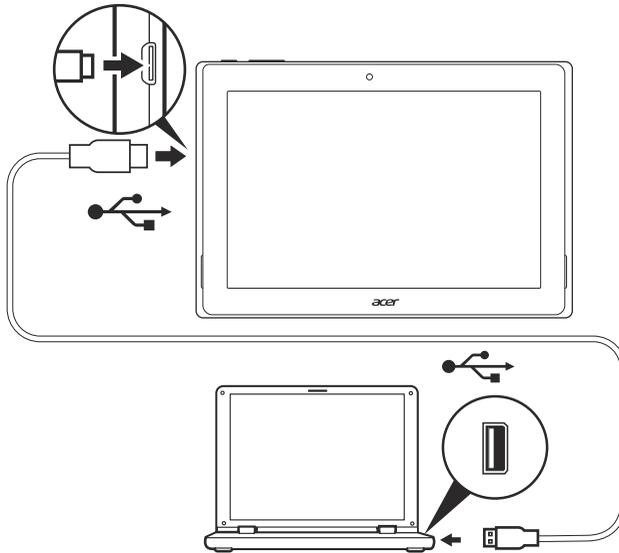

3. Scorrere dall'alto verso il basso l'area notifiche e toccare **Connected as a media device** (Connesso come dispositivo multimediale) per scegliere se collegarlo come *Media device (MTP)* (Dispositivo multimediale (MTP)) (opzione predefinita) o *Camera (PTP)* (Fotocamera (PTP)).

Adesso il dispositivo verrà visualizzato come unità in Esplora file del computer.

## Collegamento di un dispositivo Bluetooth

Per connettersi a un dispositivo Bluetooth, associare prima i dispositivi. Per completare l'operazione, procedere come segue:

1. Aprire il menu *Application* (Applicazioni) e toccare **Settings** (Impostazioni), quindi in *Wireless & networks* (Wireless e reti) toccare **Bluetooth** (Bluetooth).
2. Attivare il Bluetooth e il tablet inizierà subito la ricerca di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
3. Toccare il dispositivo a cui si desidera connettersi e seguire tutte le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo la prima associazione, basta semplicemente verificare che il Bluetooth del tablet sia attivo e il dispositivo sia acceso per stabilire una connessione. Per ulteriori informazioni sulla connessione a un altro dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni operative del dispositivo.

Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (solo riproduzione, senza microfono).



#### **Nota**

*Verificare eventuali aggiornamenti relativi al software del tablet, che potrebbero aggiungere supporto per altri dispositivi Bluetooth (aprire il menu **Application (Applicazioni)** e toccare **Settings (Impostazioni)** > **About tablet (Informazioni sul tablet)** > **System updates (Aggiornamenti del sistema)** > **CHECK NOW (VERIFICA ORA)**).*

## **Accessori**

Per un elenco completo degli accessori, visitare [store.acer.com](https://store.acer.com).

# CONNESSIONE A INTERNET

---

## Gestione delle connessioni Wi-Fi

Se non ci si è connessi a una rete Wi-Fi al primo avvio del tablet, o si desidera connettersi a una nuova rete, aprire il menu **Application** (Applicazioni) e toccare **Settings** (Impostazioni) > **Wi-Fi** (Wi-Fi) per gestire le impostazioni di connessione. In alternativa, scorrere con due dita lo schermo dall'alto verso il basso e toccare il pulsante Wi-Fi per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.


Se il Wi-Fi non è attivo, toccare spostare l'interruttore Wi-Fi su **On** (Attivo) e attendere che il tablet rilevi le reti vicine. Toccare il nome della rete e inserire una password di sicurezza, se necessario.

## Navigazione in Internet


Per navigare in Internet con il tablet, è necessario essere collegati a una rete con connessione Internet.

## Uso del browser


Per iniziare la navigazione, toccare l'icona **Chrome** sulla schermata *Home* oppure aprire il menu **Application** (Applicazioni) e toccare **Chrome**. Per immettere l'indirizzo di un sito web, toccare la barra degli indirizzi nella parte superiore della pagina. Immettere l'indirizzo utilizzando la tastiera, quindi toccare .

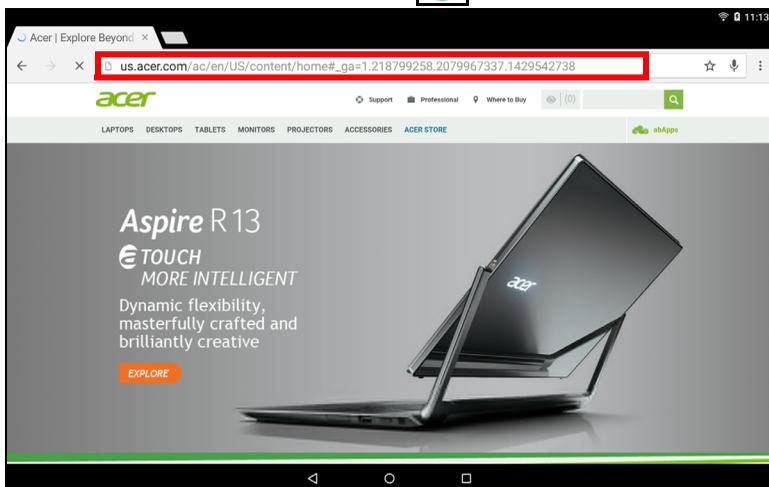

Per navigare avanti e indietro nella cronologia del browser, toccare le icone frecce. Per regolare le impostazioni del browser ed effettuare altre operazioni, toccare l'icona **Menu**  (Menu).

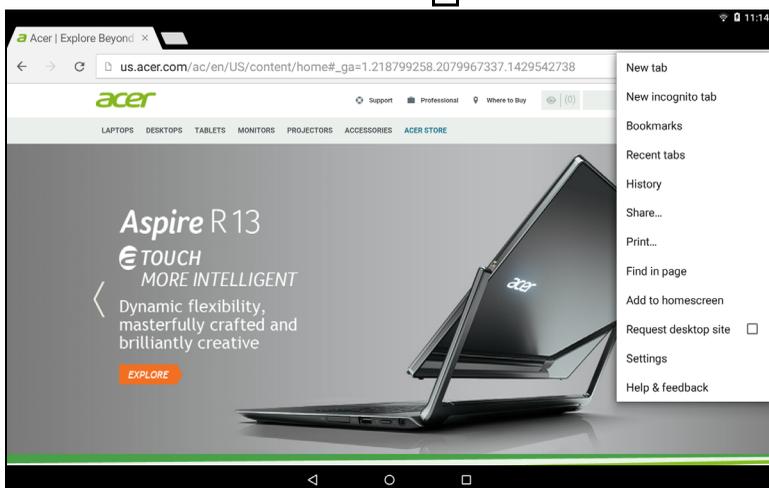

Chrome permette di aprire schede multiple. Quando una pagina è aperta, aprire il piccolo pulsante **New tab** (Nuova scheda). Toccare una delle schede aperte in alto allo schermo per cambiare pagina.

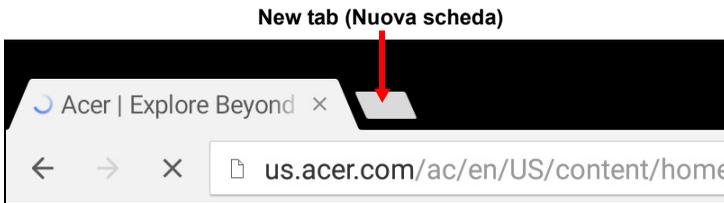

## Configurazione dell'applicazione posta elettronica

L'applicazione posta elettronica consente di accedere alla posta elettronica dai principali provider di posta elettronica. È possibile configurare la maggior parte degli account in due passi. Aprire il menu **Application** (Applicazioni) e toccare **Email** (E-mail) per iniziare la configurazione dell'accesso e-mail.

Immettere l'indirizzo e-mail e toccare **Manual setup** (Configurazione manuale) per inserire manualmente i parametri oppure toccare semplicemente **Next** (Avanti) per terminare la procedura di configurazione.

La funzione posta in arrivo combinata del tablet consente di visualizzare le e-mail da più account in una unica casella di posta.

## Sevizi Google



### Nota

*Le applicazioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e regioni. Prima di utilizzare i servizi Google è necessario attivare un account Google. La prima volta che si accede ai servizi Google, sarà necessario leggere e accettare i Termini di servizio.*

*I contenuti e il design di Google Play variano da una regione all'altra. Per esempio, in alcune regioni è anche possibile cercare e acquistare film, libri, riviste o musica. Gli aggiornamenti potrebbero aggiungere nuove categorie o modificare le modalità di navigazione di Google Play in qualsiasi momento.*


## Configurazione della posta elettronica di Google

1. Verificare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Aprire il menu **Application** (Applicazioni) e toccare **Gmail**.

Se la prima volta che si accende il tablet non vengono inseriti l'indirizzo e la password dell'account di Gmail, seguire le istruzioni.

### Comporre un messaggio di e-mail

1. Verificare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Aprire il menu **Application** (Applicazioni) e toccare **Gmail**.

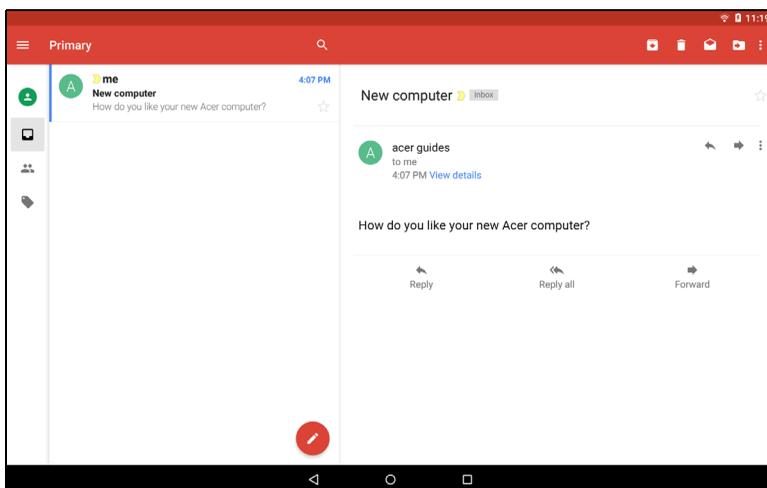

3. Toccare .

4. Inserire l'indirizzo del destinatario, l'oggetto e il messaggio.
5. Una volta terminato di comporre il messaggio, toccare .


## Ricerca vocale



### Nota

*La ricerca vocale è disponibile solo in regioni selezionate.*

Con l'uso della voce, è possibile inviare e-mail, trovare le indicazioni per un luogo, cercare in Internet e persino inviare una nota a se stessi utilizzando la voce. In *Chrome*, toccare l'icona del microfono  nella barra degli indirizzi per le ricerche vocali. Quando viene visualizzato *Speak now* (Parla ora), pronunciare il proprio comando o richiesta.

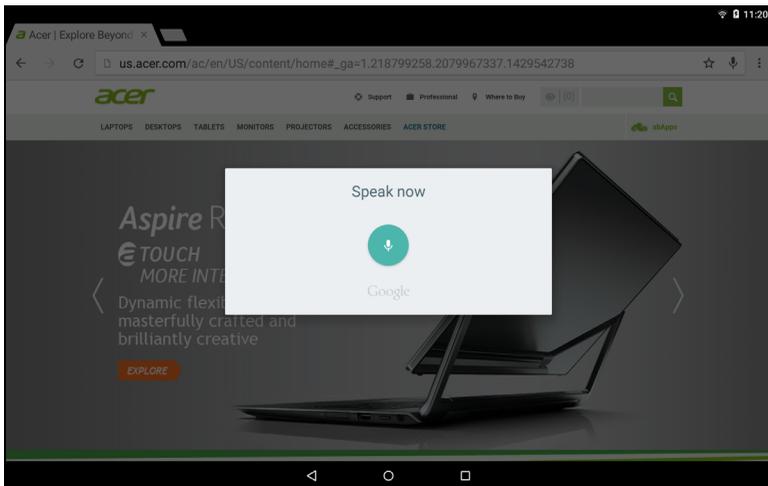


## Play Store

Toccare **Play Store** dalla schermata *Home* o dal menu *Application* (Applicazioni) per aprire *Google Play*. Da qui, è possibile ottenere una vasta gamma di programmi add-on e applicazioni per migliorare le funzionalità del tablet.


È possibile scorrere *Google Play* per categoria o toccare l'icona di ricerca per cercare un'applicazione specifica.

Per un'esperienza d'uso ottimale, si consiglia di non scaricare applicazioni che utilizzano grafica 3D.

Una volta selezionata una applicazione, toccare il pulsante **Install** (Installa) per scaricare e installare l'applicazione. L'utente sarà informato sui servizi (informazioni di contatto, accesso wireless, GPS, ecc.) ai quali l'applicazione richiede l'accesso per poter funzionare correttamente. Se nessuno di questi servizi sembra insolito, toccare **ACCEPT** (ACCETTO) per procedere con l'installazione.

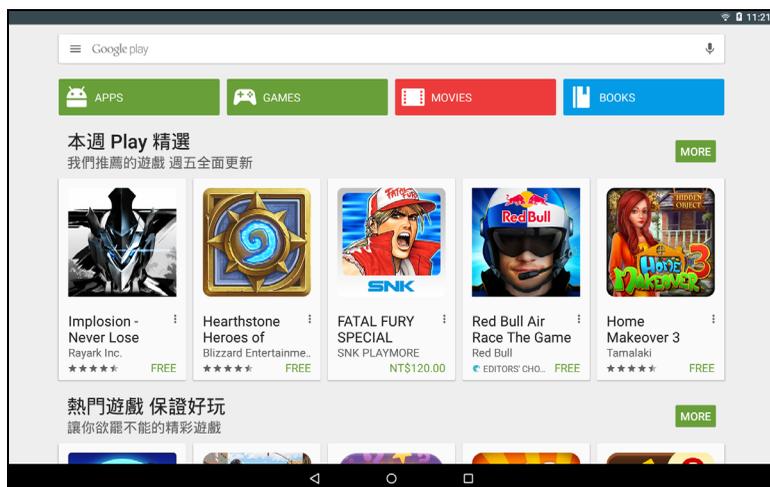

È possibile tenere traccia dell'avanzamento del download sia dalla pagina dell'APP che dall'area notifiche del dispositivo.

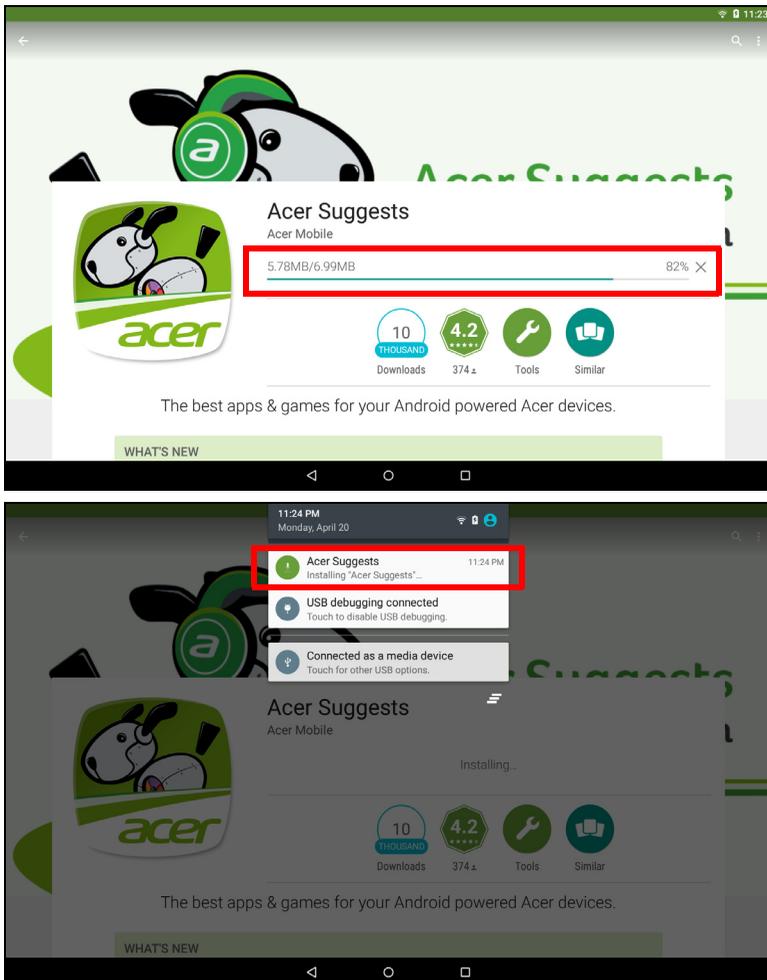

### Importante

Alcune applicazioni possono richiedere il pagamento prima di poterle scaricare. Per il pagamento di queste APP, è necessario essere in possesso di un account **Google Wallet**.

## Utilizzo delle applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata un'applicazione, è possibile trovarla nelle sezioni **APPs** (APP) del menu *Application* (Applicazioni).


Alcune applicazioni forniscono sia un'applicazione, sia un widget oppure solo un widget (senza icona di applicazione). **Vedere Personalizzazione della schermata Home a pagina 16.**

## Disinstallazione di applicazioni scaricate

Dopo aver scaricato e installato un'applicazione, è possibile disinstallarla dal menu **Application** (Applicazioni), toccando **Settings** (Impostazioni) > **Apps** (App). Scorrere sulla sezione **DOWNLOADED** (SCARICATE), toccare l'APP da disinstallare, quindi toccare **Uninstall** (Disinstalla). Se si elimina l'icona di un'APP dalla schermata *Home*, verrà eliminato solo il collegamento.

## Google Hangouts

Toccare **Hangouts** dal menu *Application* (Applicazioni) per aprire Google Hangouts. Qui è possibile visualizzare un elenco dei contatti connessi ai servizi Google Hangouts. Toccare un contatto per aprire una sessione di chat. Una volta stabilita la connessione, è possibile aprire una sessione video chat.

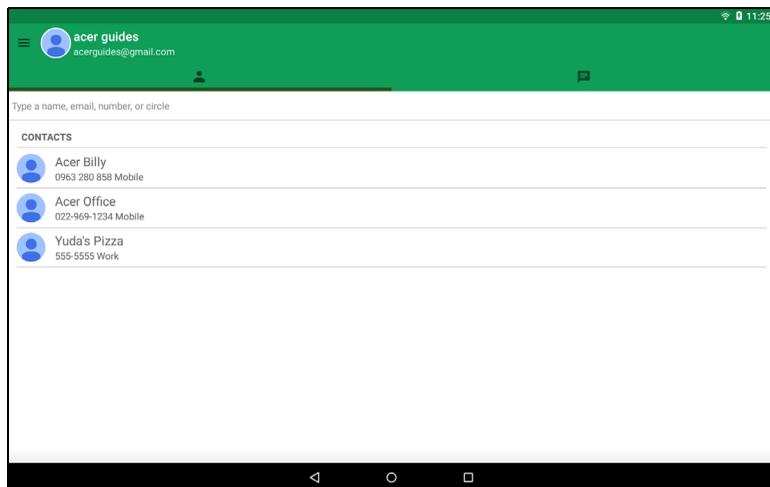

# RIPRODUZIONE DI BRANI MUSICALI

## Riproduzione multimediale

Il tablet è dotato di una serie di programmi che possono essere usati per riprodurre i contenuti multimediali.




### Nota

*Le opzioni disponibili di Google Play Music variano in base alla regione. Ad esempio, in alcune regioni Google Play Music può essere utilizzato per memorizzare nel cloud la raccolta musicale personale e renderla disponibile per tutti i propri dispositivi. Gli aggiornamenti possono modificare in qualsiasi momento il modo in cui navigare in queste applicazioni multimediali.*

## Riproduci musica

Utilizzare **Play Music** per ascoltare la musica e gli altri file audio scaricati o copiati da computer, unità USB, dispositivo di archiviazione di massa, ecc.

Aprire il menu **Application** (Applicazioni) e toccare **Play Music** (Riproduci musica) per aprire l'applicazione.

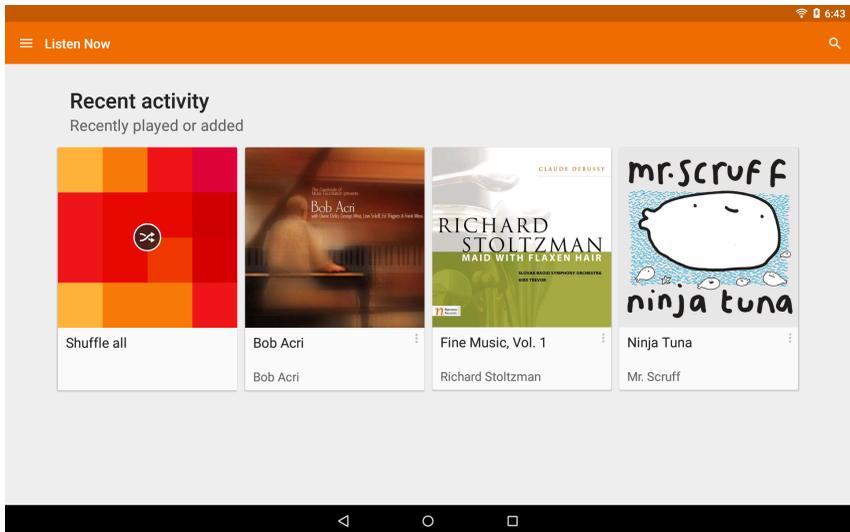

Toccare l'icona **Menu** (Menu)  o scorrere da sinistra per visualizzare l'elenco di visualizzazioni, tra cui *Listen Now* (Ascolta ora), *My Library* (La mia libreria) e *Playlists* (Playlist), oltre a *Settings* (Impostazioni), *Help* (Guida) e *Send feedback* (Invia feedback).


Gli album e le tracce individuali sono caratterizzati dalle proprie opzioni di riproduzione. Per accedere a tali opzioni, toccare l'icona *Menu* .

È possibile tornare alla schermata *Home* durante la riproduzione della musica. Il brano corrente insieme alle funzioni di base di controllo della musica compaiono nell'area notifiche. **Vedere Area di stato e di notifica a pagina 14.**

# GESTIONE DI PERSONE E CONTATTI

Il tablet è dotato di una rubrica che consente di salvare i contatti nella memoria interna o nell'account Google.

Toccare **Contacts** (Contatti) dal menu *Application* (Applicazioni) per visualizzare i contatti.

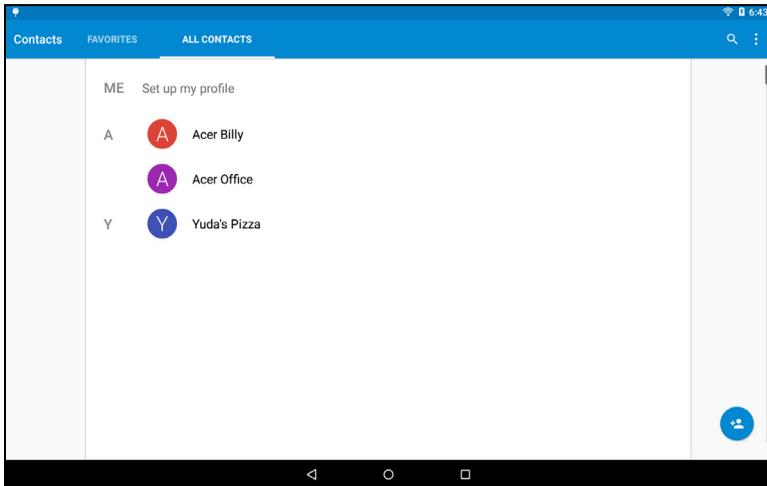

Se sul tablet non sono presenti contatti salvati, è possibile sincronizzare quelli dell'account Google, importare i contatti da un file dati di contatto (vCard o csv) o aggiungere un nuovo contatto.


Se è stato attivato un account Google che comprende i contatti, i contatti verranno sincronizzati automaticamente. [Vedere Sincronizzazione a pagina 48.](#)

## Importazione dei contatti

Toccare il pulsante  **Menu** e selezionare **Import/Export** (Importa/Esporta). Toccare l'opzione che descrive dove sono salvati i contatti. Quando vengono trovati i contatti, confermare per importare i contatti in un nuovo gruppo.

## Aggiunta di un nuovo contatto

Toccare  per aggiungere un nuovo contatto. Se si dispone di più account, verrà chiesto di specificare quale account si desidera utilizzare per memorizzare il contatto. Il contatto verrà sincronizzato con quell'account.

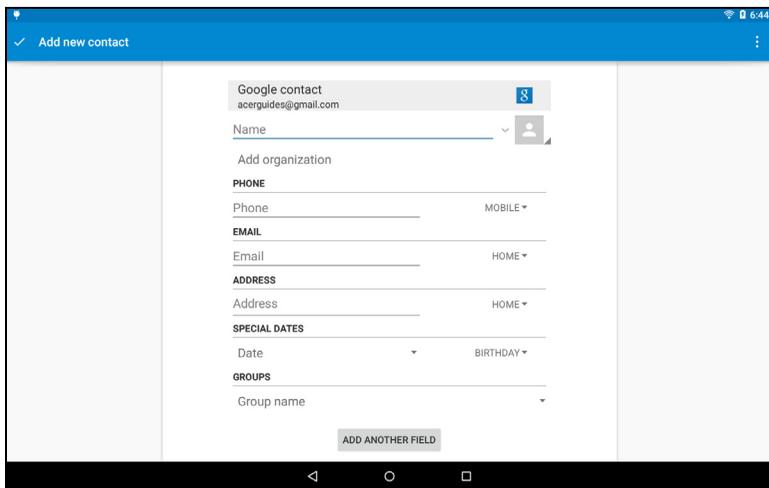

Ora è possibile modificare l'inserimento del nuovo contatto. La memorizzazione dei contatti dell'elenco di Google consente di salvare ulteriori informazioni, tra cui: *Address* (Indirizzo), *Special dates* (Date speciali), *Groups* (Gruppi), *Notes* (Note), *Nickname* (Nickname), *Website* (Sito Web), *Relationship* (Relazioni) ecc.

## Modificare un contatto

Se è stato aperto un nuovo contatto, è possibile inserire informazioni sul contatto. Per modificare un contatto esistente, dalla schermata principale toccare il contatto dall'elenco. Quindi toccare . È sufficiente toccare una casella e inserire le informazioni appropriate oppure toccare **Add another field** (Aggiungi un altro campo) per inserire ulteriori informazioni.



## Nota

*Impostare tutti i numeri di telefono corrispondenti al tipo di rete; da questa operazione vengono determinate alcune funzioni. Ad esempio, alcune applicazioni riconoscono solamente i numeri di cellulare, poiché richiedono una funzione disponibile soltanto su una rete mobile.*

## Modifica di un contatto sul computer

Se sono stati sincronizzati l'account Google e i contatti, è possibile usare il computer per accedere e modificare l'elenco contatti. Aprire il browser Internet sul computer e andare su **contacts.google.com**. Effettuare l'accesso all'account, quindi selezionare e modificare i contatti dall'elenco; alla successiva sincronizzazione del tablet con il computer, le modifiche verranno apportate anche all'elenco contatti sul tablet.

✓ Edit contact

Google contact  
acerguides@gmail.com

Yuda's Pizza

Add organization

PHONE  
555-5555 WORK ✕

Add new

EMAIL  
yudaspizza@yudaspizza.com OTHER ✕

Add new

GROUPS  
Group name

ADD ANOTHER FIELD



## Importante

**Prima di apportare le modifiche eseguire il backup dei contatti. Toccare il pulsante *Menu* e selezionare Import/Export (Importa/Esporta). Quindi, è possibile esportare l'elenco contatti nella memoria interna del proprio tablet o altre opzioni, a seconda delle applicazioni installate.**

# USO DELLA FOTOCAMERA E DELLA VIDEOCAMERA


Il tablet è dotato di una fotocamera anteriore e posteriore. Questa sezione dà tutte le istruzioni dettagliate per acquisire foto e video con il tablet. Per attivare la fotocamera o la videocamera, aprire il menu *Application* (Applicazioni) e toccare **Camera** (Fotocamera).



## Nota

*È possibile anche salvare foto e video sulla memoria interna.*

## Icone e indicatori della fotocamera/videocamera

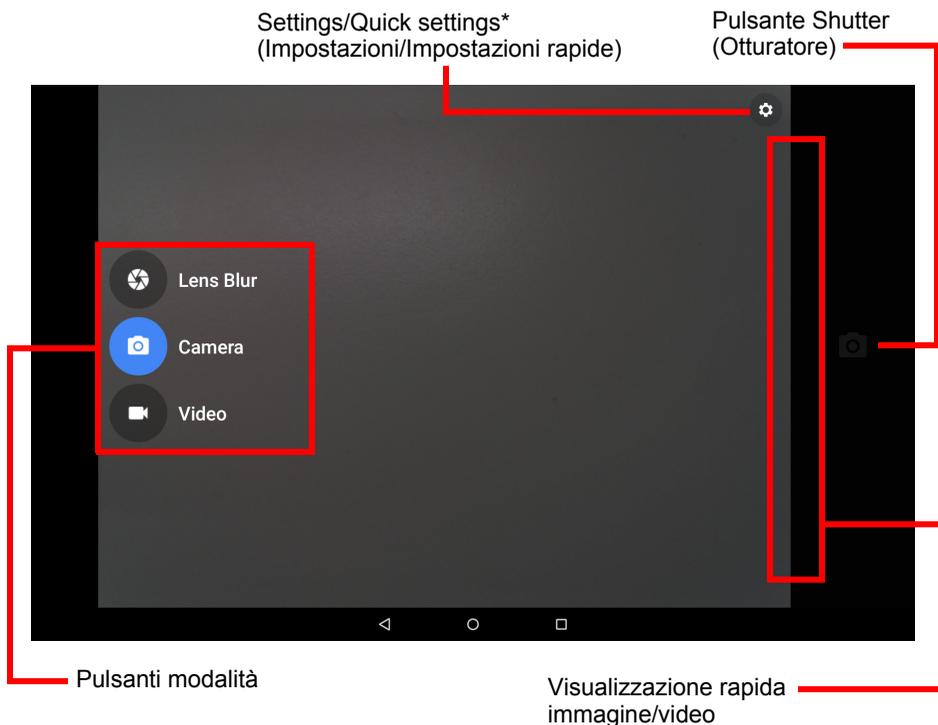

\* L'icona *Settings* (Impostazioni) diventa un'icona *Quick settings* (Impostazioni rapide) se i pulsanti a sinistra non sono visibili.

Nella finestra della fotocamera, scorrere da sinistra per visualizzare i pulsanti modalità: *Lens Blur* (Sfocatura), *Camera* (Fotocamera) e *Camcorder* (Videocamera). Dopo aver selezionato una di queste opzioni (e con i pulsanti modalità visibili) toccare il pulsante **Settings** (Impostazioni) per visualizzare le impostazioni relative alla voce selezionata. L'icona *Settings* (Impostazioni) diventa un'icona *Quick settings* (Impostazioni rapide) se i pulsanti a sinistra non sono visibili. Toccare l'icona *Quick settings* (Impostazioni rapide) per modificare rapidamente alcune semplici impostazioni.

Per ingrandire l'immagine, allontanare le due dita sullo schermo. Per rimpicciolire l'immagine, pizzicare lo schermo.

Se la modalità *Video* (Video) è selezionata, toccare il pulsante **Shutter** (Otturatore) per avviare la registrazione. Durante la registrazione, non è possibile accedere alle impostazioni della fotocamera/videocamera. Toccare  per interrompere la registrazione.

## Modalità

Modalità	Descrizione
Lens Blur (Sfocatura)	Questa funzione modifica la profondità del campo della fotocamera, mettendo a fuoco l'oggetto in primo piano e sfocando lo sfondo; ideale per ritratti, selfie, scatti a pietanze o altri soggetti statici.
Fotocamera	Consente di scattare una foto utilizzando la fotocamera.
Video	Consente di registrare un video utilizzando la videocamera.

# Impostazioni

Impostazione	Descrizione
Resolution & quality (Risoluzione e qualità)	<b>Fotocamera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foto con fotocamera posteriore: (4:3) 1,9 megapixel, (4:3) 3,1 megapixel, (4:3) 1,9 megapixel, (16:9) 3,7 megapixel, (16:9) 1,4 megapixel, (16:9) 0,9 megapixel</li> <li>Foto con fotocamera anteriore: (4:3) 1,9 megapixel, (4:3) 1,2 megapixel, (4:3) 0,8 megapixel, (16:9) 1,4 megapixel, (16:9) 0,9 megapixel</li> </ul>
	<b>Video</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Video con fotocamera posteriore: HD 1080p, HD 720p, o SD 480p</li> <li>Video con fotocamera anteriore: HD 720p, SD 480p o CIF</li> </ul>
	<b>Lens Blur (Sfocatura)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qualità dell'immagine: è possibile modificare la qualità (e quindi la velocità dell'otturatore) dell'immagine quando si scatta una foto con "Lens blur" (Sfocatura). Scegliere tra <i>Normal</i> (Normale) e <i>Low (fastest)</i> (Bassa - più veloce).</li> </ul>
Save location (Posizione di salvataggio)	<p>Toccare per attivare o disattivare il pulsante delle impostazioni rapide per la posizione di salvataggio.</p> <p><b>Nota:</b> Verificare che Location services (Servizi di posizione) siano attivi oltre a questo pulsante (<b>Vedere Location (Posizione) a pagina 16</b>). Per ulteriori informazioni sui servizi di posizione, <b>Vedere Location services (Servizi di posizione) a pagina 47</b>.</p>
Avanzate	<p>Manual exposure (Esposizione manuale): Toccare per attivare o disattivare il pulsante delle impostazioni rapide per l'esposizione (solo in modalità fotocamera). Consente di applicare una sovra-esposizione o una sotto-esposizione all'immagine.</p>

## Impostazioni rapide

### Descrizione

#### Fotocamera

- Switch camera (Scambia fotocamera): consente di alternare tra la fotocamera anteriore a quella posteriore.
- Griglia: attiva o disattiva la griglia.
- Timer: disattivo, 2 secondi, 5 secondi o 10 secondi
- Manual exposure (Esposizione manuale): Toccare per attivare o disattivare il pulsante delle impostazioni rapide per l'esposizione (solo in modalità fotocamera). Consente di applicare una sovraesposizione o una sotto-esposizione all'immagine (viene visualizzata solo se l'opzione *Manual exposure* (Esposizione manuale) è attiva nelle impostazioni delle fotocamera principale).

#### Video

- Switch camera (Scambia fotocamera): consente di alternare tra la fotocamera anteriore a quella posteriore.
- Griglia: attiva o disattiva la griglia.

#### Lens Blur (Sfocatura)

- Switch camera (Scambia fotocamera): consente di alternare tra la fotocamera anteriore a quella posteriore.
- Griglia: attiva o disattiva la griglia.

## Scattare una foto

1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet.
3. Eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.



#### Nota

*Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità dell'immagine finale.*

4. Toccare  per scattare una foto.

## Acquisizione video

1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet, eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
3. Toccare  per iniziare la registrazione.
4. Toccare  per interrompere la registrazione.

## Visualizzazione di foto e video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video vengono salvati automaticamente nella memoria interna. È possibile visualizzare rapidamente foto o video scorrendo dal lato destro dello schermo. In alternativa, aprire il menu *Application* (Applicazioni) e toccare **Gallery** (Galleria), quindi **Camera** (Fotocamera). Selezionare la foto o il video che si desidera visualizzare (i video sono contrassegnati con un piccolo simbolo di riproduzione). Se si tocca l'immagine una sola volta, l'immagine viene ingrandita rispetto alle immagini circostanti. Toccando di nuovo l'immagine, quest'ultima viene ingrandita a tutto schermo.

È possibile condividere le foto utilizzando diversi servizi e modificare le immagini tramite varie opzioni. Toccare  per visualizzare le opzioni di condivisione disponibili per il file o toccare  per visualizzare le opzioni per la modifica dell'immagine.

## Formati supportati




### Nota

*Per informazioni sui formati audio, video e immagine supportati, vedere **Formati supportati a pagina 56.***

# IMPOSTAZIONI AVANZATE

Per accedere **Settings** (Impostazioni), aprire il menu *Application* (Applicazioni) e toccare **Settings** (Impostazioni).

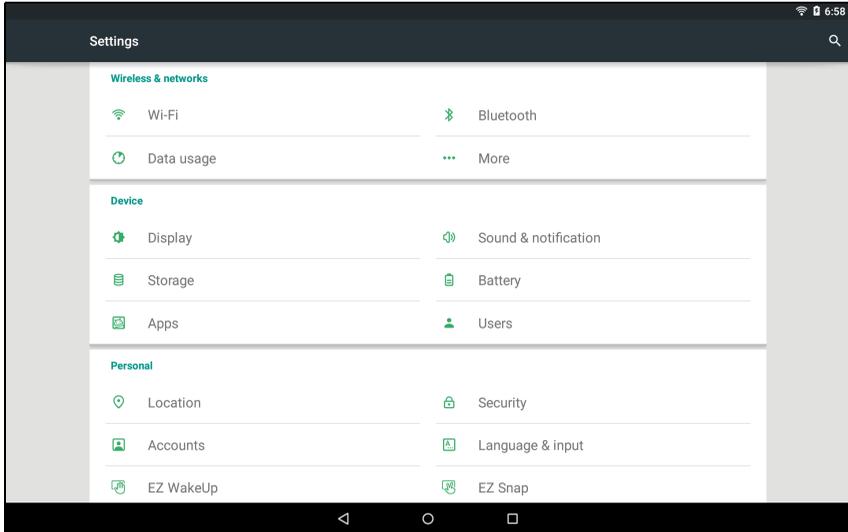

## Wireless e Reti

### Attivazione o disattivazione delle connessioni Wi-Fi

Toccare **Wi-Fi** (Wi-Fi) per visualizzare tutte le reti wireless disponibili. Attiva o disattiva la funzione Wi-Fi. Le reti wireless potrebbero richiedere una password. In alternativa, scorrere con due dita lo schermo dall'alto verso il basso e toccare il pulsante **Wi-Fi** (Wi-Fi) per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.

## Regolazione delle impostazioni Bluetooth

Toccare **Bluetooth** per visualizzare tutti i dispositivi disponibili con cui è possibile utilizzare la funzione Bluetooth per scambiare informazioni. In alternativa, scorrere con due dita lo schermo dall'alto verso il basso e toccare il pulsante **Bluetooth** per attivare o disattivare la connessione Bluetooth. Da qui è possibile attivare o disattivare il Bluetooth, rinominare il tablet e mostrare i file ricevuti. Se si **attiva** l'opzione Bluetooth, verrà eseguita una scansione automatica dei dispositivi nelle vicinanze.

Per eseguire il collegamento a un dispositivo, toccare un dispositivo presente nell'elenco dispositivi disponibili. Potrebbe venire richiesto di inserire il PIN su entrambi i dispositivi per stabilire la connessione.



### Nota

*Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (solo riproduzione, senza microfono). Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.*

## Utilizzo dati

La sezione Data Usage (Utilizzo dati) indica la quantità di dati trasmessi al tablet, in totale o per ciascuna APP. Queste informazioni sono utili se si sta utilizzando un servizio tramite contatore.

## More... (Altro...)

### *Impostare il tablet in modalità Airplane (Aereo)*

È possibile accedere alla modalità aereo per disattivare le funzioni rete e Bluetooth e usare il tablet durante il volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente.

Spegnere il tablet durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.



### Nota

*Una volta attivata la modalità aereo, l'icona  viene visualizzata nell'area di stato.*

Per attivare o disattivare la modalità aereo, toccare **Settings** (Impostazioni), quindi alla voce **WIRELESS & NETWORKS** (WIRELESS E RETI) toccare **More...** (Altro...) > **Modalità aereo**.

In alternativa, scorrere con due dita lo schermo dall'alto verso il basso e toccare il pulsante **Airplane mode** (Modalità aereo) per attivare o disattivare *Airplane mode* (Modalità aereo).

### Virtual Private Network (VPN)

Questa opzione consente di connettersi a una rete privata, come un ambiente di lavoro o ufficio protetto.

Aggiungere una VPN toccando **Settings** (Impostazioni), quindi alla voce **WIRELESS E RETI** (WIRELESS E RETI) toccare **More...** (Altro...) > **VPN** > **Add VPN network** (Aggiungi rete VPN).

Prima di utilizzare la memoria credenziali, è necessario impostare un PIN di blocco schermo o una password.

## Dispositivo

### Sound & notification (Suoni e notifiche)

Regolare il volume del tablet utilizzando i pulsanti del volume sul lato del tablet.

### Schermo

È possibile regolare le impostazioni dello schermo del tablet toccando **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Display** (Schermo).

Voce	Descrizione
Brightness level (Livello di luminosità)	Regola la luminosità dello schermo.
Reading mode (Modalità lettura)	Consente di regolare il livello del filtro luce blu.
Wallpaper (Sfondo)	Consente di impostare l'immagine di sfondo della schermata <i>Home</i> .
Sleep (Sospensione)	Configurare il tempo di inattività del tablet prima di entrare in modalità di sospensione.

Voce	Descrizione
Daydream	Permette di decidere cosa deve accadere quando il tablet viene posizionato nell'alloggiamento oppure è in sospensione.
Font size (Dimensioni carattere)	Imposta le dimensioni del carattere in modo che risulti visibile più testo o per rendere il testo più leggibile.
When device is rotated (Quando il dispositivo viene ruotato)	Consente di scegliere se ruotare automaticamente i contenuti della schermata quando il dispositivo viene ruotato o se mantenere l'orientamento attuale della schermata anche se il dispositivo viene ruotato. <i>È possibile attivare o disattivare la funzione di rotazione dello schermo scorrendo la schermata dall'alto verso il basso e toccando il pulsante Auto-rotate (Rotazione automatica).</i>
Cast screen (Trasmetti schermo)	Consente di riflettere la visualizzazione dei tablet su un monitor o display compatibile. <i>È necessario associare il tablet al display prima di utilizzare questa funzione. Inoltre, potrebbe essere richiesto un dongle. Consultare le istruzioni fornite con il display o il dongle per l'associazione.</i>

## Applicazioni

### *Chiudere un'applicazione*

Per chiudere l'applicazione attiva, andare su **Settings** (Impostazioni) > **Apps** (Applicazioni). Scorrere sulla scheda **RUNNING** (IN ESECUZIONE), quindi toccare il programma da chiudere. Selezionare **Stop** (Interrompi) per chiudere il programma.

## Disinstallare un'applicazione

I programmi installati sul tablet possono essere rimossi per liberare spazio di memoria. Toccare l'icona di un programma dal menu *Application* (Applicazioni) e trascinarla nell'area **Uninstall** (Disinstalla), nell'angolo in alto a sinistra.



### Nota

*Non è possibile disinstallare le applicazioni pre-caricate sul tablet.*

In alternativa, è possibile andare su **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) e selezionare **Apps** (Applicazioni). Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Uninstall** (Disinstalla), quindi confermare.



### Importante

**È possibile rimuovere i programmi solo se si ha familiarità con il sistema operativo Android.**

## Personale

### Location services (Servizi di posizione)

Attivando Location services (Servizi di posizione), alcune app forniscono servizi basati sulla posizione, ad esempio la possibilità di effettuare il check in, visualizzare il traffico commutato, trovare ristoranti nelle vicinanze, aggiungere informazioni sulla posizione nelle immagini e molto altro. È possibile attivare o disattivare completamente la modalità Location (Posizione) o semplicemente modificare la modalità relativa alla precisione di posizione del proprio dispositivo. Per modificare le informazioni sui servizi di posizione, toccare **APPS** (App) > **Settings** (Impostazioni) > **Location** (Posizione).

## Location modes (Modalità posizione)

Quando si imposta il modo in cui il proprio dispositivo determina la posizione, sono disponibili tre opzioni o modalità: *High accuracy* (Alta precisione), *Battery saving* (Risparmio batteria) e *Device only* (Solo dispositivo). Ciascuna modalità utilizza diverse origini (o combinazioni di origini) per stabilire la posizione del dispositivo.



### Nota

*L'opzione "Device only" (Solo dispositivo) utilizza la tecnologia GPS (Global Positioning System); pertanto, al fine di funzionare in maniera efficace, necessita spesso una visione nitida del cielo e potrebbe, in alcuni casi, richiedere del tempo prima di stabilire le informazioni di posizione.*

## Sincronizzazione

È possibile sincronizzare il calendario, i messaggi e-mail e i contatti sul tablet, senza temere di perderli di nuovo. È possibile sincronizzare informazioni in tempo reale o regolarle come si desidera. Nel menu *Application* (Applicazioni), toccare **Settings** (Impostazioni). In *Personal* (Personale), toccare **Accounts** (Account). Quindi toccare l'account appropriato per accedere alle impostazioni di sincronizzazione.

Per aggiungere un nuovo account, toccare **Add account** (Aggiungi account). Selezionare il tipo di account, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Google Sync

In Google, è possibile impostare la sincronizzazione per prodotti Google tra cui *Calendar*, *Chrome*, *Drive*, Gmail e così via. Nel menu delle impostazioni di sincronizzazione dell'account Google personale, toccare il segno di spunta accanto alla voce da sincronizzare automaticamente. Per sincronizzare manualmente un elemento, deselezionarlo (se selezionato), quindi selezionarlo di nuovo. L'elemento viene sincronizzato automaticamente.

## Account Google multipli

Se si possiedono account Google multipli, come account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. Toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Add account** (Aggiungi account).

## Modifica delle opzioni per lingua e testo

Impostare le preferenze per località e lingua di immissione toccando **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Language & input** (Lingua e immissione).

## Sistema

### Impostazione di data e ora


Per impostare la data e l'ora, toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Date & Time** (Data e ora).



#### Nota

*Se si è spesso in viaggio o si vive in una zona dove è in uso l'ora legale e si dispone di accesso alla rete mobile, attivare **Automatic time zone** (Fuso orario automatico) da questo menu. Il tablet imposterà la data e l'ora in relazione alle informazioni ricevute dalla rete.*

## Setting alarms (Impostazione degli allarmi)

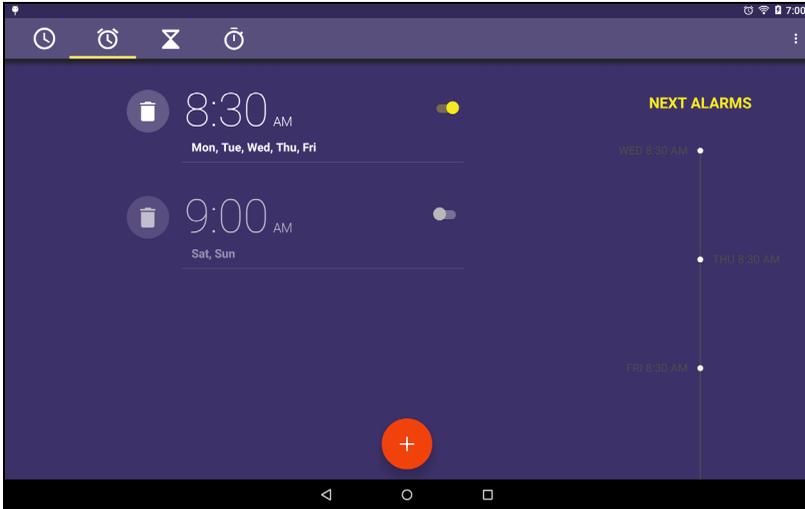

Sono disponibili sul tablet due allarmi predefiniti. Per aggiungere o modificare le impostazioni dell'allarme, toccare **Clock** (Orologio) nel menu *Application* (Applicazioni), quindi toccare . Toccare l'interruttore ON/OFF accanto a un allarme preimpostato per attivarlo o disattivarlo oppure toccare il pulsante  per creare un nuovo allarme.

Toccare un allarme preimpostato per modificarlo. ?È possibile:

- Impostare l'orario per l'allarme.
- Assegnare un promemoria (ad esempio "Lavoro").
- Impostare in quali giorni ripetere l'allarme.
- Impostare una suoneria.

Per eliminare un allarme, toccare . Per annullare questa azione, toccare **UNDO** (ANNULLA).

## Aggiornamento del sistema operativo del tablet

Il tablet è in grado di scaricare e installare aggiornamenti di sistema, aggiungere supporto per nuovi dispositivi o espandere le opzioni del software.

Per controllare gli aggiornamenti, toccare **APPs** (APP) > **Settings** > (Impostazioni) **About tablet** (Informazioni sul tablet) > **System updates** (Aggiornamenti di sistema) > **CHECK FOR UPDATE** (CONTROLLA AGGIORNAMENTI).



### Nota

*Il download del nuovo firmware può richiedere fino a 40 minuti, secondo la velocità della rete. Non premere il tasto di accensione o ripristino né accedere al tablet in alcun modo durante un aggiornamento di sistema per impedire errori di installazione del firmware.*

## Ripristino del tablet

Un avvio pulito ripristina il tablet alle impostazioni di fabbrica.



### Importante

**Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nel tablet ed i programmi installati saranno cancellati.**

Per eseguire un avvio pulito, aprire **Settings** (Impostazioni) dal menu *Application* (Applicazioni), quindi toccare **Backup & reset** (Backup e ripristino) > **Factory data reset** (Ripristino dati di fabbrica); fare clic su **RESET TABLET** (RIPRISTINA TABLET) **ERASE EVERYTHING** (CANCELLA TUTTO) per formattare il tablet.

# DOMANDE FREQUENTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

---

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso del tablet ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Risposta
Audio	Perché il dispositivo non emette il sonoro?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante è disattivato automaticamente. Scollegare l'auricolare. Controllare non sia stata impostata la funzione di disattivazione audio. Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
Memoria	Perché ho a disposizione meno spazio di archiviazione di quanto riportato nelle specifiche?	Una piccola quantità di memoria è riservata per la sicurezza del sistema.

Aspetto	Domanda	Risposta
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare le mie foto?	L'immagine che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportata. <b>Vedere Formati supportati a pagina 56</b> per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco a visualizzare i miei video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato. <b>Vedere Multimedia a pagina 56</b> per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco a riprodurre i miei brani musicali?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato. <b>Vedere Multimedia a pagina 56</b> per ulteriori informazioni.
Informazioni sistema e prestazioni	Come controllo la versione del sistema operativo del dispositivo?	Aprire il menu <b>Application</b> (Applicazioni) e toccare <b>Settings</b> (Impostazioni) > <b>About tablet</b> (Informazioni sul tablet) per verificare la versione del sistema operativo (kernel/numero di serie) e altre informazioni sull'hardware e sul software.
	Dove posso trovare il mio numero ID di serie?	Aprire il menu <b>Application</b> (Applicazioni) e toccare <b>Settings</b> (Impostazioni) > <b>About tablet</b> (Informazioni sul tablet) > <b>Device Information</b> (Informazioni sul dispositivo).
Alimentazione	Non riesco ad accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Ricaricare il dispositivo. <b>Vedere Ricarica del tablet a pagina 8</b> per ulteriori informazioni.

Aspetto	Domanda	Risposta
Memoria	Come faccio a verificare lo stato della memoria?	Per verificare lo stato della memoria, andare su <b>Settings</b> (Impostazioni) > <b>Storage</b> (Memoria).
	Cosa posso fare quando la memoria interna del dispositivo è piena o quasi piena?	Potrebbe essere necessario eliminare le applicazioni installate o spostare i file multimediali sulla scheda microSD.
Sequenza di sblocco	Ho dimenticato la sequenza di sblocco.	Dopo cinque tentativi errati, è possibile reimpostare la sequenza di sblocco. Toccare <b>Forgotten pattern?</b> (Sequenza dimenticata?) e inserire nome utente e password dell'account Google. È necessario che sia presente un account Google attivo sul tablet e una connessione Internet. Se questa opzione non è disponibile, contattare il centro assistenza Acer di zona.
Caldo	Il tablet tende a scaldarsi durante la procedura di ricarica o durante il funzionamento prolungato.	È normale che il dispositivo si scaldi durante la procedura di ricarica. Una volta completata la carica, il tablet torna alla temperatura normale. È normale anche che il tablet si scaldi durante un uso prolungato, ad esempio quando si guardano i video o si gioca sul dispositivo. Tutti i tablet Acer sono testati in fabbrica prima del rilascio.

## Altre risorse della Guida

<b>Per informazioni su:</b>	<b>Fare riferimento a:</b>
Informazioni aggiornate sul tablet	<a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a>
Richieste d'assistenza	<a href="http://support.acer.com">support.acer.com</a>

# SPECIFICHE

## Prestazioni

- Processore Intel® Atom™ 1,33 GHz
- Memoria di sistema:
  - 2 GB di RAM
  - 16, 32 o 64 GB di memoria flash

Sistema operativo Google Android™ 5.0 (Lollipop)

## Schermo

- Schermo TFT-LCD capacitivo multi-touch da 10,1"
- Risoluzione 1920 x 1200

## Multimedia

- Due altoparlanti stereo integrati
- Microfono integrato

## Formati supportati

Tipo	Formati
Immagine	JPEG
Registrazione di audio	AAC-LC, AMR-WB
Riproduzione audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (not raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Registrazione video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Riproduzione video	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

## Connettore USB

- Porta micro USB

## Alimentazione

- Ingresso potenza CC (5,35 V, 2 A)

## Connettività

- LAN wireless 802.11ac/a/b/g/n
- Bluetooth 4.0
- aGPS

## Fotocamera

- Fotocamera anteriore
  - 2 megapixel
  - Registrazione audio/video HD 720p
- Fotocamera posteriore
  - 5 megapixel
  - Registrazione audio/video Full HD 1080p

## Espansione

- scheda microSD fino a 128 GB (compatibile con SDHC ed exFAT)

## Batteria

- Pacco batteria agli ioni di litio 2 cella da 22 Wh 5910 mAh 3,8 V  
Durata della batteria: fino a 7,5 ore (in base ai risultati sulla riproduzione video)



### Nota

*La durata della batteria dipende dal consumo di energia in relazione all'utilizzo delle risorse del sistema. Ad esempio, l'uso costante della retroilluminazione o di applicazioni che richiedono molta energia, ridurrà la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.*

## Dimensioni

Altezza	176 mm
Larghezza	260 mm
Spessore	9,7 mm
Peso	540 g

## Condizioni operative

### *Temperatura*

Di esercizio: da 0° C a 35° C

Non di esercizio: da -20° C a 60° C

### *Umidità (senza condensa)*

Di esercizio: da 20% a 80%

Non di esercizio: da 20% a 80%

# CONTRATTO DI LICENZA UTENTE FINALE

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE ("CONTRATTO") COSTITUISCE UN CONTRATTO LEGALE TRA L'UTENTE (COME INDIVIDUO O ENTE SINGOLO) E ACER INC. COMPRESSE LE CONTROLLATE ("ACER") PER IL SOFTWARE (FORNITO DA ACER O DAI LICENZIATARI O FORNITORI DI ACER) CHE ACCOMPAGNA IL PRESENTE CONTRATTO, IVI INCLUSI I RELATIVI SUPPORTI, MATERIALI CARTACEI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA DELL'UTENTE CHE PUÒ RECARE IL MARCHIO "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" O "EMACHINES" ("SOFTWARE"). I CONTRATTI RELATIVI A QUALSIASI ALTRO PRODOTTO O OGGETTO NON SONO CONTEMPLATI, NEANCHE IMPLICITAMENTE. INSTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO AI TERMINI E ALLE

CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE L'UTENTE NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON DEVE CONTINUARE IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E DEVE CANCELLARE IMMEDIATAMENTE DAL PROPRIO SISTEMA TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI.

NEL CASO IN CUI L'UTENTE NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, NON È AUTORIZZATO A INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software è concesso in licenza, non ceduto.

## CONCESSIONE DI LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. installare ed usare il Software solo su un unico computer designato. Per ogni ulteriore computer su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. effettuare una copia cartacea di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che l'utente riceva i documenti in formato elettronico.

## LIMITAZIONI

L'Utente NON potrà:

1. usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale;
6. concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto.

7. salvo quanto previsto al punto precedente, trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo;
8. esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o

giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/ o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

## **SERVIZI DI SUPPORTO**

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

## **AGGIORNAMENTO ACER LIVE**

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Aggiornamento Acer Live", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo computer. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso

consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul computer e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo computer.

## **PROPRIETÀ E COPYRIGHT**

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). L'Utente non ha o non consegnerà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite dall'Utente o per conto dell'Utente) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono

essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. L'Utente pertanto accetta di:

1. non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

## **MARCHI**

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

## **ESCLUSIONE DI GARANZIE**

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COM'È" E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E

ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE

RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI PROPRIETÀ, TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E DI ALTRO TIPO

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O CONSEGUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITÀ DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ATRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA,

ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

A PRESCINDERE DA QUALSIASI DANNO CHE L'UTENTE POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARÀ LIMITATA ALL'IMPORTO COMPLESSIVO PAGATO DALL'UTENTE PER IL SOFTWARE. LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CONSEGUENZIALI O INCIDENTALI.

## **RISOLUZIONE**

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. cessare qualsiasi uso del software;
2. distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e
3. eliminare il Software da tutti i computer su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto.

## **CLAUSOLE GENERALI**

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra l'utente e Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere modificato

esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti disposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

## **ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI**

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer ("Software di Terzi") viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. L'Utente non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, Lei non potrà usare

il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito Web.

### **Politica sulla privacy**

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer

come indicate all'indirizzo [www.acer.com/worldwide/support/swa.htm](http://www.acer.com/worldwide/support/swa.htm) o sul sito web Acer della propria zona.