

# **Liquid** M330

## Používateľská príručka



© 2016 Všetky práva vyhradené

Používateľská príručka pre Acer Liquid M330

Model: TM01

Revízia: 01/2016



### **Dôležité**

**Táto príručka obsahuje vlastnícke informácie, ktoré sú chránené autorským zákonom. Informácie nachádzajúce sa v tomto návode môžu byť zmenené bez oznámenia. Tu znázornené obrázky sú len ilustračné a môžu obsahovať informácie alebo funkcie, ktoré sa netýkajú vášho počítača. Acer Group nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby alebo opomenutia, ktoré táto príručka obsahuje.**

Smartfón Acer Liquid M330

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Dátum zakúpenia: \_\_\_\_\_

Miesto zakúpenia: \_\_\_\_\_

# OBSAH

|                                               |           |                                             |           |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Nastavenie</b>                             | <b>5</b>  | Stímenie hovoru                             | 27        |
| Rozbalenie smartfónu                          | 5         | Podržanie hovoru                            | 27        |
| Zoznámte sa so svojím smartfónom              | 5         | Konferenčné hovory                          | 27        |
| Zobrazenia                                    | 5         | Súkromný rozhovor s jedným účastníkom       | 28        |
| Nabíjanie batérie                             | 7         |                                             |           |
| Inštalácia karty SIM alebo microSD            | 7         | <b>Správy</b>                               | <b>29</b> |
| Zámok karty SIM                               | 10        | Vytvorenie novej správy                     | 29        |
| <b>Používanie smartfónu</b>                   | <b>11</b> | Odpovedanie na správu                       | 30        |
| Prvé zapnutie                                 | 11        | Správy MMS                                  | 30        |
| Zadanie kódu PIN                              | 11        | Prijímanie správ MMS                        | 30        |
| Aktivovanie novej karty SIM                   | 11        | Diktovanie správ                            | 31        |
| Používanie dotykovej obrazovky                | 11        | Nastavenia správ                            | 32        |
| Uzamknutie smartfónu                          | 12        | Tiesňové správy                             | 32        |
| Prebudenie smartfónu                          | 12        | <b>Pripojenie na internet</b>               | <b>33</b> |
| Zmena tapety uzamknutej obrazovky             | 12        | Prehľadávanie internetu                     | 33        |
| Obrazovka Štart                               | 13        | Používanie prehľadávača                     | 33        |
| Zmena usporiadania dlaždíc na obrazovke Štart | 13        | Nastavenie e-mailu                          | 34        |
| Pripnutie položiek na obrazovku Štart         | 14        | Obchod Windows                              | 35        |
| Ikony stavu a Centrum akcií                   | 14        | Mapy a navigácia                            | 35        |
| Upozornenia a rýchle akcie                    | 14        | Používanie mapy                             | 36        |
| Centrum akcií                                 | 15        | <b>Používanie fotoaparátu</b>               | <b>37</b> |
| Ďalšie ponuky                                 | 16        | Ikony a nastavenia                          | 37        |
| Zobrazenie otvorených aplikácií               | 16        | Nastavenia fotografií                       | 37        |
| Úprava hlasitosti                             | 17        | Nastavenia videa                            | 38        |
| Zadávanie textu                               | 17        | Ďalšie nastavenia                           | 38        |
| Prediktívny text                              | 18        | Nasnímanie fotografie                       | 38        |
| Ovládanie textového kurzora                   | 18        | Snímanie videa                              | 39        |
| <b>Opýtajte sa Cortany</b>                    | <b>19</b> | Prezeranie fotografií a videí               | 39        |
| Nastavenie Cortany                            | 19        | <b>Príslušenstvo a tipy</b>                 | <b>40</b> |
| Používanie Cortany                            | 20        | Používanie slúchadlovej súpravy             | 40        |
| <b>Ľudia</b>                                  | <b>21</b> | Zdieľanie internetového pripojenia          | 40        |
| Pridanie kontaktu                             | 22        | <b>Príloha</b>                              | <b>42</b> |
| Úprava kontaktu                               | 22        | Často kladené otázky a riešenie problémov   | 42        |
| Pripnutie kontaktu na obrazovku Štart         | 22        | Ďalšie zdroje pomoci                        | 43        |
| <b>Uskutočnenie hovorov</b>                   | <b>23</b> | <b>Upozornenia a bezpečnostné opatrenia</b> | <b>44</b> |
| Pred uskutočnením hovoru                      | 23        | Lekárske prístroje                          | 45        |
| Uskutočnenie hovoru                           | 23        | Vozidlá                                     | 46        |
| Uskutočnenie tiesňového hovoru                | 23        | Potenciálne výbušné prostredie              | 47        |
| Voľba medzinárodného čísla                    | 24        | Tiesňové volanie                            | 47        |
| Voľba čísla z histórie hovorov                | 24        | Starostlivosť o smartfón                    | 48        |
| Uloženie volaného čísla do kontaktov          | 25        | Technické údaje                             | 49        |
| Uskutočnenie hovoru jednému z kontaktov       | 25        | Výkon                                       | 49        |
| Prijatie alebo odmietnutie hovoru             | 25        | Obrazovka                                   | 49        |
| Ukončenie hovoru                              | 26        | Multimédiá                                  | 49        |
| Obrazovka hlasového hovoru                    | 26        | Konektor USB                                | 49        |
| Používanie hlasitého odposluchu               | 26        | Pripojenie                                  | 50        |
| Otvorenie číselnej klávesnice na obrazovke    | 27        |                                             |           |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Navigácia ..... | 50 |
| Fotoaparát..... | 50 |
| Rozšírenie..... | 50 |
| Batéria.....    | 51 |

|               |    |
|---------------|----|
| Rozmery ..... | 51 |
|---------------|----|

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Licenčná zmluva koncového<br/>používateľa</b> | <b>52</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|

# NASTAVENIE

## Rozbalenie smartfónu

Váš nový smartfón sa dodáva zabalený v ochrannej škatuli. Opatrne rozbalte škatuľu a vyberte obsah. Ak niektorá položka chýba, prípadne je poškodená, okamžite sa obráťte na svojho predajcu:

- Váš nový smartfón Acer
- USB kábel
- AC adaptér
- Slúchadlová súprava




### Poznámka

*Obsah balenia sa v jednotlivých krajinách a regiónoch líši.*

## Zoznámte sa so svojím smartfónom

### Zobrazenia

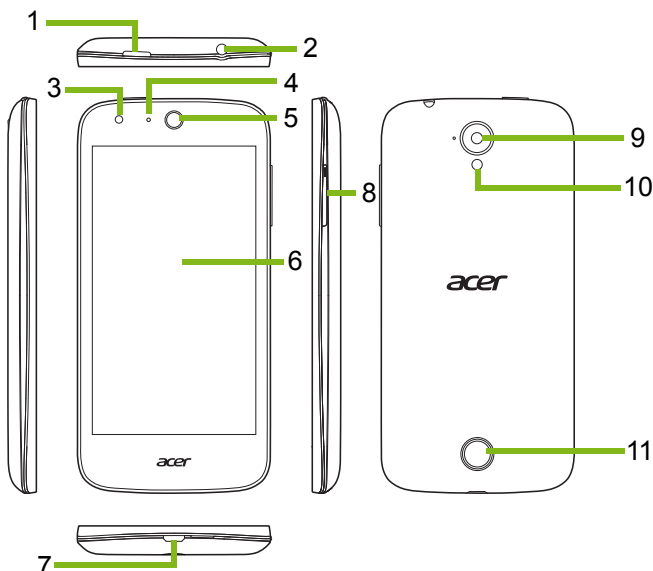


| Č. | Položka                              | Popis                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť               | Stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku alebo uvediete do režimu spánku. Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete smartfón. |
| 2  | 3,5 mm konektor slúchadiel           | Pripojenie stereo slúchadiel.                                                                                                    |
| 3  | Predný fotoaparát                    | Použite na autoportréty a video konverzáciu cez internet.                                                                        |
| 4  | LED indikátor                        | Signalizuje stav nabíjania telefónu a tiež to, či nie sú nejaké hlásenia vyžadujúce vašu pozornosť.                              |
| 5  | Reproduktor smartfónu                | Vydáva zvuk zo smartfónu, vhodné pri držaní pri uchu.                                                                            |
| 6  | Dotyková obrazovka                   | Kapacitná dotyková obrazovka na zobrazovanie údajov, obsahu smartfónu a zadávanie informácií.                                    |
| 7  | Konektor Micro USB                   | Pripojenie USB kábla alebo nabíjačky.                                                                                            |
| 8  | Tlačidlo Zvýšiť/<br>Znížiť hlasitosť | Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti smartfónu.                                                                                    |
| 9  | Zadný fotoaparát                     | Fotoaparát na snímanie obrázkov vo vysokom rozlíšení.                                                                            |
| 10 | Blesk                                | LED blesk pre fotoaparát.                                                                                                        |
| 11 | Hands-free reproduktor               | Vychádza z neho zvuk smartfónu, vhodné na používanie ako hands-free.                                                             |

## Nabíjanie batérie

Pri prvom použití je potrebné osem hodín smartfón nabíjať. Potom môžete batériu nabíjať podľa potreby.

Zapojte kábel AC adaptéra do konektora micro USB na smartfóne.

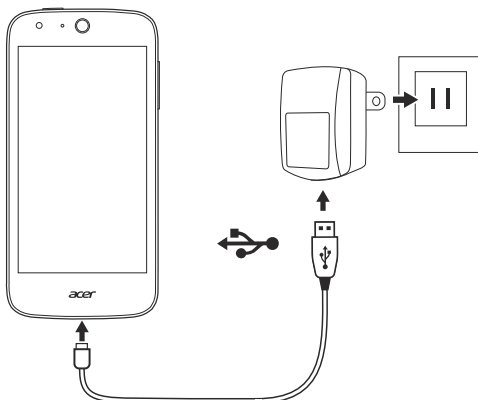

## Inštalácia karty SIM alebo microSD

Ak chcete naplno využiť všetky funkcie telefonovania so smartfónom, je potrebné vložiť kartu SIM.

Váš nový smartfón má viaceré držiaky na kartu SIM. Môžete nainštalovať akúkoľvek kombináciu kariet SIM.


Okrem toho môžete zväčšiť ukladacie miesto smartfónu vložím karty microSD do označeného otvoru.

1. Vypnite smartfón stlačením a podržaním tlačidla Zapnúť/Vypnúť.

2. Vložte necht do štrbiny umiestnenej na spodnej strane telefónu a dajte kryt dole.




3. Vložte kartu SIM alebo microSD, ako je znázornené na obrázku.

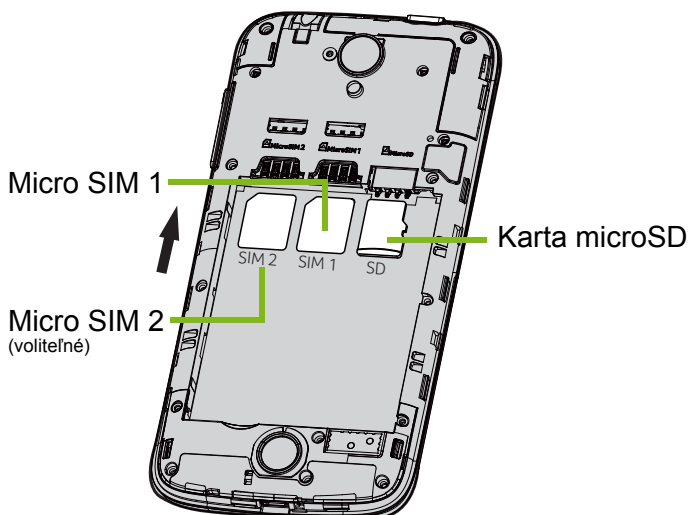


**Poznámka:** Smartfón môže byť v závislosti od modelu vybavený jednou alebo dvomi štrbinami na kartu SIM.

4. Pozlátené konektory na batérii musia ísť ku konektorom vo vrchnej časti priehradky na batériu, potom vložte batériu.

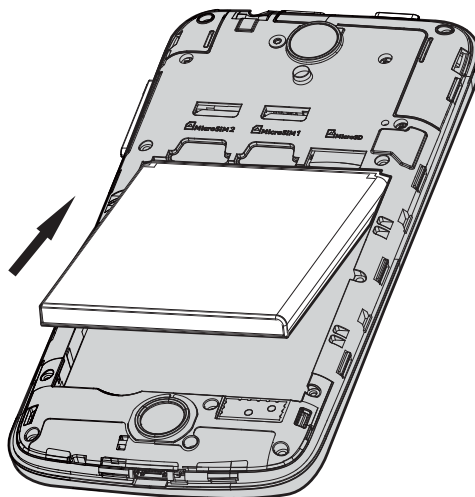

5. Nasadíte naspäť kryt tak, že priložíte úchytky na kryte k otvorom na smartfóne. Opatrne zatlačte kryt, kým nezacvakne na miesto.

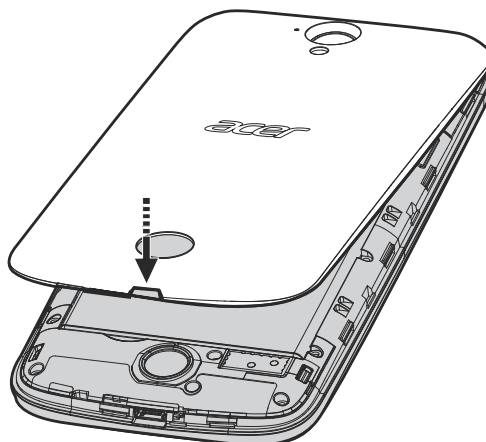

## Zámok karty SIM

Smartfón môže byť vybavený zámkom karty SIM, to znamená, že môžete použiť len kartu SIM od svojho sieťového operátora.

Ak potrebujete zrušiť zámok karty SIM, obráťte sa na sieťového operátora.

# POUŽÍVANIE SMARTFÓNU

## Prvé zapnutie

Smartfón prvýkrát zapnete tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť, kým sa nezapne obrazovka. Potom sa pred použitím smartfónu objaví výzva na konfiguráciu niektorých nastavení.

Prejdite nastavením podľa pokynov na obrazovke.



### Poznámka

*Na používanie určitých funkcií na smartfóne je potrebné ID Windows.*

## Zadanie kódu PIN

Keď prvýkrát vkladáte kartu SIM, možno bude potrebné pomocou číselnej klávesnice na obrazovke zadať kód PIN. V závislosti od nastavenia môže byť potrebné zadať kód PIN pri každom zapnutí funkcie telefónu.

## Aktivovanie novej karty SIM

Keď použijete kartu SIM prvýkrát, môže sa vyžadovať jej aktivovanie. Podrobnosti o postupe si vyžiadať od sieťového operátora.

## Používanie dotykovej obrazovky

Smartfón je vybavený dotykovou obrazovkou na výber položiek a zadávanie údajov. Pomocou prsta klepnite na obrazovku.

**Klepnutie:** Jedným stlačením obrazovky otvárate položky a vyberáte možnosti.

**Rýchle potiahnutie:** Rýchlym potiahnutím prstom po obrazovke prepínate medzi obrazovkami alebo otvárate zoznam možností alebo informácie.

**Ťahanie:** Podržte prst na obrazovke a potiahnutím po obrazovke vyberiete text a obrázky.

**Klepnutie a a podržanie:** Klepnutím na položku a podržaním zobrazíte ponuku úkonov pre danú položku.

**Posúvanie:** Ak chcete posunúť obrazovku nahor alebo nadol, stačí ťahať prstom po obrazovke nahor alebo nadol v smere, ktorým chcete posúvať.

## Uzamknutie smartfónu

Ak chvíľu nebudete smartfón používať, krátkym stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť uzamknete prístup. Tým šetríte energiu a zaistíte, že smartfón nebude bez vášho vedomia používať žiadne služby. Smartfón sa uzamkne automaticky, ak ho jednu minútu nebudete používať.

## Prebudenie smartfónu

Ak je obrazovka vypnutá a smartfón nereaguje na žiadne klepnutia na obrazovku alebo stlačenia tlačidiel na prednej strane, bol uzamknutý a je v režime spánku.

Stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť smartfón prebudíte. Rýchlym potiahnutím uzamknutej obrazovky nahor odomknete smartfón.



## Zmena tapety uzamknutej obrazovky

Tapetu uzamknutej obrazovky môžete zmeniť na ľubovoľný obrázok podľa svojho výberu.

1. Rýchlym potiahnutím doľava otvorte zoznam aplikácií a klepnite na položky **Nastavenie** > **Prispôsobenie** > **Obrazovka uzamknutia**.
2. V časti *Pozadie* vyberte zdroj pre svoje nové pozadie: **Môj obrázok**; **Ukážky obrázkov**; **Bing** alebo **Facebook**.
3. Ak vyberiete možnosť **Môj obrázok** alebo **Ukážky obrázkov**, klepnite na tlačidlo **Prehľadávať** a vyberte fotografiu z časti **Kolekcia** alebo spomedzi vopred vložených obrázkov.

**Poznámka**

*Ak je fotografia väčšia než je povolené, môže sa objaviť výzva na jej orezanie. Posuňte v okne orezania oblasť, ktorú chcete použiť ako tapetu, a klepnite na tlačidlo ✓.*

## Obrazovka Štart

Prvá obrazovka, ktorú uvidíte po spustení smartfónu, je obrazovka Štart. Na tejto obrazovke sa zobrazuje výber informácií v *Dlaždiciach naživo*, ktoré sa aktualizujú v reálnom čase. Klepnutím na dlaždicu otvoríte príslušnú aplikáciu.

Dlaždice zobrazujú veci, ako sú napríklad počet nových správ, zmeškané hovory, album fotografií a obrázky kontaktov.

Rýchlym potiahnutím doľava zobrazíte úplný zoznam aplikácií, ktoré sú na smartfóne k dispozícii.

**Poznámka**

*Navrchu alebo naspodku obrazovky môžu byť ďalšie dlaždice, rýchlym potiahnutím prstom po obrazovke nahor alebo nadol ich zobrazíte.*

## Zmena usporiadania dlaždíc na obrazovke Štart

1. Stlačte a podržte dlaždicu, kým sa nezvýrazní.
2. Potiahnite dlaždicu tam, kam ju chcete presunúť; klepnutím na dlaždicu ju ukotvíte.

**Poznámka**

*Pozastavením navrchu alebo naspodku obrazovky presuniete dlaždicu d'alej nahor alebo nadol na obrazovke Štart.*

### Zmena veľkosti dlaždice

Klepnite a podržte dlaždicu, ktorú chcete upraviť, klepnutím na šípku prechádzajte cyklicky veľkosťami ikony.

## Pripnutie položiek na obrazovku Štart

Na obrazovku Štart môžete pripnúť ďalšie položky, ako sú napríklad aplikácie, súbory alebo kontakty. Klepnite na položku, podržte a klepnite na možnosť **Pripnúť na obrazovku Štart**.

### Odopnutie dlaždice

Klepnite na dlaždicu a podržte, potom klepnite na ikonu *odopnúť*.

## Ikony stavu a Centrum akcií

Ikony na stavovom paneli vám poskytujú prehľad o stave smartfónu. Ak je stavový panel skrytý, potiahnite nadol vrchnú časť obrazovky.

Vľavo hore sa zobrazujú informácie o stave, napríklad pripojenie, intenzita signálu a upozornenia (napríklad na novú správu). Vpravo hore sa zobrazuje stav batérie a čas.




## Upozornenia a rýchle akcie

Rýchlym potiahnutím stavového panela nadol zobrazíte *rýchle akcie* a ďalšie informácie o upozorneniach.

Rýchle akcie poskytujú kľúčové možnosti z Centra akcií. Umožňujú okamžite nastaviť alebo otvoriť často používané nastavenia. Klepnutím na dlaždicu *Wi-Fi* napríklad zapnete alebo vypnete Wi-Fi, klepnutím a podržaním otvoríte *Nastavenie Wi-Fi*.

Upozornenia môžete vidieť pod rýchlymi akciami. Klepnutím na upozornenie zobrazíte ďalšie informácie. Rýchlym potiahnutím upozornenia doprava ho odstránite zo zoznamu.

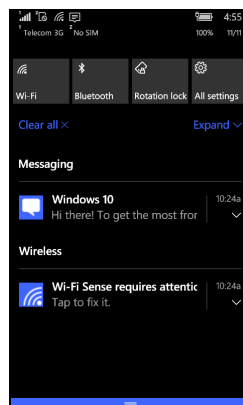

## Prispôsobenie upozornení

Môžete zmeniť, ktoré upozornenia sa objavujú v stavovom paneli a vtedy, keď je telefón uzamknutý.

1. Rýchlym potiahnutím doľava otvorte zoznam aplikácií a klepnite na položky **Nastavenie > Systém > Upozornenia a akcie**.
2. V časti *Upozornenia* a *Zobraziť upozornenia z týchto aplikácií* môžete povoliť alebo zakázať upozornenia, keď je telefón uzamknutý, prípadne povoliť alebo zakázať všetky upozornenia z aplikácií podľa vášho výberu.

## Prispôsobenie rýchlych akcií

Môžete zmeniť, ktoré dlaždice sa objavia v rýchlych akciách.


1. Rýchlym potiahnutím doľava otvorte zoznam aplikácií a klepnite na položky **Nastavenie > Systém > Upozornenia a akcie**.
2. V položke *Vyberte rýchle akcie* klepnite na dlaždicu a vyberte zo zoznamu rýchlu akciu.

## Centrum akcií

V *rýchlych akciách* znova potiahnite rýchlo nadol, prípadne klepnutím na tlačidlo **Rozbaliť** otvorte kompletné *Centrum akcií*.


Podobne ako v rýchlych akciách, aj tu môžete okamžite upravovať alebo otvárať nastavenia.

Funkcie jednotlivých dlaždíc sa líšia. Klepnutím môžete povoliť alebo zakázať funkciu, prípadne prepínať medzi viacerými úrovňami nastavenia. Klepnutím a podržaním niektorých dlaždíc otvoríte podrobné nastavenia.

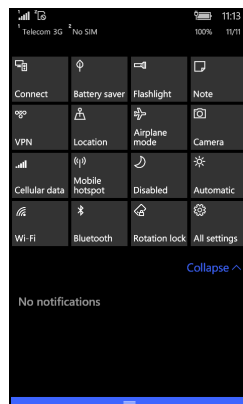

## Ďalšie ponuky


V určitých aplikáciách môžete klepnutím na ikonu „...“ zobraziť ďalšie možnosti ponuky.

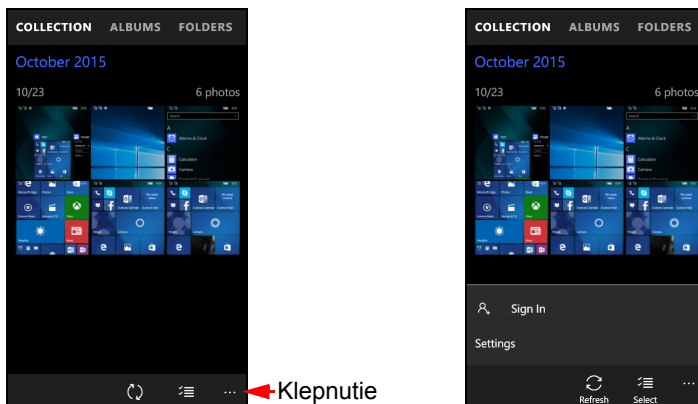

## Zobrazenie otvorených aplikácií

Klepnutím na tlačidlo Späť a podržaním zobrazíte miniatúry aplikácií, ktoré sú práve otvorené. Rýchlym potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte všetky aplikácie.

Klepnutím na miniatúru prejdete do danej aplikácie.

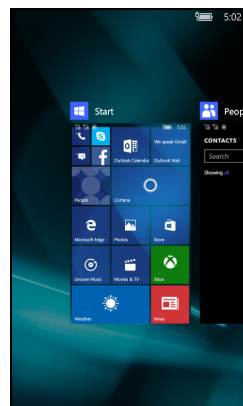

## Úprava hlasitosti

Pomocou tlačidiel Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť na bočnej strane smartfónu nastavíte hlasitosť. Navrchu obrazovky sa objaví panel hlasitosti signalizujúci nastavenú úroveň. Klepnutím na šípku nadol upravíte ďalšie súvisiace nastavenia.



### Poznámka


*Klepnutím na ikonu na pravej strane panela hlasitosti môžete rýchlo zmeniť na vyzváňanie alebo vibrovanie.*

*Ak chcete mať medzi možnosťami tichý režim, je potrebné vypnúť vibrovanie.*

## Zadávanie textu

Je tu štandardná klávesnica na obrazovke umožňujúca zadávať text. Klepnutím na kláves a podržaním vyberiete alternatívne znaky, ako sú napríklad písmená s diakritikou.

Klepnutím na tlačidlo **&123** zobrazíte čísla a špeciálne znaky.

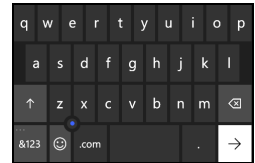

Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice, klepnite na položky **Nastavenie > Čas a jazyk > Klávesnica** a vyberte preferované alternatívne jazyky.



### Poznámka


*Rozloženie klávesnice sa mení v závislosti od vybraného textového políčka.*

*Ak chcete písať VŠETKÝMI VELKÝMI PÍSMENAMI, klepnite na kláves  a podržte.*

*Ak chcete písať špeciálne znaky, napríklad æ alebo ê, klepnite na písmeno a podržte, čím otvoríte zoznam dostupných špeciálnych znakov.*


## Prediktívny text

Windows Phone poskytuje prediktívne zadávanie textu. Počas klepania na písmená slova sa nad klávesnicou zobrazuje výber slov, ktorý sa mení podľa postupnosti napísaných písmen, prípadne sú to slová blízke, ak sú zadané s chybami. Zoznam slov sa mení pri každom stlačení klávesu. Ak je zobrazené požadované slovo, môžete ho vložiť do svojho textu klepnutím na neho.

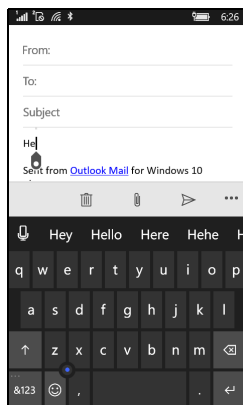

## Ovládanie textového kurzora

Klávesnica obsahuje ovládanie textového kurzora, ktoré umožňuje rýchle presunutie vybranej oblasti v texte. Rýchlym potiahnutím malej bodky na klávesnici presúvate kurzor nahor, nadol, doľava alebo doprava.

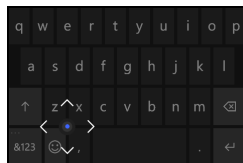


# OPÝTAJTE SA CORTANY

Cortana je váš osobný asistent na telefóne. Cortanu môžete používať na pripomenutie niečoho v nastavenom čase, prípadne ak dorazíte na určité miesto.

Ak chcete spustiť Cortanu, klepnite na dlaždicu **Cortana** na obrazovke Štart. Pri prvom spustení Cortany je potrebné prejsť stručným procesom nastavenia. na fungovanie Cortany je potrebné pripojenie k internetu.

## Nastavenie Cortany


1. Klepnutím na dlaždicu **Cortana** spustíte Cortanu. Potom na prvej obrazovke klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
2. Prečítajte si vyhlásenie o súkromí, potom klepnite na tlačidlo **Použiť Cortanu**.
3. Je potrebné prihlásiť sa kontom Microsoft klepnutím na tlačidlo **Prihlásiť sa** a potom v nasledujúcom otvorenom okne vybrať konto, ktoré použiť.
4. Ak je to potrebné, zadajte údaje o konte a heslo. Klepnite na tlačidlo **Ďalej**, a chcete pridať zariadenie na konto, prípadne klepnite na možnosť **Prihlásiť sa len do aplikácie**, ak sa chcete len prihlásiť v aplikácii.

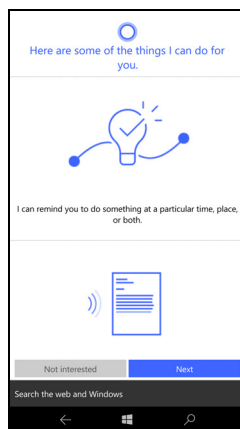

## Používanie Cortany


### Vyhľadávanie informácií

1. Klepnutím na dlaždicu **Cortana** spustíte Cortanu.
2. Klepnite na možnosť **Opýtajte sa ma niečo** a zadajte vyhľadávaciu požiadavku, prípadne klepnite na ikonu *mikrofónu* a povedzte Cortane, čo potrebujete.
3. Keď zadáte vyhľadávaciu požiadavku, Cortana vyhľadá informácie pomocou služby Bing.

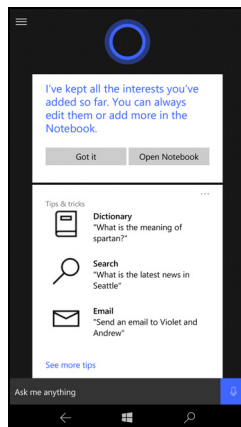

### Nastavenie pripomenutia

1. Klepnutím na dlaždicu **Cortana** spustíte Cortanu.
2. Klepnite na možnosť **Opýtajte sa ma niečo** a klepnutím na ikonu *mikrofónu* povedzte Cortane, čo potrebujete pripomenúť.
3. Keď Cortana rozpozná vaše pripomenutie, potvrdí vám, že dostanete pripomenutie.
4. Vyslovením slova *Áno* nastavíte pripomenutie, vyslovením slova *Nie* upravíte pripomenutie, prípadne povedzte *Zrušiť*, ak chcete pripomenutie zrušiť.

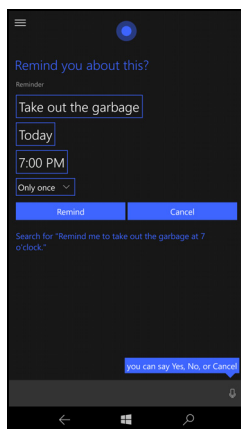

### Poznámka

*Funkcia Cortana bude do sveta nasadzovaná postupne. V krajinách, kde nie je k dispozícii, bude nahradená funkciou Windows Search.*

Ďalšie informácie o maximálnom využití systému Windows 10 Mobile nájdete na stránke [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).



# L'UDIA

Keď na smartfóne nastavíte e-mailové konto alebo konto služby Facebook (pozrite časť **pozrite Nastavenie e-mailu na strane 34**), všetky kontakty uložené na danom konte sa importujú do smartfónu.

Vaši priatelia zo služby Windows Live a kanály zo služby Facebook sa objavia na karte *L'udia*, ich fotografie sa objavia v aplikácii *Fotografie*.

Keď klepnete na meno kontaktu, otvorí sa stránka *Profil* pre daný kontakt a zobrazia sa údaje o kontakte. Kontaktu môžete zavolať, poslať textovú správu alebo e-mail.

Posunutím doľava na stránku *Profil* zobrazíte, čo je nové pri danom kontakte, ak ste prihlásení na svoje konto služby Windows Live a/alebo Facebook a daný kontakt je tiež vaším priateľom v službe Windows Live a/alebo Facebook.

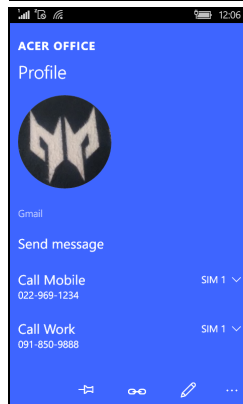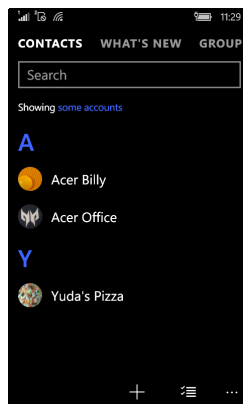

## Pridanie kontaktu

Otvorte časť *Kontakty* v aplikácii *L'udia*.

Klepnite na , potom vyberte konto pre nový kontakt:


- Telefón
- <E-mailové konto>

Klepnite na jednotlivé políčka a zadajte údaje o kontakte.

Po dokončení zadávania údajov pre jednotlivé kategórie je potrebné klepnúť na . Po skončení zadávania údajov o kontakte klepnite ešte raz.

Ak chcete kontaktu priradiť obrázok, klepnite na položku **Pridať fotografiu** a vyberte obrázok spomedzi svojich *Albumy*, prípadne klepnite na ikonu fotoaparátu a nasnímajte fotografiu kontaktu.

Kontakt môžete tiež vytvoriť z predtým volaného alebo prichádzajúceho čísla, **pozrite Uloženie volaného čísla do kontaktov na strane 25**.

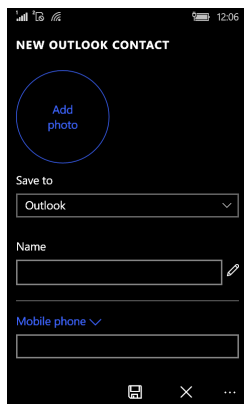

## Úprava kontaktu

Ak chcete upraviť kontakt, otvorte stránku *Profil* pre daný kontakt a klepnite na tlačidlo . Potom budete môcť robiť zmeny v údajoch o kontakte.

### Prepojenie kontaktov

Uvidíte, že jeden kontakt sa môže objavovať viackrát, napríklad ako položka z vášho zoznamu kontaktov v službe Windows Live, jedna položka zo služby Facebook a jedna položka zo služby Gmail. Viacnásobný kontakt môžete prepojiť, aby ste videli všetky položky na jednej stránke *Profil*. Klepnite na tlačidlo  naspodku stránky *Profil* a potom vyhľadajte ďalšie položky kontaktu.

## Pripnutie kontaktu na obrazovku Štart

Ak jednému alebo viacerým kontaktom často voláte alebo posielate správu, môžete si ich pripnúť na obrazovku Štart. Otvorte stránku *Profil* pre daný kontakt a klepnite na tlačidlo .

# USKUTOČNENIE HOVOROV

Táto kapitola vysvetľuje, ako uskutočňovať telefonické hovory, a rôzne možnosti, ktoré sú počas hovoru k dispozícii.

## Pred uskutočnením hovoru

Pred uskutočnením hovoru skontrolujte, či je funkcia telefonovania zapnutá. Stav telefonickej služby môžete overiť na stavovom paneli.



### Poznámka

*Väčšina kariet SIM sa dodáva s vopred nastaveným kódom PIN od poskytovateľa. ak sa objaví výzva na zadanie kódu PIN, zadajte ho a klepnite na tlačidlo **OK**.*

## Uskutočnenie hovoru

1. Na obrazovke Štart klepnite na dlaždicu **Telefón**.
2. Zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať (ak číselná klávesnica nie je vidieť, klepnite na tlačidlo ).
3. Klepnite na možnosť **Volat'**.
4. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na **Ukončiť hovor**.

## Uskutočnenie tiesňového hovoru

Tiesňové hovory môžete uskutočňovať aj v prípade, že v smartfóne nie je vložená karta SIM, prípadne bola karta SIM zablokovaná.

1. Zapnite telefón a na obrazovke klepnite na položku **Tiesňový hovor**.
2. Zadajte číslo tiesňovej linky pre danú oblasť.



### Dôležité

**Ak ste aktivovali zámok telefónu a/alebo zámok karty SIM a zabudli ste kód na odblokovanie alebo kód PIN pre kartu SIM, napriek tomu môžete tiesňové hovory uskutočňovať klepnutím na položku Tiesňový hovor.**



### Poznámka

*Všetci operátori siete GSM rozpoznávajú číslo 112 ako číslo tiesňovej linky. Tak vás zvyčajne spoja s operátorom, ktorý vás bude môcť prepojiť na tiesňové linky vo vašej oblasti. V Severnej Amerike budete po vytočení čísla 112 presmerovaní na číslo 911.*

*Na kartách SIM môžu byť uložené ďalšie čísla tiesňových liniek. Podrobnosti vám poskytne mobilný operátor.*

## Voľba medzinárodného čísla

Keď volíte medzinárodné čísla, nie je potrebné zadávať predponu priamej medzinárodnej voľby („00“ atď.) pred kódom krajiny. Stačí klepnúť a podržať **0+** na číselnej klávesnici na obrazovke, kým sa neobjaví znak **+**.



### Dôležité

Poplatky za medzinárodné hovory sa môžu v jednotlivých krajinách a u sieťových operátorov veľmi líšiť. Odporúčame vám overiť si všetky poplatky za hovory u svojho mobilného operátora, aby ste sa vyhli vysokým telefónnym účtom. Ak používate smartfón v zahraničí, účtujú sa roamingové poplatky. Pred vycestovaním si u svojho mobilného operátora overte roamingové poplatky pre danú krajinu, ktorú sa chystáte navštíviť.

## Voľba čísla z histórie hovorov

Históriu vašich hovorov zobrazíte klepnutím na dlaždicu **Telefón**. Zobrazia sa nedávno prijaté, volané a zmeškané hovory.

Klepnutím na symbol vedľa čísla otvorte *Profil* daného čísla, potom klepnite na položku **Zavolať na číslo**, prípadne klepnite na položku **Textová správa**, ak chcete poslať správu SMS na dané číslo.

## Uloženie volaného čísla do kontaktov

Volané číslo môžete uložiť do kontaktov a používať ho aj neskôr.

1. Klepnutím na dlaždicu **Telefón** otvorte *Históriu* hovorov, potom klepnite na číslo, ktoré chcete uložiť.
2. Klepnite na tlačidlo  naspodku obrazovky. Objaví sa výzva *Vyberte kontakt* na priradenie čísla ku kontaktu, prípadne môžete vytvoriť nový kontakt klepnutím na znak + naspodku obrazovky.
3. Zadajte údaje o kontakte a klepnite na tlačidlo .

## Uskutočnenie hovoru jednému z kontaktov


Zavolať niektorému z kontaktov môžete tak, že klepnete na dlaždicu **Telefón** alebo dlaždicu **Ľudia**.

- V aplikácii **Telefón** klepnite na položku **Rýchla voľba** alebo **História** a klepnutím na tlačidlo  naspodku stránky otvorte zoznam svojich kontaktov.
- V aplikácii **Ľudia** uvidíte svoje kontakty.
  1. Klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať, čím otvoríte kartu daného kontaktu.
  2. Klepnite na číslo, na ktoré chcete zavolať.

## Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď máte prichádzajúci hovor, na obrazovke sa ukáže číslo. Ak hovor prichádza od kontaktu, zobrazuje sa meno kontaktu a fotografia (ak je k dispozícii).

Ak chcete **Prijat'** alebo **Ignorovať** hovor, klepnite na príslušnú ikonu.

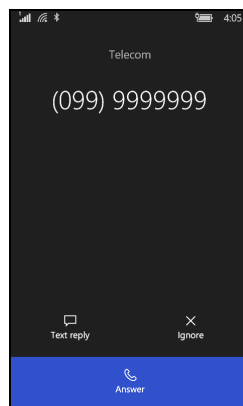



### Poznámka

Ak je smartfón uzamknutý, je pred prijatím alebo ignorovaním hovoru potrebné potiahnuť uzamknutú obrazovku nahor.

### Stlmenie vyzváňania

Ak chcete stlmiť vyzváňanie bez ignorovania hovoru:


- Stlačte tlačidlo Zvýšiť alebo Znížiť hlasitosť.
- Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť.

## Ukončenie hovoru

Ak chcete hovor ukončiť, stlačte na obrazovke hlasového hovoru položku **Ukončiť hovor**.

## Obrazovka hlasového hovoru

Keď navolíte číslo, objaví sa obrazovka hlasového hovoru, na ktorej je číslo/meno kontaktu, s ktorým hovoríte, dĺžka hovoru a dlaždice na otvorenie číselnej klávesnice na obrazovke, podržanie hovoru, presmerovanie zvuku do reproduktora, stlmenie hovoru alebo pridanie ďalšieho hovoru (pozrite časť **Konferenčné hovory na strane 27**).

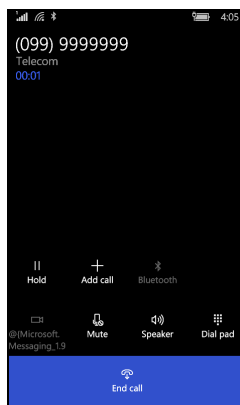

## Používanie hlasitého odposluchu

Funkcia hlasitého odposluchu umožňuje uskutočňovať hovory bez toho, aby ste smartfón držali. Funkcia telefonovania bez rúk je užitočná najmä vtedy, ak vykonávate súčasne viac úloh.

Ak chcete aktivovať hlasitý odposluch, klepnite na tlačidlo **Reproduktor**. Opätovným klepnutím na tlačidlo **Reproduktor** vypnete hlasitý odposluch.

## Otvorenie číselnej klávesnice na obrazovke

- Ak chcete počas hovoru otvoriť číselnú klávesnicu na obrazovke, klepnite na tlačidlo .
- Klepnutím na tlačidlo  zatvoríte číselnú klávesnicu na obrazovke.

## Stlmenie hovoru

Ak chcete stlmiť hovor, klepnutím na tlačidlo **Stlmiť** na obrazovke hlasového hovoru vypnete mikrofón (pozadie tlačidla sa zmení na vami zvolenú farbu, čo znamená, že je aktívna funkcia *Stlmiť*). Opätovným klepnutím na tlačidlo **Stlmiť** znova mikrofón zapnete.

## Podržanie hovoru

Ak chcete hovor podržať, klepnite na tlačidlo **Podržať**. Do hovoru sa vrátite opätovným klepnutím na tlačidlo **Podržať**.

## Konferenčné hovory

Ak máte jeden hovor podržaný a druhý aktívny, môžete ich spojiť a vytvoriť tak jeden konferenčný hovor.

Po nadviazaní prvého hovoru navoľte druhé číslo klepnutím na tlačidlo **Pridať hovor**. Keď sú obidva hovory spojené, klepnutím na tlačidlo **Spojiť hovory** začnete konferenčný hovor.



### Poznámka

*Na karte SIM musí byť aktivovaná služba konferenčných hovorov. Podrobnosti vám poskytne mobilný operátor.*

## Súkromný rozhovor s jedným účastníkom

Počas konferenčného hovoru môžete mať s jednou osobou v hovore súkromný rozhovor. Ostatní ľudia vás nebudú počuť, kým znova všetkých nezlúčite do konferenčného hovoru.

1. Počas konferenčného hovoru klepnite na tlačidlo **Súkromný**.
2. Klepnite na meno osoby alebo telefónne číslo osoby, s ktorou chcete mať súkromný rozhovor. Meno osoby alebo telefónne číslo sa objavia vo vrchnej časti obrazovky. Ostatní ľudia v konferenčnom hovore nebudú môcť počúvať váš rozhovor.
3. Klepnutím na tlačidlo **Spojiť hovory** zapojíte ostatných ľudí naspäť a pokračujete v konferenčnom hovore.
4. Klepnutím na možnosť **Ukončiť hovor** ukončíte konferenčný hovor a zavesíte.

# SPRÁVY

V tejto kapitole je vysvetlené, ako môžete na smartfóne nastaviť a používať funkcie posielania správ.

Všetky správy SMS a MMS sú prístupné pomocou aplikácie **Správy**. Aplikácia Správy automaticky usporiada prijaté a odoslané správy do konverzácií podľa mena kontaktu alebo telefónneho čísla.

Aplikáciu Správy otvoríte klepnutím na dlaždicu **Správy** na obrazovke Štart.


## Vytvorenie novej správy

Smartfón môžete použiť na vytváranie správ SMS a MMS.

Klepnutím na **+** vytvoríte novú správu.

Zadajte jedného alebo viacerých príjemcov. Jednotlivých príjemcov oddelíte bodkočiarkou:

- Zadajte telefónne číslo priamo.
- Zadajte meno kontaktu. Počas zadávania písmen smartfón navrhuje kontakty.
- Klepnutím na tlačidlo **+** napravo od políčka príjemcu otvoríte zoznam kontaktov a klepnutím na kontakt odošlete správu.

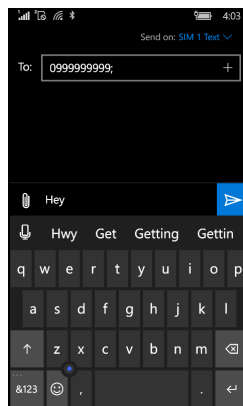

### Poznámka

*V predvolenom nastavení bude správa SMS odoslaná viacerým kontaktom ako niekoľko správ MMS. Ak chcete správy posilať ako SMS, otvorte nastavenia aplikácie **Správy** (pozrite ďalej) a pre jednotlivé karty SIM (**SIM 1** a **SIM 2**) vypnite možnosť **Skupinová textová správa ako MMS**.*

Po zadání příjemcu zadajte správu do textového okna označeného nápisom **napište správu**.

Klepnutím na tlačidlo **📎** otvoríte svoje *albumy* a môžete pripojiť obrázok, čím premeníte danú správu na správu MMS.

- Klepnutím na ikonu *fotoaparát* otvoríte fotoaparát a nasnímate fotografiu.

Klepnutím na tlačidlo **➤** správu odošlete.

**Poznámka**

*Správy SMS môžu obsahovať najviac 160 znakov. Ak je správa dlhšia než 160 znakov, bude odoslaná vo viacerých prepojených správach. Väčšina telefónov automaticky spojí prepojené správy príjemcovi do jednej dlhej správy, niektoré staršie telefóny ale túto možnosť nemajú.*

## Odpovedanie na správu

Keď vám príde nová správa, smartfón prehrá zvuk.

Súhrn správy a informácie o odosielateľovi sa na chvíľu objavia na stavovom paneli.

Klepnutím na položku **Správy** na obrazovke Štart otvoríte zoznam správ.

Ak chcete odpovedať na správu SMS alebo MMS, otvorte správu zo zoznamu správ a zadajte text do textového okna označeného nápisom **nápisť textovú správu**.

## Správy MMS

Správy MMS sú podobné ako textové správy, ale umožňujú tiež priložiť multimediálne súbory, ako sú napríklad obrázky, zvuk alebo video klipy. Jednotlivá správa MMS môže mať veľkosť najviac 300 kB.

**Poznámka**

*Smartfón dokáže prijímať správy MMS s obrázkovými, zvukovými alebo video prílohami. Pri odosielaní však môžete do správy MMS priložiť len obrázok.*

*Pred odosielaním správ MMS je potrebné nastaviť profil MMS. Zvyčajne je v smartfóne nastavený profil na základe údajov od operátora.*

## Prijímanie správ MMS

Keď príde nová správa MMS, v hornej časti obrazovky sa objaví ikona správy a zobrazí sa upozornenie na správu.

1. Otvorte aplikáciu Správy a pozrite si súhrn správy.
2. Klepnutím na **Stiahnuť** prevezmete obsah správy.

**Dôležité**

Prevzatie obsahu správy môže byť spoplatnené, najmä ak ste v roamingu. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na operátora.

**Poznámka**

Prevzatie môže chvíľu trvať, závisí to od kvality pripojenia. Ak odpovedáte alebo otvoríte inú aplikáciu, prevzatie bude zastavené.

3. Klepnutím na správu zobrazíte obsah.
4. Ak chcete odpovedať na správu, zadajte text do textového okna označeného nápisom **napište textovú správu** a klepnite na tlačidlo . Odpovede s obyčajným textom budú odoslané ako správy SMS. Ak chcete priložiť súbor, klepnutím na tlačidlo  priložte súbor, ako je opísané v časti **Vytvorenie novej správy na strane 29**.

## Diktovanie správ

Smartfón umožňuje diktovať obsah správy.

1. Zadajte príjemcov, ako je opísané v časti **Vytvorenie novej správy na strane 29**.
2. Klepnite na tlačidlo  a povedzte svoju správu. Smartfón použije technológiu rozpoznávania reči a prevedie vaše hovorené slová na text.
3. Skontrolujte text a klepnutím na tlačidlo  odošlite správu.

**Poznámka**

Na technológiu rozpoznávania hlasu má vplyv prízvuk a osobný vzor hlasu. Pred odoslaním správy je dôležité dôkladne text skontrolovať, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a rozpakom.

## Nastavenia správ

Môžete upraviť určité nastavenia aplikácie *Správy*. Klepnite na dlaždicu **Správy** a potom klepnite na ikonu „...“. Klepnite na položku **Nastavenie**, potom na kartu SIM (**SIM 1** alebo **SIM 2**).

Tu môžete klepnutím na príslušný posúvač povoliť alebo zakázať *Potvrdenie o doručení SMS* alebo *Skupinový text*.

### *Skupinový text*

Tým automaticky zoskupíte textové správy podľa odosielateľa.

## Tiesňové správy

Môžete povoliť alebo zakázať prijímanie tiesňových správ, známych tiež pod názvom *Amber alerts*. Predvolené nastavenie je prijímať **všetky výstrahy**.

# PRIPOJENIE NA INTERNET


## Prehľadávanie internetu

Ak chcete na smartfóne prehľadávať internet, je potrebné pripojenie k dátovej alebo bezdrôtovej sieti.


## Používanie prehľadávača

Klepnutím na dlaždicu **Internet Edge** na obrazovke Štart začnete s prehľadávaním. Ak chcete otvoriť novú webovú stránku, klepnite na riadok s adresou naspodku stránky. Pomocou klávesnice zadajte adresu a klepnite na tlačidlo →.

Ak chcete zobraziť históriu prehľadávania, záložky alebo často navštevované stránky, klepnite v riadku s adresou na ikonu „...“.

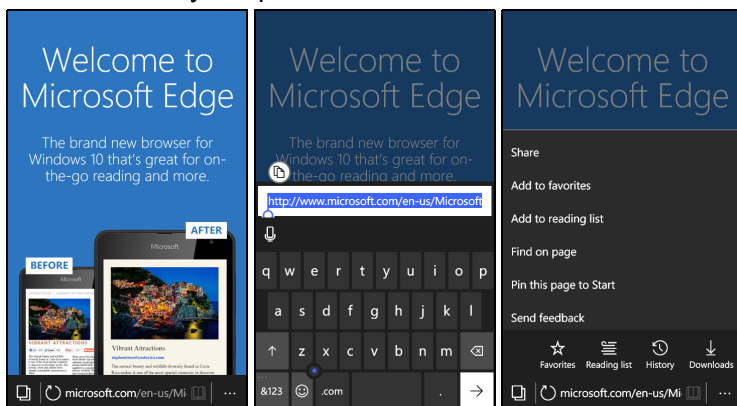


Môžete otvoriť viac stránok. Keď je stránka otvorená, klepnite na ikonu, ktorá je na ľavej strane riadka s adresou. Tým zobrazíte miniatúry všetkých otvorených kariet. Klepnutím na tlačidlo  otvoríte novú kartu.

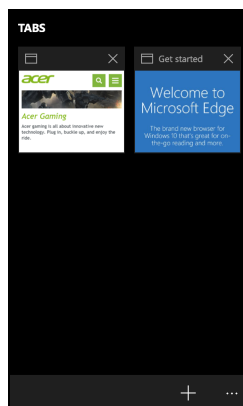

Klepnutím na položku na stránke a podržaním otvoríte miestnu ponuku, v ktorej sú všetky možnosti, ktoré sú k danej položke k dispozícii.


Počas prezerania stránky môžete pomocou úkonu zoštipnutia prstami priblížiť alebo oddialiť.

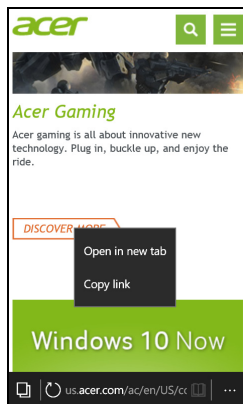

## Nastavenie e-mailu

Smartfón umožňuje prístup k vášmu e-mailu. Väčšinu obľúbených poskytovateľov je možné nastaviť v niekoľkých ľahkých krokoch. Klepnite na položku **Outlook Mail** na obrazovke Štart, potom na položku **Začať** a **Pridať konto**.

Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb, potom zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo. Klepnutím na položku Prihlásiť sa otvorte svoje konto. Ak váš poskytovateľ e-mailu nie je v zozname, klepnite na položku **Rozšírené nastavenie** a zadajte svoju e-mailovú adresu, heslo a ďalšie potrebné údaje. Klepnutím na tlačidlo **Ďalej** dokončíte proces nastavenia.

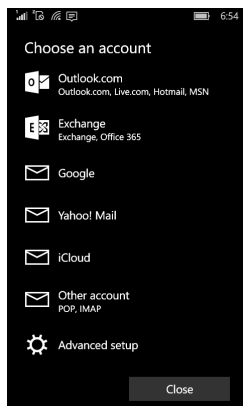

## Obchod Windows



### Poznámka

*Služba Obchod Windows nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.*

*Pred použitím služby Obchod Windows je potrebné mať na smartfóne nastavené a aktívne ID Windows.*

*Pri prvom použití služby Obchod Windows sa objaví výzva na nastavenie alebo prihlásenie na svoje kontá.*

Na obrazovke Štart klepnite na dlaždicu **Obchod**. Tu máte k dispozícii množstvo doplnkových programov a aplikácií, ktoré zlepšujú funkcie smartfónu.

Môžete prehľadávať podľa kategórie, prípadne klepnite na ikonu vyhľadávania a nájdite konkrétnu aplikáciu.

Keď vyberiete aplikáciu, klepnutím na cenu (alebo v určitých prípadoch na položku **Zadarmo**) prevezmite a nainštalujte aplikáciu. Niektoré aplikácie ponúkajú **Bezplatnú skúšobnú dobu**, takže si môžete pred zakúpením vyskúšať obmedzenú verziu.


## Mapy a navigácia



### Poznámka

*Mapy neobsahujú informácie o všetkých miestach.*

Pomocou služby Mapy Bing môžete získať ľahké pokyny k trasám, prezerat' dopravnú situáciu v reálnom čase a šoférovať podľa hlasových pokynov Navigácie a vidieť polohu svojich priateľov a body záujmu a body záujmu a miestne firmy.

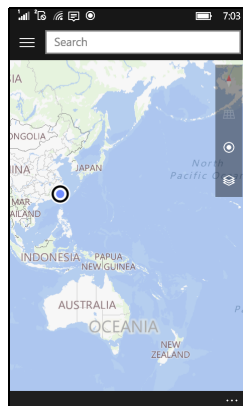

## Používanie mapy

Klepnite na ikonu **Mapy** v zozname aplikácií. Potiahnutím prstom po mape sa môžete pohybovať po mapách.



Pomocou úkonu zoštipnutia prstami môžete priblížiť alebo oddialiť, prípadne môžete dvojitým klepnutím na mapu priblížiť dané miesto.




### Poznámka

*Pre niektoré miesta nie sú k dispozícii všetky úrovne priblíženia.*

Ak chcete vybrať miesto, použite funkciu *Hľadať*, prípadne klepnite na miesto na mape a podržte. Naspodku obrazovky sa zobrazia informácie o vybranom mieste. Potiahnutím panela nahor zobrazíte ďalšie informácie.

Získať trasu

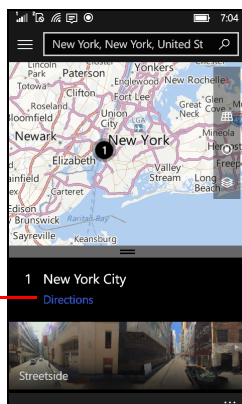


# POUŽÍVANIE FOTOAPARÁTU

Smartfón je vybavený dvomi digitálnymi fotoaparátmi osadeným na prednej a zadnej strane. V tejto časti je vysvetlený celý postup fotografovania a nahrávania videí pomocou smartfónu.

Ak chcete aktivovať fotoaparát, otvorte zoznam aplikácií a klepnite na položku **Fotoaparát**.

## Ikony a nastavenia

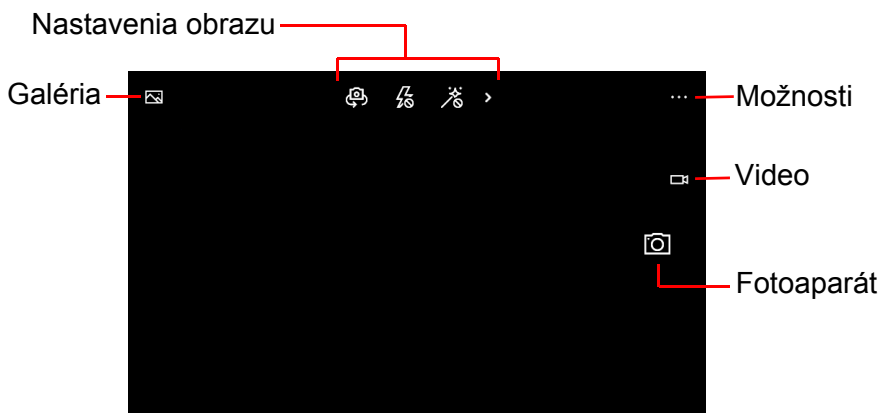

Ikony navrchu obrazovky umožňujú otvárať aplikáciu *Galéria*, meniť nastavenia obrazu a otvárať rozšírené možnosti.



### Poznámka

*Ak snímate obraz na výšku, ikony sú na pravej strane obrazovky.*

Ikony na pravej strane obrazovky (alebo naspodku, ak snímate obraz na výšku) umožňujú fotografovať, prípadne zmeniť na režim *Video*.

## Nastavenia fotografií

Nastavenia fotografií sú viditeľné na obrazovke v strede dole. Zobrazujú sa štyri ikony: *Prepnúť fotoaparát*, *Blesk*, *HDR* a *Viac*. Klepnutím zapnete alebo vypnete nastavenie (položka *Blesk* tiež poskytuje nastavenie *Automaticky*), prípadne zobrazíte ďalšie nastavenia obrazu.

Klepnutím na šípku zobrazíte a upravíte: *Vyváženie bielej farby*, *Zaostrenie*, *Citlivosť* (úroveň ISO), *Rýchlosť uzávierky* a *Jas*.

## Nastavenia videa

Keď je aktívny režim *Video*, nastavenia navrchu obrazovky sa zmenia. Zobrazujú sa tri ikony: *Prepnúť fotoaparát*, *Osvetlenie videa* a *Viac*. Klepnutím na nastavenie zapnete alebo vypnete, prípadne zobrazíte ďalšie nastavenia obrazu.

Klepnutím na šípku zobrazíte: *Vyváženie bielej farby*, *Zaostrenie* a *Jas*.

## Ďalšie nastavenia

Klepnutím na tlačidlo „...“ v rohu obrazovky zobrazíte ďalšie možnosti a nastavenia: **Objektívy**, **Časovač fotografií**, **Viac snímok** a **Nastavenie**.

- **Objektívy**: prevezmite si zo služby Obchod objektívy a pridajte tak do aplikácie Fotoaparát ďalšie funkcie.
- **Časovač fotografií**: pri snímaní fotografií pridajte oneskorenie časovača.
- **Viac snímok**: nasnímajte viac fotografií s rozličným nastavením expozície.
- **Nastavenie**: upravte ďalšie nastavenia, ako sú napríklad funkcie tlačidla, pomer strán, mriežka, osvetlenie zaostrenia, rozlíšenie videa a stabilizácia.

## Nasnímanie fotografie

1. Zaisťte, aby ste mali správne nastavené hore uvedené nastavenia (prípadne použite predvolené hodnoty).
2. Nasmerujte na subjekt a pevne držte smartfón. Pomocou úkonu zoštipnutia prstami priblížite alebo oddialite.
3. Klepnutím na ikonu *Fotoaparát* odfotografujete.

## Snímanie videa

Zapnite režim videa klepnutím na ikonu *Video*.

1. Zaistite, aby ste mali správne nastavené hore uvedené nastavenia (prípadne použite predvolené hodnoty).
2. Nasmerujte na subjekt a pevne držte smartfón.
3. Klepnutím na ikonu *Video* začnite nahrávať. Pomocou úkonu zoštipnutia prstami priblížite alebo oddialíte.
4. Opätovným klepnutím na ikonu *Video* nahrávanie ukončíte.

## Prezeranie fotografií a videí

Po nasnímaní budú fotografia alebo video automaticky uložené.

Po nasnímaní fotografie alebo videa si ich môžete pozrieť klepnutím na dlaždicu **Fotografie** na obrazovke Štart. Listujte zbierkami a vyhl'adajte položku, ktorú chcete zobrazíť. Klepnutím na miniatúru zobrazíte súbor.

## PRÍSLUŠENSTVO A TIPY

V tejto kapitole je vysvetlené, ako so smartfónom používať príslušenstvo, a uvádzajú sa tu tiež užitočné tipy na používanie smartfónu.

### Používanie slúchadlovej súpravy

K smartfónu je pribalená slúchadlová súprava so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez použitia rúk.

Ak chcete použiť slúchadlovú súpravu, zapojte ju do 3,5 mm konektora na slúchadlá.

Keď je slúchadlová súprava zapojená, všetky zvuky prechádzajú do slúchadlovej súpravy a reproduktory sú vypnuté.


- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo na mikrofóne.
- Hlasitosť upravíte tlačidlami zvýšenia/zníženia hlasitosti na smartfóne.
- Opätovným stlačením tlačidla na mikrofóne hovor ukončíte.

Na uskutočňovanie a prijímanie hovorov tiež môžete použiť slúchadlovú súpravu s funkciou Bluetooth.

### Zdieľanie internetového pripojenia

Smartfón podporuje zdieľanie internetového pripojenia až s piatimi klientmi alebo počítačmi. Pripojenie môžete zdieľať cez Wi-Fi alebo Bluetooth. Ak použijete sieť Wi-Fi, môžete z dôvodu zabezpečenia nastaviť názov pripojenia a heslo.

Klepnite na položky **Nastavenie > Siete a bezdrôtové > Mobilný hotspot**, potom klepnite na posúvač navrchu obrazovky.

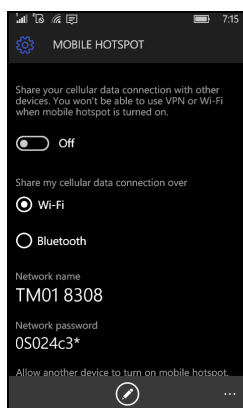



### **Poznámka**

*Mobilný hotspot cez Wi-Fi využíva pripojenie smartfónu k sieti Wi-Fi. Ak ste aktivovali pripojenie cez Wi-Fi a zapnete Mobilný hotspot, predchádzajúce pripojenie cez Wi-Fi bude ukončené.*



### **Dôležité**

**Niektorí poskytovatelia a krajiny neumožňujú používať smartfón ako mobilný hotspot cez mobilné siete. Najprv sa poraďte s operátorom.**

# PRÍLOHA

## Často kladené otázky a riešenie problémov

V tejto časti sú uvedené často kladené otázky, ktoré sa môžu objaviť počas používania smartfónu, a sú tu k dispozícii odpovede a riešenia týchto otázok.

| Téma                         | Otázka                                                  | Návrhy                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvuk                         | Prečo zo zariadenia nevychádza žiadny zvuk?             | Ak je k zariadeniu pripojená slúchadlová súprava, reproduktor sa automaticky vypne. Odpojte slúchadlovú súpravu. Skontrolujte, či nie je na zariadení stlmený zvuk. Skontrolujte, či nie je ovládanie hlasitosti na najnižšej úrovni. |
|                              | Prečo nemôžem zobrazit' svoje obrázkové súbory?         | Možno sa pokúšate zobrazit' obrázok, ktorý nie je podporovaný. <b>Pozrite Multimédiá na strane 49.</b>                                                                                                                                |
| Multimediálne súbory         | Prečo nemôžem zobrazit' svoje video súbory?             | Možno sa pokúšate zobrazit' video, ktoré nie je podporované. <b>Pozrite Multimédiá na strane 49.</b>                                                                                                                                  |
|                              | Prečo nemôžem prehrať svoje hudobné súbory?             | Možno sa pokúšate prehrať súbor, ktorý nie je podporovaný. <b>Pozrite Multimédiá na strane 49.</b>                                                                                                                                    |
| Informácie o systéme a výkon | Ako overím verziu operačného systému v mojom zariadení? | Klepnutím na položky <b>Nastavenie &gt; Systém &gt; Informácie o telefóne &gt; Ďalšie informácie</b> overíte verziu operačného systému (číslo zostavenia) a ostatné informácie o hardvéri a softvéri.                                 |
| Napájanie                    | Nemôžem zapnúť zariadenie.                              | Možno je batéria úplne vybitá. Nabite znova zariadenie. Ďalšie informácie <b>Pozrite Nabíjanie batérie na strane 7.</b>                                                                                                               |

| Téma          | Otázka                                                                   | Návrhy                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interná pamäť | Dostupná interná pamäť môjho zariadenia je plná alebo takmer plná.       | Odiinštalovaním aplikácií zväčšíte dostupné miesto.                                                                                                                                                                                                  |
| Teplo         | Smartfón sa počas nabíjania alebo dlhých telefonických hovorov zohrieva. | Je to bežné, že sa počas nabíjania smartfón zohrieva. Po skončení nabíjania sa vráti na svoju bežnú teplotu.<br>Je tiež bežné, že sa smartfón zohrieva počas dlhého používania, napríklad pri pozeraní videa alebo pri dlhom telefonickom rozhovore. |

## Ďalšie zdroje pomoci

| Pre informácie o                                | Pozrite...                                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktuálne informácie týkajúce sa vášho smartfónu | <a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a><br><a href="http://mobile.acer.com">mobile.acer.com</a> |
| Žiadosti o servis                               | <a href="http://www.acer.com/support">www.acer.com/support</a>                                         |

# UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

---

- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
- Neukladajte tento výrobok na nestabilné vozíky, stojany a stoly. Ak výrobok spadne, môže sa vážne poškodiť.
- Štrbiny a otvory sú určené na vetranie, zabezpečujú spoľahlivú činnosť výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť zakrývané ani upchávané. Tieto otvory nesmú byť nikdy zakryté položením výrobku na posteľ, pohovku, vankúš alebo iný podobný mäkký povrch. Tento výrobok nesmie byť nikdy umiestnený v blízkosti radiátora alebo žiariča tepla alebo do prostredia bez dostatočnej ventilácie.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do výrobku cez štrbiny. Mohli by sa dotknúť miest s vysokým napätím alebo spôsobiť skrat súčiastok, čo môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte na výrobok ani žiadnu jeho časť kvapalinu.
- Z dôvodu ochrany pred poškodením vnútorných komponentov a vytečením batérie neumiestňujte tento výrobok na vibrujúci povrch.
- Nepoužívajte nikdy tento výrobok počas účasti na športovej činnosti, pri cvičení ani v žiadnom nestabilnom prostredí, kde by mohlo dôjsť k skratu alebo poškodeniu či dokonca k riziku výbuchu spôsobeného batériou.

## Ochrana sluchu

Z dôvodu ochrany sluchu dodržiavajte tieto pokyny.

- Hlasitosť zvyšujte postupne, až kým nebudete počuť zreteľne a pohodlne.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti po tom, čo sa vaše uši prispôbia nastavenej hlasitosti.
- Nepočúvajte hudbu dlhodobo nahlas.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvôli prehlúšeniu hlučného okolia.
- Ak nepočujete ľudí hovoriacich okolo vás, znížte hlasitosť.

## Ďalšie informácie o bezpečnosti

Zariadenie a príslušenstvo k nemu môže obsahovať malé časti. Uchovávajte ho mimo dosahu malých detí.

## Prevádzkové prostredie



### Dôležité

**Z bezpečnostných dôvodov pri nasledujúcich podmienkach vypnite všetky zariadenia s bezdrôtovým alebo rádiovým prenosom. Medzi tieto zariadenia patria okrem iného: bezdrôtové siete LAN (WLAN), Bluetooth a/alebo mobilné služby.**

Nezabudnite dodržiavať špeciálne predpisy týkajúce sa niektorých oblastí a vždy vypnite svoje zariadenie, keď je jeho používanie zakázané alebo vtedy, ak môže spôsobiť rušenie alebo hroziť nebezpečenstvo. Zariadenie používajte len v jeho bežných prevádzkových polohách. Aby bolo prenášanie súborov a správ úspešné, zariadenie vyžaduje pripojenie k sieti v dobrej kvalite. V určitých prípadoch môže prebiehať prenos súborov alebo správ s oneskorením až do doby, kým bude takéto pripojenie k dispozícii. Skontrolujte, či sú hore uvedené pokyny k odstupu dodržiavané, kým nebude prenos dokončený. Časti zariadenia sú magnetické. Kovové materiály môžu byť priťahované k zariadeniu. Osoby so sluchovými pomôckami by nemali držať zariadenie blízko ucha so sluchovou pomôckou. Neumiestňujte blízko zariadenia kreditné karty ani iné magnetické úložné médiá, pretože informácie na nich uložené môžu byť vymazané.

## Lekárske prístroje

Používanie akýchkoľvek zariadení vysielajúcich rádiové signály, vrátane bezdrôtových smartfónov, môže rušiť fungovanie nedostatočne tienených lekárskeho prístrojov. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na lekára alebo na výrobcu lekárskeho prístroja so žiadosťou o informácie, či je lekárskeho prístroj dostatočne chránený pre externou rádiovou frekvenciou. Ak sa nachádzate v nejakom zdravotníckom zariadení, kde to predpisy zakazujú, vypnite svoje zariadenie. Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje, ktoré môžu byť citlivé na vonkajší prenos rádiových frekvencií.

**Kardiostimulátory.** Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú v záujme ochrany pred možným rušením kardiostimulátora, aby bola vzdialenosť medzi bezdrôtovými zariadeniami a kardiostimulátorom minimálne 15,3 cm (6 palcov). Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtovej technológie (Wireless Technology Research). Osoby s kardiostimulátorom musia dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Držte zariadenie vždy vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora.
- Neprenášajte zapnuté zariadenie blízko kardiostimulátora. Ak máte podozrenie na nejaké rušenie, vypnite zariadenie a premiestnite ho.

**Sluchové pomôcky.** Niektoré digitálne bezdrôtové zariadenia môžu rušiť sluchové pomôcky. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby.

## Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické vstrekovacie palivové systémy, elektronické protišmykové (protiblokovacie) brzdové systémy, elektronické systémy ovládania rýchlosti a systémy airbag. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na výrobcu vozidla alebo iného doplnkového vybavenia (alebo na jeho zástupcov). Opravovať alebo inštalovať zariadenie do vozidla môže len kvalifikovaný personál. Nesprávna inštalácia alebo oprava môžu byť nebezpečné a spôsobiť neplatnosť záruky na zariadenie. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vozidle nainštalované správne a funkčné. Neuskladňujte ani nedržte v blízkosti zariadenia, jeho súčastí a doplnkov žiadne horľavé kvapaliny, plyny ani žiadne výbušné materiály. Nezabudnite, že vo vozidlách vybavených systémom airbag sa môže pod vplyvom veľkého tlaku airbag nafúknuť. Neumiestňujte do blízkosti airbagu ani do priestoru nafúknutia airbagu žiadne predmety, vrátane nainštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení. Ak je bezdrôtové zariadenie určené na používanie vo vozidle nesprávne nainštalované a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnemu úrazu. Používanie zariadenia počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom na palubu lietadla vypnite

zariadenie. Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže byť prevádzke lietadla nebezpečné, ruší bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť nezákonné.

## Potenciálne výbušné prostredie

Keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou, vypnite svoje zariadenie a dodržiavajte všetky značky a pokyny. Medzi potenciálne výbušné atmosféry patria oblasti, kde sa odporúča vypnúť motor vozidla. Rádiové vlny môžu v takomto prostredí spôsobiť výbuch alebo požiar, ktoré môžu mať za následok poškodenie zdravia alebo dokonca smrť. Vypnite zariadenie v blízkosti čerpacích staníc. Dodržiavajte obmedzenia používania rádiových zariadení v skladoch paliva, chemických továrňach alebo tam, kde dochádza k odstrelovacím prácam. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často (avšak nie vždy) jasne označené. Patria sem podpalubia na člnoch, zariadenia na prepravu alebo skladovanie chemických látok, vozidlá jazdiace na skvapalnený plyn (napríklad propán-bután) a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako sú zrnká, prach alebo kovové častice.

Dodržiavajte všetky obmedzenia. Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože.

## Tiesňové volanie



### Dôležité

Bezdrôtové smartfóny vrátane tohto zariadenia fungujú pomocou rádiových signálov, bezdrôtových sietí, pevných sietí a používateľom naprogramovaných funkcií. Preto nie je možné zaručiť spojenie za každých okolností. Pre nevyhnutnú komunikáciu, ako je napríklad zdravotnícka pomoc, sa nikdy nespoliehajte výhradne na bezdrôtové zariadenie.

Pri používaní určitých funkcií je pred uskutočnením tiesňového volania potrebné tieto funkcie vypnúť. Ďalšie informácie nájdete v tejto príručke, prípadne sa obráťte na poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní uveďte čo najpresnejšie všetky potrebné informácie. Vaše bezdrôtové zariadenie môže byť jediný spôsob komunikácie na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým nedostanete na to povolenie.

## Starostlivosť o smartfón

1. **DBAJTE** na to, aby ste nepoškriabali obrazovku smartfónu. Udržiavajte obrazovku čistú. Keď pracujete so smartfónom, používajte prst alebo necht. Nikdy sa nedotýkajte povrchu obrazovky perom alebo ceruzkou, ktoré práve držíte v ruke.
2. **NEVYSTAVUJTE** smartfón dažďu ani vlhkosti. Nedovoľte, aby voda vnikla do obvodov cez tlačidlá na prednej strane alebo cez rozširujúce otvory. Vo všeobecnosti narábajte so smartfónom podobne ako s mobilným telefónom alebo iným malým elektronickým zariadením.
3. **DBAJTE** na to, aby vám smartfón nespadol a nevystavujete ho silným nárazom. Nedávajte smartfón do zadného vrecka.
4. **NEVYSTAVUJTE** smartfón extrémnym teplotám. Nenechávajte napríklad smartfón na palubnej doske v automobile, keď je vonku veľmi teplo alebo počas mrazov. Držte ho ďalej od ohrievačov a iných zdrojov tepla.
5. **NEPOUŽÍVAJTE** smartfón ani ho neukladajte na žiadnom prašnom, vlhkom alebo mokrom mieste.
6. Na čistenie smartfónu **POUŽÍVAJTE** mäkkú navlhčenú tkaninu. Ak je povrch obrazovky znečistený, vyčistite ho mäkkou tkaninou navlhčenou zriedeným čistiacim prostriedkom na okná.
7. **NESTLÁČAJTE** silno obrazovku, inak môže dôjsť k jej prasknutiu.

## Technické údaje



### Poznámka

*Technické údaje sa líšia v závislosti od regiónu a konfigurácie.*

## Výkon

- 1,1 GHz štvorjadrový procesor
- Systémová pamäť:
  - 1 GB RAM
  - 8 GB eMMC
- Operačný systém Windows 10 Mobile\*

\* Aktualizované informácie o operačnom systéme nájdete na stránke **www.acer.com**.

## Obrazovka

- 4,5-palcová IPS LCD kapacitná dotyková obrazovka
- rozlíšenie 854 x 480

## Multimédiá

Podporované formáty:

| Typ               | Formáty                                   |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Obrázok           | JPEG, GIF, PNG, BMP                       |
| Prehrávanie zvuku | MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, FLAC, WAVE |
| Vyzváňací tón     | MP3, WMA, WAV                             |
| Nahrávanie videa  | MP4                                       |
| Prehrávanie videa | H.263, H.264, MPEG4, WMV                  |

## Konektor USB

- Konektor Micro USB
- USB klient
- Vstup jednosmer. prúdu (5 V, 0,5 A)

## Pripojenie

- Bluetooth 4.0 s funkciou LE
- IEEE 802.11b/g/n
- Dve štrbiny na kartu Micro-SIM
- HSDPA / GPRS / EDGE
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- HSPA / WCDMA\*
  - SKU 1: 900 MHz (B8) / 1900 MHz (B2) / 2100 MHz (B1)
  - SKU 2: 850 MHz (B5) / 1900 MHz (B2) / 1700 MHz (B4 – AWS)
  - SKU 3: 900 MHz (B8) / 1900 MHz (B2) / 2100 MHz (B1)
- LTE\*
  - SKU 1: 800 MHz (B20) / 1800 MHz (B3) / 2100 MHz (B1) / 2600 MHz (B7)
  - SKU 2: 700 MHz (B12) / 1700 MHz (B4) / 1900 MHz (B2) / 2600 MHz (B7)
  - SKU 3: 700 MHz (B28) / 900 MHz (B8) / 1800 MHz (B3)

\* Frekvencie sa líšia v závislosti od modelu.

## Navigácia

- GPS
- Podpora aGPS (SUPL)

## Fotoaparát

- 5 megapixlová zadná kamera
  - Automatické zaostrenie
  - LED blesk
- 5 megapixlová predná kamera
  - Pevné zaostrenie

## Rozšírenie

- Otvor na pamäťové karty microSD (až do 32 GB)

## Batéria

- 2000 mAh Lítium-iónová batéria (vymeniteľná)



### Poznámka

*Výdrž batérie závisí od spotreby energie, ktorá sa líši podľa využívania systémových zdrojov. Ak napríklad nepretržite používate podsvietenie alebo používate aplikácie, ktoré spotrebovávajú energiu, výdrž batérie sa skráti.*

## Rozmery

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Výška    | 136 mm             |
| Šírka    | 66,5 mm            |
| Hrúbka   | 9,6 mm             |
| Hmotnosť | 142 g (s batériou) |

# LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

---

DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom („ZMLUVA“) predstavuje záväznú zmluvu medzi vami (fyzickou alebo právnickou osobou) a spoločnosťou Acer Inc. vrátane jej dcérskych spoločností („ACER“) k softvéru (od spoločnosti Acer alebo od poskytovateľov licencie pre spoločnosť Acer alebo dodávateľov), ktorého sa týka táto zmluva, vrátane všetkých súvisiacich médií, tlačенých materiálov a príslušnej elektronickej dokumentácie, ktoré môžu mať značku „ACER“ („SOFTVÉR“). Netýka sa a nie je odvodená od zmlúv súvisiacich s iným produktom alebo inou oblasťou, pre ktoré nie je určená. Inštaláciou súvisiaceho softvéru alebo jeho ľubovoľnej časti súhlasíte, že budete dodržiavať podmienky a ustanovenia tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nepokračujte v procese inštalácie a okamžite z telefónu odstráňte všetky nainštalované súbory (ak nejaké sú) príslušného softvéru z vášho smartfónu.

Ak nemáte kópiu príslušného softvéru s platnou licenciou, nemáte oprávnenie inštalovať, kopírovať ani inak používať softvér a nemáte práva vyplývajúce z tejto zmluvy.

Softvér je chránený autorským zákonom platným v USA a medzinárodnými dohovormi o autorských právach, ako aj ďalšími zákonmi a dohodami o ochrane duševného vlastníctva. K softvéru sa udeľuje licencia, nepredáva sa.

## UDELENIE LICENCIE

Spoločnosť Acer vám udeľuje nasledujúcu nevýhradnú a neprenositelnú práva týkajúcu sa Softvéru. V rámci tejto Zmluvy môžete:

1. Nainštalovať a používať Softvér na jednom určenom smartfóne. Pre každý smartfón, na ktorom sa Softvér používa, sa vyžaduje samostatná licencia.
2. Vytvoriť jednu kópiu Softvéru výhradne na účely zálohovania alebo archivovania.
3. Vytvoriť jednu fyzickú kópiu elektronických dokumentov obsiahnutých v Softvéri za predpokladu, že ste dokumenty dostali elektronicky.

## OBMEDZENIA

NESMIETE:

1. Používať alebo kopírovať Softvér inak, než je uvedené v tejto Zmluve.
2. Prenajímať alebo zapožičiavať Softvér tretej strane.
3. Upravovať, prispôbovať alebo prekladať Softvér vcelku alebo po častiach.
4. Späťne analyzovať, dekompilovať alebo rozoberať Softvér alebo vytvárať odvodeniny založené na Softvéri.
5. Zlučovať Softvér s nejakým iným programom alebo upravovať Softvér okrem osobného použitia.
6. Sublicencovať alebo inak sprístupňovať Softvér tretím stranám okrem prípadu, že môžete po predchádzajúcom písomnom oznámení spoločnosti Acer preniesť Softvér v celistvosti tretej strane, ak si neponecháte žiadne kópie Softvéru a daná tretia strana prijme podmienky tejto Zmluvy.

7. Prenášať svoje práva v rámci tejto Zmluvy žiadnym tretím stranám.
8. Exportovať Softvér v rozpore s platnými vývoznými zákonmi a predpismi alebo (I) predávať, exportovať, reexportovať, prenášať, posilať ďalej, zverejňovať technické údaje alebo likvidovať akýkoľvek Softvér žiadnej zakázanej osobe, subjektu alebo miesta, medzi ktoré patrí okrem iného Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria, alebo (II) použiť ľubovoľný Softvér akýmkoľvek spôsobom, ktorý je zakázaný zákonmi alebo predpismi USA.

## SLUŽBY PODPORY

Spoločnosť Acer sa nezaväzuje poskytovať technickú ani inú podporu Softvéru.

## ACER LIVE UPDATE

Určitý softvér obsahuje prvky, pre ktoré je možné používať službu Acer Live Update umožňujúcu automatické preberanie a inštaláciu aktualizácií daného softvéru do smartfónu. Inštaláciou softvéru vyhlasujete, že súhlasíte s tým, aby spoločnosť Acer (alebo držiteľia licencie) mohla automaticky kontrolovať verziu takéhoto softvéru, ktorú používate na smartfóne a poskytovať inovácie daného softvéru, ktoré môžu byť do smartfónu preberané automaticky.

## VLASTNÍCTVO A AUTORSKÉ PRÁVA

Názov, vlastnícke práva a duševné vlastníctvo týkajúce sa Softvéru a všetkých jeho kópií zostávajú vlastníctvom spoločnosti Acer alebo držiteľov licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľov (ak existujú). Nemáte ani nesmiete získať žiadne vlastnícke záujmy k Softvéru (vrátane prípadných úprav alebo kópií vyrobených vami alebo pre vás) ani akýchkoľvek súvisiacich práv duševného vlastníctva. Názov a súvisiace práva v obsahu, ktorý je prístupný prostredníctvom Softvéru, je vo vlastníctve príslušného vlastníka obsahu a môže byť chránený platnými zákonmi. Táto licencia vám nedáva práva na takýto obsah. Vyhlasujete, že súhlasíte s nasledovným:

1. Nesmiete zo Softvéru odstraňovať žiadne upozornenia na autorské práva ani iné vlastníctvo.
2. Musíte reprodukovvať všetky takéto upozornenia do všetkých povolených kópií, ktoré vytvoríte.
3. Vynaložíte maximálne úsilie na to, aby ste zabránili neoprávnenému kopírovaniu Softvéru.

## OCHRANNÉ ZNÁMKY

Táto Zmluva vám neudeľuje žiadne práva v spojitosti so žiadnymi ochrannými známkami alebo servisnými známkami spoločnosti Acer alebo držiteľov licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľov.

## VYHLÁSENIE K ZÁRUKÁM

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLENOH PLATNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ ACER, JEJ DODÁVATELIA A DRŽITELIA LICENCIE POSKYTUJÚ SOFTVÉR „TAK AKO JE“ A SO VŠETKÝMI CHYBAMI A NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, OKREM INÉHO ZA ŽIADNE PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, POPLATKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, PRESNOSTI A ÚPLNOSTI ODPOVEDÍ, VÝSLEDKOV, ODBORNÉHO PREVEDENIA, NEPRÍTOMNOSTI VÍRUSOV A NEEXISTENCIE NEDBANLIVOSTI, TO VŠETKO S OHĽADOM NA SOFTVÉR A NA POSKYTOVANIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POSKYTOVAŤ SLUŽBY PODPORY. NEPOSKYTUJE SA TIEŽ ŽIADNA ZÁRUKA ANI PODMIENKA PRÁV, NERUŠENÉHO POUŽÍVANIA, NERUŠENÉHO VLASTNÍCTVA, SÚVISU S POPISOM ALEBO NEPORUŠOVANIA PRÁV VZHĽADOM K SOFTVÉRU.

VYLÚČENIE NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A URČITÝCH ĎALŠÍCH ŠKÔD

V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ ACER, DODÁVATELIA SPOLOČNOSTI ACER ALEBO DRŽITELIA LICENCIE OD SPOLOČNOSTI ACER LICENCIÍ, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NEPRIAME, TRESTNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (OKREM INÉHO ŠKODY ZO

STRATY ZISKU ALEBO DÔVERNÝCH ALEBO INÝCH ÚDAJOV, PRERUŠENIE OBCHODOVANIA, Z UJMY NA ZDRAVÍ, ZO STRATY SÚKROMIA, NESCHOPNOSŤ SPLNIŤ AKÉKOL'VEK POVINNOSTI VRÁTANE DOBREJ VIERY ALEBO NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI, PRE NEDBALOSŤ A Z AKEJKOL'VEK INEJ OSOBITNEJ ALEBO INEJ STRATY) VYPLÝVAJÚCE ALEBO AKOKOL'VEK SÚVISIACE SO SOFTVÉROM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, NA POSKYTOVANIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POSKYTOVAŤ SLUŽBY PODPORY ALEBO INAK PODĽA ALEBO V SÚVISLOSTI S KTORÝMKOL'VEK USTANOVENÍM TEJTO ZMLUVY A TO AJ V PRÍPADE PORUCHY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), PLNEJ ZODPOVEDNOSTI, PORUŠENIA ZMLUVY ALEBO PORUŠENIA ZÁRUKY SPOLOČNOSTI ACER ALEBO JEJ DODÁVATEĽOV ALEBO DRŽITEĽOV LICENCIE, A TO I V PRÍPADE ŽE SPOLOČNOSŤ ACER, JEJ DODÁVATELIA A DRŽITELIA LICENCIE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

BEZ OHĽADU NA PRÍPADNÉ ŠKODY, KTORÉ VÁM MÔŽU VZNIKNUŤ Z AKÉHOKOL'VEK DÔVODU (OKREM INÉHO VŠETKY ŠKODY UVEDENÉ VYŠŠIE A VŠETKY PRIAME ALEBO VŠEOBECNÉ ŠKODY), BUDE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ACER, JEJ DODÁVATEĽOV A DRŽITEĽOV LICENCIE PODĽA NIEKTORÉHO Z USTANOVENÍ TEJTO DOHODY A VÁŠ VÝLUČNÝ NÁROK PRE VŠETKO VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENÝ NA SÚHRNNÚ ČIASTKU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SOFTVÉR. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA, VYLÚČENIE A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE ZRIEKNUŤIA SA ZÁRUK A VYLÚČENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A ĎALŠÍCH VYŠŠIE UVEDENÝCH ŠKÔD) MUSÍ PLATIŤ V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI, AJ KEĎ NESPLNÍ SVOJ ÚČEL, AVŠAK ZA PREDPOKLADU, ŽE AK NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

## UKONČENIE

Bez toho, aby boli dotknuté nejaké ďalšie práva, môže spoločnosť Acer túto zmluvu zrušiť bez oznámenia, ak nedodržíte všetky podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy.

V takom prípade musíte:

1. Prestať úplne Softvér používať.
2. Zničiť alebo vrátiť spoločnosti Acer originál a všetky kópie Softvéru.
3. Odstrániť Softvér z všetkých smartfónov, v ktorých sa nachádzal.

Všetky zrieknutia sa záruk a obmedzenia zodpovednosti stanovené v tejto Zmluve ostávajú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.

## VŠEOBECNÉ

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Acer týkajúcu sa tejto licencie k Softvéru a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, oznámenia, návrhy a vyhlásenia medzi stranami a prevažuje nad všetkými protichodnými či dodatočnými podmienkami akejkoľvek cenovej ponuky, objednávky, potvrdenia alebo podobného oznámenia. Zmena tejto Zmluvy je možná len písomne a s podpisom oboch strán. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy podľa rozhodnutia súdu v príslušnej súdnej právomoci v rozpore so zákonmi, toto ustanovenie bude uplatnené do maximálnej možnej miery a zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

## **DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU TRETEJ STRANY A SLUŽIEB**

Vyššie uvedený Softvér od držiteľov licencie spoločnosti Acer alebo dodávateľov („Softvér tretej strany“) máte k dispozícii len na osobné a nekomerčné použitie. Nesmiete používať Softvér tretej strany žiadnym spôsobom, ktorý poškodzuje, znemožňuje, preťažuje alebo zhoršuje služby poskytované tu uvedenými držiteľmi licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľmi („Služby tretej strany“). Ďalej nesmiete používať Softvér tretej strany žiadnym spôsobom, ktorý by narušal používanie a využívanie Služieb tretej strany alebo služieb a produktov držiteľov licencie spoločnosti Acer alebo dodávateľov tretej strany. Vaše používanie Softvéru tretej strany a Služieb tretej strany je tiež predmetom dodatočných podmienok a ustanovení, ktoré máte k dispozícii prostredníctvom našej globálnej webovej stránky.

### **Zásady ochrany súkromia**

Počas registrácie sa objaví výzva na odoslanie určitých údajov spoločnosti Acer. Pozrite zásady ochrany osobných údajov platné v spoločnosti Acer, ktoré sú k dispozícii na adrese **[www.acer.com](http://www.acer.com)** alebo na miestnej webovej stránke spoločnosti Acer.