

acer

Iconia Tab 10



Gebruikershandleiding

Registreer u voor een Acer-ID en profiteer van fantastische voordelen

Open de app *Acer Portal* (*Acer-portaal*) vanuit het scherm *Start* (*Starten*) om u te registreren voor een Acer-ID of u aan te melden als u al een Acer-ID hebt.

Drie goede redenen om een Acer-ID te maken:

- Creëer uw eigen connected world.
- Ontvang de laatste updates, aanbiedingen en productinformatie.
- Registreer uw apparaat voor snelle, persoonlijke klantenservice.

Ga voor meer informatie naar de AcerCloud-website:

www.acer.com/byoc-start



Belangrijk

Deze handleiding bevat eigendomsinformatie die wordt beschermd door auteursrechtelijke wetten. De informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De gebruikte afbeeldingen zijn alleen ter referentie en kunnen informatie of functies bevatten die niet van toepassing zijn op uw computer. Acer Group is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding.

Acer Iconia Tab 10

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

INHOUDSOPGAVE

Aan de slag met uw tablet	4	De camera en videorecorder gebruiken	38
Eigenschappen en functies	4	Indicatoren en pictogrammen van de camera/videorecorder	38
De tablet uitpakken	4	Een foto maken	39
Uw tablet leren kennen	5	Een video opnemen	40
Voor het eerst inschakelen	6	Camera- en video-opties	40
De tablet opladen	8	Ondersteunde indelingen	43
De stroomadapter monteren	8	Geavanceerde instellingen	44
De tablet gebruiken	10	Draadloos en netwerken	44
Het touchscreen gebruiken	10	Apparaat	46
Het beginscherm	10	Persoonlijk	48
Het schermtoetsenbord	21	Systeem	49
Tekst bewerken	23	Het besturingssysteem van uw tablet updaten	50
Uw tablet uitschakelen	25	De tablet resetten	50
Apparaten aansluiten op uw tablet	26	Veelgestelde vragen en probleemoplossing	51
Op netstroom aansluiten	26	Andere hulpbronnen	53
Een microSD-kaart plaatsen	26	Specificaties	54
Bestanden overdragen tussen uw tablet en een pc	26	Richtlijnen voor het veilig gebruik van de batterij	57
Een Bluetooth-apparaat aansluiten	27	Informatie over de batterij	57
Accessoires	28	De batterij plaatsen	58
Online gaan	29	Eindgebruikerslicentieovereenkomst	59
WiFi-verbindingen beheren	29		
Internetten	29		
Google-diensten	31		
Afspelen van media	36		
MediaMaster	36		
Multimedia afspelen	36		

AAN DE SLAG MET UW TABLET

Eigenschappen en functies

Uw nieuwe tablet biedt geavanceerde en gebruiksvriendelijke functies voor multimedia en entertainment. U kunt:

- Via WiFi verbinding maken met internet.
- Onderweg uw e-mail lezen.
- In contact blijven met uw vrienden met socialenetwerkapps.

De tablet uitpakken

Uw nieuwe tablet is ingepakt in een veilige verpakking. Pak alle inhoud voorzichtig uit de doos. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:

- Acer Iconia-tablet
- Informatie over productconfiguratie en veiligheid
- USB-kabel
- Adapter
- Garantiekaart



Opmerking

Laad uw tablet ten minste vier uur op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Hierna kunt u de batterij opladen als dit nodig is.




Opmerking

Als de batterij langere tijd leeg is, laad de tablet dan minstens 30 minuten op met de adapter.

Uw tablet leren kennen

Weergaven

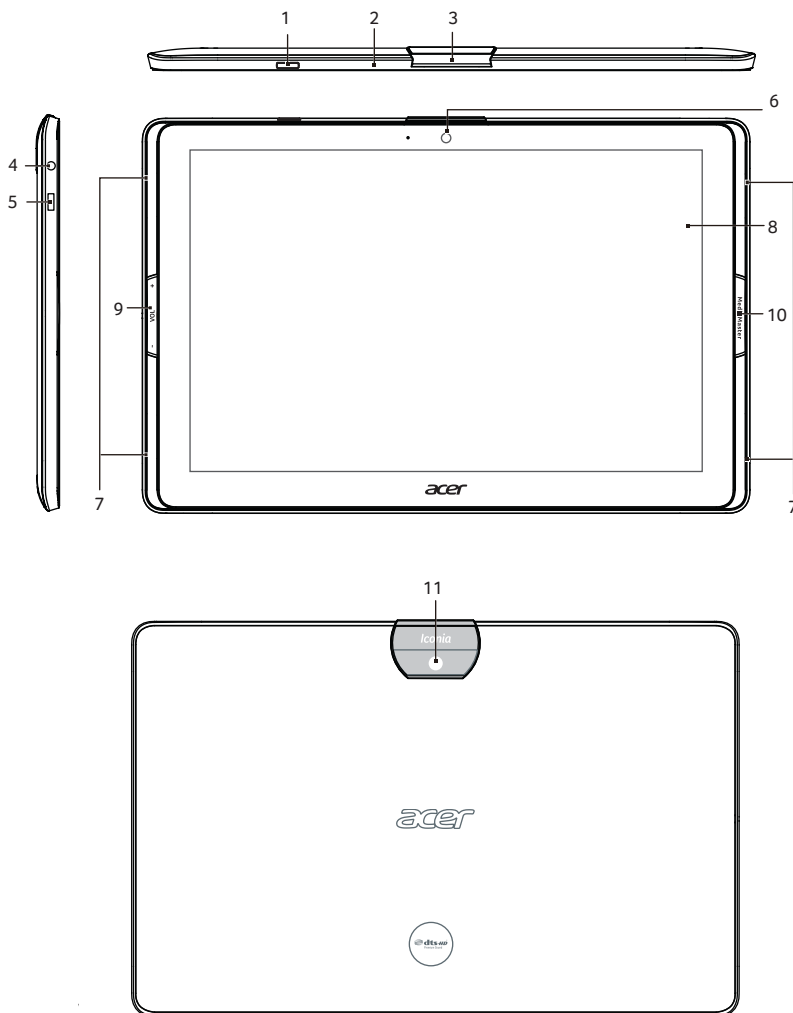


Nr.	Item	Beschrijving
1	Aan-uitknop	Druk deze knop lang in om de tablet in te schakelen. Druk deze knop kort in om het scherm in/uit te schakelen of in de slaapstand te zetten. Houd deze knop ingedrukt om de tablet uit te schakelen.

Nr.	Item	Beschrijving
2	Microfoon	Ontvangt geluid van video- en internetgesprekken.
3	Klepje voor Micro HDMI-poort en microSD-kaartsleuf	Plaats een microSD-kaart in de sleuf.
4	3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting	Aansluiting voor een stereokoptelefoon.
5	Micro-USB-poort	Voor aansluiting op een computer via een USB-kabel. Tevens poort voor de stroomadapter om het apparaat op te laden. Zie De tablet opladen op pagina 8 voor meer informatie.
6	Camera aan de voorzijde	Een 2MP-camera voor videogesprekken en selfies.
7	Luidsprekers	Voor geluidswaergave.
8	Touchscreen	10,1-inch lcd-scherm met ledverlichting
9	Volumetoets	Verhoogt en verlaagt het volume van de tablet.
10	MediaMaster-knop	Selecteert de beste audio- en video-instellingen voor verschillende activiteiten. Zie MediaMaster op pagina 36
11	Camera aan de achterzijde	Een 5MP-camera om foto's met hoge resolutie te maken.

Voor het eerst inschakelen

Als u de tablet wilt inschakelen, houdt u de aan-uitknop ingedrukt totdat het Acer-logo verschijnt. Wacht een ogenblik totdat de tablet is opgestart. Vervolgens krijgt u enkele vragen voordat u uw tablet kunt gebruiken.

Om te beginnen, tikt u op de taal die u wilt selecteren en tikt u vervolgens op de pijl. Volg de rest van de instructies die op het scherm worden weergegeven.

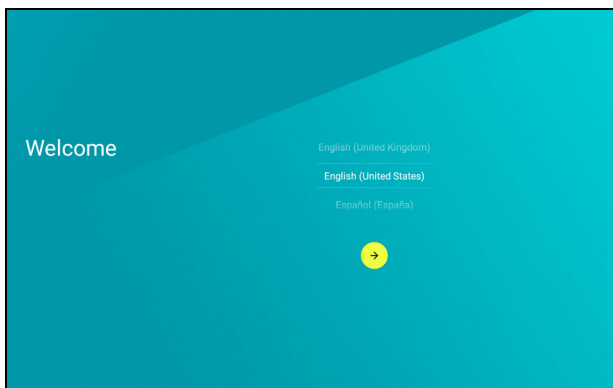

Wanneer het scherm van de tablet uitgaat, staat de tablet in de slaapstand. Druk kort op de aan-uitknop om de tablet te activeren. **Zie De tablet activeren op pagina 24** voor meer informatie.

Meld u aan of maak een Google-account

Als u een internetverbinding hebt, kan de tablet gegevens synchroniseren met een Google-account.

Tijdens de set-upprocedure kunt u zich aanmelden met een account of een account maken. Dit account wordt gebruikt om uw contactlijst, e-mail, agenda en andere gegevens te synchroniseren. Als u geen internetverbinding hebt of deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op **Skip (Overslaan)**.



Belangrijk

U moet zich aanmelden bij een Google-account om Gmail, Hangouts, Google Calendar en andere apps van Google te gebruiken; om apps te downloaden van Google Play; om een back-up te maken van uw instellingen naar Google-servers; en om andere Google-services op uw tablet te kunnen gebruiken.

Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals aparte accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u deze openen en synchroniseren via het onderdeel met *Accounts (Accounts)*. **Zie Meerdere Google-accounts op pagina 48**


DE TABLET OPLADEN

De stroomadapter monteren

Uw tablet wordt geleverd met een van de twee volgende typen USB-stroomadapters: een type met vaste stekker of een type met verwijderbare stekker. Beide typen worden beschreven in deze handleiding.


Vaste stekker

De stekker en de romp van de stroomadapter bestaan uit één stuk en hoeven niet te worden gemonteerd. Steek het brede uiteinde van de USB-kabel in de romp van de stroomadapter (past slechts op één manier). U kunt de stekker niet verwijderen of vervangen bij dit type adapter.

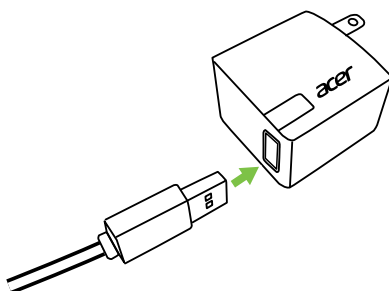


Verwijderbare stekker

Breng de pijlen op het voorstuk en de romp van de stroomadapter op een lijn. Plaats het voorstuk op de romp van de stroomadapter en draai het voorstuk richting het label "CLOSE" totdat het op zijn plaats klikt. Steek het brede uiteinde van de USB-kabel in de romp van de stroomadapter (past slechts op één manier).

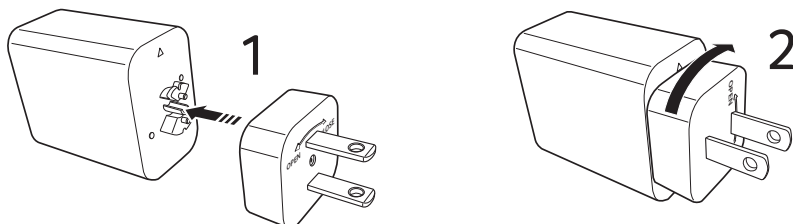

Aansluiten op netstroom

Sluit het stroomsnoer aan op uw tablet en steek de stroomadapter in een stopcontact.

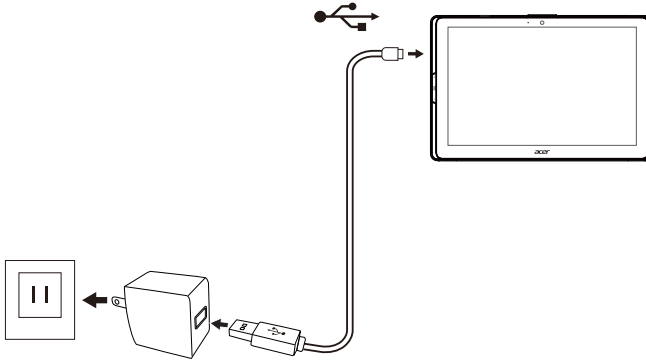

Waarschuwing

Gebruik voor het opladen van uw apparaat alleen een door Acer goedgekeurde adapter.



Opmerking

Het is normaal dat het oppervlak van de tablet warm wordt tijdens het opladen of tijdens langdurig gebruik.

DE TABLET GEBRUIKEN

Het touchscreen gebruiken

De tablet gebruikt een touchscreen voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

Vegen: Veeg met uw vinger snel over het scherm om van scherm te veranderen of lijsten met opties of informatie te openen.

Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep deze over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren.

Ingedrukt houden: Houd een item ingedrukt om voor dat item een actiemenu te zien.

Scrollen: U kunt op het scherm omhoog of omlaag scrollen door uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.

Het beginscherm

Als u de tablet start of activeert uit een energiebesparende modus, wordt het *Home screen* (*beginscherm*) geopend. Via dit scherm hebt u snel toegang tot apps ('applicaties'), widgets en mappen. **Zie Apps aan een beginscherm toevoegen op pagina 16.**

Widgets bieden speciale functionaliteit, snelkoppelingen naar bepaalde functies van een app of ze dienen als kleine apps die informatie weergeven die constant wordt vernieuwd (zoals de tijd en het weer). Er is al een aantal widgets op de tablet geïnstalleerd, maar u kunt ze ook downloaden via *Google Play*. **Zie Widgets toevoegen aan het beginscherm op pagina 17.**

Mappen zijn groepen apps die één ruimte in een *beginscherm* bezetten. **Zie Mappen toevoegen aan het beginscherm op pagina 18.**

Het uitgebreide beginscherm


U kunt het *beginscherm* uitbreiden, zodat u meer ruimte heeft voor het toevoegen van widgets of het organiseren van snelkoppelingen. U moet hiervoor een app of widget toevoegen. **Zie Apps aan een beginscherm toevoegen op pagina 16** en **Widgets toevoegen aan het beginscherm op pagina 17**.



Opmerking

Als u alle apps en widgets van een uitgebreid beginscherm verwijderd of verplaatst, wordt dat uitgebreide beginscherm ook automatisch verwijderd.

Het scherm *Home* (*beginscherm*) bevat al een aantal handige besturingselementen en praktische informatie.

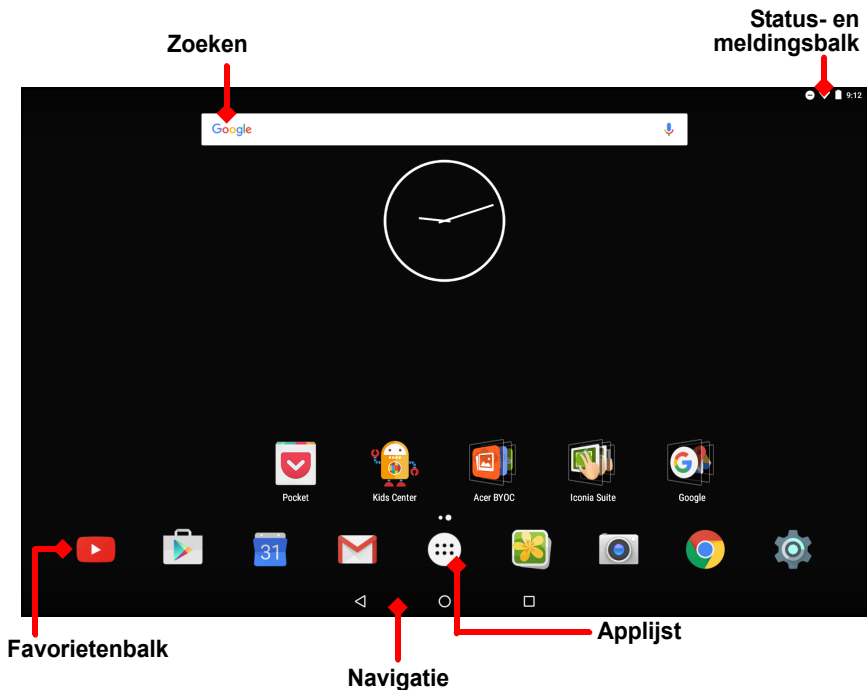

Opmerking

Geïnstalleerde apps verschillen per regio en configuratie.

Zoeken

Via *Zoeken* kunt u snel naar informatie zoeken op internet en uw tablet. Om *Zoeken* te gebruiken, tikt u op het pictogram  en typt u uw zoekopdracht.



Opmerking

Als u met de tablet wilt zoeken of browsen op internet, moet u verbonden zijn met een draadloos netwerk. Zie Online gaan op pagina 29.

Zoeken op internet

Tijdens het typen verschijnt een tweede veld met zoeksuggesties van uw tablet. Deze suggesties helpen u op basis van de door u ingevoerde tekst snel te vinden wat u zoekt en kunnen bestaan uit het volgende:

-  Een eerdere Google-zoekopdracht die u op een apparaat hebt uitgevoerd waarop u was aangemeld op uw Google-account;
-  Een nieuwe internetzoeksuggestie die u helpt met zoeken op internet;
-  Een adres van een specifieke website.

Tik op een suggestie als deze overeenkomt met wat u zoekt. Tik anders op . De weergegeven resultaten komen standaard van internet, maar u kunt deze *Web (Web)*-zoekresultaten ook filteren op *News (Nieuws)*, *Images (Afbeeldingen)* en meer door op de gewenste filter te tikken onder aan het scherm met resultaten. In de lijst met filters staat ook de optie *Tablet (Tablet)*. Dit heeft hetzelfde effect als de tabletzoekopdracht in de volgende sectie.

Zoeken op uw tablet

Tijdens het typen verschijnt onder de drie internetzoeksuggesties een veld met *tablet*zoeksuggesties. Om de lijst met *tablet*resultaten te vergroten, tikt u op **Search Tablet (Tablet doorzoeken)** (mogelijk moet u het toetsenbord verkleinen, [Zie Vorige op pagina 20](#)). Deze suggesties kunnen op basis van de door u ingevoerde tekst bestaan uit het volgende:



Geïnstalleerde apps



Bladwijzers en zoekgeschiedenis in Chrome



Personen in uw lijst met contacten



Films en series in uw Google Play Films en TV-bibliotheek



Artiesten, albums en nummers in uw Google Play-muziekbibliotheek



Opmerking

*U kunt kiezen wat in een zoekactie moet worden opgenomen. Tik nadat u tekst hebt ingevoerd en op  hebt getikt op het menupictogram  aan de linkerkant van het zoekveld. Tik vervolgens op **Settings (Instellingen)** > **Tablet search (Zoeken op tablet)**. Selecteer de items die in een zoekopdracht op de tablet moeten worden opgenomen.*

Zoeken met spraak


Met spraakacties kunt u tekstberichten en e-mails verzenden, bellen, routebeschrijvingen naar instanties zoeken, bedrijven automatisch bellen, zoeken op internet en zelfs uzelf notities sturen. Open de *Apps list (Applijst)*  en tik op **Voice Search (Zoeken met spraak)** of tik op het microfoonpictogram  in het *beginscherm*. Voor informatie over het gebruik van zoeken met spraak in de app *Chrome*, [Zie Zoeken met spraak op pagina 32](#).

Status- en meldingsgebied

Status- en meldingspictogrammen worden boven in het scherm weergegeven. Rechtsboven wordt allerlei informatie weergegeven, zoals de tijd, accustatus en verbindingen. In de linkerbovenhoek worden gebeurtenispictogrammen weergegeven, bijvoorbeeld voor nieuwe berichten.



Veeg vanuit de linkerbovenhoek omlaag om meer informatie over meldingen weer te geven, bijvoorbeeld huidige downloads en bedieningselementen voor media, zoals "afspelen/onderbreken" en "naar het volgende nummer" bij het afspelen van muziek. Veeg opnieuw omlaag om *Quick Settings (Snelle instellingen)* weer te geven. Om met één keer vegen toegang tot *Quick Settings (Snelle instellingen)* te krijgen, veegt u met twee vingers naar beneden.

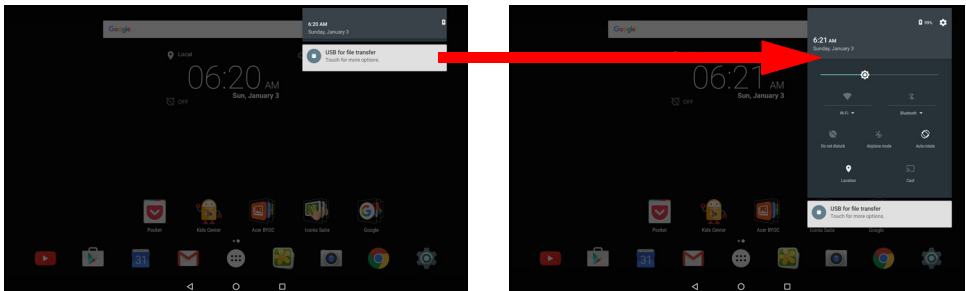

Quick Settings-pictogrammen (Snelle instellingen)


Picto-gram	Naam	Beschrijving
	Helderheid	Schuif om de helderheid van het scherm aan te passen.
	WiFi	Tik om WiFi in of uit te schakelen (de golven geven de signaalsterkte aan). Kleine pijlen omhoog en omlaag geven aan dat informatie respectievelijk wordt verzonden of ontvangen. Tik op WiFi (of de netwerknaam) om de WiFi-instellingen weer te geven.
	Bluetooth	Tik om Bluetooth in of uit te schakelen. Tik op Bluetooth (Bluetooth) (of de naam van het apparaat) om de Bluetooth-instellingen weer te geven.
	Niet storen	Tik om op bepaalde momenten enkele of alle meldingen of alarmen stil te leggen.
	Vliegtuigstand	Tik om de vliegtuigstand in of uit te schakelen. Indien ingeschakeld, is alle draadloze connectiviteit afgesloten tenzij u ervoor kiest weer een netwerk aan te zetten.
	Automatisch draaien	Tik om automatisch draaien van het scherm in of uit te schakelen.
	Locatie:	Tik om locatieservices in of uit te schakelen op het apparaat.
	Castscreen	Verbindt met draadloze displays of apparaten met weergavemogelijkheden (zoals dongles).

Het beginscherm aanpassen

U kunt het *beginscherm* aanpassen door apps, widgets en mappen toe te voegen of te verwijderen, of door de achtergrond te veranderen.



Apps aan een beginscherm toevoegen

Tik op  in het midden van de *Favorites bar* (*Favorietenbalk*) om de *Apps list* (*Applijst*) te openen. Houd een app ingedrukt die u aan het *beginscherm* wilt toevoegen. Als u informatie wilt zien over de app, sleept u deze naar **App info** (**Appinformatie**) boven aan het scherm. Zo niet, laat dan uw vinger los om de app te plaatsen.

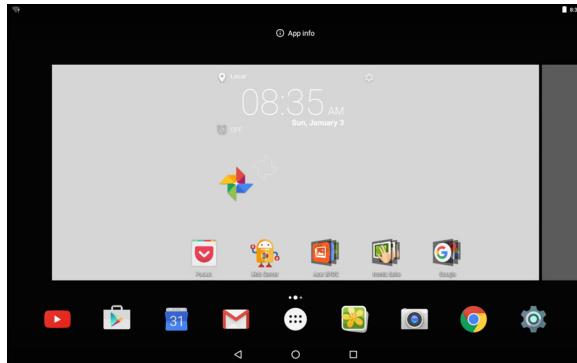


Om de app op een uitgebreid *beginscherm* te plaatsen gaat u als volgt te werk:

1. Sleep uw vinger naar de rechterzijde van het scherm.
 - a. Houd de app daar vast tot u bij het gewenste *beginscherm* bent aangekomen.
 - b. Houd anders uw vinger op het scherm tot u door alle uitgebreide *beginschermen* bent gegaan en er een nieuw uitgebreid beginscherm is gemaakt.
2. Laat uw vinger los om de app te plaatsen.

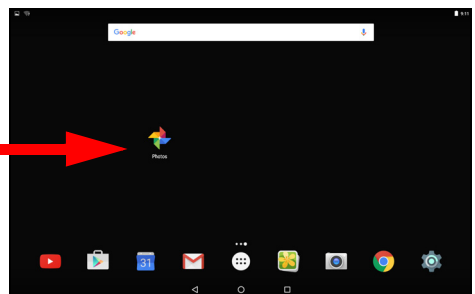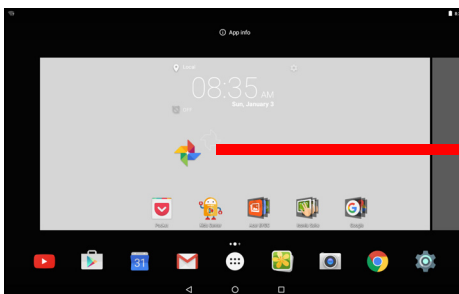

Widgets toevoegen aan het beginscherm

Houd een open ruimte vast op een *beginscherm* en tik vervolgens op **WIDGETS (WIDGETS)**. Om een app of widget naar het scherm *Home (beginscherm)* te verplaatsen, houdt u een item ingedrukt totdat het is geselecteerd. Het scherm *Home (beginscherm)* wordt geopend. Sleep het item naar een leeg gebied op het scherm. Om informatie te zien over de widget, sleept u deze naar **App info (Appinformatie)** boven aan het scherm.

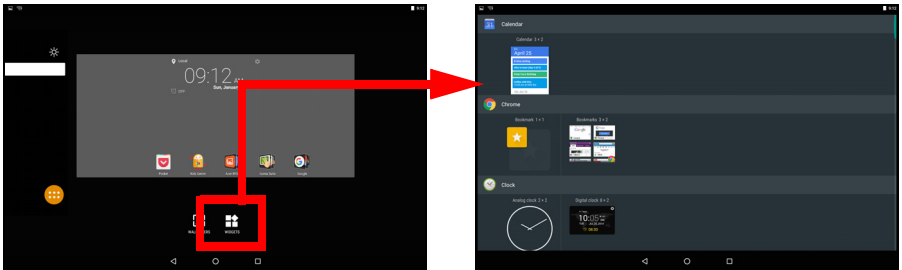


Als u een widget op een uitgebreid *beginscherm* wilt plaatsen, gaat u als volgt te werk:

1. Sleep uw vinger naar de rechterzijde van het scherm.
 - a. Houd de widget daar vast tot u bij het gewenste *beginscherm* bent aangekomen.
 - b. Houd anders uw vinger op het scherm tot u door alle uitgebreide *beginschermen* bent gegaan en er een nieuw uitgebreid beginscherm is gemaakt.
2. Laat de widget los op de gewenste plek.

Mappen toevoegen aan het beginscherm

U kunt ook mappen toevoegen aan uw beginscherm. U maakt een nieuwe map door het pictogram van een app te slepen en bovenop een ander pictogram van een app in het beginscherm neer te zetten. Nu wordt er een Unnamed Folder (Naamloze map) gemaakt. Tik op het mappictogram en tik vervolgens op de naam van de map om die te wijzigen.

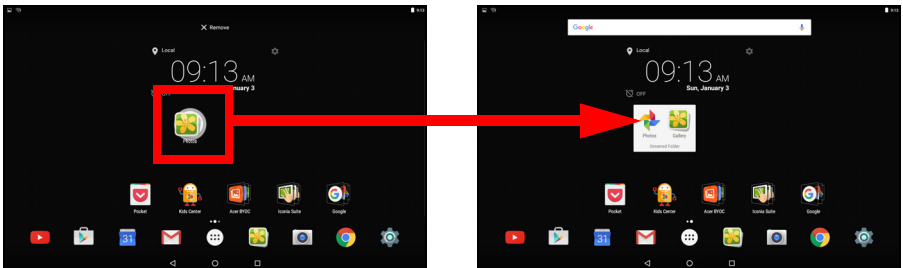

Als u de snelkoppeling naar een app uit de map wilt verwijderen, tikt u op het pictogram van de map om de apps weer te geven en houdt u het pictogram van de app die u wilt verwijderen ingedrukt. Sleep het pictogram naar de optie **Remove (Verwijderen)** boven aan het scherm en zet het hier neer.


Apps, widgets en mappen van een beginscherm verwijderen

Om een item uit het scherm *Home (beginscherm)* te verwijderen, houdt u het item ingedrukt totdat boven in het scherm de optie **Remove (Verwijderen)** verschijnt. Versleep het item nu naar de optie **Remove (Verwijderen)**.

De achtergrond van het beginscherm wijzigen

Tik op een open ruimte op het *beginscherm* en houdt uw vinger op het scherm. Tik vervolgens op **WALLPAPERS (ACHTERGRONDEN)**. Kies een achtergrond uit de vooraf geselecteerde achtergrondaafbeeldingen door op een afbeelding onder in het scherm te tikken en vervolgens op **Set wallpaper (Achtergrond instellen)** te tikken.

Als u voor de achtergrond een afbeelding van een van de vele mogelijke locaties wilt kiezen, tikt u op **Pick image (Afbeelding kiezen)**. Tik vervolgens op het pictogram **Menu (Menu)** ≡ om de locaties weer te geven waar afbeeldingen kunnen zijn opgeslagen, zoals *Google Drive*, *Gallery (Galerie)*, *Dropbox*, enzovoort.

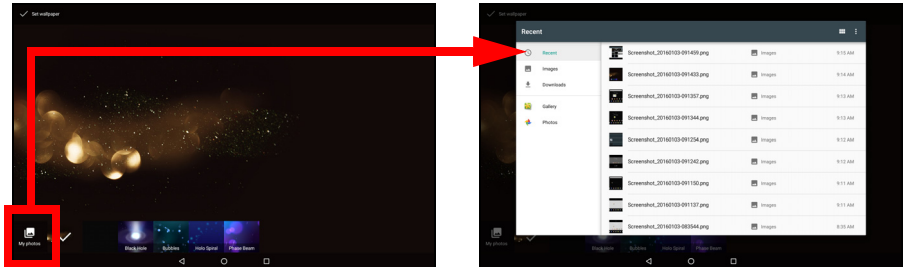


Favorietenbalk

Omdat de *Favorites bar (Favorietenbalk)* op elk *beginscherm* zichtbaar is, bevat deze apps die u vaak gebruikt. U verwijdt een app uit het dock door de app ingedrukt te houden en weg te slepen. Als u de lege ruimte wilt opvullen met een app naar uw keuze, **Zie Apps aan een beginscherm toevoegen op pagina 16**.

De applijst

De *Apps list (Applijst)* geeft de apps weer die op uw tablet beschikbaar zijn. Om toegang te krijgen tikt u op (⋮) in het midden van de favorietenbalk.

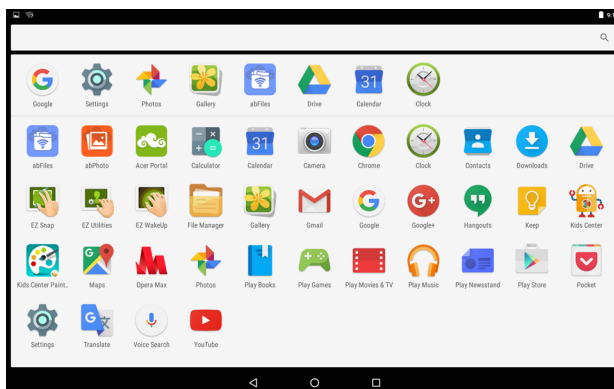

Apps worden op alfabetische volgorde getoond, waarbij de app die u het laatst gebruikt hebt boven in het menu staat. Veeg omhoog en omlaag om meer apps te zien.

Verder, **Zie Het beginscherm aanpassen op pagina 15.**

Navigatie

Om door menu's en opties te bladeren, worden er in de linkerbenedenhoek drie (of meer) pictogrammen weergegeven.



Vorige

Tik op dit pictogram om terug te gaan naar de vorige pagina of om naar een hoger niveau in een menu te gaan. Dit pictogram wordt soms mogelijk vervangen door het pictogram *hide* (*verbergen*) (bijv. wanneer het keyboard wordt weergegeven). In dit geval wordt het keyboard geminimaliseerd als u op het pictogram tikt.



Verbergen

Start


Tik op dit pictogram om direct naar het scherm *Home* (*beginscherm*) te gaan.

Recent

Tik op dit pictogram om onlangs geopende apps te bekijken. Tik op een app om deze te openen.

Het schermtoetsenbord

Als u op een tekstvak tikt om tekst in te voeren, wordt automatisch het schermtoetsenbord weergegeven. Tik op de toetsen om tekst in te voeren.

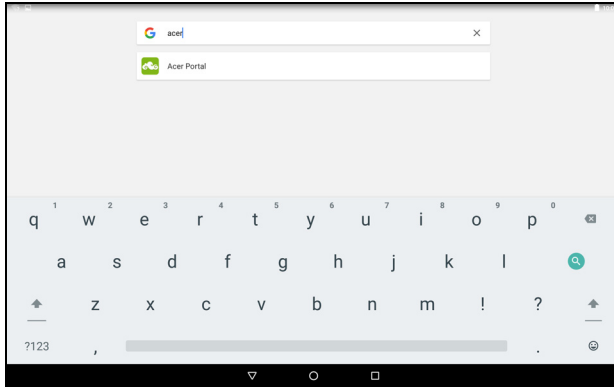

Opmerking

De lay-out van het toetsenbord (en sommige knoppictogrammen) kunnen iets variëren, afhankelijk van de app en de informatie die nodig is.

Tik op de knop **?123** om getallen en speciale tekens te zien. Tik vervolgens op de toets **~ [<** om meer opties te zien. Houd een toets ingedrukt om andere tekens te selecteren (indien beschikbaar voor die toets), zoals letters met accenten of verwante symbolen.

De instellingen van het Google-toetsenbord wijzigen

Om een andere taal voor het toetsenbord te gebruiken of instellingen te wijzigen opent u de *Apps list (Applijst)* (⋮) en tikt u op **Settings (Instellingen)**. Tik op **Language & input (Taal en invoer)** en tik onder *Keyboard & input methods (Toetsenbord en invoermethoden)* op de optie die u wilt wijzigen.

Tekstvoorspelling en automatische correctie



Opmerking

Tekstvoorspelling en automatische correctie worden niet in alle apps ondersteund.

Het Google-toetsenbord beschikt over een functie voor tekstvoorspelling. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt boven het toetsenbord een reeks met woorden die de ingedrukte letters aanvullen of woorden die hierop lijken (er wordt rekening gehouden met eventuele fouten). De woordenlijst verandert met elke toetsaanslag. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

Als u tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen op het Google-toetsenbord, opent u de *Apps list (Applijst)* (⋮) en tikt u op **Settings (Instellingen)**. Tik op **Language & input (Taal en invoer)** en tik onder *Keyboard & input methods (Toetsenbord en invoermethoden)* op **Google Keyboard (Google-toetsenbord) > Text correction (Tekstcorrectie)**. Tik op **Show correction suggestions (Correctiesuggesties tonen)** om deze functie in en uit te schakelen. Tik verder op **Auto correction (Automatisch corrigeren)** en selecteer een van de opties om het niveau van automatisch corrigeren voor het toetsenbord in te stellen.



Opmerking

Tekstvoorspelling en automatische correctie worden niet in alle apps ondersteund.

Tekst bewerken

In sommige apps kunt u tekst selecteren en bewerken, zoals tekst die u hebt ingevoerd in een tekstveld. Geselecteerde tekst kan geknipt of gekopieerd worden en later in dezelfde of in een andere app worden geplakt.



Opmerking

Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor tekstselectie of ondersteunen dit alleen in bepaalde onderdelen. Andere apps hebben eigen opdrachten om tekst te selecteren.

Tekst selecteren

Ga als volgt te werk om tekst te selecteren die u wilt knippen, kopiëren, verwijderen of vervangen:


1. Tik op de tekst die u wilt selecteren. Wanneer u deze tekst kunt selecteren, wordt er een cursor geplaatst onder de tekst.
2. Houd de tekst of de woorden die u wilt selecteren ingedrukt. De geselecteerde tekst wordt aan elk einde van de selectie gemarkeerd met een tab.
3. Versleep de tabs om de hoeveelheid geselecteerde tekst te vergroten of te verkleinen, of tik op **SELECT ALL (ALLES SELECTEREN)**.
4. Om de tekst te knippen of te kopiëren, tikt u op de knop **CUT (KNIPPEN)** of **COPY (KOPIËREN)**.

Tekst invoeren

Nieuwe tekst invoeren of gekopieerde tekst toevoegen:

1. Tik op de plaats waar u tekst wilt invoegen. Wanneer u deze tekst kunt selecteren, wordt er een cursor geplaatst onder de tekst. Om een woord te vervangen, tikt u tweemaal op het woord. In beide gevallen wordt er een knop **PASTE (PLAKKEN)** weergegeven als u eerder tekst hebt gekopieerd.

2. Wanneer de cursor niet op de gewenste positie staat, kunt u deze naar de correcte positie slepen.

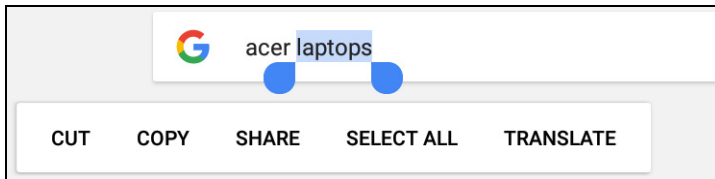

3. Wijzig de tekst door te typen of tekst te verwijderen, of door op de knop PASTE (PLAKKEN) te tikken.

De tablet activeren

Als het scherm is uitgeschakeld en de tablet niet reageert als u op het scherm tikt, is de tablet vergrendeld en bevindt deze zich in de slaapstand.

Druk op de aan-uitknop om de tablet uit de slaapstand te halen. Als u een schermvergrendeling hebt ingesteld, geeft uw tablet het scherm *Lock (Vergrendeling)* weer. U kunt het scherm ontgrendelen door omhoog te vegen vanaf de onderkant van het scherm.

Beveiligingsopties

Voor extra veiligheid kunt u een code instellen, die moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de tablet. U kunt bijvoorbeeld een ontgrendelingspatroon opgeven (er moet dan in de juiste volgorde over een reeks punten worden geveegd). Open de *Apps list (Applijst)*

⋮ en tik op **Settings (Instellingen)** > **Security (Beveiliging)** > **Screen lock (Schermvergrendeling)**. Als u het ontgrendelingspatroon bent vergeten, raadpleegt u **Ontgrendelingspatroon op pagina 53**.

Uw tablet uitschakelen

Wanneer u uw tablet gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, schakel deze dan uit om de batterij te sparen. Om uw tablet uit te schakelen (zelfs wanneer deze vergrendeld is), houdt u de aan-uitknop één seconde ingedrukt. Tik op **Power off (Uitschakelen)** en bevestig de uitschakeling. Om het uitschakelen te forceren, houdt u de aan-uitknop ingedrukt tot de tablet wordt uitgeschakeld (ongeveer vier seconden).



Opmerking

Wanneer de batterij van uw apparaat te warm wordt, krijgt u een melding waarin u wordt aangeraden het apparaat uit te schakelen. Als u het apparaat niet uitschakelt, wordt dit automatisch uitgeschakeld.

APPARATEN AANSLUITEN OP UW TABLET

Op netstroom aansluiten

Zie De tablet opladen op pagina 8

Een microSD-kaart plaatsen

U kunt een microSD-kaart plaatsen om de opslagruimte van uw apparaat te vergroten. Controleer of de microSD-kaart helemaal in de sleuf is gestoken.



Opmerking

Uw tablet ondersteunt alleen microSD-kaarten met het bestandssystemen FAT, FAT32, exFAT en NTFS.

Om de kaartcapaciteit te controleren opent u de *Apps list (Applijst)* (⋮) en tikt u op **Settings (Instellingen)** > **Storage (Opslag)**. De huidige capaciteit van uw kaart wordt weergegeven onder *SD card (SD-kaart)*.


Bestanden overdragen tussen uw tablet en een pc

Vanaf een pc met een USB-aansluiting kunt u toegang krijgen tot uw tablet en de opslagapparaten die mogelijk hierop zijn aangesloten.

Als USB-opslagapparaat aansluiten op een pc

Als u gegevens wilt uitwisselen tussen uw apparaat en uw computer (met de microSD-kaart in uw apparaat of het interne geheugen van het apparaat), kunt u het apparaat met de meegeleverde USB-kabel aansluiten op een pc.

1. Steek de USB-synchronisatiekabel in de micro-USB-aansluiting van het apparaat.
2. Steek de USB-clientstekker in een beschikbare USB-poort op de computer.

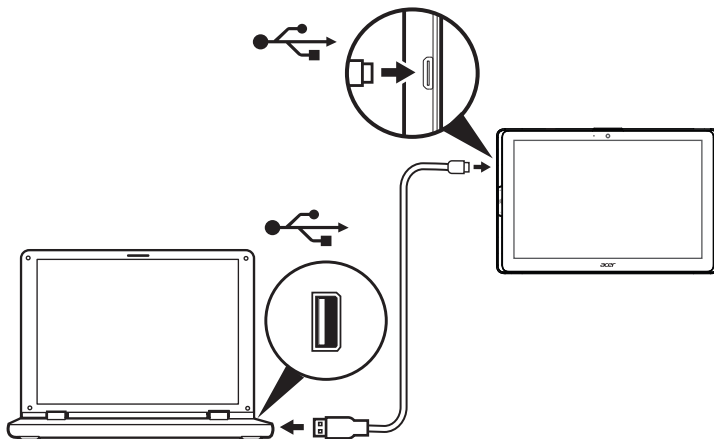

Uw apparaat is nu beschikbaar als een station in de bestandsverkenner van de computer.

Veeg voor USB-opties van boven naar beneden over het scherm om het meldingsgebied weer te geven en tik op **USB for file transfer (USB voor bestandsoverdracht)** om te kiezen tussen *Transfer files (MTP) (Bestanden overdragen (MTP))* (de standaardoptie) en *Transfer photos (PTP) (Foto's overdragen (PTP))* .

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Als u verbinding wilt maken met een Bluetooth-apparaat, moet u de apparaten eerst koppelen. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

1. Open de *Apps list (Applijst)* (⋮) en tik op **Settings (Instellingen)**.
Tik vervolgens onder *Wireless & networks (Draadloos & netwerken)* op **Bluetooth (Bluetooth)**.
2. Schakel Bluetooth in. De tablet zal direct gaan zoeken naar Bluetooth-apparaten in de buurt.
3. Tik op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en volg eventuele instructies op het scherm.

Nadat u de apparaten voor het eerst hebt gekoppeld, controleert u of Bluetooth is ingeschakeld op uw tablet en of het andere apparaat is ingeschakeld zodat u een verbinding tussen beide tot stand kunt brengen. Voor meer informatie over verbindingen met andere Bluetooth-apparaten raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende apparaten.

Alleen A2DP-stereoheadsets worden ondersteund (alleen afspelen, geen microfoon).



Opmerking

*Controleer of er updates zijn voor de tabletsoftware die ondersteuning voor extra Bluetooth-apparaten biedt (open de Apps list (Applijst) en tik op **Settings (Instellingen) > About tablet (Over tablet) > System updates (Systeemupdates) > CHECK NOW (NU CONTROLEREN)**).*

Accessoires

Voor een complete lijst met accessoires gaat u naar store.acer.com.

ONLINE GAAN

WiFi-verbindingen beheren

Als u geen verbinding met een WiFi-netwerk hebt gemaakt toen u de tablet voor het eerste startte of als u verbinding met een nieuw netwerk wilt maken, opent u de *Apps list (Applijst)* (☰) en tikt u op **Settings (Instellingen) > Wi-Fi (WiFi)** om uw verbindinginstellingen te beheren. U kunt ook met twee vingers vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden vegen en op de wifi-knop tikken om de wifi-verbinding in en uit te schakelen.


Wanneer WiFi niet is ingeschakeld, tikt u de WiFi-schakelaar naar **On (Aan)** en wacht u tot uw tablet netwerken in de buurt detecteert. Tik op de naam van uw netwerk en voer indien nodig een beveiligingswachtwoord in.

Internetten


Om te kunnen internetten met de tablet, moet u verbonden zijn met een netwerk dat verbinding heeft met internet.

De browser gebruiken

Om met browsen te beginnen tikt u op het pictogram van **Chrome** in het *beginscherm* of opent u de *Apps list (Applijst)* (☰) en tikt u op **Chrome (Chrome)**. Als u een websiteadres wilt invoeren, tikt u op het adresvak boven aan de pagina. Voer het adres in met het toetsenbord en tik op → .

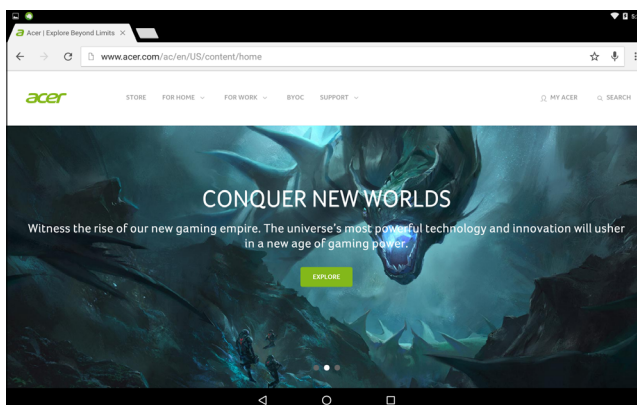


U kunt verder- en teruggaan in uw browsergeschiedenis door op de pijlpictogrammen te tikken. Tik op het pictogram **Menu (Menu)**  om browserinstellingen aan te passen en andere taken uit te voeren.

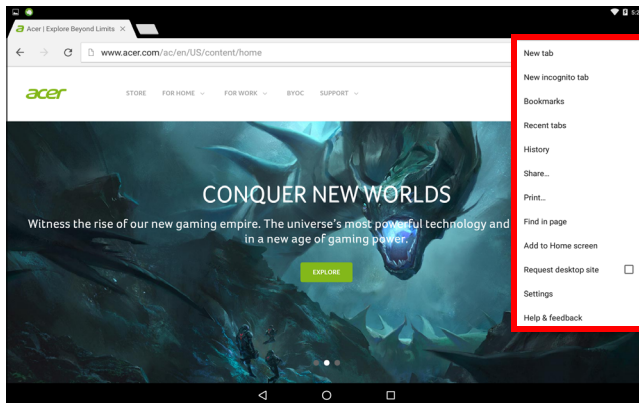

U kunt meerdere tabbladen openen in Chrome. Druk op een geopende pagina op de kleine knop **New tab (Nieuw tabblad)**. Tik eenvoudigweg op een van de geopende tabbladen boven in het scherm om tussen pagina's te schakelen.

Nieuw tabblad

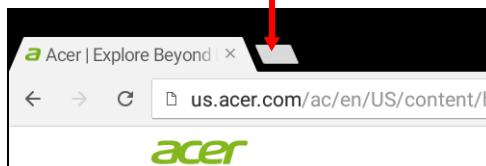

Google-diensten



Opmerking

Mogelijk zijn apps niet in alle landen en regio's beschikbaar.

U moet een Google-account activeren voordat u Google-services kunt gebruiken. De eerste keer dat u Google-services gebruikt, moet u de gebruiksvoorwaarden lezen en accepteren.

De inhoud en het ontwerp van Google Play verschillen per regio. In enkele regio's kunt u bijvoorbeeld ook films, boeken, tijdschriften en muziek kopen.

Updates kunnen nieuwe categorieën toevoegen of wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop door Google Play wordt genavigeerd.

Google-e-mail instellen

1. Controleer of uw tablet een internetverbinding heeft.
2. Open de *Apps list (Applijst)* en tik op **Gmail (Gmail)**.

Volg de instructies als u geen Google-gebruikersnaam en -wachtwoord hebt ingevoerd toen u de tablet voor het eerst startte.


Met de gecombineerde inbox kunt u e-mails van meerdere accounts in één inbox bekijken.

U kunt ook e-mail van de populairste e-mailproviders via de Gmail-app openen. Om een account toe te voegen tikt u op **Menu (Menu)** en vervolgens selecteert u **Add account (Account toevoegen)**. Selecteer het type account, voer uw e-mailadres in en tik op **Next (Volgende)** om automatisch met uw account verbinding te maken. Als er voor uw account meer informatie nodig is, tikt u op **Manual setup (Handmatig instellen)**.

Een e-mail opstellen

1. Controleer of uw tablet een internetverbinding heeft.
2. Open de *Apps list (Applijst)* en tik op **Gmail (Gmail)**.
3. Tik op .
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp en uw bericht in.

5. Tik wanneer u klaar bent met het opstellen van uw bericht op ➤.

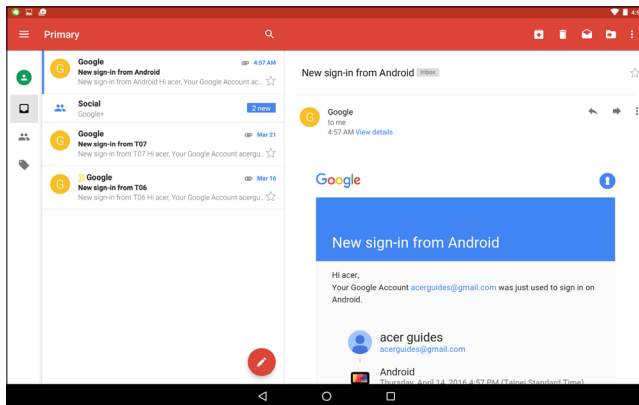


Zoeken met spraak



Opmerking


Zoeken met spraak is uitsluitend in bepaalde regio's beschikbaar.

Met spraakacties kunt u e-mails verzenden, routebeschrijvingen naar locaties zoeken, zoeken op internet en zelfs uzelf notities toesturen met uw eigen stem. Tik in *Chrome* (Chrome) op het microfoonpictogram in de adresbalk om te zoeken aan de hand van gesproken opdrachten. Tik als dit de eerste keer is dat u deze functie gebruikt op **Allow (Toestaan)**. Wanneer de opdracht **Speak now (Nu spreken)** wordt weergegeven, spreekt u uw opdracht of vraag in.

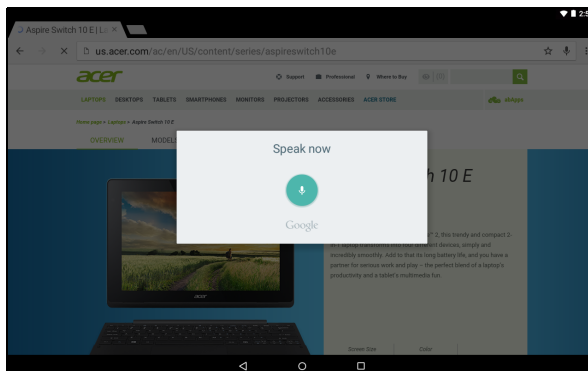

Play Store


Tik op **Play Store (Play Store)** in het *beginscherm* of open de *Apps list (Applijst)* en tik op **Play Store (Play Store)**. Hier kunt u een breed scala aan programma's en apps verkrijgen om de functionaliteit van de tablet te verbeteren.

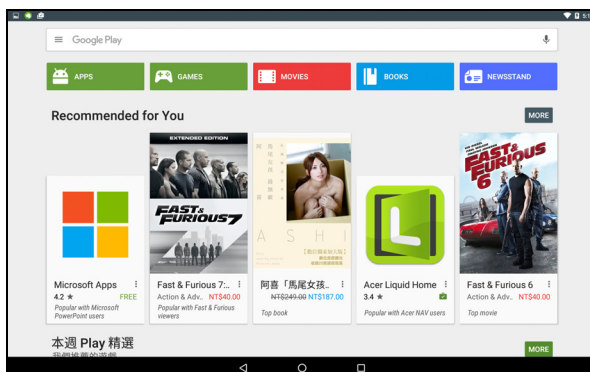


De inhoud en het ontwerp van Google Play verschillen per regio. In enkele regio's kunt u bijvoorbeeld ook films, boeken, tijdschriften en muziek kopen. Updates kunnen nieuwe categorieën toevoegen of wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop door Google Play wordt genavigeerd

U kunt op categorie door Google Play bladeren of op het zoekpictogram tikken om een specifieke app te zoeken.

Tik na selectie van een app op **Install (Installeren)** om de app te downloaden en te installeren. U ziet een melding waarin wordt aangegeven tot welke diensten (contactinformatie, draadloze toegang, GPS, etc.) de app toegang moet hebben om correct te kunnen functioneren. Tik op **ACCEPT (ACCEPTEREN)** om met de installatie verder te gaan.

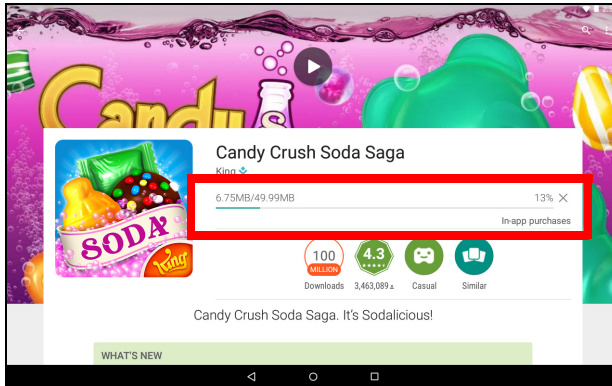

U kunt de voortgang van de download bijhouden via de pagina van de app en het meldingsgebied van het apparaat.

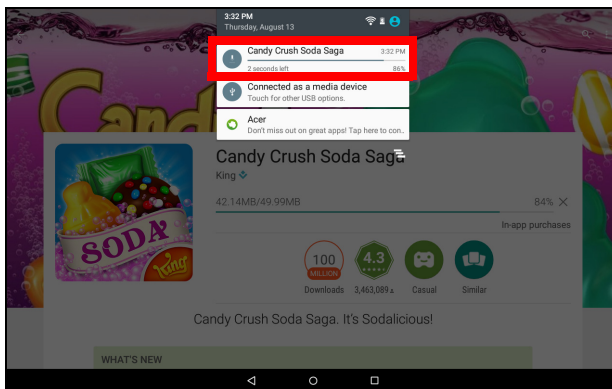

Belangrijk

Voor sommige apps moet u mogelijk betalen voordat u ze kunt downloaden. Om voor deze apps te betalen hebt u een Google Wallet-account nodig of een creditcardnummer dat aan uw Google-account is gekoppeld.

Gedownloade apps gebruiken

Na het downloaden en installeren van een app vindt u deze in de *Apps list (Applijst)*.

Sommige apps bieden een app en een widget, terwijl andere apps alleen een widget (en geen pictogram) bieden. **Zie Het beginscherm aanpassen op pagina 15.**


Gedownloade apps verwijderen

Als u een app na het downloaden en installeren wilt verwijderen, gaat u naar de *Apps list (Applijst)* en tikt u op **Settings (Instellingen) > Apps (Apps)**. Scrol door de lijst met apps en selecteer de app die u wilt verwijderen. Houd de app ingedrukt en sleep deze vervolgens naar de tekst **Uninstall (Verwijderen)** boven aan het scherm.

Als u het pictogram van een app verwijdert uit het scherm *Home (beginscherm)*, wordt alleen de snelkoppeling verwijderd.

Google Hangouts

Open de *Apps list (Applijst)* en tik op **Hangouts (Hangouts)** om *Google Hangouts* te openen. Hier ziet u de lijst met uw contacten die *Google Hangouts* gebruiken. Tik op een contact om een chatsessie te openen. Als u een verbinding hebt, kunt u een videogesprek openen.

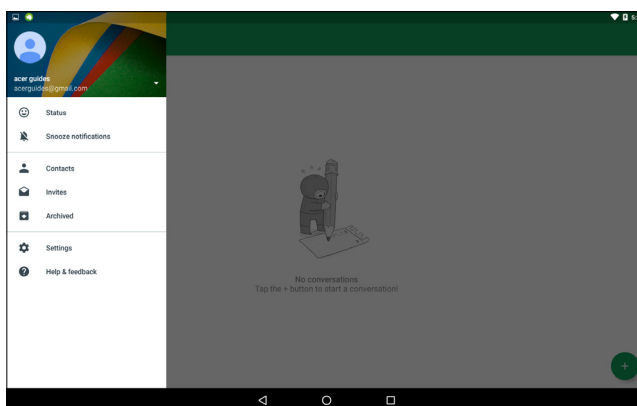

AFSPELEN VAN MEDIA

MediaMaster

Met de *MediaMaster-knop* kunt u de beste audio- en video-instellingen voor verschillende activiteiten selecteren. Druk op de knop om tussen de drie modi te wisselen:



Standard
(Standaard)



Album
(Album)



Movie
(Film)

Multimedia afspelen

De tablet wordt geleverd met een breed scala aan programma's waardoor u van multimedia-inhoud kunt genieten.

Google Play Muziek




Opmerking

De beschikbare opties voor Google Play Music verschillen per regio. In bepaalde regio's kan Google Play Muziek bijvoorbeeld als cloudopslag voor uw persoonlijke muziekverzameling worden gebruikt. U kunt de muziek dan op al uw apparaten beluisteren. Mogelijk kan door updates de navigatie binnen deze media-apps veranderen.

Gebruik *Play Music (Muziek afspelen)* om te luisteren naar muziek- of andere audiobestanden die u vanaf een computer, USB-station, apparaat voor massaopslag etc. hebt gedownload of gekopieerd.

Open het menu **Application (Toepassing)** en tik op **Play Music (Play Music)** om de toepassing te openen.

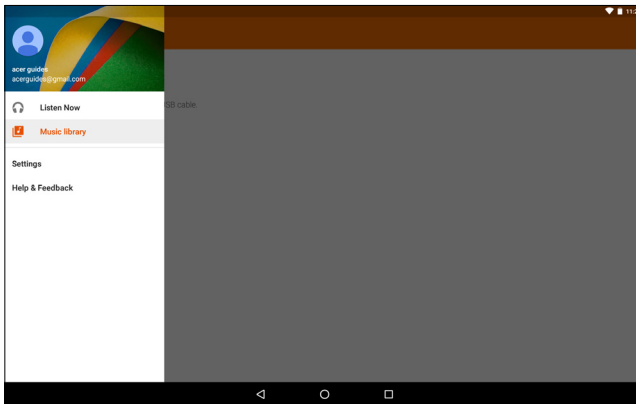

Veeg vanaf de linkerkant om het menu met een lijst met weergaven weer te geven, zoals *Listen Now* (*Nu beluisteren*), *My Library* (*Mijn bibliotheek*) en *Playlists* (*Afspeellijsten*), evenals *Settings* (*Instellingen*), *Help* en *Send feedback* (*Feedback verzenden*).

Albums en losse nummers hebben eigen afspeloorties. Deze zijn toegankelijk door op het pictogram *Menu* (*Menu*)  te tikken.

U kunt terugkeren naar het *beginscherm* terwijl u muziek afspeelt. Het huidige nummer en de basisafspeelknoppen verschijnen in het meldingsgebied. **Zie Het beginscherm aanpassen op pagina 15.**

DE CAMERA EN VIDEORECORDER GEBUIKEN


Uw tablet is aan de voor- en achterzijde voorzien van een digitale camera. In deze sectie vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met uw tablet. Om de camera of videorecorder te activeren opent u de *Apps list (Applijst)*  en tikt u op **Camera (Camera)**.



Opmerking

U kunt foto's en video's alleen in het interne geheugen opslaan.

Indicatoren en pictogrammen van de camera/ videorecorder

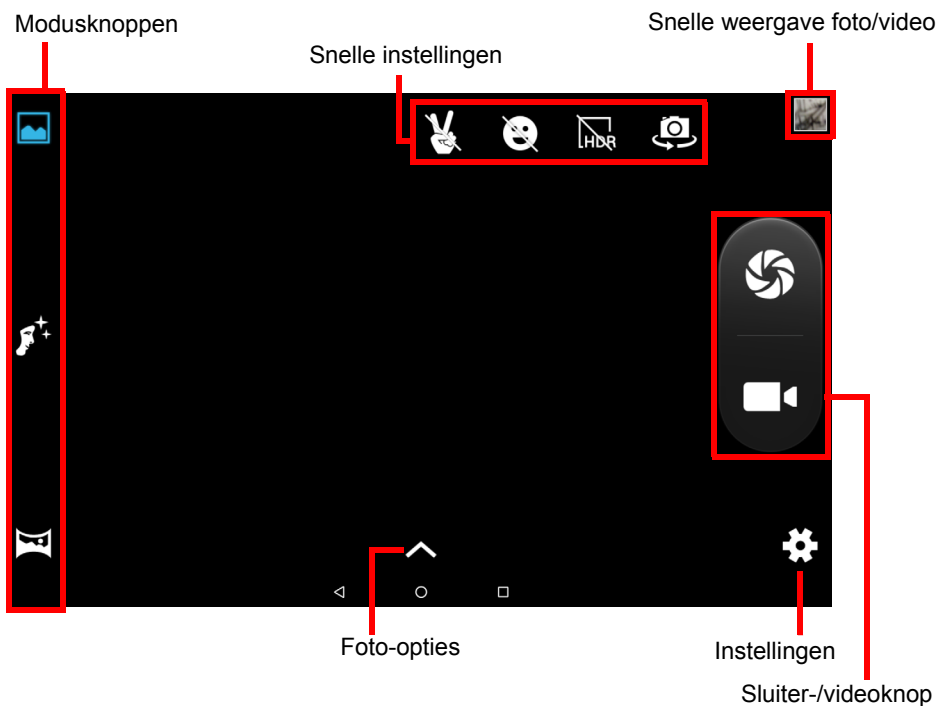

Modusknoppen: Tik op een pictogram om een van de fotomodi te selecteren: *Normal (Normaal)*, *Face Beauty (Mooi gezicht)* of *Panorama (Panorama)*.

Snelle instellingen: Tik op een pictogram om *Gesture detection* (Gebaardetectie), *Smile detection* (Glimlachdetectie) of *HDR* (HDR) aan of uit te zetten of om tussen de camera's aan de voor- en achterzijde te wisselen.

Instellingen: Tik op het pictogram *Settings* (Instellingen) om algemene, camera- en video-instellingen te wijzigen.

Foto-opties: Tik op het *pijlpictogram* om de instellingen voor de geselecteerde modus snel te wijzigen: *Exposure* (Belichting), *Color effect* (Kleureffect), *White balance* (Witbalans) en *Scene mode* (Scènemodus).

Sluiter-/videoknop: Tik op de sluiterknop om een foto te maken. Tik op de *cameraknop* om met opnemen te beginnen. Tijdens de opname kunt u de instellingen voor de camera/video niet wijzigen. Tik nogmaals op de camera op met filmen te stoppen.

In-/uitzoomen: Zoom in door een omgekeerde knijpbeweging op het scherm te maken. Zoom uit door een knijpbeweging op het scherm te maken.

Voor meer informatie over modi, instellingen en opties, **Zie Camera- en video-opties op pagina 40.**

Een foto maken

1. Controleer of de opties naar wens zijn ingesteld.
2. Zoek het beeld dat u wilt vastleggen, in de zoeker en houd de tablet stil.
3. Zoom zo nodig in of uit.



Opmerking

Wanneer u in- of uitzoomt, is de kwaliteit van het beeld op het scherm niet gelijk aan de kwaliteit van de uiteindelijke afbeelding.

4. Tik op  om de foto te maken.

Een video opnemen

1. Controleer of de hiervoor beschreven opties zijn ingesteld in overeenstemming met uw voorkeuren.
2. Zoek het beeld dat u wilt vastleggen, in de zoeker en houd de tablet stil. Zoom zo nodig in of uit.
3. Tik op  om de opname te starten.
4. Tik op  om de opname te beëindigen.

Foto's en video's weergeven

Nadat u uw foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch in het interne geheugen opgeslagen. U kunt de foto of video snel weergeven door deze vanaf de rechterkant van het scherm naar binnen te vegen. U kunt ook de *Apps list (Applijst)* openen en op **Gallery (Galerie)** en **Camera (Camera)** tikken. Selecteer de foto of video die u wilt bekijken (video's worden gemarkeerd met een klein afspeelsymbool). Tik één keer op de afbeelding om deze te vergroten; tik nogmaals om de afbeelding op het hele scherm weer te geven.

U kunt foto's met verschillende diensten delen en de afbeelding met verschillende opties bewerken. Tik op  om te zien welke opties voor delen beschikbaar zijn voor het bestand of tik op  om de bewerkopties weer te geven.

Camera- en video-opties

Modus

De manier waarop uw camera foto's maakt wijzigen:

Modus	Beschrijving
Normal (Normaal)	Maakt één foto.
Live Photo (Livefoto)	Maakt een korte video met de actie voor en na uw foto.
Motion Track (Beweging volgen)	Maakt een aantal foto's om een snelbewegende gebeurtenis vast te leggen.
Face Beauty (Mooi gezicht)	Voegt huidegaliserende effecten aan de foto toe.

Modus	Beschrijving
Panorama (Panorama)	Maakt een aantal foto's die samen een extra brede foto vormen.
Multi angle view (Meerdere hoeken)	Maakt een aantal foto's om het onderwerp vanuit meerdere hoeken te bekijken.

Snelle instellingen

Tik op een pictogram om *Smile detection (Glimlachdetectie)* of *HDR (HDR)* aan of uit te zetten of om tussen de camera's aan de voor- en achterzijde te wisselen.

Instellingen

Instellingen zijn over drie onderdelen verdeeld: *General (Algemeen)*, *Camera (Camera)* en *Video (Video)*.

Algemeen

GPS location info (Info GPS-locatie)

U kunt instellen of de locatie (op basis van GPS) moet worden opgeslagen in de afbeeldingsgegevens. Bepaalde apps maken hiervan gebruik om te laten zien waar de foto werd gemaakt (bijvoorbeeld op een kaart).



Opmerking

Controleer ook of locatieservices aan staan (Zie Quick Settings-pictogrammen (Snelle instellingen) op pagina 15).

Image properties (Afbeeldingseigenschappen)

U kunt de volgende foto-eigenschappen aanpassen: *Sharpness (Scherpte)*, *Hue (Tint)*, *Saturation (Verzadiging)*, *Brightness (Helderheid)* en *Contrast (Contrast)*.

Anti-flicker (Flikkeren voorkomen)

Detecteert en compenseert flikkereffecten van lampen: *Auto (Auto)*, *Off (Uit)*, *50Hz (50 Hz)* of *60Hz (60 Hz)*.

Restore defaults (Standaardinstellingen herstellen)

Herstelt alle instellingen naar hun oorspronkelijke waarden.

Camera

U kunt de volgende camera-instellingen aanpassen:

Instelling	Opties
Zero shutter delay (Geen sluitervertraging)	On (Aan)/Off (Uit)
Anti-shake (Beweging voorkomen)	On (Aan)/Off (Uit)
Voice capture (Spraaakopname)	On (Aan)/Off (Uit)
Face detection (Gezichtsdetectie)	On (Aan)/Off (Uit)
Auto scene detection (Automatische scène detectie)	On (Aan)/Off (Uit)
Self timer (Zelfontspanner)	Off (Uit)/2 seconds (2 seconden)/10 seconds (10 seconden)
Capture number (Aantal foto's)	40 shots (40 foto's)/99 shots 99 (foto's) (voor <i>Continuous shot (Continue opname)</i>)
Picture size (Fotogrootte)	1 megapixel (1 megapixel)/5 megapixels (5 megapixels)
Preview size (Voorbeeldgrootte)	Full screen (Volledig scherm)/Standard (4:3) (Standaard (4:3))
ISO (ISO)	Auto (Auto)/100/200/400/800/1600
Face beauty (Mooi gezicht)	Default (Standaard)/Wrinkle removal (Rimpels verwijderen)/Whiten (Witter maken)

Video

U kunt de volgende video-instellingen aanpassen:

Instelling	Opties
EIS (EIS)	On (Aan)/Off (electronic image stabilization) (Uit (elektronische beeldstabilisatie))
Microphone (Microfoon)	On (Aan)/Off (Uit)
Audio mode (Audiomodus)	Normal (Normaal)/Meeting (Vergadering)
Time lapse interval (Interval tijdvertraging)	Off (Uit)/1/1,5/2/2,5/3/5/10 seconden (seconds)
Video quality (Videokwaliteit)	Low (Laag)/Medium (Gemiddeld)/High (Hoog)/ Fine (Fijn)

Ondersteunde indelingen




Opmerking

Ga voor de ondersteunde foto-, video- en audio-indelingen naar **Ondersteunde formaten op pagina 54**.

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Om toegang te krijgen tot **Settings (Instellingen)** opent u de *Apps list (Applijst)* (⋮) en tikt u op **Settings (Instellingen)**.

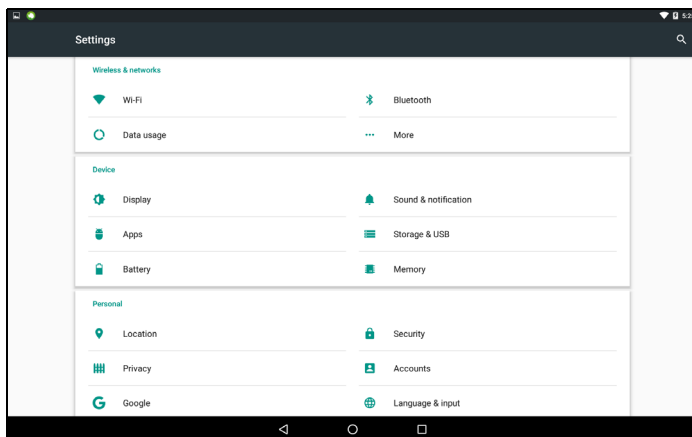

Draadloos en netwerken

WiFi

Geeft alle beschikbare draadloze netwerken weer. Schakelt de WiFi-functie in of uit. Voor draadloze netwerken kan een wachtwoord nodig zijn.

Bluetooth

Geeft alle beschikbare apparaten weer waarmee u via Bluetooth informatie kunt uitwisselen. Hier schakelt u Bluetooth in of uit, geeft u de tablet een andere naam en geeft u ontvangen bestanden weer.

Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten te tikken. Mogelijk moet u op een of beide apparaten een pincode invoeren om de verbinding tot stand te brengen.

**Opmerking**

Alleen A2DP-stereoheadsets worden ondersteund (alleen afspelen, geen microfoon). Controleer op updates voor de software van uw tablet die mogelijk ondersteuning toevoegen voor andere Bluetooth-apparaten.

Gegevensverbruik

Het onderdeel Data Usage (Dataverbruik) toont de hoeveelheid gegevens die in totaal of voor elke app afzonderlijk zijn verzonden naar uw tablet. Deze informatie is handig wanneer u een dienst met een gegevenslimiet gebruikt.

Meer...

De tablet in de vliegtuigstand zetten

U activeert de vliegtuigstand om de netwerk- en Bluetooth-functies uit te schakelen, zodat u de tablet tijdens een vlucht kunt gebruiken. Vraag de vliegmaatschappij of dit aan boord is toegestaan.

Schakel de tablet uit tijdens het opstijgen en landen, omdat de tablet storingen kan veroorzaken in de elektronische systemen van vliegtuigen.

**Opmerking**

Als de vliegtuigstand is geactiveerd, is het pictogram ✈️ zichtbaar in het statusgebied.

Om vliegtuigstand aan of uit te zetten tikt u op **Settings (Instellingen)** en dan onder **Wireless & Networks (Draadloos & Netwerken)** op **More (Meer) > Airplane mode (Vliegtuigstand)**.

U kunt ook twee keer omlaag vegen vanaf de bovenkant van het scherm om de vliegtuigstand in of uit te schakelen.

Virtueel particulier netwerk (VPN)

Met deze optie kunt u verbinding maken met een particulier netwerk, zoals een beveiligde werk- of kantooromgeving.

Om een VPN toe te voegen opent u de *Apps list (Applijst)* (⋮) en tikt u op **Settings (Instellingen)** en vervolgens onder **Wireless & Networks (Draadloos & Netwerken)** op **More (Meer) > VPN (VPN)**. Tik in de rechterbovenhoek van het scherm op het plusteken.

Apparaat

Schermb

U kunt de scherminstellingen van uw tablet wijzigen. Open de *Apps list (Applijst)* (⋮) en tik op **Settings (Instellingen) > Display (Schermb)**.

Item	Beschrijving
HDMI settings (HDMI-instellingen)	Configureert HDMI-verbindingen.
Brightness level (Helderheidsniveau)	Past de helderheid van het scherm aan.
Wallpaper (Achtergrond)	Stelt de achtergrond van het <i>beginscherm</i> in.
Sleep (Slaapstand)	Configureer hoelang de tablet inactief is voordat deze in de slaapstand gaat.
Daydream (Dagdream)	Hiermee bepaalt u wat er gebeurt als de tablet in het dockingstation is geplaatst en/of in de slaapstand is gezet.
Font size (Tekengrootte)	Stelt de tekengrootte in, zodat er meer tekst zichtbaar is of de tekst gemakkelijker te lezen is.
When device is rotated (Als het apparaat wordt gedraaid)	Geef op dat de inhoud van het scherm automatisch moet worden gedraaid, wanneer het apparaat wordt gedraaid. U kunt er ook voor kiezen dat de richting van de scherminhoud ongewijzigd blijft wanneer het apparaat wordt gedraaid. <i>U kunt de functie voor schermrotatie in- of uitschakelen door omlaag te vegen vanaf de bovenkant van het scherm en op de knop Auto-rotate (Automatisch draaien) te tikken.</i>
Cast	Geeft de scherminhoud van uw tablet weer op een compatibel beeldscherm of display. <i>U moet uw tablet met een beeldscherm of dongle koppelen voordat de opties beschikbaar zijn. Raadpleeg voor het koppelen de instructies bij uw display of dongle.</i>

Geluid en melding

Pas het volume van de tablet aan met de volumeknoppen aan de zijkant van de tablet.

Apps

Een app sluiten

Om een actieve app te sluiten opent u de *Apps list (Applijst)* (⋮) en tikt u op **Settings (Instellingen) > Apps (Apps)**. Veeg naar het tabblad *Running (Actief)* en tik vervolgens op de app die u wilt sluiten. Kies **STOP (STOPPEN)** om de app te sluiten.

Een app verwijderen

U kunt op uw tablet geïnstalleerde apps verwijderen om extra opslagruimte vrij te maken. Tik op het pictogram van de app in de *Apps list (Applijst)* en sleep deze naar het gebied **Uninstall (Verwijderen)** boven aan het scherm.



Opmerking

Apps die vooraf op de tablet zijn geïnstalleerd, kunt u niet verwijderen.

U kunt ook de *Apps list (Applijst)* (⋮) openen en op **Settings (Instellingen)** tikken. Selecteer vervolgens **Apps (Apps)**. Tik op de app die u wilt verwijderen, tik op **UNINSTALL (VERWIJDEREN)** en bevestig.



Belangrijk

Verwijder programma's alleen als u bekend bent met het Android-besturingssysteem.

Persoonlijk

Accounts en synchronisatie

U kunt uw agenda, e-mail en contacten synchroniseren op uw tablet, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u ze weer kwijtraakt. U kunt in real time synchroniseren of de synchronisatie naar wens aanpassen. Open de *Apps list (Applijst)*  en tik op **Settings (Instellingen)**. Tik onder *Personal (Persoonlijk)* op **Accounts (Accounts)**. Tik vervolgens op het juiste account om de synchronisatie-instellingen weer te geven.

Als u een nieuw account wilt toevoegen, tikt u op **Add account (Account toevoegen)**. Selecteer het type account en volg de instructies op het scherm.

Google Sync

In uw Google-account kunt u synchronisatie instellen voor Google-producten, zoals Browser, Agenda, Gmail en Google Photos. Tik in het menu *Settings (Instellingen)* op **Accounts > Google** en tik onder *Accounts* op uw accountnaam (uw Gmail-adres). Nu verschijnt het menu met synchronisatie-instellingen voor uw Google-account. Vink het selectievakje aan behorende bij de optie die u automatisch wilt laten synchroniseren. Als u een optie aanvinkt, wordt deze automatisch gesynchroniseerd.

Als u een item handmatig wilt synchroniseren, zorgt u dat het item is aangevinkt, tikt u op het pictogram **Menu (Menu)** en tikt u vervolgens op **Sync now (Nu synchroniseren)**.

Meerdere Google-accounts

Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals aparte accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u deze openen en synchroniseren via het onderdeel met accountinstellingen. Open de *Apps list (Applijst)*  en tik op **Settings (Instellingen) > Accounts (Accounts) > Add account (Account toevoegen)**.

Taal- en tekstopties wijzigen

Om uw voorkeuren voor locatie en taal invoer in te stellen opent u de *Apps list (Applijst)*  en tikt u op **Settings (Instellingen) > Language & input (Taal en invoer)**.

Systeem

De datum en tijd instellen

Om de datum en tijd in te stellen opent u de *Apps list (Applijst)*  en tikt u op **Settings (Instellingen) > Date & time (Datum en tijd)**.



Opmerking

*Als u regelmatig reist of op een plek woont waar zomer- en wintertijd worden gebruikt en u toegang hebt tot een mobiel netwerk, activeer dan **Automatic time zone (Automatische tijdzone)** in dit menu. Uw tablet stelt de datum en tijd in op basis van de informatie die via het netwerk wordt ontvangen.*

Alarm instellen

De tablet bevat twee standaardalarmsignalen. Om alarminstellingen toe te voegen of te bewerken opent u de *Apps list (Applijst)*  en tikt u op **Clock (Klok)** en vervolgens op .

Tik op de AAN/UIT-schakelaar naast een standaardalarm om dit aan of uit te zetten of tik op  om een nieuw alarm in te stellen.

Tik op een standaardalarm om dit te bewerken. U kunt:

- De alarmtijd instellen.
- Een beschrijving toevoegen (bijvoorbeeld "Werk").
- Instellen op welke dagen het alarm wordt herhaald.
- Een beltoon instellen.

Tik op  om een alarm te verwijderen. U kunt deze actie ongedaan maken door op **UNDO (Ongedaan maken)** te klikken.

Het besturingssysteem van uw tablet updaten

Uw tablet kan systeemupdates downloaden en installeren, zodat er ondersteuning voor nieuwe apparaten wordt toegevoegd en u meer software-opties tot uw beschikking hebt.

Als u op updates wilt controleren, opent u de *Apps list (Applijst)* (⋮) en tikt u op **Settings (Instellingen) > About tablet (Over uw tablet) > System updates (Systeemupdates) > CHECK NOW (NU CONTROLEREN)**.



Opmerking

Het downloaden van nieuwe firmware kan maximaal 40 minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw netwerk. Om fouten bij de installatie van de firmware te voorkomen, mag u tijdens een systeemupgrade de aan-uitknop of resetknop van uw tablet niet indrukken of uw tablet anderszins gebruiken.

De tablet resetten

Als u een 'clean boot' uitvoert, worden de fabrieksinstellingen van de tablet hersteld.



Belangrijk

Hierdoor worden alle persoonlijke gegevens, contacten en geïnstalleerde programma's van de tablet verwijderd.

Om een clean boot uit te voeren opent u de *Apps list (Applijst)* (⋮) en tikt u op **Settings (Instellingen)** en vervolgens op **Backup & reset (Back-up maken en resetten) > Factory data reset (Fabriekswaarden herstellen)**. Tik op **RESET TABLET (TABLET RESETTEN)** en vervolgens op **ERASE EVERYTHING (ALLES WISSEN)** om uw tablet te formatteren.

VEELGESTELDE VRAGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

Deze sectie bevat een lijst met vragen die bij u kunnen opkomen als u de tablet gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden op deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Geluid	Waarom komt er geen geluid uit het apparaat?	Als de headset op het apparaat is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los. Controleer of het volume van het apparaat niet is uitgeschakeld. Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.
	Waarom heb ik minder opslagruimte dan in de specificaties staat?	Een klein gedeelte van het geheugen wordt gereserveerd voor systeembeveiliging.
Multimedia-bestanden	Waarom kan ik mijn fotobestanden niet zien?	U probeert wellicht een afbeelding te openen van een type dat niet wordt ondersteund. Zie Ondersteunde formaten op pagina 54 voor meer informatie.
	Waarom kan ik mijn videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet wordt ondersteund. Zie Multimedia op pagina 54 voor meer informatie.
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet wordt ondersteund. Zie Multimedia op pagina 54 voor meer informatie.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Systeem-informatie en prestaties	Hoe controleer ik de besturings-systeemversie van mijn apparaat?	Open de <i>Apps list (Applijst)</i> en tik op Settings (Instellingen) > About tablet (Over uw tablet) om de besturingssysteemversie (kernel/build number) en andere informatie over de hardware en software te bekijken.
	Waar kan ik het id-nummer vinden?	Open de <i>Apps list (Applijst)</i> en tik op Settings (Instellingen) > About tablet (Over uw tablet) > Device Information (Apparaatinformatie) .
Inschakelen	Ik kan het apparaat niet inschakelen.	De batterij kan leeg zijn. Laad het apparaat op. Zie De tablet opladen op pagina 8 voor meer informatie.
Opslag	Hoe kan ik de status van het geheugen controleren?	Om de geheugenstatus te controleren, gaat u naar Settings (Instellingen) > Storage (Opslag) .
	Wat moet ik doen als de beschikbare interne opslagruimte van mijn apparaat vol of bijna vol is?	U moet wellicht geïnstalleerde apps verwijderen of mediabestanden verplaatsen naar de microSD-kaart.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Ontgrendelingspatroon	Ik ben mijn ontgrendelingspatroon vergeten.	Na vijf onjuiste pogingen kunt u het ontgrendelingspatroon opnieuw instellen. Tik op Forgotten pattern? (Patroon vergeten?) en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account in. U moet op de tablet beschikken over een actief Google-account en een internetverbinding. Wanneer deze optie niet beschikbaar is, neemt u contact op met een servicecentrum van Acer in uw land of regio.
Warmte	De tablet wordt warm wanneer deze wordt opgeladen of langdurig wordt gebruikt.	Het is normaal dat het apparaat warm wordt tijdens het opladen. Als het opladen is voltooid, koelt het apparaat af naar de normale temperatuur. Het is normaal dat de tablet warm wordt als deze langdurig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als er een video wordt bekeken of een game wordt gespeeld. Alle tablets van Acer worden getest voordat ze op de markt worden gebracht.

Andere hulpbronnen

Voor meer informatie over:	Zie:
Actuele informatie over de tablet	www.acer.com
Ondersteuning	support.acer.com

SPECIFICATIES

Prestaties

- MTK MT8163V/A quad-core Cortex A53 1,5GHz-processor
- Systeemgeheugen:
 - 2 GB DDR3L RAM
 - 16 of 32 GB flashgeheugen

Android™ 6.0-besturingssysteem (Marshmallow)

Scherm

- 10,1-inch capacitief FHD IPS lcd-multitouchscreen
- 1920 x 1200 resolutie

Multimedia

- Vier ingebouwde luidsprekers
- Ingebouwde microfoon

Ondersteunde formaten

Type	Indelingen
Foto	JPEG
Audio opnemen	AAC-LC, AMR-WB
Audio afspelen	AAC-LC, AAC, AAC+ (geen 'raw AAC'), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Video opnemen	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Video afspelen	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

USB-aansluiting

- Micro-USB-poort
- OTG-ondersteuning

Inschakelen

- Gelijkstroomingang (10 W)

Connectiviteit

- Bluetooth 4.0
- 802.11a/b/g/n draadloos LAN

Navigatie

- GPS

Camera

- Camera voorzijde
 - 2-megapixel
 - 720p HD-audio-/video-opname
- Camera achterzijde
 - 5-megapixel
 - 1080p Full HD-geluids-/video-opname

Uitbreiding

- Micro-HDMI[®]-poort
- Micro-USB-poort
- MicroSD-kaartsleuf (SDXC, tot 128 GB)

Batterij

- 2-cels lithium-ionbatterij, 22,4 Wh, 6100 mAh, 3,7 V
Batterijduur: Maximaal 8 uur (op basis van testresultaten voor afspelen van video)



Opmerking

De duur van het batterijgebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat weer afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als de verlichting bijvoorbeeld altijd is ingeschakeld of als er apps worden gebruikt die veel stroom eisen, moet de batterij vaker worden opgeladen.

Afmetingen

Hoogte	259 mm
Breedte	167,5 mm
Dikte	8,985 mm
Gewicht	529 g

Omgeving

Temperatuur

In gebruik: 0° C tot 35° C

Niet in gebruik: -20° C tot 60° C

Vochtigheidsgraad (geen condensvorming)

In gebruik: 20% tot 80%

Niet in gebruik: 20% tot 80%

HANDELSMERKINFORMATIE

Voor DTS-octrooien raadpleegt u <http://patents.dts.com>. Geproduceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, het symbool en de combinatie van DTS of DTS-HD en het symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS-HD Premium Sound is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

RICHTLIJNEN VOOR HET VEILIG GEBRUIK VAN DE BATTERIJ

Informatie over de batterij

Gebruik dit product niet in een vochtige of natte omgeving en niet op plekken waar bijtende stoffen worden gebruikt. U mag het product niet op of in de buurt van een warmtebron plaatsen of opbergen. Evenmin mag het product niet op een plek met een hoge temperatuur, in sterk direct zonlicht, in een magnetron of in een kist die onder druk staat worden geplaatst of opgeborgen. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven de 60°. Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan de batterij zuur gaan lekken, heet worden, exploderen of ontvlammen en zo letsel of schade veroorzaken. U mag de batterij niet doorboren, openen of demonteren. Als de batterij lekt en u komt in contact met de gelekte vloeistof, spoelt u de vloeistof grondig af met water en neemt u onmiddellijk contact op met een dokter. Uit veiligheidsoverweging en om de levensduur van de batterij te verlengen mag het opladen niet plaatsvinden bij lage (onder de 0°C) of hoge (boven de 40°C) temperaturen.

Een nieuwe batterij presteert pas optimaal als de batterij twee- of driemaal volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de gesprekstijd en stand-bytijd merkbaar korter worden dan normaal, koop dan een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door de fabrikant zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen op in opladers die door de fabrikant zijn goedgekeurd en die zijn ontworpen voor dit apparaat.

Trek de oplader uit het stopcontact en ontkoppel deze van het apparaat als het apparaat niet wordt gebruikt. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op de oplader, omdat dit de levensduur van de batterij kan verkorten. Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, verliest de batterij na verloop van tijd zijn energie. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator in beeld verschijnt of voordat er kan worden gebeld.

Gebruik de batterij uitsluitend voor het beoogde doeleinde. Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is.

Sluit de batterij nooit kort. Kortsluiting kan per ongeluk optreden als een metalen object, zoals een muntje, paperclip of pen, een directe verbinding maakt tussen de plus- (+) en minpool (-) van de batterij.

Dit zijn de metalen stroken op de batterij. Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld een reservebatterij in uw zak of tas draagt. Het kortsluiten van de contactpunten kan de batterij of het object dat de verbinding maakt beschadigen.

Het achterlaten van een batterij in koude of warme omgevingen, zoals in een afgesloten auto in de zomer of de winter, vermindert de capaciteit en de levensduur van de batterij. Probeer de batterij altijd tussen de 15° en 25° te houden. Een apparaat met een hete of koude batterij kan mogelijk tijdelijk niet functioneren, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties worden met name belemmerd bij temperaturen onder het vriespunt.

Werp batterijen nooit in het vuur, aangezien ze kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze beschadigd raken. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Hergebruik batterijen indien mogelijk. Doe batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

De batterij plaatsen

Vervang de batterij door een batterij van hetzelfde type als de batterij die bij uw product werd geleverd. Het gebruik van andere batterijen kan leiden tot een brand of explosie.



Waarschuwing

Bij een onjuiste behandeling kunnen batterijen exploderen. Demonteer batterijen niet en werp ze niet in het vuur. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke regelgeving bij het weggooien van gebruikte batterijen.

EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST

BELANGRIJK - LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR: DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ('OVEREENKOMST') IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS PARTICULIER OF RECHTSPERSOON) EN ACER INC. MET INBEGRIJF VAN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN ('ACER') VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST HOORT, MET INBEGRIJF VAN ALLE BIJBEHORENDE MEDIA, GEDRUKTE MATERIALEN EN GERELATEERDE ELEKTRONISCHE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE DIE DE MERKNAAM 'ACER', 'GATEWAY', 'PACKARD BELL' OF 'EMACHINES' KUNNEN DRAGEN ('SOFTWARE'). DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEEN BETREKKING OP ENIGE ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN, NOCH ZOU DIT MOETEN WORDEN GEÏMPLICEERD. DOOR DE BIJBEHORENDE SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN TE INSTALLEREN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GA DAN NIET VERDER MET DE INSTALLATIE EN VERWIJDER ONMIDDELIJK ALLE EVENTUEEL GEÏNSTALLEERDE BESTANDEN VAN DE BIJBEHORENDE SOFTWARE VAN UW APPARAAT. ALS U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG IN LICENTIE GEGEVEN EXEMPLAAR VAN DE TOEPASSELIJKE SOFTWARE, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN, EN HEBT U GEEN RECHTEN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST.

De Software wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen, evenals door andere intellectuele eigendoms wetten en -verdragen. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

VERLEENING VAN LICENTIE

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. Op grond van deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op slechts één aangewezen apparaat. Een aparte licentie is vereist voor elk apparaat waarop de Software wordt gebruikt;
2. Eén kopie van de Software maken, uitsluitend voor back-up- of archiefdoeleinden;
3. Eén kopie afdrukken van eventuele elektronische documenten die bij de Software zijn geleverd, mits u de documenten elektronisch hebt ontvangen.

BEPERKINGEN

Het volgende is NIET toegestaan:

1. De Software op een andere wijze gebruiken of kopiëren dan in deze Overeenkomst is bepaald;
2. De Software verhuren of leasen aan derden;
3. De Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of vertalen;
4. Het toepassen van reverse-engineering op de Software, het decompileren of ontleden van de Software, of afgeleide werken maken op basis van de Software;
5. Het samenvoegen van de Software met een ander programma of de Software aanpassen, behalve voor persoonlijk gebruik; en

6. Het verlenen van sublicenties of de Software op andere wijze beschikbaar stellen aan derden, met als uitzondering dat u na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Acer de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert.
7. Uw rechten op grond van deze Overeenkomst overdragen aan derden.
8. De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en -verordeningen exporteren, of (i) enige Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, wegsluizen, technische gegevens hieruit openbaar maken of vervreemden aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) enige Software aanwenden voor gebruik dat in strijd is met de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten.

ONDERSTEUNING

Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat. Door de Software te installeren geeft u Acer (of zijn licentiegevers) toestemming om automatisch te controleren welke versie van deze Software u gebruikt op uw apparaat en om upgrades van deze Software te leveren die automatisch op uw apparaat kunnen worden gedownload.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle kopieën ervan blijven het eigendom van Acer of de licentiegevers of leveranciers van Acer (indien van toepassing). U hebt geen en zult geen eigendomsbelang in de Software verkrijgen (met inbegrip van enige wijzigingen of kopieën door of voor u gemaakt) of in enige gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Eigendomsrechten en gerelateerde rechten met betrekking tot de inhoud ('content') van de Software, zijn het eigendom van de eigenaar van die inhoud en kunnen beschermd zijn door het toepasselijke recht. Deze licentie verschaft u geen recht op dergelijke inhoud. U gaat hierbij akkoord:

1. Geen enkele aanduiding van auteursrecht of andere eigendomsvermelding met betrekking tot de Software te verwijderen;
2. Al deze aanduidingen op enige geautoriseerde kopieën van de Software te reproduceren; en
3. Naar eer en geweten ongeautoriseerd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERKEN

Deze Overeenkomst verschaft u geen rechten met betrekking tot enig handelsmerk of dienstmerk van Acer of van de licentiegevers of leveranciers van Acer.

BEPERKING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT LEVEREN ACER, ACERS LEVERANCIERS EN ZIJN LICENTIEGEVERS, DE SOFTWARE 'IN DE HUIDIGE STAAT' ('AS IS') EN MET ALLE GEBREKEN, EN WIJZEN HIERBIJ ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET ALS WETTELIJK BEPAALD, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GEÏMPliceERDE GARANTIES, BELASTINGEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, PROFESSIONELE INSPANNING, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN EN AFWEZIGHEID VAN NALATIGHEID, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET LEVEREN OF NIET LEVEREN VAN ONDERSTEUNENDE

DIENSTEN. EVENMIN IS ER EEN GARANTIE OF BEPALING VAN TITEL, ONGESTOORDE WERKING, ONGESTOORD BEZIT, OVEREENKOMSTIGHEID MET DE BESCHRIJVING OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT KUNNEN ACER, ACERS LEVERANCIERS OF ACERS LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGERLEI SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BEDRIJFSSCHADE WEGENS WINSTDERIVING OF HET VERLOREN GAAN VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING, LETSELSCHADE, INBREUK OP PRIVACY, HET TEKORTSCHieten BIJ HET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN WAARONDER MEDE BEGREPEN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT GOEDE TROUW OF REDELIJK IN ACHT TE NEMEN ZORG, OF ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, OF DOOR HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OF ANDERSZINS VOLGENS OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, OOK IN HET GEVAL VAN TOEREKENBARE TEKORTKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NIET-NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST OF NIET-NAKOMEN VAN DE GARANTIE VAN ACER OF ZIJN LEVERANCIERS OF ZIJN LICENTIEGEVERS, OOK INDIEN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN ZIJN LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN

NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U MOGELIJK LIJDT OM WELKE REDEN DAN OOK (MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE HIERVOOR GENOEMDE SCHADE EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE) BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN ZIJN LICENTIEGEVERS, KRACHTENS ENIGE BEPALING ONDER DEZE OVEREENKOMST EN UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ALLE VOORNOEMDE SCHADE MAXIMAAL HET DAADWERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE SOFTWARE. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN (INCLUSIEF VOORNOEMDE BEPERKING VAN GARANTIES EN VOORNOEMDE UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, OOK ALS ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET TOEREIKEND IS; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT OMDAT BEPAALDE RECHTSSTELSELS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, BOVENGENOEMDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZAL ZIJN.

BEËINDIGING

Onverminderd alle overige rechten mag Acer deze overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder kennisgeving indien u enige voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft.

In dergelijk geval moet u:

1. Alle gebruik van de Software staken;
2. Alle originelen of kopieën van de Software vernietigen of terugsturen naar Acer; en
3. De Software verwijderen van alle apparaten waar deze op aanwezig was.

Alle beperkingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze Overeenkomst blijven na beëindiging van deze Overeenkomst voortbestaan.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, mededelingen, voorstellen en verklaringen tussen de partijen en prevaleert boven enige conflicterende of aanvullende voorwaarden van enige prijsopgave, opdracht, ontvangstbericht of gelijksoortige mededeling. Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd door een door beide partijen ondertekend schriftelijk document. Indien een bevoegde rechter oordeelt dat enige bepaling in deze Overeenkomst in strijd is met het recht zal deze bepaling tot de maximaal toegestane omvang worden gehandhaafd, en tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan.

AANVULLENDE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Software die onder deze Overeenkomst door licentiegevers en leveranciers van Acer wordt geleverd ('Software van Derden') wordt enkel aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die de diensten geleverd door licentiegevers of leveranciers hieronder ('Diensten van Derden') zou kunnen beschadigen, onklaar zou kunnen maken, zou kunnen overbelasten of anderszins zou kunnen schaden. Verder mag u de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die het gebruik en genot van de Diensten van Derden, of de diensten en producten van derdenlicentiegevers van de licentiegevers of leveranciers van Acer door een andere partij zou kunnen verstoren. De aanvullende bepalingen, voorwaarden en beleidslijnen die toegankelijk zijn via onze website zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van de Software van Derden en Diensten van Derden.

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd wat gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie het privacybeleid van Acer op www.acer.com/worldwide/support/swa.htm of kijk op de nationale website van Acer.