

acer

B3-A30



**Iconia** One 10

# PŘÍRUČKA UŽIVATELE

© 2016 Všechna práva vyhrazena

Příručka uživatele zařízení Acer Iconia One 10

Týká se: B3-A30

Regulační číslo modelu (RMN): A6003

Tato revize: Červen 2016

## Zaregistrujte se, získejte číslo Acer ID a užívejte si skvělých výhod.

Na *výchozí* obrazovce otevřete možnost *Acer Portal (Portál Acer)* a zaregistrujte se za účelem získání čísla Acer ID, nebo se přihlaste, pokud už číslo Acer ID máte.

### Jsou tu tři skvělé důvody, proč získat číslo Acer ID:

- Vytvořte si vlastní propojený svět.
- Získejte nejnovější aktualizace, nabídky a informace o produktech.
- Registrujte své zařízení a získejte rychlou, osobní zákaznickou podporu.

Další informace naleznete na webové stránce AcerCloud:

**[www.acer.com/byoc-start](http://www.acer.com/byoc-start)**



### Důležité

**Tato příručka obsahuje informace chráněné vlastnickými právy a zákonem o autorských právech. Informace obsažené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky uvedené v této příručce jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se na váš počítač nevztahují. Společnost Acer Group nenese žádnou odpovědnost za technické nebo redakční chyby či opomenutí v této příručce.**

Acer Iconia Tab 10

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

|                                     |           |                                             |           |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Začínáme s tabletem</b>          | <b>4</b>  | <b>Používání fotoaparátu a videokamery</b>  | <b>33</b> |
| Schopnosti a funkce .....           | 4         | Ikony a indikátory fotoaparátu/videoa ..... | 33        |
| Rozbalení tabletu .....             | 4         | Fotografování .....                         | 34        |
| Seznámení se s tabletem .....       | 5         | Nahrávání videa .....                       | 34        |
| Když tablet zapnete poprvé .....    | 6         | Možnosti fotoaparátu a videokamery .....    | 35        |
| <b>Nabíjení tabletu</b>             | <b>8</b>  | Podporované formáty .....                   | 37        |
| Sestavte síťový adaptér .....       | 8         | <b>Pokročilá nastavení</b>                  | <b>38</b> |
| <b>Používání tabletu</b>            | <b>10</b> | Wireless & Networks (Bezdrátová             |           |
| Používání dotykové obrazovky .....  | 10        | připojení a sítě) .....                     | 38        |
| Výchozí obrazovka .....             | 10        | Zařízení .....                              | 40        |
| Klávesnice na obrazovce .....       | 19        | Osobní .....                                | 41        |
| Úprava textu .....                  | 20        | Systém .....                                | 42        |
| Vypnutí tabletu .....               | 22        | Aktualizace operačního systému              |           |
| <b>Připojení zařízení k tabletu</b> | <b>23</b> | tabletů .....                               | 43        |
| Připojení k síťovému napájení ..... | 23        | Resetování tabletu .....                    | 44        |
| Vložení karty microSD .....         | 23        | <b>Časté otázky a odstraňování potíží</b>   | <b>45</b> |
| Přesun souborů mezi tabletem        |           | Další zdroje pomoci .....                   | 47        |
| a počítačem .....                   | 23        | <b>Specifikace</b>                          | <b>48</b> |
| Připojení zařízení Bluetooth .....  | 24        | <b>Pokyny k použití baterie</b>             | <b>51</b> |
| Příslušenství .....                 | 25        | Informace o baterii .....                   | 51        |
| <b>Přechod online</b>               | <b>26</b> | Výměna baterie .....                        | 52        |
| Správa připojení Wi-Fi .....        | 26        | <b>Licenční smlouva s koncovým</b>          |           |
| Procházení internetu .....          | 26        | <b>uživatelem</b>                           | <b>53</b> |
| Služby Google .....                 | 28        |                                             |           |

# ZAČÍNÁME S TABLETEM

---

## Schopnosti a funkce

Nový tablet nabízí přední, snadno dostupná multimédia a funkce zábavy. Můžete provést následující:

- Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
- Mít přístup na e-mail i na cestách.
- Trvalé spojení s přáteli prostřednictvím aplikací pro sociální sítě.

## Rozbalení tabletu

Váš nový tablet je zabalen v ochranné krabici. Opatrně krabici rozbalte a vyjměte obsah. V případě, že je některá z následujících položek poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce:

- Tablet Acer Iconia
- Informace ohledně nastavení produktu a bezpečnosti
- Kabel USB
- Síťový adaptér
- Záruční list



### Poznámka

*Před prvním použitím je třeba tablet nabíjet alespoň čtyři hodiny. Potom můžete baterii dobíjet podle potřeby.*




### Poznámka

*Pokud byla baterie nějakou dobu vybitá, nabijte tablet pomocí adaptéru alespoň po dobu 30 minut.*

# Seznámení se s tabletem

## Zobrazení

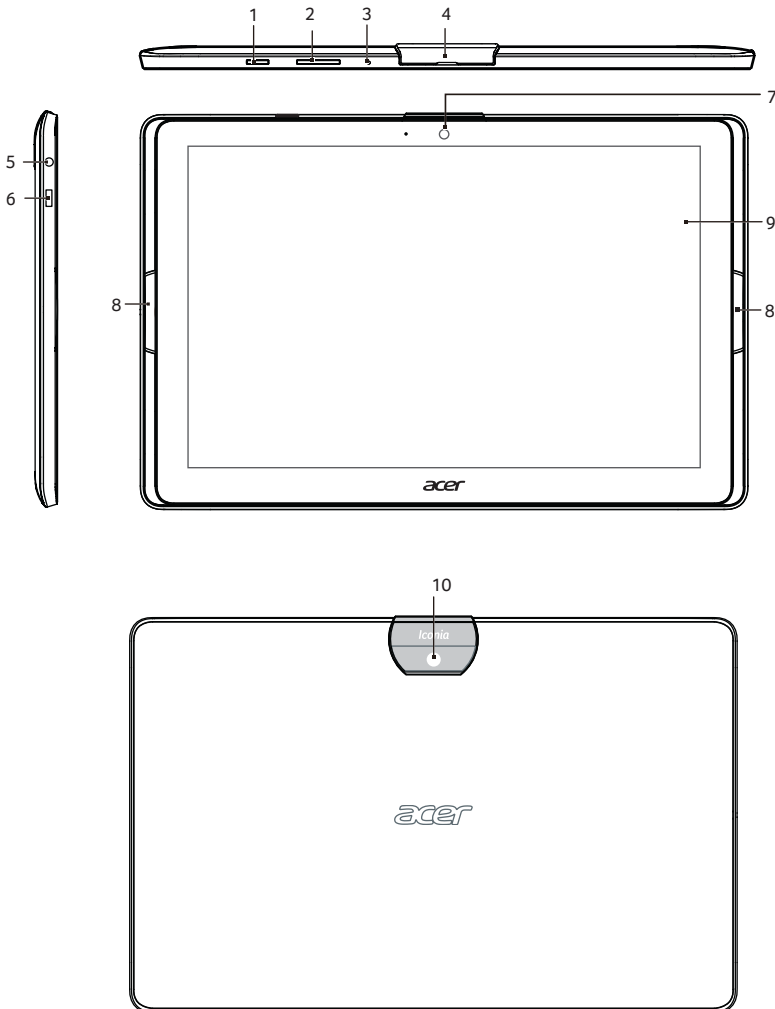


| Č. | Položka           | Popis                                                                                                                                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tlačítko napájení | Dlouhým stisknutím tablet zapnete, krátkým stisknutím zapnete či vypnete obrazovku či vstoupíte do režimu spánku; stisknutím a přidržením tablet vypnete. |

| Č. | Položka                                        | Popis                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Tlačítko pro ovládání hlasitosti               | Zvyšuje a snižuje hlasitost tabletu.                                                                                                                                 |
| 3  | Mikrofon                                       | Příjem audia pro videochaty a internetové hovory.                                                                                                                    |
| 4  | Kryt portu micro USB a slotu pro kartu microSD | Vložte kartu microSD do slotu. Port micro USB pouze připojuje zařízení USB (např. klávesnice, myš nebo úložiště USB). Nepodporuje nabíjení ani připojení k počítači. |
| 5  | Konektor sluchátek 3,5 mm                      | Slouží pro připojení stereosluchátek.                                                                                                                                |
| 6  | Port micro USB                                 | Připojení počítače pomocí kabelu USB. Slouží také jako nabíjecí port síťového adaptéru. Další informace naleznete zde: <b>viz Nabíjení tabletu na straně 8.</b>      |
| 7  | Přední kamera                                  | 2MP kamera pro videochatování a selfie.                                                                                                                              |
| 8  | Reproduktory                                   | Výstup zvuku.                                                                                                                                                        |
| 9  | Dotyková obrazovka                             | 10,1" LCD obrazovka s podsvícením LED.                                                                                                                               |
| 10 | Zadní kamera                                   | 5MP fotoaparát pro pořizování obrázků s vysokým rozlišením.                                                                                                          |

## Když tablet zapnete poprvé

Pro zapnutí tabletu stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo společnosti Acer. Chvilí počkejte, než se tablet spustí. Než bude možné tablet používat, musíte odpovědět na několik otázek.

Nejprve klepnutím vyberte jazyk a potom klepněte na šipku. Postupujte podle dalších pokynů, které se zobrazí.

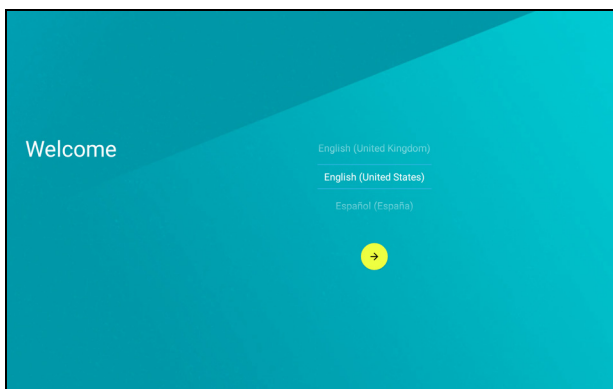

Jestliže se obrazovka tabletu vypne, znamená to, že vstoupil do režimu spánku. Probudíte jej krátkým stisknutím tlačítka napájení. Další informace **Viz Waking your tablet na straně 21.**

## Přihlaste se k účtu Google nebo jej vytvořte

Pokud máte přístup na internet, váš tablet vám umožní synchronizovat informace s účtem Google.

Při zahajovacím procesu si můžete vytvořit účet nebo se k účtu můžete přihlásit a tento účet bude využíván k synchronizaci seznamu kontaktů, e-mailů, kalendáře a dalších informací. Pokud ještě přístup na internet nemáte nebo tuto funkci nechcete využívat, klepněte na možnost **Skip (Přeskočit)**.



### Důležité

**Musíte se přihlásit k účtu Google, abyste mohli používat Gmail, Hangouts, Kalendář Google a další aplikace Google, abyste mohli stahovat aplikace z Google Play, abyste mohli zálohovat nastavení na servery Google a abyste mohli využívat v tabletu i další služby Google.**

Pokud máte více účtů Google, například samostatné účty pro osobní a pracovní kontakty, můžete k nim přistupovat a synchronizovat je z oddílu nastavení položky *Accounts (Účty)*. **Viz Více účtů Google na straně 42**


# NABÍJENÍ TABLETU

## Sestavte síťový adaptér

K tabletu je přiložen jeden ze dvou typů síťových adaptérů USB: typ s pevně připojenými kolíky nebo typ s odpojitelnými kolíky. Oba typy jsou popsány v této příručce.


### *Typ s pevně připojenými kolíky*

Kolíky a tělo síťového adaptéru tvoří jeden celek, žádné sestavování tedy není potřeba. Jednoduše zasuňte větší konec kabelu USB do těla síťového adaptéru (kabel je možné zasunout pouze jedním směrem). U tohoto typu adaptéru není možné odpojit nebo vyměnit kolíky.

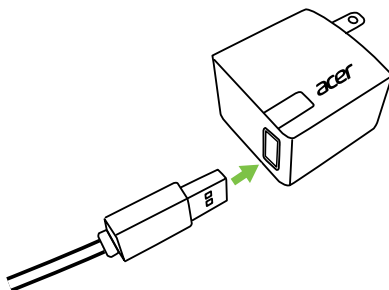

### *Typ s odpojitelnými kolíky*


Zarovnejte šipky na hlavě a těle síťového adaptéru. Zasuňte hlavu do těla síťového adaptéru a poté hlavu otočte směrem k nápisu „CLOSE“ vytištěnému na hlavě, dokud nezaklapne na místo. Jednoduše zasuňte větší konec kabelu USB do těla síťového adaptéru (kabel je možné zasunout pouze jedním směrem).

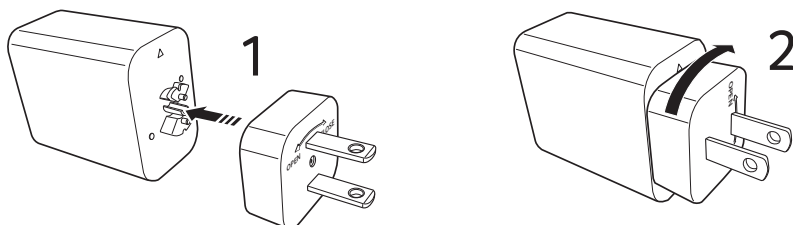



## Připojení napájení

Připojte napájecí konektor k tabletu a potom zapojte síťový adaptér do libovolné síťové zásuvky.

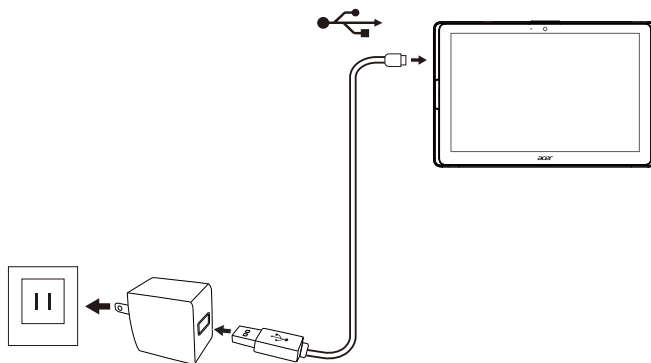

### Upozornění

**K nabíjení zařízení používejte pouze síťový adaptér schválený společností Acer.**



### Poznámka

*Je běžné, když se povrch tabletu při nabíjení nebo dlouhodobém používání zahřeje.*

# POUŽÍVÁNÍ TABLETU

---

## Používání dotykové obrazovky

Váš tablet používá dotykovou obrazovku pro výběr položek a zadávání informací. Klepnete na obrazovku pomocí prstu.

**Klepnout:** Klepněte jednou na obrazovku, když chcete otevřít nějakou položku nebo vybrat nějakou možnost.

**Přejet:** Chcete-li přepínat obrazovky nebo otevřít seznamy možností či informací, rychle přejedte prstem přes obrazovku.

**Přetáhnout:** Podržte prst na obrazovce a přetáhněte jej po obrazovce pro výběr textu a obrázků.

**Klepnout a přidržet:** Klepněte a přidržte položku pro zobrazení nabídky akcí pro danou položku.

**Posunout:** Pro posunutí nahoru nebo dolů po obrazovce jednoduše přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce ve směru posunu.

## Výchozí obrazovka

Když tablet spustíte nebo jej probudíte z úsporného režimu, zobrazí se *výchozí* obrazovka. Tato obrazovka umožňuje rychlý přístup k aplikacím, widgetům a složkám. **Viz Přidání aplikace na Výchozí obrazovku na straně 15.**

Widgety zajišťují zvláštní funkce, rychlé zástupce některých funkcí aplikací nebo slouží jako malé aplikace, které zobrazují neustále aktualizované informace (například čas a počasí). Některé aplikace jsou již v tabletu předinstalovány a další si můžete stáhnout z obchodu *Google Play*. **Viz Přidání widgetu na Výchozí obrazovku na straně 16.**

Složky jsou skupiny aplikací na jednom místě na *Výchozí obrazovce*. **Viz Přidání složky na Výchozí obrazovku na straně 16.**

## Rozšířená výchozí obrazovka


*Výchozí obrazovku* můžete rozšířit a přidat tak místo na widgety a zástupce. K rozšíření obrazovky je třeba přidat aplikaci nebo widget. **Viz Přidání aplikace na Výchozí obrazovku na straně 15 a Přidání widgetu na Výchozí obrazovku na straně 16.**



### Poznámka

*Pokud z rozšířené výchozí obrazovky odstraníte nebo přesunete všechny aplikace a widgety, automaticky se odstraní i rozšířená obrazovka.*

Na výchozí obrazovce najdete užitečné ovládací prvky a informace.

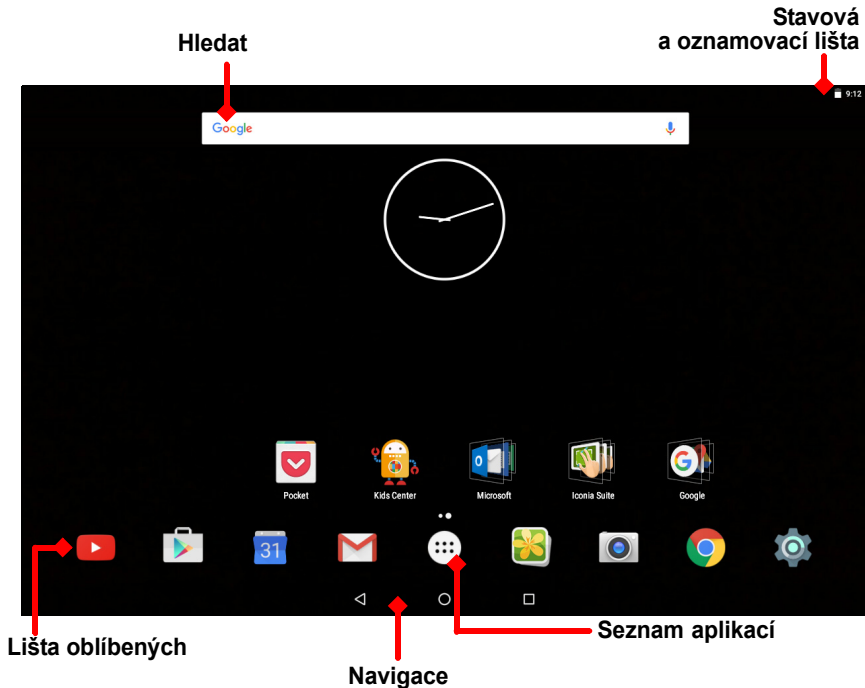

### Poznámka

*Předinstalované aplikace se liší v závislosti na regionu a konfiguraci.*

## Hledat

*Search (Vyhledávání)* umožňuje používat jednu, rychlou funkci hledání k nalezení různých informací na internetu a v tabletu. Chcete-li funkci *Search (Vyhledávání)* použít, jednoduše klepněte na ikonu  a pište.

**Poznámka**

*Pro hledání nebo procházení na internetu musíte být připojeni k bezdrátové síti. Viz Zadní na straně 18.*

**Vyhledávání na internetu**

Během psaní zobrazuje druhé pole návrhy vyhledávání z vašeho tabletu. Podle zadaných slov vám tyto návrhy mohou pomoci rychle najít to, co hledáte. Návrhy mohou mít například tuto podobu:

- Předchozí vyhledávání provedené na jakémkoli zařízení, kde jste byli přihlášení k účtu Google a vyhledávali jste pomocí nástroje Google.
- Nové internetové vyhledávání s návrhy obsahu, který pravděpodobně hledáte.
- Konkrétní webová adresa.

Pokud se hledaný obsah nebo výraz objeví v seznamu návrhů, jednoduše na něj klepněte. V opačném případě klepněte na ikonu . Zobrazené výsledky ve výchozím nastavení pocházejí z internetu, ale tyto *Web (Webové)* výsledky vyhledávání lze filtrovat podle kritérií *News (Zprávy)*, *Images (Obrázky)* a dalších typů, a to klepnutím na požadovaný filtr v dolní části obrazovky s výsledky. V seznamu filtrů se nachází také možnost *Tablet*, která pracuje stejně jako funkce Tablet search (Vyhledávání v tabletu), která je popsána v následující části.

**Vyhledávání v tabletu**

Během psaní se pod třemi návrhy internetového vyhledávání zobrazuje pole s návrhy vyhledávání *Tablet*. Chcete-li výsledky vyhledávání *Tablet* rozbalit, klepněte na možnost **Search Tablet (Vyhledávání v tabletu)** (možná bude nutné minimalizovat klávesnici, **viz Zadní na straně 18**). Podle zadaných slov mohou mít návrhy například tuto podobu:




---

Instalované aplikace




---

Záložky a webová historie z prohlížeče Chrome




---

Osoby ze seznamu Contacts (Kontakty)




---

Filmy a pořady v knihovně Google Play Movies & TV (Filmy a TV Google Play)




---

Interpreti, alba a skladby v knihovně Google Play Music (Hudba Google Play)

---



### Poznámka

Můžete si vybrat, co bude do hledání v tabletu zahrnuto. Jakmile zadáte slova pro vyhledávání a klepnete na ikonu 🔍, klepněte na ikonu nabídky ≡ vlevo od pole pro vyhledávání. Klepněte na položku **Settings (Nastavení) > Tablet search (Vyhledávání v tabletu)**. Vyberte položky, které chcete do hledání v tabletu zahrnout.

## Hlasové hledání


Hlasové akce umožňují odesílat zprávy a e-maily, volat, hledat trasy, automaticky volat do obchodů, procházet internet, nebo si dokonce nastavit poznámku pouze za pomoci hlasu. Otevřete *seznam aplikací* (⋮), poklepejte na možnost **Voice Search (Hlasové vyhledávání)** nebo na ikonu mikrofonu 🗨 na *Výchozí obrazovce*. Informace o použití hlasového hledání naleznete v aplikaci *Chrome*, viz **Hlasové hledání na straně 29**.

## Stavová a oznamovací oblast

Stavové a oznamovací ikony jsou zobrazeny v horní části obrazovky. Vpravo nahoře jsou zobrazeny nejrůznější informace, jako je čas, stav baterie a připojení. Vlevo nahoře se zobrazují ikony událostí, jako je například nová zpráva.



Chcete-li zobrazit oznámení, jako jsou například aktuálně stahované soubory, nebo ovládací prvky médií, jako například možnosti „play/pause“ („přehrát/pozastavit“) a „next track“ („další skladba“) při přehrávání hudby, přejeďte prstem z horní strany obrazovky směrem dolů. Opětovným přejetím prstem zobrazíte možnost *Quick Settings (Rychlá nastavení)*. Chcete-li možnost *Quick Settings (Rychlá nastavení)* zobrazit ihned, přejeďte dolů dvěma prsty.

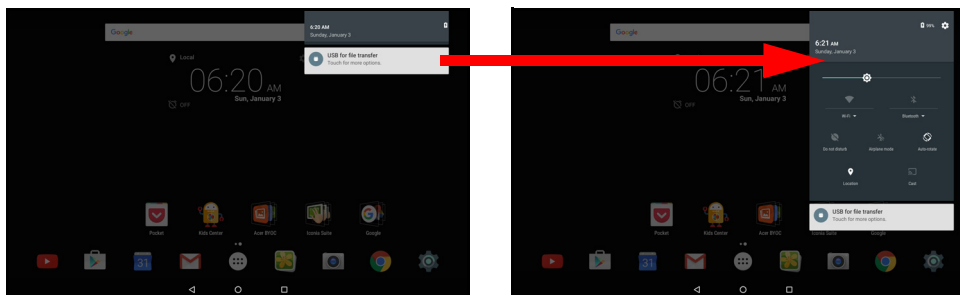

## *Ikony nabídky Quick Settings (Rychlá nastavení)*


| Ikona                                                                              | Název                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Brightness (Jas)                  | Pro úpravu jasu přejeďte prstem po obrazovce.                                                                                                                                                                                                        |
|    | Wi-Fi                             | Klepnutím funkci Wi-Fi vypnete nebo zapnete (vlny ukazují intenzitu signálu). Malé šipky „nahoru“ a „dolů“ znamenají, že právě dochází buď k odesílání, nebo k příjmu dat. Klepnutím na <b>Wi-Fi</b> (nebo na název sítě) zobrazíte nastavení Wi-Fi. |
|    | Bluetooth                         | Klepnutím funkci Bluetooth vypnete nebo zapnete. Klepnutím na <b>Bluetooth</b> (nebo na název zařízení) zobrazíte nastavení Bluetooth.                                                                                                               |
|   | Nerušit                           | Poklepáním ztlumíte část nebo všechna upozornění či výstrahy v určitém čase.                                                                                                                                                                         |
|  | Airplane mode (Režim letadlo)     | Klepnutím režim letadlo vypnete nebo zapnete. Je-li zapnutý, veškeré bezdrátové připojení se přeruší, pokud je znovu nezapnete.                                                                                                                      |
|  | Auto rotate (Automatické otáčení) | Klepnutím vypnete nebo zapnete automatické otáčení obrazovky.                                                                                                                                                                                        |
|  | Location (Poloha)                 | Klepnutím vypnete nebo zapnete služby určování polohy zařízení.                                                                                                                                                                                      |
|  | Promítnutí                        | Slouží k připojení k obrazovkám a zařízením podporujícím bezdrátové zobrazení (jako třeba k hardwarovým klíčům).                                                                                                                                     |

## Přizpůsobení Výchozí obrazovky

*Výchozí obrazovku* můžete přizpůsobit přidáním nebo odstraněním aplikací, widgetů a složek nebo změnou tapety.



### Přidání aplikace na Výchozí obrazovku

Klepnutím na ikonu (⋮) ve středu lišty *oblíbených* otevřete *seznam aplikací*. Klepněte na požadovanou aplikaci, kterou chcete přidat na *Výchozí obrazovku*, a podržte ji. Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, přetáhněte ji na položku **App info (Informace o aplikaci)** v horní části obrazovky. Jinak uvolněním prstu aplikaci umístíte na dané místo.

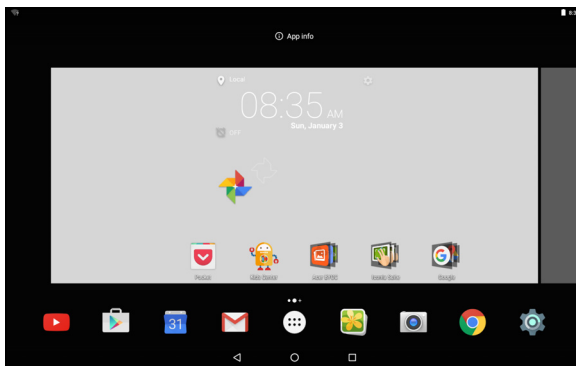


Chcete-li aplikaci umístit na rozšířenou *výchozí* obrazovku, postupujte následovně:

1. Přejeďte prstem na pravou stranu obrazovky.
  - a. Přidržením aplikace přejděte na požadovanou *výchozí* obrazovku.
  - b. Pokud přidržením prstu projdete všechny rozšířené *výchozí* obrazovky, vytvoří se nová.
2. Uvolněním prstu aplikaci umístíte na dané místo.

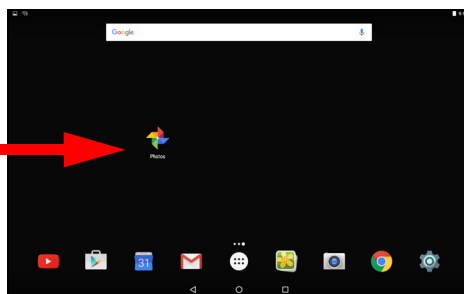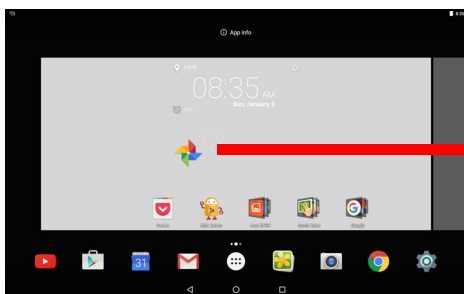

## Přidání widgetu na Výchozí obrazovku

Klepněte na jakékoli prázdné místo na *Výchozí obrazovce* a přidržte jej a poté klepněte na položku **WIDGETS (WIDGETY)**. Chcete-li přesunout aplikaci nebo widget na *výchozí obrazovku*, klepněte na danou položku a přidržte ji, dokud nebude označena jako vybraná. Zobrazí se *výchozí obrazovka*. Přetáhněte položku na jakoukoli volnou plochu na obrazovce. Chcete-li zobrazit informace o widgetu, přetáhněte jej na položku **App info (Informace o aplikaci)** v horní části obrazovky.

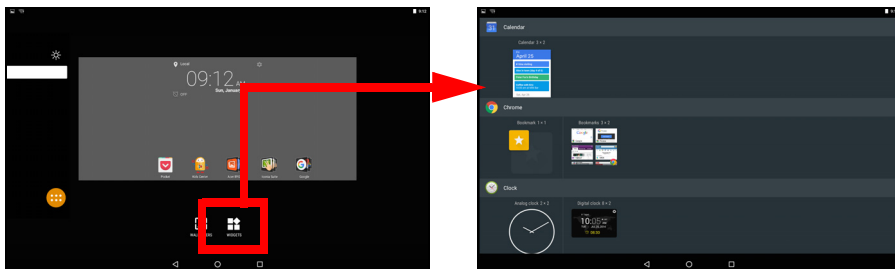


Chcete-li widget umístit na rozšířenou *výchozí obrazovku*, postupujte následovně:

1. Přejed'te prstem na pravou stranu obrazovky.
  - a. Přidržením widgetu přejděte na požadovanou *výchozí obrazovku*.
  - b. Pokud přidržením prstu projdete všechny rozšířené *výchozí obrazovky*, vytvoří se nová.
2. Uvolněním prstu widget umístíte na dané místo.

## Přidání složky na Výchozí obrazovku

Na *Výchozí obrazovku* lze přidávat i složky. Chcete-li vytvořit novou složku, přetáhněte ikonu aplikace na další ikonu na *Výchozí obrazovce*. Tím vytvoříte složku bez názvu. Klepněte na ikonu složky a poté ji klepnutím na název složky přejmenujte.

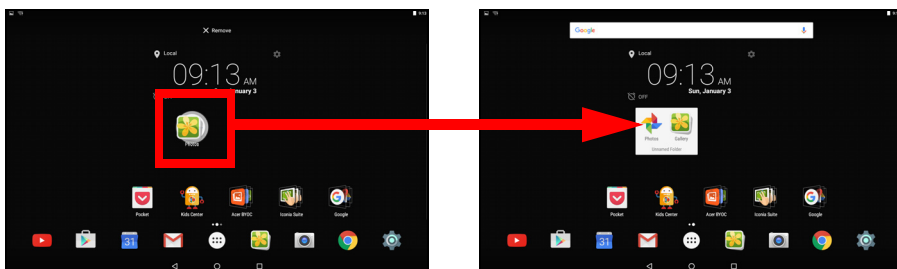



Chcete-li odstranit zástupce aplikace ze složky, zobrazte aplikace klepnutím na ikonu složky a poté klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odebrat. Přetáhněte ikonu na možnost **Remove (Odstranit)**, která se zobrazuje v horní části obrazovky.


### *Odebrání aplikací, widgetů a složek z Výchozí obrazovky*

Chcete-li z *výchozí* obrazovky odebrat položku, klepněte na ni a přidržte ji, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí možnost **Remove (Odstranit)**. Položku poté jednoduše přetáhněte na možnost **Remove (Odstranit)**.

### *Změna obrázku na výchozí obrazovce*

Klepněte na jakékoli prázdné místo na *výchozí* obrazovce a přidržte jej a poté klepněte na položku **WALLPAPERS (TAPETY)**. Pokud si vyberete z přednastavených obrázků na pozadí, klepněte na obrázek v dolní části obrazovky a poté klepněte na položku **Set wallpaper (Nastavit tapetu)**.

Pokud jako tapetu chcete nastavit jiný obrázek, vyberte položku **Pick image (Vybrat obrázek)**. Poté klepnutím na ikonu **Menu (Nabídka)** ≡ zobrazíte seznam umístění, kde může být obrázek uložený, jako třeba *Google Drive (Disk Google)*, *Gallery (Galerie)*, *Dropbox* a další.

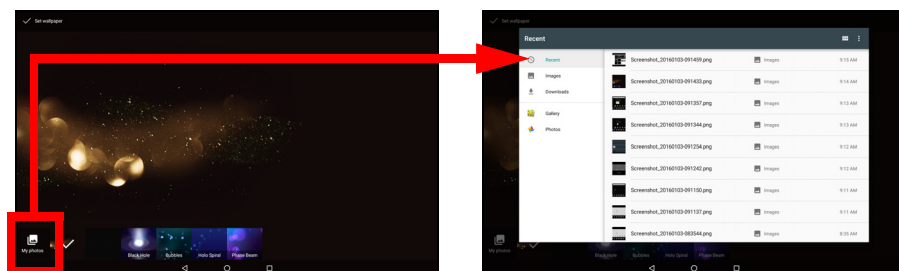


## **Lišta oblíbených**

Jelikož je *lišta oblíbených* zobrazená na každé *Výchozí* obrazovce, obsahuje často používané aplikace. Chcete-li odebrat aplikaci z doku, jednoduše na ni klepněte, podržte ji a poté přetáhněte pryč. Mezeru vyplňte aplikací podle své volby, viz **Přidání aplikace na Výchozí obrazovku na straně 15**.

## Seznam aplikací

*Seznam aplikací* zobrazí aplikace dostupné v tabletu. Přístup k nabídce získáte klepnutím na ikonu (☺) ve středu lišty oblíbených.

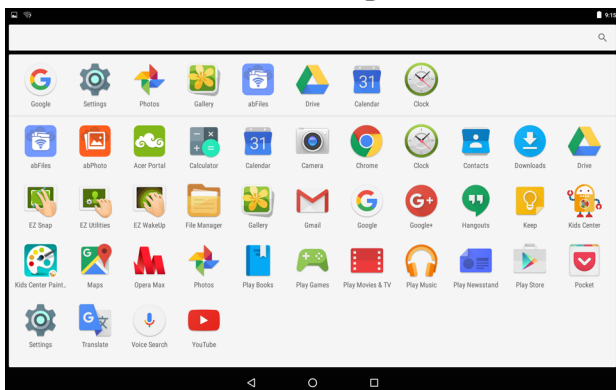

Aplikace se zobrazují v abecedním pořadí, nejčastěji používané aplikace se nachází v horní části nabídky. Přejetím nahoru a dolů zobrazíte další aplikace.

Také viz **Přizpůsobení Výchozí obrazovky na straně 15**.

## Navigace

Pro navigování nabídkami a možnostmi najdete v levém spodním rohu tři (nebo více) ikon.



### Zadní

Klepnutím na tuto ikonu přejdete na předchozí stránku nebo o úroveň výše v nabídce. V některých případech může být tato ikona nahrazena ikonou *skrýt* (pokud se například zobrazí klávesnice). V tomto případě klepnutí na ikonu minimalizuje klávesnici.



Skrýt

### Výchozí


Klepnutím na tuto ikonu přejdete přímo na *výchozí* obrazovku.

### Poslední

Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte nedávno otevřené aplikace na obrazovce *přehledu* vašeho telefonu. Aplikaci otevřete klepnutím. Klepnutím kdekoli na obrazovce se vrátíte na *Výchozí obrazovku*.

## Klávesnice na obrazovce

Když klepnete na textové pole pro zadání textu, zobrazí se klávesnice na obrazovce. Pro zadávání textu jednoduše klepejte na tlačítka.

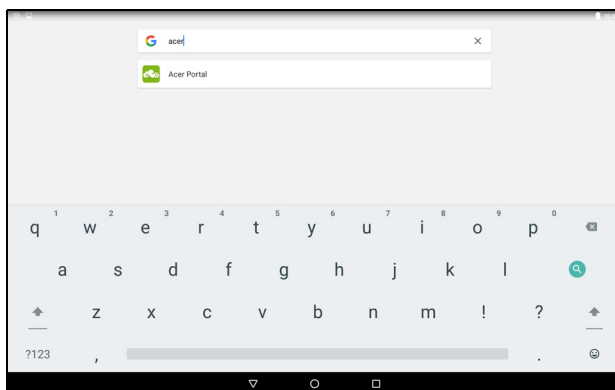

### Poznámka

*Rozvržení klávesnice (a některých ikon tlačítek) se mírně liší v závislosti na aplikaci a požadovaných informacích.*

Pro zobrazení čísel a zvláštních znaků klepněte na tlačítko **?123** a potom klepněte na tlačítko **~ [ <** pro zobrazení dalších možností. Klepněte a přidržte tlačítko pro výběr alternativních znaků (pokud jsou pro dané tlačítko k dispozici), jako jsou písmena s diakritikou nebo související symboly.

## Změna nastavení klávesnice Google

Chcete-li změnit jazyk klávesnice nebo nastavení, otevřete *seznam aplikací* (☰) a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**. Klepněte na položku **Language & input (Jazyk a zadávání)** a v části *Keyboard & input methods (Klávesnice a metody zadávání)* klepněte na položku, kterou chcete upravit.

## Prediktivní text nebo automatické opravy



### Poznámka

*Prediktivní text a automatické opravy nejsou funkční ve všech aplikacích.*

Klávesnice Google nabízí prediktivní vkládání textu. Při zadávání písmen slova se nad klávesnicí zobrazí výběr slov, které navazují na sekvenci zadaných slov nebo se jedná o blízké shody v případě chybného pravopisu. Po každém stisknutí klávesy se seznam slov změní. Pokud je zobrazeno požadované slovo, klepnutím jej vložte do textu.

Chcete-li prediktivní text pomocí klávesnice Google zapnout nebo vypnout, otevřete *seznam aplikací* (☰) a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**. Klepněte na položku **Language & input (Jazyk a zadávání)** a v části *Keyboard & input methods (Klávesnice a metody zadávání)* klepněte na položky **Google keyboard (Klávesnice Google)** > **Text correction (Opravy textu)**. Klepnutím na položku **Show correction suggestions (Zobrazit návrhy oprav)** tuto funkci vypnete nebo zapnete. Klepnutím na položku **Auto correction (Automatické opravy)** můžete nastavit úroveň automatických oprav klávesnice.



### Poznámka

*Prediktivní text a automatické opravy nejsou funkční ve všech aplikacích.*

## Úprava textu

V některých aplikacích můžete vybrat a upravit text, například text zadaný do textového pole. Vybraný text je možné vyjmout nebo zkopírovat a později vložit do stejné aplikace nebo do jiné aplikace.



### Poznámka

*Některé aplikace nemusí výběr textu podporovat nebo ho podporují jen v některých oblastech. Jiné aplikace mohou pro výběr textu nabízet specializované příkazy.*

## Výběr textu


Pro výběr textu, který chcete vyjmout, zkopírovat, odstranit nebo nahradit:

1. Klepněte na text, který chcete vybrat. Pokud tento text můžete vybrat, vloží se kurzor pod text.
2. Klepněte na text nebo slovo, které chcete vybrat, a podržte je. Vybraný text se zvýrazní a na každém konci se zobrazí poutko.
3. Přetažením kteréhokoli poutka můžete množství vybraného textu rozšířit nebo snížit nebo klepněte na položku **SELECT ALL (Vybrat vše)**.
4. Pro vyjmutí nebo zkopírování textu klepněte na tlačítko **CUT (Vyjmout)** nebo **COPY (Kopírovat)**.

## Vložení textu

Pro zadání nového textu nebo přidání textu, který jste zkopírovali:

1. Klepněte na místo, kam chcete vložit text. Pokud tento text můžete vybrat, vloží se kurzor pod text. Chcete-li nahradit slovo, poklepejte na něj. Jestliže jste předtím zkopírovali text, zobrazí se v obou případech tlačítko PASTE (Vložit).
2. Pokud kurzor není v požadované poloze, jednoduše jej do správné polohy přetáhněte.

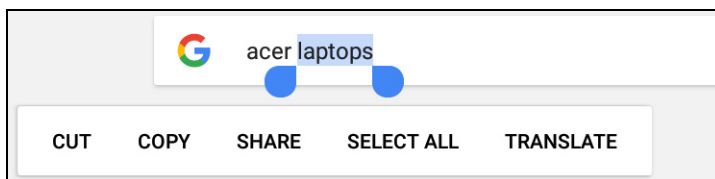

3. Upravte text pomocí psaní, smazání textu nebo klepnutí na tlačítko PASTE (Vložit).

## Probuzení tabletu

Pokud je obrazovka vypnutá a tablet nereaguje na žádné klepání na obrazovku, je zamčený a v režimu spánku.

Pro probuzení tabletu stiskněte tlačítko napájení. Máte-li k dispozici zámek obrazovky, bude tablet zobrazovat obrazovku *zámku*. Chcete-li odemknout obrazovku, přejeďte ze spodní části obrazovky nahoru.

### *Možnosti zabezpečení*

Pro další zabezpečení si můžete nastavit kód nebo číslo, které je nutné zadat pro přístup do tabletu, například vzor pro odemknutí (sada bodů, přes něž je nutné přejet ve správném pořadí). Otevřete *seznam aplikací* (☰) a klepněte na položky **Settings (Nastavení) > Security (Zabezpečení) > Screen lock (Zámek obrazovky)**. Jestliže zapomenete svůj vzor pro odemknutí, postupujte podle části **Unlock pattern na straně 44**.

## Vypnutí tabletu

Jestliže nebudete tablet delší dobu používat, vypněte jej pro úsporu baterie. Chcete-li vypnout tablet (i v případě, že je zamčený), stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka (přibližně za jednu sekundu). Klepněte na možnost **Power off (Vypnout)** a potvrďte vypnutí. Chcete-li si vynutit vypnutí, stiskněte a držte tlačítko napájení, dokud se tablet nevypne (asi čtyři vteřiny).



### **Poznámka**

*Jestliže se baterie zařízení začne příliš zahřívat, zobrazí se upozornění a bude vám doporučeno zařízení vypnout. Jestliže jej nevypnete, vypne se automaticky.*

# PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K TABLETU

## Připojení k síťovému napájení

Viz Charging your tablet na straně 8

## Vložení karty microSD

Vložení karty microSD můžete zvětšit úložný prostor zařízení. Ujistěte se, že je karta microSD plně zasunuta do slotu pro kartu.



### Poznámka

*Tablet podporuje pouze karty microSD, které využívají systém souborů FAT, FAT32, exFAT a NTFS.*

Chcete-li zkontrolovat kapacitu karty, otevřete *seznam aplikací* (☰) a klepněte na položky **Settings (Nastavení) > Storage (Úložiště)**. Aktuální kapacitu karty najdete v části *SD card (Karta SD)*.


## Přesun souborů mezi tabletem a počítačem

Prostřednictvím USB připojení získáte k tabletu a jakémukoli připojenému paměťovému zařízení přístup z počítače.

## Připojení k počítači jako úložné zařízení USB

Jestliže chcete přenést informace mezi zařízeními (tedy buď kartou microSD v zařízení, nebo interní pamětí zařízení) a počítačem, můžete zařízení k počítači připojit prostřednictvím přiloženého kabelu USB.

1. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru micro USB v zařízení.
2. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.

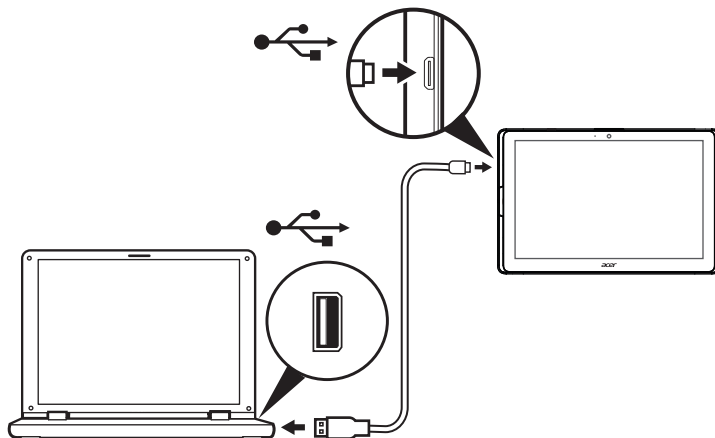

Zařízení bude nyní dostupné jako disk v průzkumníku souborů počítače.

Pro výběr možností USB přejeďte v horní části obrazovky prstem dolů, aby se zobrazila oblast oznámení, a klepnutím na položku **USB for file transfer (USB pro přenos souborů)** vyberte možnost *Transfer files (MTP) (Přenos souborů (MTP))* (výchozí možnost) nebo *Transfer photos (PTP) (Přenos fotografií (PTP))*.

## Připojení zařízení Bluetooth

Před připojením zařízení Bluetooth je nutné obě zařízení spárovat. Postup:

1. Otevřete *seznam aplikací* (☰) a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**, poté pod položkou *Wireless & networks (Bezdrátová spojení a síť)* klepněte na možnost **Bluetooth**.
2. Zapněte technologii Bluetooth. Tablet začne okamžitě vyhledávat zařízení Bluetooth ve svém dosahu.
3. Klepněte na zařízení, jež chcete připojit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po úvodním spárování se ujistěte, zda je na tabletu zapnuta technologie Bluetooth a zda je zapnuto zařízení. Více informací o připojení k dalšímu zařízení Bluetooth naleznete v pokynech k ovládání zařízení.



Podporována jsou pouze stereosluchátka A2DP (pouze přehrávání, bez mikrofonu).



### **Poznámka**

*Pokuste se vyhledat aktualizace softwaru tabletu - mohly by obsahovat podporu pro připojení dalších zařízení Bluetooth (otevřete seznam aplikací a klepněte na položku **Settings (Nastavení)** > **About tablet (O tabletu)** > **System updates (Aktualizace systému)** > **CHECK NOW (VYHLEDAT NYNÍ)**).*

## **Příslušenství**

Úplný seznam příslušenství najdete na stránkách **store.acer.com**.

# PŘECHOD ONLINE

## Správa připojení Wi-Fi

Pokud jste se nepřipojili k síti Wi-Fi po spuštění tabletu nebo se chcete připojit k nové síti, otevřete *seznam aplikací* (☰) a poté klepnutím na položky **Settings (Nastavení)** > **Wi-Fi** přejděte do nastavení připojení. Popřípadě můžete připojení Wi-Fi zapnout či vypnout tak, že z horní strany obrazovky přejedete dvěma prsty směrem dolů a klepnete na tlačítko Wi-Fi.


Pokud rozhraní Wi-Fi není zapnuté, klepněte na přepínač **On (Zapnuto)** připojení Wi-Fi a počkejte, než tablet zjistí dostupné sítě. Klepněte na název vaší sítě a zadejte bezpečnostní heslo, je-li vyžadováno.

## Procházení internetu


K procházení internetu pomocí tabletu je třeba připojení k síti s připojením na internet.

## Používání prohlížeče

Chcete-li začít procházet internet, klepněte na ikonu **Chrome** na *výchozí* obrazovce, otevřete *seznam aplikací* (☰) a klepněte na možnost **Chrome**. Chcete-li zadat webovou adresu, klepněte na pole pro adresu v horní části stránky. Zadejte adresu pomocí klávesnice a klepněte na ➔ .

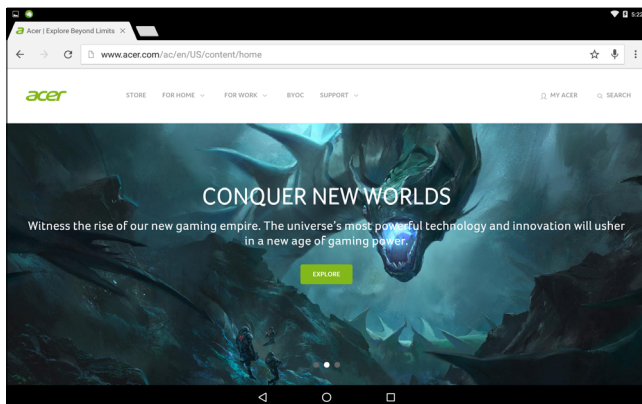

Chcete-li se v historii prohlížeče pohybovat vpřed či vzad, klepněte na ikony šipek. Chcete-li upravit nastavení prohlížeče nebo provést další úkony, klepněte na ikonu **Menu (Nabídka)** .

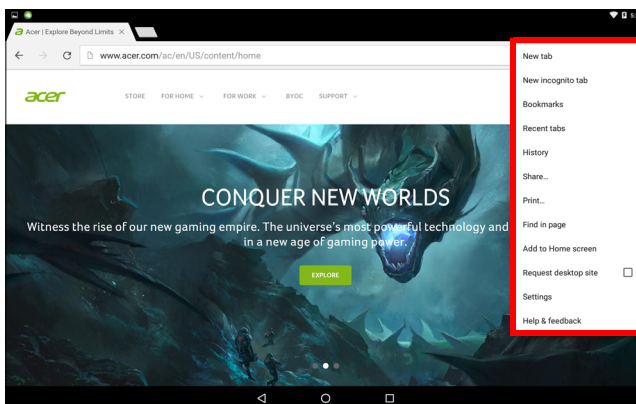

Prohlížeč Chrome umožňuje otevírání více karet. Jestliže je zobrazena stránka, klepněte na malé tlačítko **New tab (Nová karta)**. Pro přepínání stránek jednoduše klepněte na jednu z otevřených karet v horní části obrazovky.



# Služby Google



## Poznámka

*Aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích nebo oblastech. Před použitím služeb Google musíte aktivovat účet Google. Při prvním použití služeb Google si musíte přečíst a přijmout Smluvní podmínky. Obsah a design obchodu Google Play se liší podle regionu. V některých regionech můžete například také procházet a kupovat filmy, knihy, časopisy nebo hudbu. Aktualizace mohou kdykoli přidat nové kategorie nebo změnit způsob navigace v obchodě Google Play.*

## Nastavení e-mailového účtu Google

1. Zkontrolujte, zda je tablet připojen k internetu.
2. Otevřete *seznam aplikací* a klepněte na položku **Gmail**.

Pokud jste nezadali adresu a heslo účtu Gmail, když jste tablet spustili poprvé, postupujte podle pokynů.


Funkce kombinované složky doručené pošty umožňuje zobrazovat e-maily z více účtů v jedné složce doručené pošty.

Aplikace Gmail rovněž umožňuje přístup k e-mailu od nejběžnějších poskytovatelů e-mailu. Chcete-li přidat účet, klepněte na možnost **Menu (Nabídka)** a poté vyberte možnost **Add account (Přidat účet)**. Vyberte typ účtu, zadejte svou e-mailovou adresu a poté se poklepním na možnost **Next (Další)** automaticky připojte se svému účtu. Pokud přístup k účtu vyžaduje více informací, klepněte namísto toho na možnost **Manual setup (Manuální nastavení)**.

## *Psaní e-mailu*

1. Zkontrolujte, zda je tablet připojen k internetu.
2. Otevřete *seznam aplikací* a klepněte na položku **Gmail**.
3. Klepněte na ikonu .
4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a zprávu.

5. Až psaní zprávy dokončíte, klepněte na ikonu ➤ .

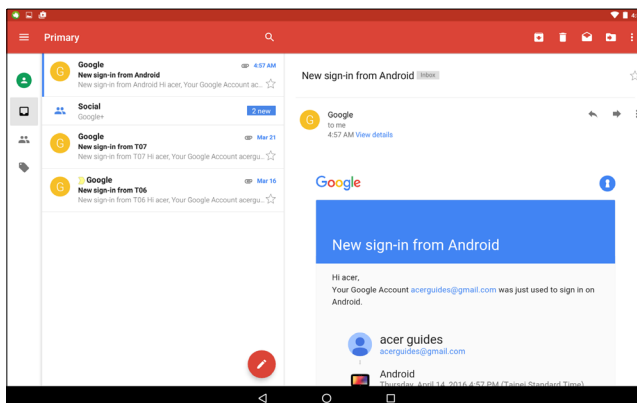


## Hlasové hledání



### Poznámka


*Hlasové hledání je k dispozici pouze ve vybraných regionech.*

Hlasové akce umožňují odesílat e-maily, hledat trasu na určité místo, hledat na internetu, a dokonce odesílat poznámky pomocí vlastního hlasu. V prohlížeči *Chrome* aktivujete hlasové vyhledávání klepnutím na ikonu mikrofonu v adresním řádku. Pokud používáte tuto funkci poprvé, klepněte na možnost **Allow (Povolit)**. Když se zobrazí výzva **Speak now (Nyní mluvěte)**, sdělte svůj příkaz nebo dotaz.

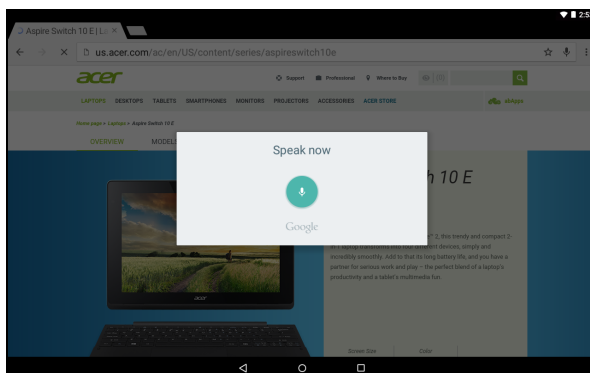


## Obchod Play Store

Klepnutím na položku **Play Store (Obchod Play)** na *výchozí* obrazovce nebo přejděte do *seznamu aplikací* a poklepejte na možnost **Play Store (Obchod Play)**. Zde můžete získat celou řadu doplňkových programů a aplikací pro vylepšení funkčnosti tabletu.

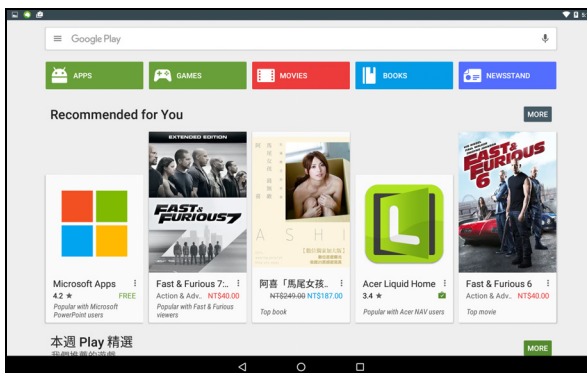


Obsah a design obchodu Google Play se liší podle regionu. V některých regionech můžete například také procházet a kupovat filmy, knihy, časopisy nebo hudbu. Aktualizace mohou kdykoli přidat nové kategorie nebo změnit způsob navigace v obchodě Google Play. Obchod Google Play lze procházet podle kategorií, popř. klepnutím na ikonu hledání a vyhledáním konkrétní aplikace.

Po výběru aplikace klepněte na možnost **Install (Instalovat)** pro stažení a nainstalování aplikace. Dozvíte se, které služby (kontaktní informace, bezdrátový přístup, GPS atd.) aplikace vyžaduje, aby mohla pracovat správně. Pokračujte v instalaci klepnutím na možnost **ACCEPT (PŘIJMOUT)**.

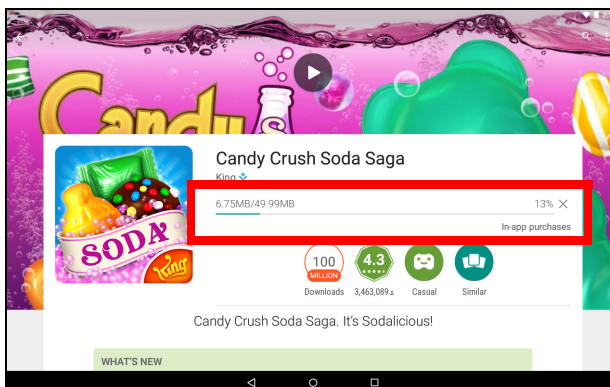

Postup stahování můžete sledovat jak na stránce aplikace, tak v oznamovací oblasti tabletu.

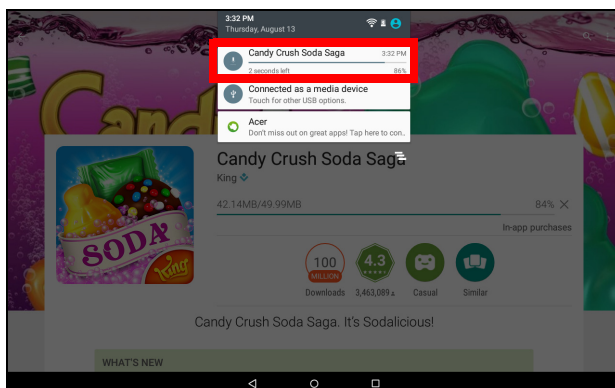

### Důležité

Za některé aplikace je nutné před stažením zaplatit. Pro placení za tyto aplikace musíte mít účet Google Wallet nebo číslo kreditní karty spojené s vaším účtem Google.

### Používání stažených aplikací

Jakmile si nějakou aplikaci stáhnete a nainstalujete, najdete ji v *seznamu aplikací*.

Některé aplikace nabízejí jak aplikaci, tak widget, některé nabízejí pouze widget (nezobrazí se žádná ikona). **Viz Přízpůsobení Výchozí obrazovky na straně 15.**


### Odinstalování stažených aplikací

Staženou a nainstalovanou aplikaci můžete odinstalovat otevřením *seznamu aplikací* a klepnutím na položky **Settings (Nastavení) > Apps (Aplikace)**. V seznamu aplikací vyberte tu, kterou chcete odinstalovat. Klepněte na ni a přidržte ji. Následně ji přetáhněte na možnost **Uninstall (Odinstalovat)** v horní části obrazovky.

Odstranění ikony aplikace z *výchozí* obrazovky odstraní pouze zástupce.

## Google Hangouts

Otevřete *seznam aplikací* a poklepáním na možnost **Hangouts** otevřete službu *Google Hangouts*. Zde se zobrazí seznam vašich kontaktů připojených ke službám *Google Hangouts*. Klepnutím na kontakt otevřete relaci chatu. Po připojení lze otevřít relaci videochatu.

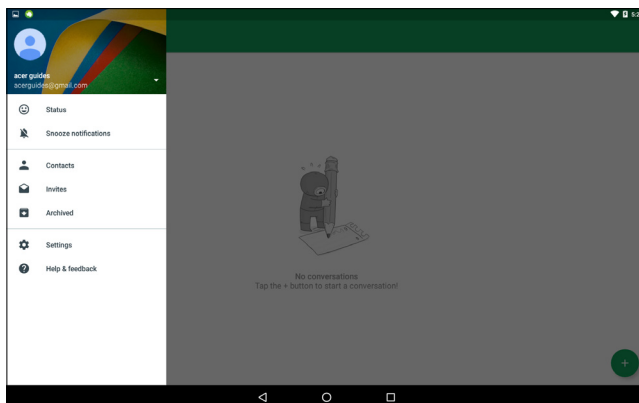



# POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU A VIDEOKAMERY


Tablet je vybaven dvěma fotoaparáty (přední a zadní). V tomto oddílu se dozvíte všechny kroky při pořizování fotografií a videí pomocí vašeho tabletu. Chcete-li fotoaparát nebo videokameru aktivovat, otevřete *seznam aplikací* (⋮) a klepněte na položku **Camera (Fotoaparát)**.



## Poznámka

*Fotografie a videa můžete ukládat pouze na interní paměť.*

## Ikony a indikátory fotoaparátu/videoa

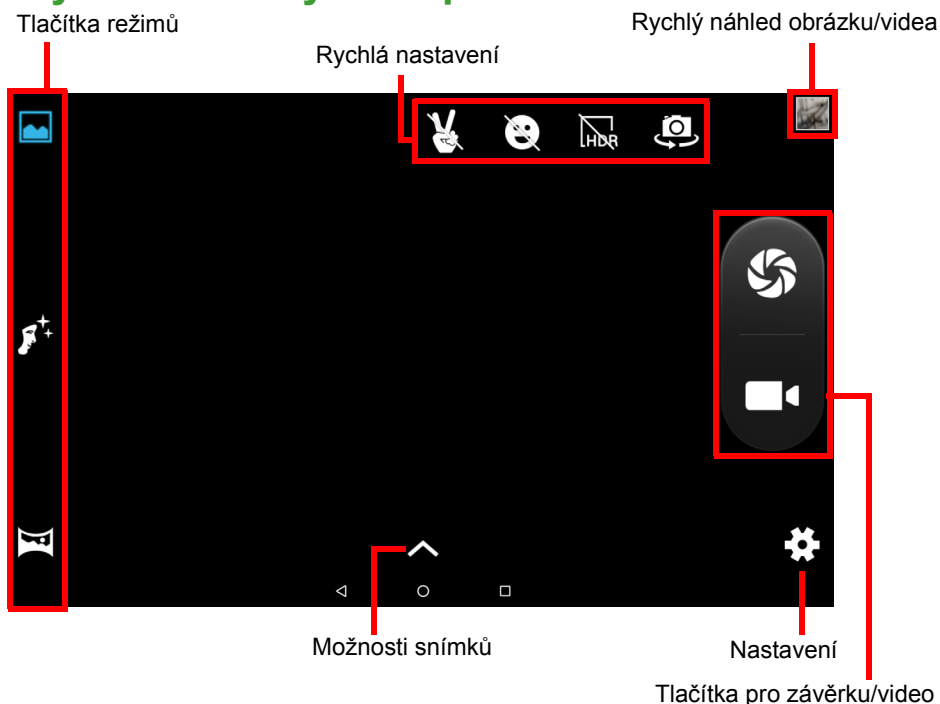

**Tlačítka režimů:** Poklepáním na ikonu vyberte jeden z režimů snímání: *Normal (Běžný režim)*, *Face Beauty (Krásná tvář)*, nebo *Panorama (Panoramatický snímek)*.

**Rychlá nastavení:** Poklepejte na ikonu, když chcete zapnout či vypnout režim *Gesture detection (Detekce gesta)*, *Smile detection (Detekce úsměvu)* nebo *HDR (Vysoce dynamický rozsah)* nebo když chcete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.

**Nastavení:** Klepnutím na ikonu *Nastavení* změníte obecné nastavení nebo nastavení fotoaparátu či kamery.

**Možnosti snímků:** Klepnutím na šipku rychle změníte nastavení vybraného režimu: *Exposure (Expozice)*, *Color effect (Barevný efekt)*, *White balance (Vyvážení bílé)* a *Scene mode (Scénický režim)*.

**Tlačítka pro závěrku/snímek:** Chcete-li pořídit snímek, klepněte na tlačítko pro závěrku. Nahrávání spustíte klepnutím na tlačítko *fotoaparátu*. Během nahrávání videa jsou nastavení fotoaparátu/video nepřístupná. Opětovným klepnutím na tlačítko fotoaparátu nahrávání zastavíte.

**Lupa:** Přiblížení provedete roztažením prstů. Oddálení provedete stažením prstů.

Pro další informace o režimech, nastaveních a možnostech, **viz Možnosti fotoaparátu a videokamery na straně 35.**

## Fotografování

1. Ujistěte se, že jsou možnosti nastaveny podle vašich představ.
2. Vytvořte kompozici se svým objektem a tablet pevně uchopte.
3. Podle potřeby přiblížte nebo oddalte.



### Poznámka

*Při přiblížení či oddálení neodpovídá zobrazený obrázek kvalitě finálního obrazu.*

4. Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.

## Nahrávání videa

1. Ujistěte se, že jsou možnosti popsané výše nastaveny podle vašich představ.
2. Vytvořte kompozici se svým objektem, tablet pevně uchopte a podle potřeby přiblížte nebo oddalte.
3. Klepnutím na ikonu  zahájíte nahrávání.
4. Klepnutím na ikonu  nahrávání zastavíte.

## Prohlížení fotografií a videí

Po pořízení je fotografie nebo video automaticky uloženo do interní paměti. Snímek rychle zobrazíte přejetím prstem směrem z pravé strany obrazovky. Popřípadě můžete otevřít *seznam aplikací* a klepnout na položky **Gallery (Galerie)** a poté **Camera (Fotoaparát)**. Vyberte fotografii nebo video, které chcete zobrazit (videa jsou označena malým symbolem přehrávání). Klepnutím na obrázek jej zvětšíte; dalším klepnutím jej roztáhnete na celou obrazovku.

Snímky můžete sdílet prostřednictvím různých služeb a upravovat je s využitím různých možností. Klepněte na ikonu  pro zobrazení dostupných možností sdílení souboru nebo klepněte na ikonu  pro zobrazení možností úpravy snímku.

## Možnosti fotoaparátu a videokamery

### Režim

Změňte způsob, jakým fotoaparát pořizuje fotografie:

| Režim             | Popis                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Normal (Normální) | Pořízení jedné fotografie.                                                  |
| Face Beauty       | Použije na fotografii efekt vyhlazení pleti.                                |
| Panorama          | Pořídí sérii snímků, které se následně propojí v jeden extraširoký obrázek. |

### Rychlá nastavení

Poklepejte na ikonu, když chcete zapnout či vypnout režim *Smile detection (Detekce úsměvu)* nebo *HDR (Vysoce dynamický rozsah)* nebo když chcete přepínat mezi zadním a předním fotoaparátem.

## Nastavení

Nastavení se dělí do tří částí: *Obecné*, *Fotoaparát* a *Video*.

### Obecné

Upravte obecná nastavení snímků pomocí těchto možností:

| Slouží k nastavení.           | Možnosti                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informace o poloze GPS        | Nastavte, zda má být poloha (z GPS) uložena jako jeden z údajů o snímku. Některé aplikace využívají tuto funkci k zobrazení místa, kde byl snímek pořízen |
| Vlastnosti snímku             | Ostrost/Odstín/Saturace/Jas/Kontrast                                                                                                                      |
| Anti-flicker (Proti odleskům) | Automatické/Deaktivováno/50 Hz/60 Hz                                                                                                                      |
| Obnovit výchozí nastavení     | Obnovit veškerá nastavení na výchozí hodnoty.                                                                                                             |

### Fotoaparát

Upravte nastavení snímků pomocí těchto možností:

| Slouží k nastavení.         | Možnosti                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Závěrka s nulovým zpožděním | Zapnuto/vypnuto                                       |
| Proti třesení               | Zapnuto/vypnuto                                       |
| Záznam hlasu                | Zapnuto/vypnuto                                       |
| Detekce obličeje            | Zapnuto/vypnuto                                       |
| Automatická detekce scény   | Zapnuto/vypnuto                                       |
| Samospoušť                  | Vypnuto/2 sekundy/10 sekund                           |
| Počet snímků                | 40 snímků/99 snímků (u <i>Kontinuálního snímání</i> ) |
| Velikost snímku             | 1 MP/5 MP                                             |
| Náhled velikosti            | Celá obrazovka/Standard (4:3)                         |
| ISO                         | Auto/100/200/400/800/1600                             |
| Krásná tvář                 | Výchozí/Odstranění vrásek/Vybělení                    |

## Video

Upravte nastavení videa pomocí těchto možností:

| Slouží k nastavení.      | Možnosti                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| EIS                      | Vyp./zap. (elektronická stabilizace obrazu) |
| Mikrofon                 | Zapnuto/vypnuto                             |
| Audio režim              | Běžný/Schůzka                               |
| Interval časové prodlevy | Vypnuto/1/1,5/2/2,5/3/5/10 sekund           |
| Kvalita videa            | Nízká/Střední/Vysoká/Vynikající             |

## Podporované formáty




### Poznámka

*Podporované formáty obrazu, videa a audia naleznete v části **Supported formats** na straně 46.*

# POKROČILÁ NASTAVENÍ

Nabídka **Settings (Nastavení)** je dostupná v *seznamu aplikací* (☰) po klepnutí na položku **Settings (Nastavení)**.

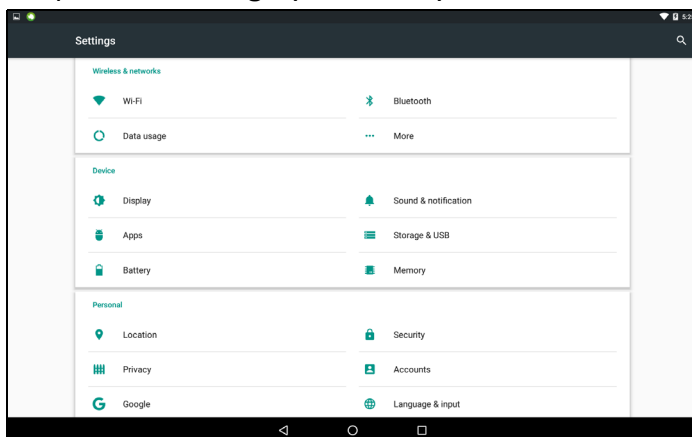

## Wireless & Networks (Bezdrátová připojení a sítě)

### Wi-Fi

Zobrazí všechny dostupné bezdrátové sítě. Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci Wi-Fi. Bezdrátové sítě mohou vyžadovat heslo.

### Bluetooth

Zobrazí všechna dostupná zařízení, s nimiž si lze vyměňovat data pomocí technologie Bluetooth. Umožňuje zapnout nebo vypnout připojení Bluetooth, změnit název tabletu a zobrazit přijaté soubory.

Pro připojení k zařízení klepněte na zařízení v seznamu dostupných zařízení. Pro zřízení připojení můžete být požádáni o zadání kódu PIN na jednom či obou zařízeních.



#### Poznámka

*Podporována jsou pouze stereosluchátka A2DP (pouze přehrávání, bez mikrofону). Pokud chcete zajistit podporu pro další zařízení Bluetooth, zjistěte, zda jsou k dispozici aktualizace pro software tabletu.*

## Data Usage (Využití dat)

Oddíl Data Usage (Využití dat) zobrazuje, kolik dat bylo do tabletu přeneseno, a to buď celkem, nebo zvlášť pro každou aplikaci. Tato služba je užitečná, pokud využíváte systém platby podle objemu přenesených dat.

## Další...

### *Přepnutí tabletu do režimu Airplane (Letadlo)*

Můžete přejít do režimu Letadlo (také známého jako režim v letadle) pro vypnutí sítě a funkcí Bluetooth a používat tablet při letu. Zjistěte si u svého leteckého dopravce, zda je to na palubě dovoleno.

Při startu a přistávání letadla tablet vypněte, aby nerušil elektronické systémy letadla.



#### **Poznámka**

*Když je režim Airplane (Letadlo) aktivní, zobrazí se ve stavové oblasti ikona ✈.*

Chcete-li režim Airplane (Letadlo) vypnout či zapnout, klepněte na položku **Settings (Nastavení)** a poté pod položkou **Wireless & Networks (Bezdrátová připojení a sítě)** klepněte na možnost **More (Další)** > režim **Airplane (Letadlo)**.

Další možností, jak režim Airplane (Letadlo) vypnout či zapnout, je dvakrát přejet prstem z horní strany obrazovky směrem dolů.

### *Virtuální privátní síť (VPN)*

Pomocí této možnosti se můžete připojit k privátní síti, jako je například zabezpečené pracovní či kancelářské prostředí.

Chcete-li přidat VPN, otevřete *seznam aplikací* (⋮), klepněte na položku **Settings (Nastavení)** a poté pod položkou **Wireless & Networks (Bezdrátová připojení a sítě)** klepněte na možnost **More (Další)** > **VPN**. Klepněte na znak plus v pravém horním rohu obrazovky.

# Zařízení

## Displej

Můžete upravit nastavení obrazovky tabletu. Otevřete *seznam aplikací* (☰) a klepněte na položku **Settings (Nastavení) > Display (Displej)**.

| Položka                                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brightness level (Úroveň jasu)               | Upravení jasu obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wallpaper (Tapeta)                           | Nastaví obrázek na pozadí <i>výchozí</i> obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sleep (Režim spánku)                         | Umožňuje nastavit, po jak dlouhé době nečinnosti tablet přejde do režimu spánku.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Daydream (Snění)                             | Ovládání toho, co se děje, když je tablet v doku a/ nebo v režimu spánku.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Font size (Velikost písma)                   | Nastavení velikosti písma tak, aby byla buď zobrazena větší část textu, nebo aby se text lépe četl.                                                                                                                                                                                                                    |
| When device is rotated (Po otočení zařízení) | Umožňuje nastavit, zda se po otočení zařízení má obrazovka automaticky otočit nebo zda se má zachovat její stávající orientace.<br><i>Funkci otáčení obrazovky můžete povolit nebo zakázat tak, že z horní strany obrazovky přejedete prstem směrem dolů a klepnete na tlačítko Auto-rotate (Automatické otáčení).</i> |
| Promítnutí                                   | Zrcadlení displeje tabletu na kompatibilním monitoru či displeji.<br><i>Možnosti zpřístupníte spárováním tabletu s displejem či hardwarovým klíčem. Viz pokyny pro párování k displeji nebo hardwarovému klíči.</i>                                                                                                    |

## Zvuky a oznámení

Hlasitost tabletu můžete upravit pomocí tlačítek pro hlasitost na straně tabletu.



## Apps (Aplikace)

### Zavření aplikace

Chcete-li zavřít aktivní aplikaci, otevřete obrazovku *přehledu* □. Chcete-li nalézt aplikaci, kterou si přejete zavřít, přejeďte nahoru nebo dolů. Chcete-li aplikaci zavřít, přejeďte po ní doprava.

### Odinstalování aplikace

Můžete odebrat aplikace, které máte nainstalované v tabletu, abyste uvolnili úložnou kapacitu. Klepněte na ikonu aplikace v *seznamu aplikací* a přetáhněte ji do oblasti **Uninstall (Odinstalovat)** v horní části obrazovky.



#### Poznámka

*Není možné odinstalovat aplikace, které byly v tabletu předem nainstalovány.*

Popřípadě můžete otevřít *seznam aplikací* (⋮) a klepnout na položky **Settings (Nastavení)** a poté **Apps (Aplikace)**. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, klepněte na položku **UNINSTALL (ODINSTALOVAT)** a potvrďte.



#### Důležité

**Programy odebírejte jen v případě, že znáte operační systém Android.**

## Osobní

### Účty a synchronizace

Kalendář, e-maily a kontakty v tabletu lze synchronizovat, abyste se už nikdy nemuseli obávat, že o ně přijdete. Synchronizaci lze provádět v reálném čase, popř. dle vašich potřeb. Otevřete *seznam aplikací* (⋮) a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**. V nabídce *Personal (Osobní)* klepněte na položku **Accounts (Účty)**. Poté klepnutím na příslušný účet otevřete nastavení synchronizace.

Chcete-li přidat nový účet, klepněte na položku **Add account (Přidat účet)**. Vyberte typ účtu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Google Sync

V rámci účtu Google lze nastavit synchronizaci produktů Google, jako třeba Prohlížeče, Kalendáře, Gmailu a Fotek Google. V nabídce **Settings (Nastavení)** klepněte na položku **Accounts (Účty) > Google** a pod položkou **Accounts (Účty)** klepněte na název svého účtu (vaše e-mailová adresa Gmail). Tím se zobrazí nabídka nastavení synchronizace účtu Google. Zaškrtněte pole vedle položky, kterou chcete synchronizovat automaticky. Bude-li pole zaškrtnuto, položka se bude synchronizovat automaticky.

Chcete-li položku synchronizovat ručně, zaškrtněte ji, klepněte na ikonu **Menu (Nabídka)** a poté na položku **Sync now (Synchronizovat nyní)**.

## Více účtů Google

Pokud máte více účtů Google, například samostatné účty pro osobní a pracovní kontakty, můžete k nim přistupovat a synchronizovat je z oddílu Nastavení účtu. Otevřete *seznam aplikací* (☰) a klepněte na položku **Settings (Nastavení) > Accounts (Účty) > Add account (Přidat účet)**.

## Změna jazyka a možnosti textu

Chcete-li nastavit předvolby umístění a zadávaného jazyka, otevřete *seznam aplikací* (☰) a klepněte na položku **Settings (Nastavení) > Language & input (Jazyk a zadávání)**.

# Systém

## Nastavení data a času

Pro nastavení data a času otevřete *seznam aplikací* (☰) a klepněte na položky **Settings (Nastavení) > Date & time (Datum a čas)**.



### Poznámka

*Pokud často cestujete nebo žijete v oblasti, kde se používá letní čas, a současně máte přístup k mobilní síti, aktivujte v této nabídce funkci **Automatic time zone (Automatické časové pásmo)**. Tablet nastaví datum a čas na základě informací obdržených ze sítě.*

## Nastavení připomenutí

Ve výchozím nastavení jsou v tabletu dvě předdefinovaná připomenutí. Chcete-li přidat nebo upravit nastavení připomenutí, otevřete *seznam aplikací*  a klepněte na položku **Clock (Hodiny)** a poté klepněte na ikonu .

Vypněte či zapněte přednastavené připomenutí klepnutím na přepínač ON/OFF (Vypnuto/Zapnuto) vedle připomenutí, popř. klepnutím na ikonu  vytvořte nové připomenutí.

Klepněte na přednastavené připomenutí, abyste je mohli upravit. Můžete provést následující:

- Nastavit čas připomenutí.
- Přidat poznámku (například „Práce“).
- Nastavit, ve které dny se má připomenutí opakovat.
- Nastavit vyzváněcí tón.

Chcete-li připomenutí odstranit, klepněte na ikonu . Tuto akci lze vzít zpět klepnutím na tlačítko **UNDO (ZPĚT)**.

## Aktualizace operačního systému tabletu

Váš tablet si může stáhnout a nainstalovat systémové aktualizace, díky kterým bude přidána podpora pro nová zařízení nebo se rozšíří softwarové možnosti.

Chcete-li zjistit aktualizace, otevřete *seznam aplikací*  a klepněte na položku **Settings (Nastavení) > About tablet (O tabletu) > System updates (Aktualizace systému) > CHECK NOW (Zjistit nyní)**.



### Poznámka

*Stahování nového firmwaru může trvat až 40 minut podle rychlosti sítě. Během aktualizace systému nemačkejte tlačítko napájení ani tlačítko Reset a tablet žádným způsobem nepoužívejte. Mohlo by dojít k selhání instalace firmwaru.*

## Resetování tabletu

Úplné resetování obnoví výchozí nastavení tabletu.



### Důležité

Dojde tak k vymazání všech vašich osobních informací, kontaktů uložených v tabletu a programů, které jste si nainstalovali.

Chcete-li provést úplný restart, otevřete *seznam aplikací*  a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**, potom klepněte na položky **Backup & reset (Zálohovat a resetovat) > Factory data reset (Obnovení továrních dat)**, dále klepněte na položku **RESET TABLET (Resetovat tablet)** a nakonec klepnutím na položku **ERASE EVERYTHING (Smazat vše)** tablet zformátujete.

# ČASTÉ OTÁZKY A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Tento oddíl obsahuje časté otázky, které mohou vyvstat při používání tabletu, a podává snadné odpovědi na tyto otázky a řešení.

| Aspekt                | Otázka                                                            | Odpověď                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvuk                  | Proč ze zařízení nevychází žádný zvuk?                            | Pokud jsou do zařízení připojena sluchátka, reproduktor se automaticky vypne. Odpojte sluchátka.<br>Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není ztlumena.<br>Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není nastavena na nejnižší. |
|                       | Proč mám méně úložného prostoru, než je uvedeno ve specifikacích? | Malý objem paměti je vyhrazen pro zabezpečení systému.                                                                                                                                                                      |
| Multimediální soubory | Proč nemohu zobrazit soubory s obrázky?                           | Je možné, že se pokoušíte zobrazit obrázek, který není podporován. Další informace naleznete zde: <b>Viz Podporované formáty na straně 48.</b>                                                                              |
|                       | Proč nemohu zobrazit videosoubory?                                | Je možné, že se pokoušíte zobrazit video, které není podporováno. Další informace naleznete zde: <b>Viz Multimédia na straně 48.</b>                                                                                        |
|                       | Proč nemohu přehrát hudební soubory?                              | Je možné, že se pokoušíte přehrát soubor, který není podporován. Další informace naleznete zde: <b>Viz Multimédia na straně 48.</b>                                                                                         |

| Aspekt                      | Otázka                                                                        | Odpověď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informace o systému a výkon | Jak mohu zjistit verzi OS v zařízení?                                         | Chcete-li zjistit verzi operačního systému (číslo jádra/sestavení) a další hardwarové a softwarové informace, otevřete <i>seznam aplikací</i> a klepněte na položky <b>Settings (Nastavení) &gt; About tablet (O tabletu)</b> .                                                                                                                                        |
|                             | Kde najdu sériové číslo ID?                                                   | Otevřete <i>seznam aplikací</i> a klepněte na položky <b>Settings (Nastavení) &gt; About tablet (O tabletu) &gt; Device Information (Informace o zařízení)</b> .                                                                                                                                                                                                       |
| Napájení                    | Nepodařilo se mi zařízení zapnout.                                            | Je možné, že je vybitá baterie. Dobijte zařízení. Další informace naleznete zde: <b>Viz Nabíjení tabletu na straně 8.</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Úložiště                    | Jak mohu zjistit stav paměti?                                                 | Chcete-li zjistit stav paměti, přejděte na položky <b>Settings (Nastavení) &gt; Storage (Úložiště)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Co mám dělat v případě, že je interní úložiště zařízení plné nebo téměř plné? | Možná bude potřeba smazat nainstalované aplikace nebo přesunout soubory médií na kartu microSD.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vzor pro odemknutí          | Zapomněl/a jsem vzor pro odemknutí.                                           | Poté, co vzor odemknutí pětikrát špatně zadáte, můžete jej resetovat. Klepněte na možnost <b>Forgotten pattern? (Zapomenutý vzor pro odemknutí?)</b> a zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu Google. Musíte mít v tabletu aktivní účet Google a být připojeni k internetu. Jestliže tato možnost není k dispozici, kontaktujte místní středisko služeb Acer. |

| Aspekt | Otázka                                                       | Odpověď                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teplo  |                                                              | Je normální, že se tablet během nabíjení zahřívá. Po nabití se opět vrátí na normální teplotu.                                                                                           |
|        | Tablet se při nabíjení nebo při dlouhodobém provozu zahřívá. | Je také normální, když se tablet zahřeje při dlouhodobém používání, například při sledování videa nebo hraní hry.<br>Všechny tablety Acer jsou před opuštěním výrobní továrny testovány. |

## Další zdroje pomoci

| Informace:                         | Zdroj:                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aktuální informace o vašem tabletu | <a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a>         |
| Dotazy servisního charakteru       | <a href="mailto:support.acer.com">support.acer.com</a> |

# SPECIFIKACE

## Výkon

- Čtyřjádrový 1,5 GHz procesor Cortex A53 MTK MT8163
- Systémová paměť:
  - 1 GB DDR3L RAM
  - 16 GB paměti flash

Operační systém Android™ 6.0 (Marshmallow)

## Displej

- 10,1" kapacitní vícedotyková obrazovka LCD s rozlišením HD a technologií IPS
- Rozlišení 1280 x 800

## Multimédia

- Dva zabudované stereofonní reproduktory
- Zabudovaný mikrofón

## Podporované formáty

| Typ              | Formáty                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Obrázek          | JPEG                                                                          |
| Záznam audia     | AAC-LC, AMR-WB                                                                |
| Přehrávání audia | AAC-LC, AAC, AAC+ (ne nezpracovaný AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV |
| Záznam videa     | H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP                                                 |
| Přehrávání videa | H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP                             |

## Napájení

- Vstupní stejnosměrné napájení (10 W)



## Konektivita

- 802.11a/b/g/n bezdrátová síť LAN
- Bluetooth 4.0

## Navigace

- GPS

## Fotoaparát

- Přední fotoaparát
  - 2 megapixely
  - Nahrávání audia/video v rozlišení 720p HD
- Zadní fotoaparát
  - 5 megapixely
  - Záznam audia/video s rozlišením 1080p Full HD

## Rozšíření

- Dva porty micro USB
- Slot pro kartu microSD (SDXC, až 128 GB)

### *Konektory USB*

- Postranní port micro USB
  - Podpora OTG, podřízené připojení USB, nabíjení přes USB
- Svrchní port micro USB
  - Podpora OTG

- **Poznámka:** Krytý port USB je určený výhradně pro připojování zařízení. Nepodporuje nabíjení ani připojení k počítači.

## Baterie

- Dvoučlánková lithium-iontová baterie, 22,4 Wh, 6100 mAh, 3,7 V  
Výdrž baterie: Až 10 hodin (založeno na výsledcích testu přehrávání videa)



### Poznámka

*Délka provozu baterie závisí na spotřebě, která vychází z využívání prostředků systému. Například neustálé využívání podsvícení nebo používání energeticky náročných aplikací zkrátí výdrž baterie mezi nabitími.*

## Rozměry

|          |          |
|----------|----------|
| Výška    | 259 mm   |
| Šířka    | 167,5 mm |
| Tloušťka | 9,15 mm  |
| Hmotnost | 520 g    |

## Provozní prostředí

### *Teploty*

Provozní: 0 °C až 35 °C

Neprovozní: -20 °C až 60 °C

### *Vlhkost (nekondenzující)*

Provozní: 20% až 80%

Neprovozní: 20% až 80%

### INFORMACE O OCHRANNÉ ZNÁMCE

Více informací o patentech DTS naleznete na stránce <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a DTS nebo DTS-HD použité dohromady se symbolem jsou registrované ochranné známky. DTS-HD Premium Sound je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

# POKYNY K POUŽITÍ BATERIE

---

## Informace o baterii

Výrobek nepoužívejte ve vlhkém, mokřém a korozivním prostředí. Nepokládejte, neukládejte ani neponechávejte výrobek v blízkosti zdroje vysoké teploty, silného přímého slunečního světla, v mikrovlnné troubě nebo v tlakové nádobě a nevystavujte jej teplotám přesahujícím 60 °C. Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, mohlo by to způsobit únik kyseliny z baterie, její výbuch nebo vzplanutí a zranění osob nebo poškození majetku. Nepropichujte baterii, neotevírejte ji ani nedemontujte. Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie a dostanete se do přímého styku s touto kapalinou, důkladně si omyjte postižené místo vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti nebude baterie dobíjena v případě, že teplota poklesne pod 0 °C nebo přesáhne 45 °C.

Plného výkonu nové baterie je dosaženo po dvou až třech úplných cyklech nabití a vybití. Baterii lze nabíjet a vybité řádově ve stovkách cyklů, ale nakonec se zcela opotřebuje. Když bude doba hovoru a pohotovostní režim výrazně kratší než normálně, kupte si novou baterii. Používejte pouze výrobcem schválené baterie a dobíjejte je pouze nabíječkami, které jsou výrobcem schváleny pro dané zařízení.

Odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a zařízení, pokud ji nepoužíváte. Nenechávejte plně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkracovat její životnost. Pokud baterii nebudete používat, i plně nabitá baterie se za čas vybití. Pokud se baterie úplně vybití, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor dobíjení nebo než je možné telefonovat.

Baterii používejte pouze pro zamýšlený účel. Nikdy nepoužívejte žádnou nabíječku nebo baterii, která by byla poškozená.

Baterii nezkratujte. Náhodné zkratování pólů může nastat, když kladný (+) a záporný (-) pól baterie budou spojeny kovovými předměty, například mincemi, sponkami, perem atd.

Póly na baterii připomínají kovové proužky. K tomu může dojít například v případě, že náhradní baterii přenášíte v kapse nebo v kabelce. Zkratování svorek může baterii nebo připojené zařízení poškodit.

Kapacita a životnost baterie se sníží v případě, že baterie bude ponechána na horkém nebo studeném místě, například v uzavřeném vozidle v létě nebo v zimě. Vždy se snažte udržovat teplotu baterie mezi 15 °C a 25 °C. Zařízení se studenou nebo horkou baterií nemusí dočasně pracovat, i kdyby baterie byla plně nabitá. Výkonnost baterie je obzvláště omezena při teplotách pod bodem mrazu.

Nelikvidujte baterie v ohni, protože by mohly explodovat. Baterie mohou explodovat také v případě poškození. Baterie likvidujte podle místních předpisů. Pokud to je možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domácí odpad.

## Výměna baterie

Baterii nahraďte stejným typem, jako je ten, který byl dodán s tímto výrobkem. Použití jiné baterie může znamenat riziko požáru, exploze či jiného nebezpečí.



### **Upozornění**

**Při nesprávné manipulaci s bateriemi hrozí nebezpečí výbuchu. Je zakázáno baterie demontovat nebo vhadzovat do ohně. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. Použité baterie zlikvidujte podle místních nařízení.**

# LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

---

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („SMLOUVA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVOU MEZI VÁMI (JAKO FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBU) A SPOLEČNOSTÍ ACER INC. VČETNĚ JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ („ACER“) OHLEDNĚ SOFTWARE (AŽ JIŽ JEJ POSKYTUJE SPOLEČNOST ACER NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ČI DODAVATELÉ), KTERÝ JE DODÁN S TOUTO SMLOUVOU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH MÉDIÍ, TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ A SOUVISEJÍCÍ UŽIVATELSKÉ ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE, KTERÉ MOHOU NĚST OZNAČENÍ „ACER“, „GATEWAY“, „PACKARD BELL“, NEBO „EMACHINES“ („SOFTWARE“). SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI JINÉHO PRODUKTU NEBO NÁMĚTU NEJSOU ZAMÝŠLENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ. INSTALACÍ DODANÉHO SOFTWARE NEBO JEHO ČÁSTI VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNÍ PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPOKRAČUJTE V PROCESU INSTALACE A OKAMŽITĚ ODSTRAŇTE JAKÉKOLI PŘÍPADNĚ NAINSTALOVANÉ SOUBORY DODANÉHO SOFTWARE Z VAŠEHO ZAŘÍZENÍ.

POKUD NEMÁTE PLATNOU LICENCOVANOU KOPII PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE, NEJSTE OPRÁVNĚNI INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI JINAK TENTO SOFTWARE POUŽÍVAT A NEMÁTE V RÁMCI TÉTO SMLOUVY ŽÁDNÁ PRÁVA.

Software je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a smlouvami a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Software je poskytován na základě licence, nikoli prodáván.

## UDĚLENÍ LICENCE

Společnost Acer vám uděluje následující neexkluzivní a nepřenositelná práva s ohledem na Software. V rámci této Smlouvy můžete:

1. Nainstalovat a používat Software pouze na jednom vyhrazeném zařízení. Pro každé zařízení, na němž se bude Software používat, je nutná samostatná licence;
2. Vytvořit si jednu kopii Softwaru pro účely zálohování nebo archivace;
3. Vytvořit si jednu vytištěnou kopii elektronických dokumentů zahrnutých v Softwaru, pokud dokumenty obdržíte elektronicky.

## OMEZENÍ

Je ZAKÁZÁNO:

1. Používat nebo kopírovat Software v rozporu s touto Smlouvou;
2. Pronajmout Software nebo poskytnout jej na leasing jakékoli třetí straně;
3. Upravit, uzpůsobit nebo přeměnit Software jako celek nebo jeho část;
4. Provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci, převod ze strojového kódu nebo ze Softwaru vytvářet sekundární produkty;
5. Slučovat Software s jakýmkoli jiným programem nebo upravovat Software s výjimkou osobního použití; a
6. Poskytovat podlicence Softwaru nebo jej jinak poskytovat třetím stranám, kromě situace, kdy po písemném oznámení společnosti Acer můžete převést Software jako celek třetí straně, pokud si neponecháte žádné kopie Softwaru a tato třetí strana přijímá podmínky této Smlouvy.
7. Převádět svá práva v rámci této Smlouvy na třetí strany.

8. Exportovat Software za porušení platných vývozních zákonů a právních předpisů nebo (i) prodávat, vyvážet, reexportovat, přemísťovat, odvádět, sdělovat technická data nebo odevzdat jakýkoli Software kterékoli zakázané osobě, subjektu nebo cílovému místu, mezi něž patří mimo jiné Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie; nebo (ii) používat jakýkoli Software pro jakékoli využití zakázané zákony či právními předpisy Spojených států.

## **SLUŽBY PODPORY**

Společnost Acer není povinná poskytovat pro Software technickou ani jinou podporu.

## **ACER LIVE UPDATE**

Některé programy obsahují prvky, které umožňují využití služby Acer Live Update. Tato služba umožňuje automatické stahování a instalaci aktualizací pro takové programy do vašeho zařízení. Instalací softwaru vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Acer (nebo její poskytovatelé licencí) mohou automaticky kontrolovat verzi takového softwaru, který používáte v zařízení, a může poskytnout aktualizace softwaru, které lze automaticky stáhnout do zařízení.

## **VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA**

Vlastnický nárok, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na Software a všechny příslušné kopie náleží stále společnosti Acer nebo poskytovatelům licence či dodavatelům společnosti Acer (podle situace). V Softwaru nemáte ani nezískáte žádný vlastnický zájem (to se týká i úprav nebo kopií, které si pro sebe vyrobíte) ani jiná související práva duševního vlastnictví. Vlastnický nárok a související práva na obsah dostupný prostřednictvím Softwaru jsou majetkem příslušného vlastníka obsahu a mohou být chráněna platným zákonem. Tato licence vám nedává žádná práva na takový obsah. Tímto souhlasíte, že:

1. nebudete ze Softwaru snímat žádné oznámení o autorských právech ani jiná vlastnická oznámení;
2. budete reprodukovat všechna tato oznámení na jakýchkoli autorizovaných kopiích, které vytvoříte; a
3. budete vyvíjet maximální úsilí, abyste zabránili jakémukoli neoprávněnému kopírování Softwaru.

## **OCHRANNÉ ZNÁMKY**

Z této Smlouvy vám nevyplyvají žádná práva v souvislosti s ochrannými známkami nebo známkami služeb společnosti Acer nebo poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer.

## **ODMÍTNUTÍ ZÁRUK**

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST ACER, JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE POSKYTUJÍ SOFTWARE „JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI A TÍMTO ODMÍTÁJÍ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŽ JIŽ VÝSLOVNĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNĚ, VČETNĚ, MIMO JINÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI REAKCÍ, VÝSLEDKŮ, ÚSILÍ O DOBRÉ ZPRACOVÁNÍ, NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ A ABSENCI NEDBALOSTI, TO VŠE VZHLEDEM K SOFTWARE A POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB. NENÍ TAKÉ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKY TITULU, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NERUŠENÉHO VLASTNICTVÍ, SOULADU S POPISY ANI NEPORUŠENÍ PODMÍNEK S OHLEDEM NA SOFTWARE.

VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST ACER, DODAVATELÉ SPOLEČNOSTI ACER ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE SPOLEČNOSTI ACER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, (VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝLUČNĚ, ŠKOD V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU NEBO DŮVĚRNÝCH ČI JINÝCH

INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, OSOBNÍHO ZRANĚNÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NESCHOPNOSTI SPLNIT NĚJAKOU POVINNOST VČETNĚ DOBRÉ VÍRY NEBO ROZUMNÉ PÉČE, NEDBALOSTI A JAKÝCHKOLI JINÝCH FINANČNÍ ČI JINÉ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB NEBO JINAK V RÁMCI ČI VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLI USTANOVENÍM TÉTO SMLOUVY, I V PŘÍPADĚ CHYBY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI ACER NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ACER A JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

#### OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁPRAVA

I PŘES PŘÍPADNÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKOUT Z JAKÉHOKOLI DŮVODU (VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝLUČNĚ, VŠECH ŠKOD UVEDENÝCH VÝŠE A VŠECH PŘÍMÝCH ČI OBECNÝCH ŠKOD), ÚPLNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ACER, JEJÍCH DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ LICENCE V RÁMCI KTERÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY A VAŠE JEDINÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ ZA VŠE DŘÍVE ZMÍNĚNÉ BUDE OMEZENO NA SOUHRNNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ (VČETNĚ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD VÝŠE) BUDOU PLATIT V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM, I KDYŽ PŘÍPADNÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL; OVŠEM VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NĚKTERÝCH JURISDIKČÍCH NENÍ UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY MOŽNÉ, SE VÁS NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ TÝKAT.

#### UKONČENÍ SMLOUVY

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, společnost Acer může okamžitě tuto Smlouvu ukončit bez předchozího upozornění, pokud nebudete dodržovat podmínky této Smlouvy.

V takovém případě musíte:

1. přestat Software používat;
2. vrátit společnosti Acer originál a všechny kopie Softwaru nebo je zničit; a
3. odstranit Software ze všech zařízení, na kterých bylo přítomno.

Všechna odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti stanovená v této Smlouvě platí i po ukončení této Smlouvy.

#### VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato Smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Acer v souvislosti s touto licencí na Software a nahrazuje všechny předchozí smlouvy, sdělení, návrhy a vyjádření mezi stranami a převažuje nad jakýmkoli konfliktními nebo dodatečnými podmínkami uvedenými v jakýchkoli nabídkách, objednávkách, schváleních nebo obdobných komunikacích. Tuto Smlouvu je možné upravit jen písemným dokumentem podepsaným oběma stranami. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá, že některé ustanovení této Smlouvy je v rozporu se zákonem, bude takové ustanovení prosazováno v maximálním dovořeném rozsahu a zbývající ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti v plném rozsahu.

## **DALŠÍ USTANOVENÍ PLATNÁ NA SOFTWARE A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN**

Software poskytovaný těmito poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Software třetích stran“) je vám dáván k dispozici pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Software třetích stran nemůžete používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit služby poskytované těmito poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Služby třetích stran“). Dále nemůžete používat Software třetích stran způsobem, který by narušoval používání Služeb třetích stran a užitek z nich jakoukoli jinou stranou nebo služby a produkty poskytovatelů licence třetích stran poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer. Vaše využívání Softwaru třetích stran a Služeb třetích stran také podléhá dalším podmínkám a politikám, které jsou dostupné na naší globální webové stránce.

### **Zásady ochrany osobních údajů**

Při registraci budete požádáni o předložení některých informací společnosti Acer. Viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Acer na adrese [www.acer.com/worldwide/support/swa.htm](http://www.acer.com/worldwide/support/swa.htm) nebo na místních webových stránkách společnosti Acer.