


acer

A1-734

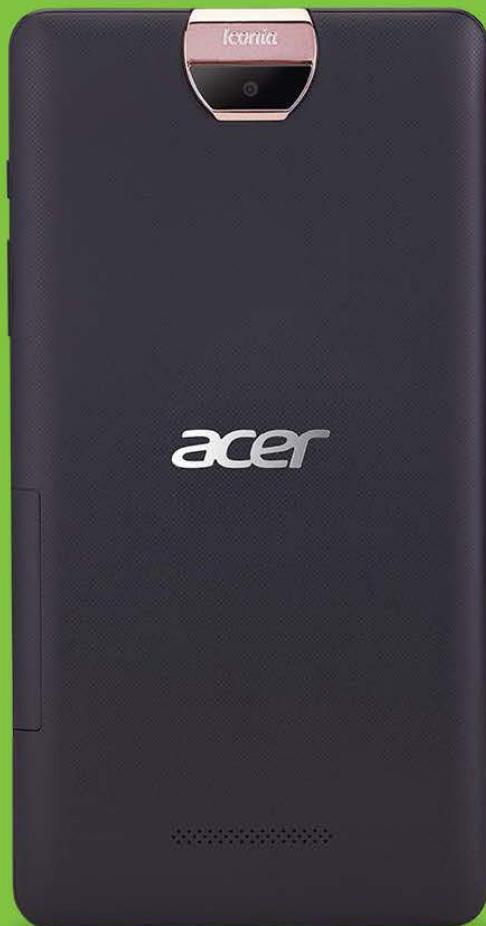

Iconia Talk S

MANUAL DEL USUARIO

Regístrese para conseguir un Acer ID y disfrute de grandes ventajas

Abra la aplicación *Acer Portal* (*Portal de Acer*) desde la pantalla *Start* (*Inicio*) para registrar un Acer ID o inicie sesión si ya dispone de uno.

Hay tres razones estupidas para obtener un Acer ID:

- Cree su propio mundo conectado.
- Reciba las últimas actualizaciones, ofertas e información de productos.
- Registre su dispositivo para recibir asistencia al cliente rápida y personalizada.

Si desea más información, visite el sitio web de AcerCloud:

www.acer.com/byoc-start



Importante

Este manual contiene información con propiedad intelectual que está protegida por las leyes de copyright. La información incluida en este manual puede sufrir cambios sin previo aviso. Las imágenes que se proporcionan son solo de referencia y es posible que contengan información o funciones que no se apliquen a su ordenador. Acer Group no será responsable de los errores u omisiones técnicas o de redacción que existan en este manual.

Acer Iconia Talk S A1-734

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

ÍNDICE

Conocer su tablet	4	Uso de la cámara y la grabadora de video	37
Características y funciones	4	Iconos e indicadores de la cámara/ vídeo	37
Desempaquetar su tablet	4	Hacer una foto	38
Conocer su tablet	5	Grabar un video	38
Uso de la ranura para tarjeta SIM	6	Opciones de cámara y vídeo	39
Primer encendido	7	Formatos admitidos	41
Cargar su tablet	9	Configuración avanzada	42
Conectar el adaptador de corriente	9	Conexiones inalámbricas y redes	42
Cómo usar su tablet	11	Dispositivo	45
Uso de la pantalla táctil	11	Personal	47
La pantalla principal	11	Sistema	48
El teclado en pantalla	22	Actualizar el sistema operativo de su tablet	49
Editar texto	23	Restablecer su tablet	50
Apagar su tablet	25	Preguntas más frecuentes y solución de problemas	51
Conectar dispositivos a su tablet	27	Otras fuentes de ayuda	54
Conectar a una fuente de alimentación de CA	27	Especificaciones	55
Insertar una tarjeta microSD	27	Directrices para un uso seguro de la batería	58
Transferir archivos entre su tablet y un ordenador	27	Información relacionada con la batería	58
Conectar un dispositivo Bluetooth	28	Cómo sustituir la batería	59
Accesorios	29	Acuerdo de licencia de usuario final	60
Conectarse	30		
Administrar conexiones Wi-Fi	30		
Navegar por Internet	30		
Servicios de Google	32		

CONOCER SU TABLET

Características y funciones

Su nueva tablet ofrece características de entretenimiento y multimedia de vanguardia y fáciles de acceder. Podrá:

- Conectar a Internet vía Wi-Fi o LTE.
- Acceder a su correo electrónico en movimiento.
- Mantenerse en contacto con amigos a través de sus Contactos y aplicaciones de las redes sociales.

Desempaquetar su tablet

Su nuevo tablet viene embalado en una caja de protectora. Desempaquete con cuidado la caja y extraiga el contenido. Si cualquiera de los artículos siguientes falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente:

- Tablet Acer Iconia
- Configuración e información de seguridad
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Tarjeta de garantía



Nota

Antes de usar el tablet por primera vez, deberá cargarlo al menos durante cuatro horas. Luego puede recargar al batería según sea necesario.




Nota

Si la batería lleva un tiempo agotada, cargue la tableta durante al menos 30 minutos utilizando el adaptador.

Conocer su tablet

Vistas

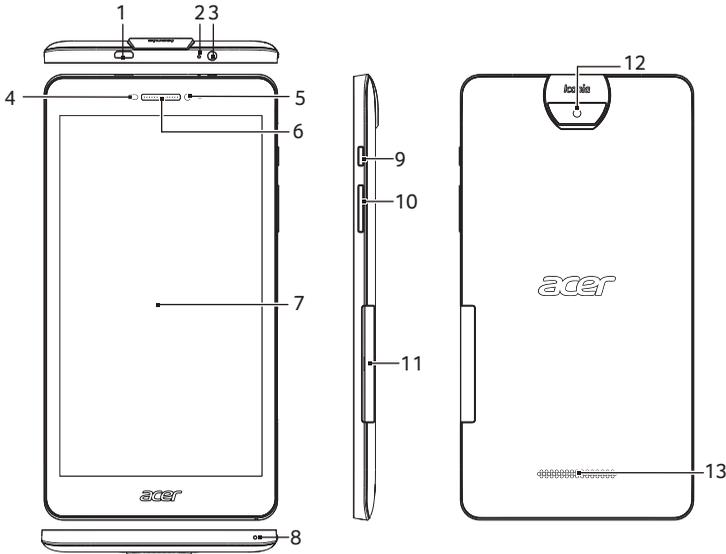

N.º	Elemento	Descripción
1	Puerto micro USB	Permite la conexión a un ordenador a través de un cable USB. También sirve como puerto de carga para el adaptador de CA. Para más información, consulte Cargar su tablet en la página 9.
2	Micrófono	Recibe audio para chats de vídeo y llamadas a través de Internet.
3	Conector de auriculares de 3,5 mm	Permite conectar a auriculares estéreo.
4	Sensor de proximidad / Sensor de luz ambiental	Se utiliza para ajustar el brillo de la pantalla.
5	Cámara frontal	Una cámara de 2 megapíxeles para chat de vídeo y selfies.
6	Altavoz	Emite audio. Nota: Solo para funciones del teléfono.

N.º	Elemento	Descripción
7	Pantalla táctil	LCD retroiluminado con LED de 7".
8	Micrófono	Capta el sonido para las llamadas.
9	Botón de encendido	Manténgalo pulsado para encender o apagar el tablet, y púlselo brevemente para encender o apagar la pantalla o activar el modo de suspensión.
10	Tecla de control del volumen	Permite subir y bajar el volumen del tablet.
	Cubierta para:	
	Ranura para tarjetas microSD	Inserte una tarjeta microSD en la ranura.
11	Ranuras para tarjetas SIM	Inserte una o dos tarjetas SIM en las ranuras (consulte Insertar una tarjeta SIM en la página 6).
12	Cámara trasera	Una cámara de 13 megapíxeles para tomar imágenes a alta resolución.
13	Altavoz	Emite audio.

Uso de la ranura para tarjeta SIM

Su tablet incluye una ranura de tarjeta SIM para el acceso a Internet. Para aprovechar al máximo las funciones de Internet de su tablet, debe instalar una tarjeta SIM con suscripción de datos *antes* de encender el tablet.

Insertar una tarjeta SIM


Para aprovechar al máximo las funciones de Internet de su tablet, debe instalar una tarjeta SIM con suscripción de datos *antes* de encender el tablet.



Advertencia

No fuerce la tarjeta SIM. Si no encaja, asegúrese de que la ha orientado correctamente como se indica. Intentar forzar la tarjeta SIM en la ranura con la orientación incorrecta puede dañar la tarjeta y el tablet.

Para insertar una tarjeta SIM, dé la vuelta al tablet. Inserte la tarjeta SIM con los conectores dorados hacia abajo y el borde como se muestra a continuación (consulte la imagen).

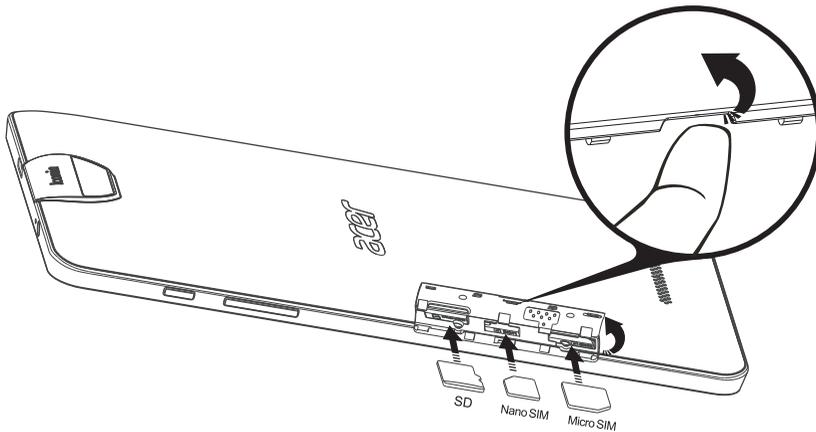

Nota


Una de las ranuras acepta tarjetas nanoSIM; la otra, microSIM. Fíjese bien en el tamaño de las ranuras y la orientación de las tarjetas.

Si utiliza dos nanoSIM, puede utilizar un adaptador para insertar una de ellas en la ranura de microSIM del tablet. Si el tablet no reconoce la tarjeta SIM, pruebe con otro adaptador.

Primer encendido

Para encender su tablet, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que vea el logotipo de Acer. Espere un momento a que arranque el tablet. Luego se le harán algunas preguntas antes de usar el tablet.

Para empezar, seleccione su idioma y luego puntee en la flecha. Siga el resto de instrucciones que aparezcan.

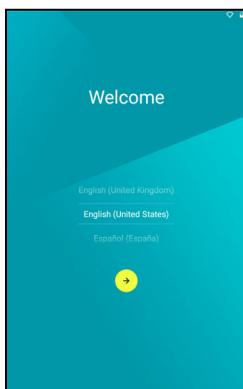

Si la pantalla del tablet se apaga, significa que se ha activado el modo de suspensión. Pulse brevemente el botón de encendido para desactivar el modo de suspensión. Para más información **consulte Desactivar el modo de espera de su tablet en la página 25.**

Inicie sesión para crear una cuenta de Google

Si tiene acceso a Internet, su tablet le permite sincronizar la información con una cuenta de Google.

Durante el proceso de inicio, puede crear o iniciar sesión en una cuenta, que se utilizará para sincronizar su lista de contactos, correo electrónico, calendario y otra información. Si todavía no tiene acceso a Internet, o no desea utilizar esta función, puntee en **Skip (Omitir)**.



Importante

Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Gmail, Hangouts, Google Calendar y otras Google Apps; para descargar aplicaciones de Google Play; para copiar sus opciones de configuración en los servidores de Google; y para disfrutar de los demás servicios de Google en su tablet.

Si dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración de cuentas. **Consulte Múltiples cuentas de Google en la página 48**


CARGAR SU TABLET

Conectar el adaptador de corriente

El tablet incorpora uno de dos tipos de adaptadores USB: de clavija fija o de clavija extraíble. Ambos tipos se describen en este manual.


Clavija fija

Las clavijas y el adaptador forman un cuerpo compacto, no requiere instalación. Introduzca el extremo mayor del cable USB en el adaptador (solo podrá conectarse en una dirección). No podrá extraer ni cambiar las clavijas con este tipo de adaptador.

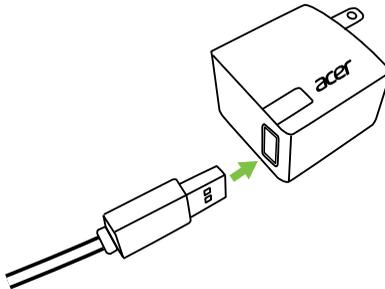


Clavijas extraíbles

Alinee las flechas del adaptador y del cuerpo. Introduzca el cabezal en el cuerpo del adaptador y gírelo hacia la posición "CLOSE" (CERRAR), escrito en el cabezal hasta que oiga un clic. Introduzca el extremo mayor del cable USB en el adaptador (solo podrá conectarse en una dirección).

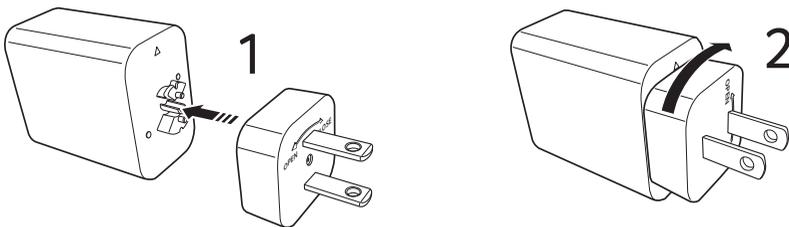

Conexión de corriente

Conecte el conector de alimentación al tablet y enchufe el adaptador de CA a cualquier toma de corriente.

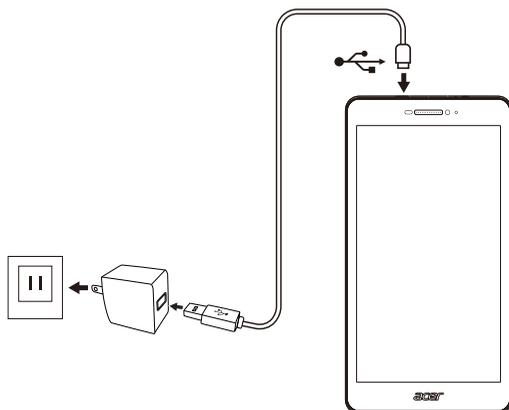

Advertencia

Utilice solo un adaptador aprobado por Acer para cargar el dispositivo.



Nota

Es normal que la superficie del tablet se caliente durante la carga o cuando se utilice durante largos períodos de tiempo.

CÓMO USAR SU TABLET

Uso de la pantalla táctil

Su tablet utiliza una pantalla táctil para seleccionar elementos e introducir información. Utilice el dedo para puntear en la pantalla.

Puntear: Toque en la pantalla una vez para abrir los elementos y seleccionar las opciones.

Deslizar: Deslice rápidamente el dedo a través de la pantalla para cambiar de pantalla o abrir listas de opciones o información.

Arrastrar: Mantenga el dedo en la pantalla y arrástrelo por la misma para seleccionar texto e imágenes.

Puntear sin soltar: Toque y mantenga pulsado un elemento para ver un menú de acciones disponibles para el elemento.

Desplazarse: Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo de la pantalla, solo tiene que arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la pantalla en la dirección en la que desee desplazarse.

La pantalla principal

Cuando encienda su tablet, o desactive el modo de ahorro de energía, aparecerá la pantalla *principal*. Esta pantalla le permite acceder rápidamente a aplicaciones (o "apps"), widgets y carpetas.

Consulte [Añadir aplicaciones a una pantalla principal en la página 17](#).

Ofrecen funciones especiales, accesos directos a determinadas funciones de una app o sirven como pequeñas app que muestran información que se actualiza constantemente (como la hora y el tiempo). Algunas aplicaciones vienen preinstaladas en el tablet, mientras que otras se pueden descargar de *Google Play*. **Consulte [Añadir widgets a una pantalla principal en la página 18](#).**

Las carpetas son grupos de aplicaciones que ocupan un espacio en la pantalla *principal*. **Consulte [Añadir carpetas a una pantalla principal en la página 19](#).**

La pantalla principal ampliada

Puede ampliar la *pantalla principal*, lo que le da más espacio para añadir widgets u organizar accesos directos. Para ello, añada una aplicación o un widget. **Consulte [Añadir aplicaciones a una pantalla principal en la página 17](#) y [Añadir widgets a una pantalla principal en la página 18](#).**



Nota

Si elimina o mueve todas las aplicaciones y widgets de una pantalla principal ampliada, esta también desaparecerá automáticamente.

La pantalla *principal* ya incluye información y controles útiles.



Nota

Las aplicaciones incluidas varían en función de la región y la configuración.

Buscar

Search (Buscar) le permite realizar una única búsqueda rápida para localizar información diversa en Internet o en su tablet. Para utilizar *Search (Buscar)*, tan solo puntee en el icono  y escriba.



Nota

Para poder buscar o navegar por Internet, debe estar conectado a una red inalámbrica. Consulte Conectarse en la página 30.

Búsqueda en Internet

Mientras escribe, una segunda casilla mostrará sugerencias de búsqueda en el tablet. En función de las palabras introducidas, estas sugerencias le ayudarán a acceder rápidamente a lo que esté buscando y podrán incluir lo siguiente:

-  Una búsqueda anterior realizada en cualquier dispositivo mientras hubiera iniciado sesión en su cuenta de Google y hubiera realizado una búsqueda en Google;
-  Una nueva búsqueda en Internet con sugerencias de lo que puede estar buscando;
-  Una dirección específica de un sitio web.

Si lo que busca aparece en la lista de sugerencias, simplemente puntee. De lo contrario, puntee en . Los resultados que se muestran proceden de Internet de forma predeterminada, pero puede filtrar los resultados de búsqueda en *Web (Web)* por *News (Noticias)*, *Images (Imágenes)* y otras opciones con solo puntear en el filtro deseado en la parte inferior de la pantalla de resultados. La lista de filtros también tiene una opción llamada *Tablet (Tablet)*, que funciona igual que la búsqueda del tablet de la siguiente sección.

Búsqueda en el tablet

A medida que escriba, aparecerán tres sugerencias de búsqueda en Internet debajo de la casilla que son sugerencia de búsqueda en *Tablet (Tablet)*. Para ampliar la lista de resultados de *Tablet (Tablet)*, puntee **Search Tablet (Buscar en tablet)** (es posible que tenga que minimizar el teclado, **consulte Vista en la página 21**). En función de las palabras introducidas, estos elementos pueden incluir lo siguiente:



Aplicaciones instaladas



Marcadores e historial web del navegador Chrome



Personas de su lista de contactos



Películas y programas de su biblioteca de Películas y TV en Google Play



Artistas, álbumes y pistas de su biblioteca de Música en Google Play



Nota

Puede escoger qué incluir en la búsqueda del tablet. Tras introducir las palabras de búsqueda y puntear en , puntee en el icono de Menú  situado en el lado izquierdo de la casilla de búsqueda. A continuación, puntee en **Settings (Configuración) > Tablet search (Búsqueda del tablet)**. Seleccione los elementos que desea incluir en la búsqueda de *Tablet (Tablet)*.

Búsqueda de voz


Con las acciones por voz, puede enviar mensajes de texto, realizar llamadas, enviar mensajes de correo electrónico, encontrar direcciones de establecimientos, llamar automáticamente a empresas, buscar en Internet e incluso enviarse una nota a sí mismo con su voz. Abra la *lista de aplicaciones*  y puntee **Voice Search (Búsqueda de voz)**, o puntee el icono de micrófono  en la *pantalla principal*. Para obtener más información sobre cómo usar la búsqueda de voz en la aplicación *Chrome*, **consulte Búsqueda de voz en la página 33**.

Área de estado y notificación

Los iconos de estado y notificación se muestran en la parte superior de la pantalla. La zona superior derecha muestra diferente información, como la hora, el estado de la batería y la conectividad. La zona superior izquierda muestra iconos de evento, como el de un nuevo mensaje.



Deslice el dedo hacia abajo desde el lado superior para mostrar detalles de notificaciones, como las descargas actuales y los controles multimedia, como el de "reproducción/pausa" y "siguiente pista" cuando se reproduce música. Vuelva a deslizar hacia abajo para mostrar *Quick Settings (Ajustes rápidos)*. Para acceder a *Quick Settings (Ajustes rápidos)* rápidamente, deslice hacia abajo con dos dedos.

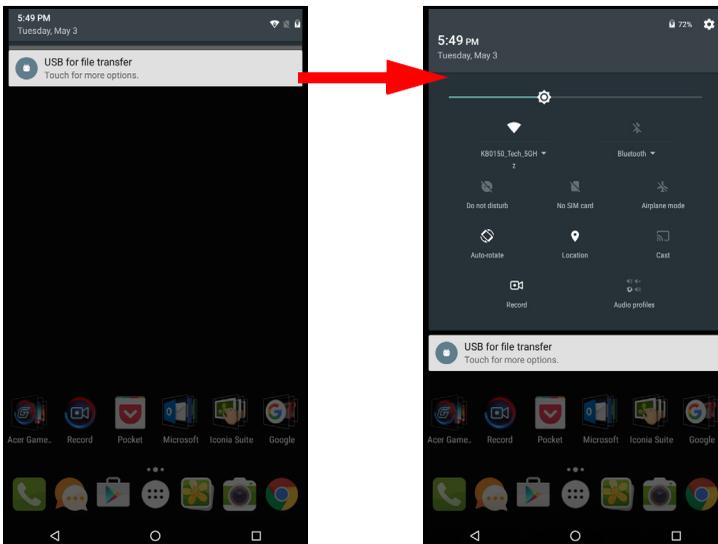

Iconos de ajustes rápidos

Icono	Nombre	Descripción
	Brightness (Brillo)	Deslice para ajustar el brillo de la pantalla.
	Wi-Fi	Puntee en él para activar o desactivar el Wi-Fi (las ondas indican la intensidad de la señal). Unas pequeñas flechas de "arriba" y "abajo" indican que se está transmitiendo o recibiendo información, respectivamente. Puntee en Wi-Fi (o el nombre de la red) para mostrar los ajustes de Wi-Fi.
	Bluetooth	Puntee en él para activar o desactivar el Bluetooth. Toque en Bluetooth (o el nombre del dispositivo) para mostrar los ajustes de Bluetooth.
	Do not disturb (No molestar)	Puntee para silenciar alguna o todas las notificaciones o alarmas en determinados momentos.
	Tarjeta SIM	Puntee en este icono para activar o desactivar la conexión móvil. Si desactiva la conexión, no podrá utilizar redes móviles.
	Airplane mode (Modo Avión)	Puntee en él para activar o desactivar el modo Avión. Cuando esté encendido, se desconecta la conexión a menos que vuelva a conectarse a una red.
	Auto rotate (Rotación automática)	Puntee en él para activar o desactivar la rotación automática de la pantalla.
	Location (Ubicación)	Puntee en él para activar o desactivar los servicios de ubicación del dispositivo.
	Cast screen (Proyectar pantalla)	Se conecta de forma inalámbrica a pantallas o dispositivos compatibles.
	Record (Grabar)	Le permite grabar la imagen de la pantalla y el audio del dispositivo.
	Perfiles de audio	Seleccione uno de los perfiles de audio disponibles del dispositivo.

Personalización de la pantalla principal


Puede personalizar su pantalla *principal* añadiendo o eliminando aplicaciones, widgets y carpetas, y modificando el fondo de escritorio.

Añadir aplicaciones a una pantalla principal


Puntee  en el centro de la *barra de favoritos* para abrir la *lista de aplicaciones*. Puntee durante varios segundos en la aplicación que desee tener en la pantalla *principal*. Para ver información sobre la aplicación, arrástrela hasta **App info (Información de la aplicación)** en la parte superior de la pantalla. De lo contrario, suelte para colocar la aplicación.

Para mover la aplicación a una pantalla *principal* ampliada, haga lo siguiente:

1. Deslice un dedo hacia el lateral derecho de la pantalla.
 - a. Mantenga la aplicación en esa posición hasta que llegue a la pantalla *principal* deseada.
 - b. También puede mantener el dedo en esa posición hasta pasar todas las pantallas *principales* ampliadas y crear una nueva.

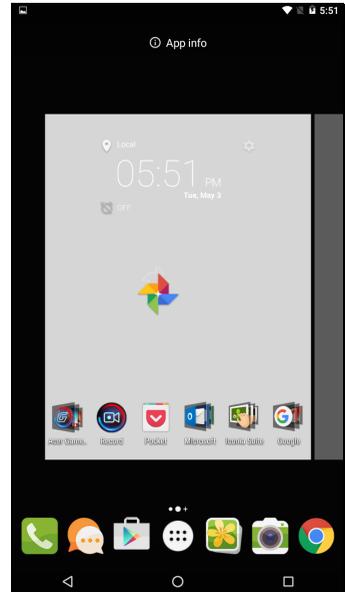


2. Suelte para colocar la aplicación.

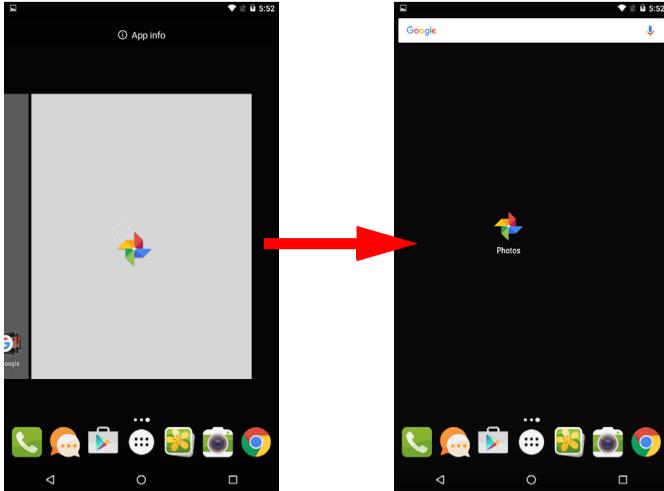

Añadir widgets a una pantalla principal

Puntee durante varios segundos en cualquier espacio abierto de la pantalla *principal* y puntee en **WIDGETS**. Para mover un widget a la pantalla *principal*, puntee sin soltar en un elemento hasta que se seleccione. Se abrirá la pantalla *principal*. Arrastre el elemento a cualquier área libre de la pantalla. Para ver información sobre el widget, arrástrelo hasta **App info (Información de la aplicación)** en la parte superior de la pantalla.

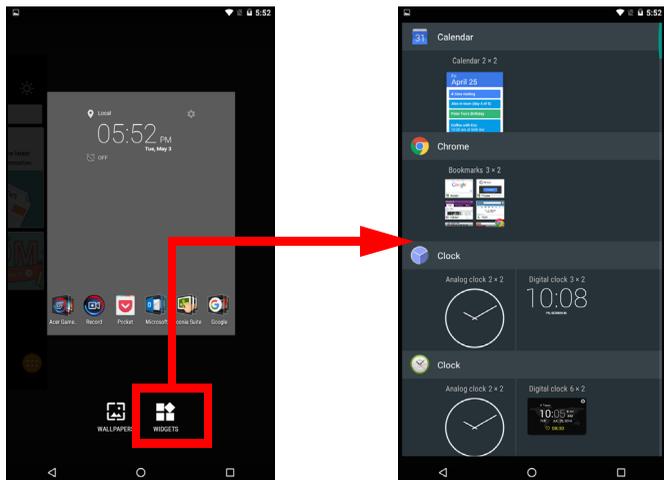


Para colocar el widget en una pantalla *principal* ampliada, haga lo siguiente:

1. Deslice un dedo hacia el lateral derecho de la pantalla.
 - a. Mantenga el widget en esa posición hasta que llegue a la pantalla *principal* deseada.
 - b. También puede mantener el dedo en esa posición hasta pasar todas las pantallas *principales* ampliadas y crear una nueva.
2. Suelte para colocar el widget.

Añadir carpetas a una pantalla principal

También puede añadir carpetas a la pantalla principal. Para crear una nueva carpeta, arrastre y coloque un icono de aplicación hasta otro icono de aplicación de la pantalla principal. Esto creará una "Unnamed Folder" (Carpeta sin nombre). Puntee en el icono de la carpeta y, a continuación, puntee en el nombre de la carpeta para modificarlo.

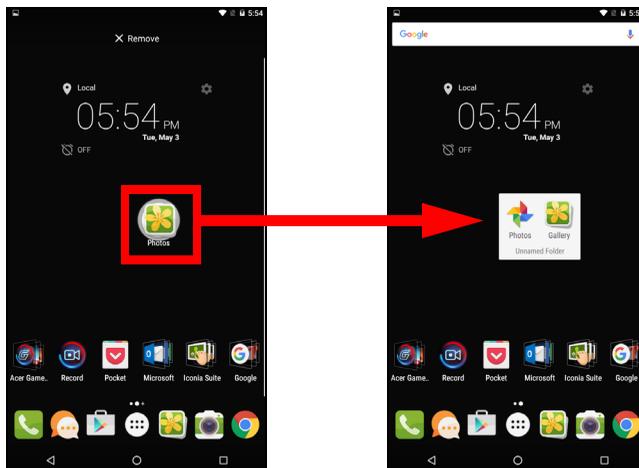

Para eliminar el acceso directo a una aplicación desde una carpeta, puntee en el icono de la carpeta para mostrar las aplicaciones que contiene y, a continuación, puntee sin soltar el icono de la aplicación que desea eliminar. Arrastre y coloque el icono hasta la opción **Remove (Eliminar)** que se muestra en la parte superior de la pantalla.


Eliminación de aplicaciones, widgets y carpetas desde una pantalla principal

- ✕ Remove Para eliminar un elemento de la pantalla *principal*, puntee sin soltar en el elemento hasta que aparezca la opción **Remove (Eliminar)** en la parte superior de la pantalla. Simplemente arrastre el elemento a la opción **Remove (Eliminar)**.

Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal

Puntee durante varios segundos en cualquier espacio abierto de la pantalla *principal* y puntee en **WALLPAPERS (FONDOS DE PANTALLA)**. Para elegir entre imágenes de fondo preseleccionadas, puntee en una imagen de la parte inferior de la pantalla y, a continuación, en **Set wallpaper (Establecer como fondo de pantalla)**.

Para elegir una imagen como fondo de pantalla desde diversas ubicaciones, puntee en **Pick image (Elegir imagen)**. A continuación, puntee en el icono de **Menu (Menú) ≡** para mostrar una lista de ubicaciones de almacenamiento de imágenes, como *Google Drive*, *Gallery (Galería)*, *Dropbox*, etc.

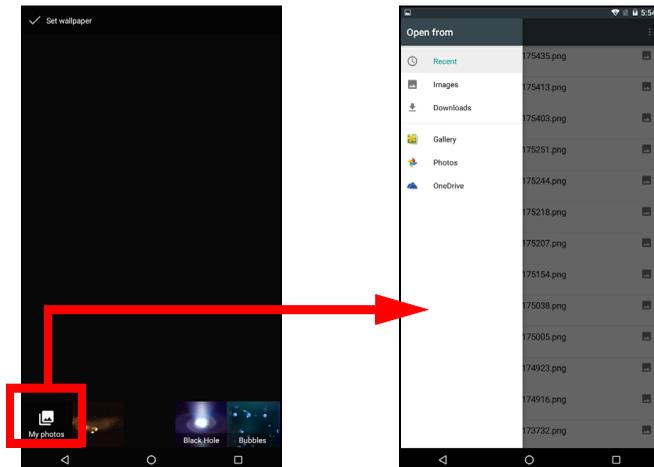

Barra de favoritos


Puesto que la *barra de favoritos* es visible desde cualquier pantalla *principal*, contiene las aplicaciones usadas con más frecuencia. Para eliminar una aplicación de la bandeja, simplemente púntee sin soltar en la aplicación y arrástrela. Para rellenar el hueco con la aplicación que prefiera, **consulte [Añadir aplicaciones a una pantalla principal en la página 17](#)**.

La lista de aplicaciones

La *lista de aplicaciones* muestra las aplicaciones disponibles en su tablet. Para acceder a ella, púntee en  en el centro de la barra de favoritos.

Las aplicaciones se muestran en orden alfabético, con las aplicaciones que utiliza con más frecuencia en la parte superior del menú. Deslice el dedo arriba o abajo para ver más aplicaciones.

También **consulte [Personalización de la pantalla principal en la página 17](#)**.

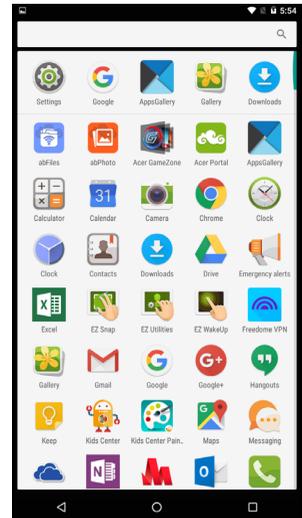

Navegación

Para navegar por los menús y opciones, aparecen tres (o más) iconos en la esquina inferior izquierda.



Vista

Púntee en este icono para ir a la página anterior o para subir un nivel en un menú. En algunos casos, este icono puede sustituirse por el icono de *ocultar* (por ejemplo, cuando se muestra el teclado). En este caso, al puntear en el icono, el teclado se minimiza.



Inicio


Puntee en este icono para ir directamente a la pantalla *principal*.

Introducción

Puntee en este icono para ver las aplicaciones abiertas recientemente en la pantalla *Resumen* del teléfono. Puntee en una aplicación para abrirla. Puntee en cualquier lugar de la pantalla para volver a la *pantalla de inicio*.

El teclado en pantalla

Cuando puntee en un cuadro de texto para introducir texto, se mostrará el teclado en pantalla. Solo tiene que puntear en las teclas para introducir texto.

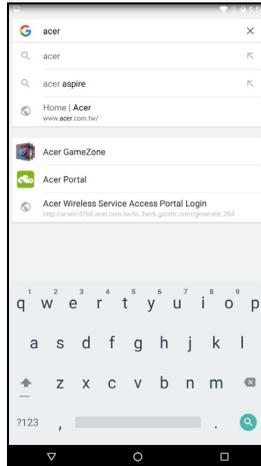

Nota

El diseño del teclado (y algunos iconos de botón) varían ligeramente en función de la aplicación y la información que se requiera.

Puntee en el botón **?123** para ver los números y caracteres especiales y, a continuación, puntee en la tecla **~ [<** para ver más opciones. Puntee durante varios segundos en una tecla para seleccionar caracteres alternativos (si existe para esa tecla), tales como letras con acentos o símbolos relacionados.

Cambiar la configuración del teclado de Google

Para utilizar otro idioma de teclado o modificar ajustes, abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee en **Settings (Configuración)**. Puntee en **Language & input (Idiomas y entrada)** y, en *Keyboard & input methods (Teclado y métodos de entrada)*, puntee en la opción que desee modificar.

Texto predictivo o autocorrección



Nota

No todas las aplicaciones son compatibles con el texto predictivo y la corrección automática.

El teclado Google puede ofrecer entrada de texto predictivo. A medida que puntea en las letras de una palabra, se muestra una selección de palabras sobre el teclado que continúan con la secuencia de letras punteadas o son una coincidencia cercana que permite la detección de errores. La lista de palabras cambia con cada pulsación. Si se muestra la palabra que necesita, puede puntear en la misma para insertarla en su texto.

Para activar o desactivar el texto predictivo con el teclado de Google, abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee en **Settings (Configuración)**. Puntee en **Language & input (Idiomas y entrada)** y, en *Keyboard & input methods (Teclado y métodos de entrada)*, puntee en **Google Keyboard (Teclado de Google) > Text correction (Corrección de texto)**. Puntee en **Show correction suggestions (Mostrar sugerencias de corrección)** para activar o desactivar esta función. Puntee también en **Auto correction (Corrección automática)** y seleccione una de las opciones para ajustar el nivel de corrección automática del teclado.



Nota

No todas las aplicaciones son compatibles con el texto predictivo y la corrección automática.

Editar texto

En ciertas aplicaciones, puede seleccionar y editar texto, como el texto introducido en un campo de texto. El texto seleccionado se puede cortar o copiar y luego pegar dentro de la misma aplicación o en otra aplicación.



Nota

Puede que algunas aplicaciones no admitan la selección de texto o solo la admitan en ciertas áreas. Otras aplicaciones pueden ofrecer comandos especializados para seleccionar texto.

Seleccionar texto


Para seleccionar el texto que desea cortar, copiar, borrar o reemplazar:

1. Puntee en el texto que desea seleccionar. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto.
2. Puntee sin soltar en el texto o en la palabra que desea seleccionar. El texto seleccionado se resaltará con un tabulador en cada uno de los extremos de la selección.
3. Arrastre cualquiera de los tabuladores para ampliar o reducir la cantidad de texto seleccionado o bien puntee en **SELECT ALL (SELECCIONAR TODO)**.
4. Para cortar o copiar el texto, puntee en el botón **CUT (CORTAR)** o **COPY (COPIAR)**.

Insertar texto

Para introducir texto nuevo o añadir texto que haya copiado:

1. Puntee donde quiera insertar texto. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto. Para sustituir una palabra, puntee dos veces en la palabra. En ambos casos, si ha copiado texto anteriormente, se muestra un botón PASTE (PEGAR).
2. Si el cursor no está en la posición deseada, arrástrelo a la posición correcta.

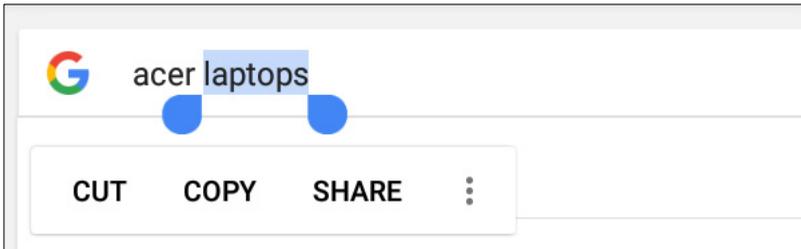

3. Modifique el texto escribiendo o eliminando texto, o punteando en el botón PASTE (PEGAR).

Desactivar el modo de espera de su tablet

Si la pantalla está apagada y el tablet no reacciona al puntear en la pantalla, significa que está bloqueada y en modo de espera.

Para desactivar el modo de espera del tablet, pulse el botón de encendido. Si ha configurado un bloqueo de pantalla, el tablet mostrará la pantalla de *bloqueo*. Para desbloquear la pantalla, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Opciones de seguridad

Para más seguridad, puede configurar un código o un número que deberá introducir para acceder al tablet, como un trazado de desbloqueo (una serie de puntos que se deben conectar en el orden correcto). Abra la *lista de aplicaciones* (⋮) y toque **Settings (Configuración) > Security (Seguridad) > Screen lock (Bloqueo de pantalla)**. Si olvida un trazado de desbloqueo, consulte **Trazado de desbloqueo en la página 53**.

Apagar su tablet

Si no va a utilizar el tablet durante un periodo de tiempo prolongado, apáguela para ahorrar batería. Para apagar el tablet (incluso si está bloqueado), mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se muestre un menú (tras aproximadamente un segundo). Puntee en **Power off (Apagar)** y confirme el apagado. Para forzar el apagado, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el tablet se apague (durante cuatro segundos).



Nota

Si la batería de su dispositivo se calienta demasiado, se le avisará y se le recomendará que apague el dispositivo. Si no lo hace, el dispositivo se apagará automáticamente.

CONECTAR DISPOSITIVOS A SU TABLET

Conectar a una fuente de alimentación de CA

Consulte [Cargar su tablet en la página 9](#)

Insertar una tarjeta microSD

Puede instalar una tarjeta microSD para ampliar el espacio de almacenamiento del dispositivo. Asegúrese de que la tarjeta microSD se ha insertado correctamente en la ranura correspondiente.



Nota

Su tablet solo es compatible con tarjetas microSD que utilicen los sistemas de archivos FAT, FAT32, exFAT y NTFS.

Para comprobar la capacidad de una tarjeta, abra la *lista de aplicaciones* (⋮) y púntee en **Settings (Configuración) > Storage (Almacenamiento)**. La capacidad actual de la tarjeta aparece bajo *SD card (Tarjeta SD)*.

Transferir archivos entre su tablet y un ordenador


Puede acceder a su tablet y a cualquier dispositivo de almacenamiento conectado desde un ordenador con conexión USB.

Conectar a un PC como dispositivo de almacenamiento USB

Si desea transferir información entre el dispositivo y el ordenador (tanto de la tarjeta microSD como de la memoria interna del dispositivo), puede conectar el dispositivo a un PC con el cable USB suministrado.

1. Enchufe el cable de sincronización USB al conector micro USB de su dispositivo.

2. Enchufe el conector de cliente USB a un puerto USB disponible en su ordenador.

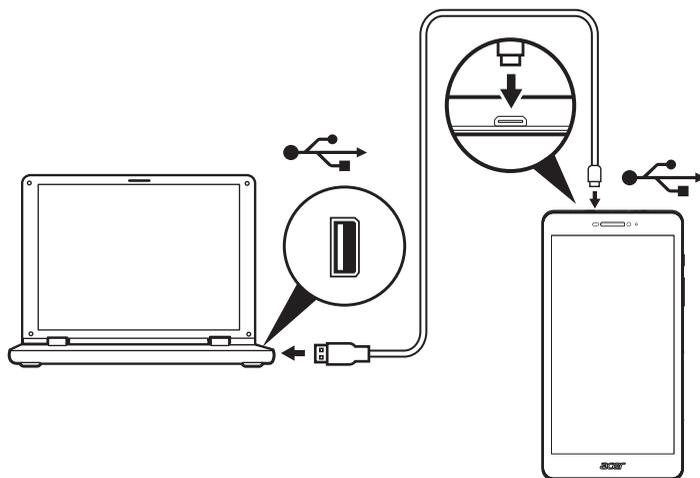

El tablet aparecerá ahora disponible como unidad en el explorador de archivos del ordenador.

Para las opciones de USB, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar el área de notificaciones y puntee en **USB for file transfer (USB para transferencia de archivos)** para escoger entre *Transfer files (MTP) (Transferir archivos (MTP))* (la opción predeterminada) o *Transfer photos (PTP) (Transferir fotos (PTP))*.

Conectar un dispositivo Bluetooth

Para conectar un dispositivo Bluetooth, primero debe asociar los dispositivos. Para ello, haga lo siguiente:

1. Abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee en **Settings (Configuración)** y, a continuación, en *Wireless & networks (Inalámbrico y redes)*, puntee en **Bluetooth**.
2. Encienda Bluetooth y el tablet empezará instantáneamente a buscar dispositivos Bluetooth cercanos.
3. Puntee el dispositivo que quiera conectar y siga las instrucciones en pantalla.

Después de asociarlos una vez, sólo tendrá que asegurarse de que tiene activado Bluetooth en el tablet y de que el dispositivo está encendido para conectarlos. Para más información sobre la conexión a otro dispositivo Bluetooth, consulte las instrucciones de uso del mismo.

Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (únicamente reproducción, sin micrófono).



Nota

*Busque actualizaciones para el software del tablet que podrían incorporar más dispositivos Bluetooth compatibles (abra la lista de aplicaciones y púntee en **Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) > System updates (Actualizaciones del sistema) > CHECK NOW (COMPROBAR AHORA)**).*

Accesorios

Para ver una lista de accesorios completa, visite store.acer.com.

CONECTARSE

Administrar conexiones Wi-Fi

Si no se conectó a una red Wi-Fi la primera vez que inició su tablet o bien desea conectarse a una nueva red, abra la *lista de aplicaciones*  y puntee en **Settings (Configuración) > Wi-Fi** para gestionar los ajustes de conexión. Si lo prefiere, deslice dos dedos hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla y puntee en el botón Wi-Fi para activar y desactivar la conexión Wi-Fi.

Si la función Wi-Fi no está activada, puntee en el interruptor **On (Activar)** de la Wi-Fi y espere a que su tablet detecte las redes cercanas. Puntee en el nombre de su red y, si es necesario, introduzca una contraseña de seguridad.

Navegar por Internet

Para poder navegar por Internet con su tablet, debe estar conectado a una red con conexión a Internet.

Utilizar el navegador

Para empezar a navegar, puntee en el icono de **Chrome** de la *bandeja de favoritos* o la *lista de aplicaciones*.



El navegador abrirá la página de inicio de Google o la última página web abierta.

Para abrir un nuevo sitio web, púntee en el cuadro de búsqueda en medio de la página (si está en la página de Google) o en la barra de direcciones superior. Introduzca la dirección con el teclado y púntee en *Go (Ir)* .

Puede acercar o alejar la vista de las páginas pellizcando o separando los dedos.

Para navegar hacia adelante y hacia atrás en el historial del explorador, ver los favoritos, ajustar la configuración del explorador y realizar otras tareas, púntee en el icono *Menu (Menú)* .

Chrome le permite abrir varias páginas. Por defecto, las fichas aparecen en la pantalla *Resumen* del teléfono. Púntee en el icono de *Resumen*  de la parte inferior de la página para ver todas las fichas abiertas (vuelva a puntear para ocultarlas). Púntee en una de las fichas para abrirla. Para abrir una ficha nueva, púntee en el icono de *Menu (Menú)*  > **New tab (Nueva ficha)**.

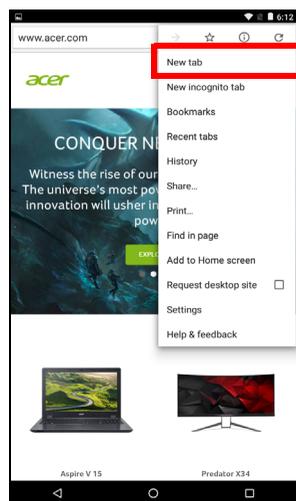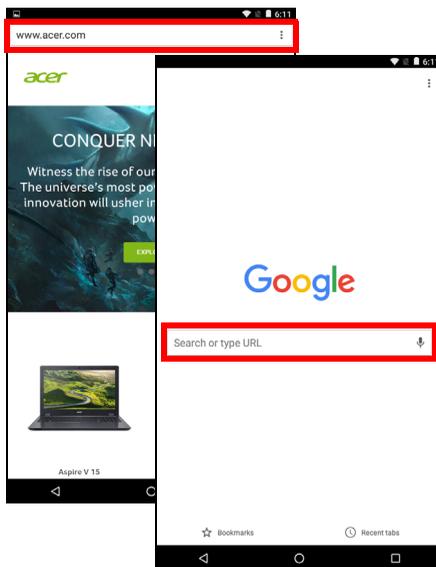

Servicios de Google



Nota

Es posible que las aplicaciones no estén disponibles en todos los países y regiones.

Para poder usar los servicios de Google, debe activar una cuenta de Google. La primera vez que acceda a los servicios de Google, tendrá que leer y aceptar las Condiciones del servicio.

El contenido y diseño de Google Play varían según la región. Por ejemplo, en algunas regiones, también puede buscar y comprar películas, libros, revistas o música. Las actualizaciones pueden añadir nuevas categorías o cambiar el modo en el que navega en Google Play en cualquier momento.

Configuración del correo de Google

1. Asegúrese de que su tablet esté conectado a Internet.
2. Abra la *lista de aplicaciones* y puntee en **Gmail**.


Si no introdujo una dirección y una contraseña de correo electrónico de Gmail cuando encendió el tablet por primera vez, siga las instrucciones.

La función de bandeja de entrada combinada le permite ver los mensajes de correo electrónico de distintas cuentas en una única bandeja de entrada.

La aplicación Gmail también puede acceder al correo electrónico de los principales proveedores de correo electrónico. Para añadir una cuenta, puntee en **Menu (Menú)** y seleccione **Add account (Añadir cuenta)**. Seleccione el tipo de cuenta e introduzca su dirección de correo electrónico. A continuación, puntee en **Next (Siguiete)** para conectar automáticamente la cuenta. Si la cuenta requiere más información, puntee en **Manual setup (Configuración manual)**.

Redactar un mensaje de correo electrónico

1. Asegúrese de que su tablet esté conectado a Internet.
2. Abra la *lista de aplicaciones* y puntee en **Gmail**.
3. Puntee en .
4. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el mensaje.
5. Cuando termine de redactar el mensaje, puntee en .

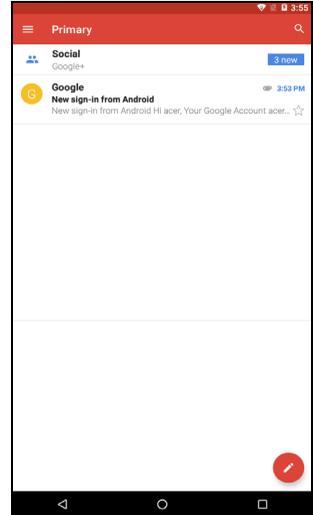


Búsqueda de voz



Nota

Búsqueda de voz solo está disponible en ciertas regiones.

Con las acciones por voz, puede enviar mensajes de correo electrónico, encontrar direcciones de ubicaciones, buscar en Internet e incluso enviarse una nota a sí mismo con su propia voz. En *Chrome*, puntee en el icono del micrófono de la barra de direcciones para las búsquedas de voz. Cuando aparezca el mensaje **Speak now (Hablar ahora)**, pronuncie su orden o consulta.

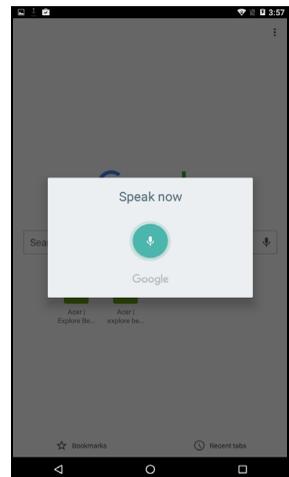

Play Store

Puntee en **Play Store** desde la pantalla *principal* o abra la *lista de aplicaciones* y puntee **Play Store**. Aquí puede obtener diversos programas y aplicaciones que pueden mejorar la funcionalidad de su tablet.



El contenido y diseño de Google Play varían según la región. Por ejemplo, en algunas regiones, también puede buscar y comprar películas, libros, revistas o música. Las actualizaciones pueden añadir nuevas categorías o cambiar el modo en el que navega en Google Play en cualquier momento.

Puede buscar en Google Play por categorías o puntear en el icono de búsqueda para buscar una aplicación específica.

Una vez que haya seleccionado una aplicación, puntee en el botón **Install (Instalar)** para descargar e instalar la aplicación. Se le indicará a qué servicios (información de contacto, acceso inalámbrico, GPS, etc.) necesita acceder la aplicación para funcionar correctamente. Puntee en **ACCEPT (ACEPTAR)** para proceder con la instalación.



Puede controlar el progreso de la descarga desde la página de la aplicación y desde el área de notificaciones del dispositivo.

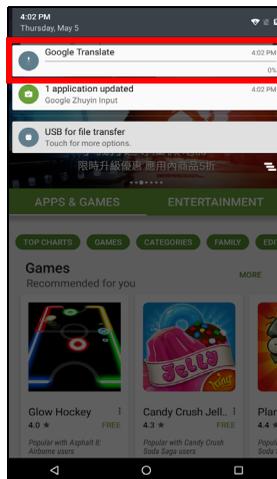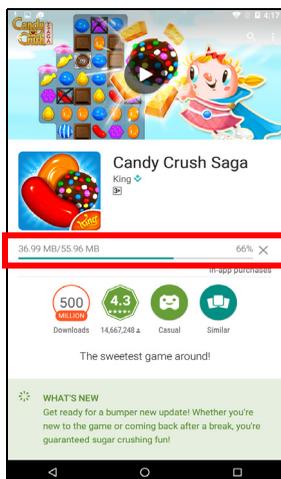

Importante

Puede que tenga que pagar para descargar algunas aplicaciones. Necesitará una cuenta Google Wallet para pagar por estas aplicaciones, o bien una tarjeta de crédito asociada a su cuenta de Google.

Utilizar aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, aparecerá en la *lista de aplicaciones*.

Hay ciertas aplicaciones que ofrecen una aplicación y un widget, o que solo ofrecen un widget (sin ningún icono). **Consulte Personalización de la pantalla principal en la página 17.**

Desinstalar las aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, puede desinstalarla abriendo la *lista de aplicaciones* y punteando en **Settings (Configuración) > Apps (Aplicaciones)**. Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación que desea desinstalar. Mantenga pulsado y arrastre la aplicación hacia el texto **Uninstall (Desinstalar)** en la parte superior de la pantalla.

Al borrar el icono de una aplicación de la pantalla *principal*, solo se borra el acceso directo.

Google Hangouts

Abra la *lista de aplicaciones* y toque **Hangouts** para abrir *Google Hangouts*. Aquí puede ver una lista de sus contactos conectados a los servicios de *Google Hangouts*. Puntee en un contacto para abrir una sesión de chat. Una vez que se haya conectado, puede abrir una sesión de chat de vídeo.



USO DE LA CÁMARA Y LA GRABADORA DE VÍDEO


El tablet incluye dos cámaras (una frontal y otra trasera). En esta sección se indican todos los pasos para hacer fotografías y grabar vídeos con su tablet. Para abrir la cámara o la videocámara, púntee en **Camera (Cámara)** en la *lista de aplicaciones* o la *bandeja de favoritos* ☰.



Nota

Solo puede guardar fotos y vídeos en la memoria interna.

Iconos e indicadores de la cámara/vídeo

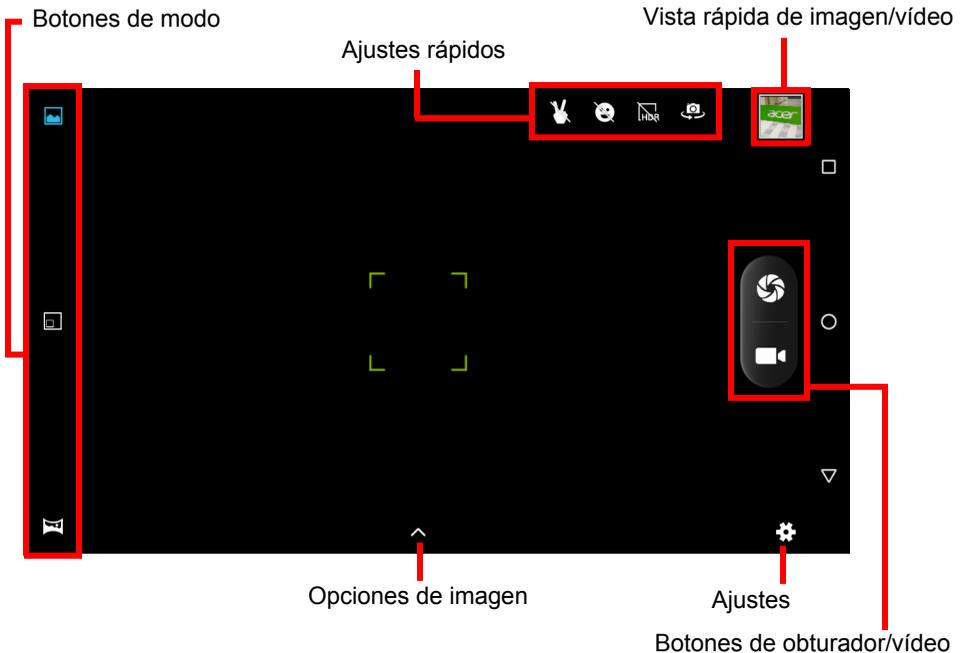

Botones de modo: En la ventana de la cámara (si están ocultos), deslice un dedo desde el lateral izquierdo para mostrar los botones de modo: *Normal*, *PIP mode (Modo PIP)* y *Panorama (Panorámica)*.

Ajustes rápidos: Puntee en un icono para activar o desactivar *Gesture detection (Detección de gestos)*, *Smile detection (Detección de sonrisa)* o *HDR*, o para alternar entre las cámaras frontal y trasera.

Configuración: Puntee el icono de *Settings (Configuración)* para alternar entre ajustes generales, de la cámara o de vídeo.

Opciones de imagen: Puntee en el icono de *flecha* para elegir un efecto de color.

Botones de obturador/vídeo: Puntee en el botón de obturación para sacar una foto. Puntee en el icono de *cámara* para iniciar la grabación. Mientras se graba no se puede acceder a la configuración de cámara/vídeo. Puntee una vez más en el botón de cámara para detener la grabación.

Zoom: Para acercar el zoom, pellizque hacia afuera la pantalla. Para alejar el zoom, pellizque la pantalla.

Focus (Enfoque) y niveles de luz: Para establecer el punto focal, puntee en la zona deseada de la pantalla.

Para obtener información sobre modos, ajustes y opciones, **consulte Opciones de cámara y vídeo en la página 39.**

Hacer una foto

1. Asegúrese de que las opciones están configuradas según sus preferencias.
2. Encuadre su objetivo y establezca su tablet.
3. Aleje y acerque según sea necesario.



Nota

Cuando utilice el zoom, la imagen de la pantalla no representará la calidad de la imagen final.

4. Puntee en  para hacer la foto.

Grabar un vídeo

1. Asegúrese de que las opciones anteriores están configuradas según sus preferencias.
2. Enmarque su objetivo, establezca su tablet y aleje y acerque según sea necesario.

3. Puntee en  para comenzar la grabación.
4. Puntee en  para detener la grabación.

Ver fotos y vídeos

Una vez realizada la foto o grabado el vídeo, se guardará automáticamente en la memoria interna. Puede verlo rápidamente punteando en la miniatura de la esquina de la pantalla. O bien, abra la *lista de aplicaciones* y puntee en **Gallery (Galería)** y luego en **Camera (Cámara)**. Puntee en la foto o el vídeo que desea ver (los vídeos marcados con un pequeño símbolo de reproducción).

Puede compartir y editar sus imágenes. Puntee en  para ver las opciones disponibles para compartir el archivo o puntee en  para mostrar las opciones de edición de imagen.

Opciones de cámara y vídeo

Modo

Cambio la forma en la que la cámara toma fotografías:

Modo	Descripción
Normal	Haga una sola foto.
Modo PIP	Añada un marco que tome una foto con la cámara frontal. Puede reubicar el marco más pequeño arrastrando el símbolo + , y cambiar el tamaño pellizcando o separando los dedos sobre el marco.
Panorama	Haga una serie de fotos que se combinarán en una sola imagen extra amplia.

Configuración

Los ajustes se dividen en tres secciones: *General*, *Camera (Cámara)* y *Video (Vídeo)*.

General

Ajuste la configuración de imagen general con estas opciones:

Ajuste	Opciones
Información de ubicación GPS	Indique si desea que se almacene la ubicación (del GPS) en la información de la imagen. Algunas aplicaciones utilizan esta función para mostrar el lugar donde se hizo la foto.
Embellecer	Añade efectos para suavizar el tono de piel.
Exposición	De -3 a +3
Modo Escena	Auto (Automático) / Night (Noche) / Sunset (Atardecer) / Party (Fiesta) / Portrait (Retrato) / Landscape (Paisaje) / Night portrait (Retrato nocturno) / Theatre (Teatro) / Beach (Playa) / Snow (Nieve) / Steady photo (Foto estática) / Fireworks (Fuegos artificiales) / Sports (Deportes) / Candle light (Luz de velas)
Balance de blancos	Auto (Automático) / Incandescent (Incandescente) / Daylight (Luz diurna) / Florescent (Fluorescente) / Cloudy (Nublado) / Twilight (Crepúsculo) / Shade (Sombra) / Warm florescent (Fluorescente cálido)
Propiedades de imagen	Sharpness (Nitidez) / Hue (Tono) / Saturation (Saturación) / Brightness (Brillo) / Contrast (Contraste)
Antiparpadeo	Auto / Disabled (Desactivado) / 50 Hz / 60 Hz

Cámara

Ajuste la configuración de imagen de la cámara con estas opciones:

Ajuste	Opciones
Captura de voz	Activado / Desactivado
Detección de la cara	Activado / Desactivado

Ajuste	Opciones
Detección automática de la escena	Activado / Desactivado
Temporizador	Apagado / 2 / 10 segundos
Número de capturas	40 disparos / 99 disparos (para <i>Continuous shot (Disparador continuo)</i>)
Tamaño de imagen	1 MP / 5 MP
Tamaño de previsualización	Pantalla completa / Estándar (4:3)
ISO	Automático / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

Video (Vídeo)

Ajusta la configuración de vídeo con estas opciones:


Ajuste	Opciones
Reducción de ruido	Activado / Desactivado
EIS	Activado / Desactivado
Micrófono	Activado / Desactivado
Modo de audio	Normal / Reunión
Intervalo de tiempo	Apagado / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 5 / 10 segundos
Calidad de vídeo	Baja / Media / Alta / Muy alta

Formatos admitidos

Para ver los formatos de imagen, vídeo o audio compatibles, consulte [Formatos admitidos en la página 55](#).

CONFIGURACIÓN AVANZADA

Para acceder a **Settings (Configuración)**, abra la *lista de aplicaciones* ☰ y puntee en **Settings (Configuración)**.

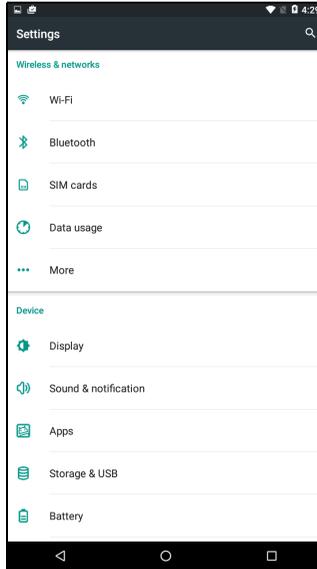

Conexiones inalámbricas y redes

SIM management (Administración de SIM)

Muestra la información de la SIM y le permite añadir y editar información personal de su SIM.

Wi-Fi

Muestra todas las redes inalámbricas disponibles. Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. Puede que las redes inalámbricas requieran una contraseña.

Puntee en el icono de *Menu (Menú)* ☰ para ver la configuración **avanzada**.

Bluetooth

Muestra los dispositivos cercanos que utilizan Bluetooth. Podrá activar o desactivar Bluetooth, renombrar el tablet y ver los archivos recibidos.

Para conectarse a un dispositivo, púntee en el dispositivo de la lista de dispositivos disponibles. Puede que se le pregunte que introduzca un PIN en ambos dispositivos para establecer la conexión.



Nota

Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (únicamente reproducción, sin micrófono). Busque actualizaciones en el software del tablet que puedan añadir compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales.

Tarjetas SIM

Permite definir una SIM predeterminada para funciones concretas (como llamadas de voz o envío de mensajes), activar o desactivar la conexión de datos, definir las preferencias de itinerancia y asociar contactos a una SIM.

Uso de datos

La sección Data Usage (Uso de datos) muestra la cantidad de datos que se han transmitido a su tablet, tanto en total como para cada aplicación. Esta información le resultará útil si utiliza un servicio con un uso de datos limitado.

More... (Más...)

Activar el modo Avión en su tablet

Puede activar el modo Avión (también conocido como modo de vuelo) para apagar las funciones de red y Bluetooth, y utilizar su tablet durante un vuelo. Consulte con su aerolínea para saber si este uso está permitido a bordo.

Apague su tablet durante el despegue y aterrizaje ya que puede causar interferencias con los sistemas electrónicos del avión.



Nota

Cuando el modo Avión esté activado, se mostrará el icono ✈ en el área de estado.

Para activar o desactivar el modo Avión, puntee en **Settings (Configuración)**, y luego debajo de **Wireless & Networks (Inalámbrico y redes)** puntee en **Más... > Airplane mode (Modo Avión)**.

Si lo prefiere, deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla y puntee en **Airplane mode (Modo Avión)** para activar o desactivar el modo Avión.

Red privada virtual (VPN)

Esta opción le permite conectarse a una red privada, como un entorno de trabajo o de oficina seguro.

Agregue una VPN punteando en **Settings (Configuración)**, y luego debajo de **Wireless & networks (Inalámbrico y redes)** puntee en **More (Más) > VPN**. En la esquina superior derecha, puntee en el signo más.

Necesita establecer un PIN o contraseña para la pantalla de bloqueo para poder utilizar el almacenamiento de credenciales.

Mobile networks (Redes móviles)

Esta opción le permite configurar la red móvil punteando **APPs (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > More... (Más...) > Redes móviles**.

Elemento	Descripción
Conexión de datos	Permite habilitar y deshabilitar el acceso a los datos a través de una red móvil.
Data roaming (Itinerancia de datos)	Permite habilitar y deshabilitar los servicios de datos cuando está en itinerancia en otras redes móviles.

Elemento	Descripción
Preferred networks (Redes preferidas)	Establezca un ID de red, la prioridad y seleccione un tipo de red.
Network Mode (Modo de red)	Permite establecer el tipo de red a la que prefiere conectarse: 2G/3G (automático), 3G only (Solo 3G) y 2G only (Solo 2G).
Access Point Names (Nombres de puntos de acceso)	Permite editar la configuración de puntos de acceso (usuarios avanzados).
Network operators (Operadores de red)	Permite elegir entre conectarse automáticamente a operadores de red móvil o seleccionarlos de forma manual.

Dispositivo

Pantalla

Abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee en **Settings (Configuración) > Display (Pantalla)** para definir los ajustes de la pantalla del tablet.

Elemento	Descripción
MiraVision	Optimiza la calidad de imagen mediante ajuste y mejora de color.
Nivel de brillo	Ajusta el brillo de la pantalla.
Brillo adaptado	Optimiza el brillo según la luz disponible.
Fondo de pantalla	Ajuste la imagen de fondo de la pantalla <i>principal</i> .
Suspensión	Configure cuánto tiempo tarda el tablet en entrar en el modo de espera.
Ensueño	Controla lo que ocurre cuando el tablet está acoplado a la base o en suspensión.
Tamaño de fuente	Ajusta el tamaño de la fuente para que se vea más texto o el texto resulte más fácil de leer.

Elemento	Descripción
Al girar el dispositivo	Elija si desea activar la rotación automática del contenido de la pantalla o si prefiere que se mantenga la orientación al girar el dispositivo. <i>Puede habilitar o deshabilitar la función de rotación de la pantalla deslizando el dedo desde la parte superior derecha de la pantalla y punteando el botón Auto-rotate (Rotación automática).</i>
Cast (Proyectar)	Duplica la pantalla del tablet en un monitor o pantalla compatibles. <i>El uso de la función requiere la asociación del tablet y la pantalla y quizá requiera el uso de dispositivos adicionales. Consulta las instrucciones de la pantalla o el dispositivo adicional para obtener información sobre la asociación.</i>

Sonido y notificaciones

Ajuste el volumen de su teléfono utilizando el botón de volumen situado en su lateral. De forma alternativa, puede ajustar el volumen del tono de timbre, las notificaciones y las alarmas en Settings (Configuración) > **Sound & notification (Sonido y notificaciones)** utilizando los botones deslizantes de la sección Sound (Sonido).

Aplicaciones

Cerrar una aplicación

Para cerrar una aplicación activa, abra la pantalla *Resumen* . Deslice hacia arriba o abajo para encontrar la aplicación que desee cerrar. Deslice la aplicación hacia la derecha para cerrarla.

Desinstalar una aplicación

Puede quitar programas instalados en su tablet para liberar memoria de almacenamiento. Toque el icono de la aplicación en la *lista de aplicaciones* y arrástrelo al área de **Uninstall (Desinstalar)** en la parte superior de la pantalla.

**Nota**

No puede desinstalar aplicaciones que estuvieran cargadas previamente en su tablet.

De forma alternativa, abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee en **Settings (Configuración) > Apps (Aplicaciones)**. Puntee en la aplicación que desea desinstalar, luego puntee en **UNINSTALL (DESINSTALAR)** y confirme la desinstalación.

**Importante**

Solo deberá quitar programas si está familiarizado con el sistema operativo Android.

Personal

Cuentas y sincronización

Puede sincronizar su calendario, correo electrónico y contactos de su tablet y no volver a preocuparse de perderlos. Sincronícelos en tiempo real o ajústelo como desee. Abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee en **Settings (Configuración)**. En *Personal*, puntee en **Accounts (Cuentas)**. A continuación, puntee en la cuenta correspondiente para acceder a los ajustes de sincronización.

Para agregar una cuenta nueva, puntee en **Add account (Agregar cuenta)**. Seleccione el tipo de cuenta y siga las instrucciones en pantalla.

Google Sync

En su cuenta de Google puede configurar la sincronización para productos de Google, incluidos Browser, Calendar, Gmail y Google Photos, entre otros. En el menú *Settings (Configuración)*, puntee en **Accounts (Cuentas) > Google (Google)** y en *Accounts (Cuentas)*, puntee en el nombre de su cuenta (su dirección de correo electrónico de Gmail). Se mostrará el menú de configuración de sincronización de su cuenta de Google. Marque la casilla de verificación que hay junto al elemento que desea autosincronizar. Cuando la marque, el elemento se autosincronizará.

Para sincronizar un elemento manualmente, asegúrese de que está marcado, púntee en el icono de *Menu (Menú)* ☰ y, a continuación, en **Sync now (Sincronizar ahora)**.

Múltiples cuentas de Google

Si dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración de cuentas. Abra la *lista de aplicaciones* ☰ y púntee en **Settings (Configuración) > Accounts (Cuentas) > Add account (Añadir cuenta)**.

Cambiar el idioma y las opciones de texto

Abra la *lista de aplicaciones* ☰ y púntee en **Settings (Configuración) > Language & input (Idioma y entrada)** para establecer tus preferencias de ubicación y entrada de idiomas.

Sistema

Establecer la fecha y hora

Abra la *lista de aplicaciones* ☰ y púntee en **Settings (Configuración) > Date & time (Fecha y hora)** para definir la fecha y hora.



Nota

*Si viaja con frecuencia o vive en un área que utiliza el horario de verano, y tiene acceso a red móvil, active **Automatic time zone (Zona horaria automática)** en este menú. Su tablet establecerá la fecha y la hora basándose en la información que recibe de la red.*

Configuración de alarmas


De forma predeterminada, existen dos alarmas predefinidas en su tablet. Abra la *lista de aplicaciones* (☰), puntee en **Clock (Reloj)** y, a continuación en (🕒) para añadir o editar los ajustes de alarmas.

Puntee en el interruptor ON/OFF (ACTIVADO/DESACTIVADO) junto a una alarma predefinida para activarla o desactivarla, o bien puntee en  para crear una alarma nueva.

Puntee en una alarma predefinida para editarla. Podrá:

- Definir la hora de la alarma.
- Asignarle una etiqueta (por ejemplo, "Trabajo").
- Definir los días en que se repite la alarma.
- Definir un tono de timbre.

Puntee en  para eliminar una alarma. Puede deshacer esta acción punteando en **UNDO (DESHACER)**.

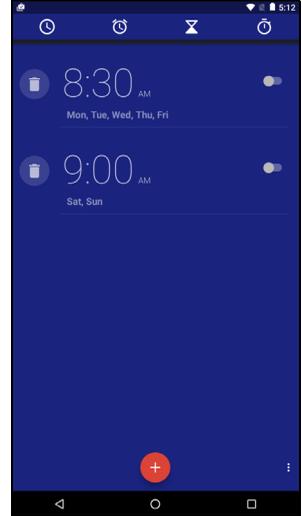

Actualizar el sistema operativo de su tablet

Su tablet puede descargar e instalar actualizaciones del sistema, lo que añadirá compatibilidad con nuevos dispositivos o ampliará las opciones del software.

Para buscar actualizaciones, abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee en **Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) > System updates (Actualizaciones del sistema) > CHECK NOW (COMPROBAR AHORA)**.



Nota

Dependiendo de la velocidad de su red, la descarga del nuevo software puede tardar hasta 40 minutos. No pulse el botón de encendido o reinicio ni acceda a su tablet de ningún modo durante una actualización del sistema para evitar un fallo en la instalación de firmware.

Restablecer su tablet

Un arranque limpio restablece su tablet a los valores predeterminados de fábrica.



Importante

Esta operación borrará la información personal, todos los contactos almacenados en su tablet y todos los programas instalados.

Para realizar un arranque limpio, abra la *lista de aplicaciones*  y púntee en **Settings (Configuración), Backup & reset (Copia de seguridad y restauración) > Factory data reset (Restablecer datos de fábrica)**; púntee en **RESET TABLET (RESTABLECER TABLET)** y después púntee en **ERASE EVERYTHING (BORRAR TODO)** para formatear el tablet.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En esta sección, se incluyen las preguntas más frecuentes que pueden surgir durante el uso de su tablet, y se proporcionan respuestas y soluciones a dichas preguntas.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Audio	¿Por qué el dispositivo no emite sonido?	Si los auriculares están enchufados al dispositivo, el altavoz se desactiva automáticamente. Desconecte los auriculares. Compruebe que la configuración del volumen del dispositivo no tenga desactivado el sonido. Compruebe que el control de volumen no esté establecido en su nivel más bajo.
Memoria	¿Por qué dispongo de menos espacio de almacenamiento del que indican las especificaciones?	Una pequeña cantidad de memoria se reserva para la seguridad del sistema.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Archivos multimedia	¿Por qué no puedo ver mis imágenes de perfil?	Puede estar intentando ver una imagen que no se admite. Consulte Formatos admitidos en la página 55 para más información.
	¿Por qué no puedo ver mis archivos de vídeo?	Puede estar intentando ver un vídeo que no se admite. Consulte Multimedia en la página 55 para más información.
	¿Por qué no puedo reproducir mis archivos de música?	Puede estar intentando reproducir un archivo que no se admite. Consulte Multimedia en la página 55 para más información.
Información y rendimiento del sistema	¿Cómo compruebo la versión del sistema operativo del dispositivo?	Abra el menú Application (Aplicaciones) y puntee en Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) para revisar la versión del sistema operativo (número de kernel o build) y otra información del software o hardware.
	¿Dónde puedo encontrar mi ID de número de serie?	Abra el menú Application (Aplicaciones) y puntee en Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) > Device Information (Información del dispositivo) .
Alimentación	No puedo encender el dispositivo.	La alimentación de la batería puede estar agotada. Recargue el dispositivo. Consulte Cargar su tablet en la página 9 para más información.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Almacenamiento	¿Cómo puedo comprobar el estado de la memoria?	Para comprobar el estado de la memoria de almacenamiento, vaya a Settings (Configuración) > Storage (Almacenamiento) .
	¿Qué hago cuando la memoria interna de mi dispositivo está llena o casi llena?	Tal vez tenga que eliminar aplicaciones instaladas o mover archivos multimedia a la tarjeta microSD.
Trazado de desbloqueo	He olvidado mi trazado de desbloqueo.	Después de cinco entradas erróneas, puede restablecer su trazado de desbloqueo. Puntee en Forgotten pattern? (¿Ha olvidado el trazado?) e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google. Debe tener una cuenta de Google activa en el tablet y una conexión a Internet. Si esta opción no está disponible, póngase en contacto con su centro de servicio técnico de Acer más cercano.
Calor	El tablet se calienta cuando se carga o se utiliza durante un período de tiempo prolongado.	Es normal que el dispositivo se caliente durante la carga. Tras la carga, recuperará su temperatura normal. También es normal que el tablet se caliente durante períodos de uso prolongados, como al ver un vídeo o jugar a un juego. Todos los tablets Acer han sido probados antes de salir de fábrica.

Otras fuentes de ayuda

Para encontrar información acerca de:	Consulte:
Información actualizada relacionada con su tablet	www.acer.com
Preguntas sobre servicio técnico	support.acer.com

ESPECIFICACIONES

Rendimiento

- Procesador MTK MT8735 Cortex A53 de cuatro núcleos a 1,3 GHz
- Memoria del sistema:
 - 2 GB de RAM DDR3
 - 16 o 32 GB de memoria flash

Sistema operativo Android™ 6.0 (Marshmallow)

Pantalla

- Pantalla multitáctil capacitiva IPS LCD de 7"
- Resolución de 1280 x 720

Multimedia

- Dos altavoces mono incorporados
- Dos micrófonos incorporados

Formatos admitidos

Tipo	Formatos
Imagen	JPEG
Grabación de audio	AAC-LC, AMR-WB
Reproducción de audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (no AAC en bruto), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Grabación de vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Reproducción de vídeo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Conectores USB

- 1 puerto micro USB 2.0
- Compatibilidad con OTG

Alimentación

- Entrada de alimentación de CC (5,2 V, 2 A o 5,35 V, 2 A)

Conectividad

Compatibilidad con SIM doble (1 x microSIM, 1 x nanoSIM)

- GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1.900 MHz
- GPRS / EDGE: Varias ranuras clase 12
- WCDMA: 1, 2, 5 (2100 / 1900 / 850 MHz), hasta 11,5 Mbps de subida / hasta 42, 2 Mbps de bajada
- LTE Cat.4, Bandas 1, 3, 7, 8, 20 (2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 MHz) o 3, 7, 8, 28 (1800 / 2600 / 900 / 700 MHz), hasta 50 Mbps de subida / hasta 150 Mbps de descarga
- Red LAN inalámbrica 802.11a/b/g/n
- Bluetooth 4.0

Navegación

- GPS
- Compatibilidad con aGPS
- Compatibilidad con sistema GLONASS

Cámara

- Cámara frontal
 - 2 megapíxeles
 - Grabación de audio/vídeo HD de 720p
- Cámara trasera
 - 13 megapíxeles
 - Grabación de audio/vídeo 1080p Full HD

Expansión

- Ranura de tarjetas microSD (SDHC, hasta 128 GB)

Batería

- Batería de ión-litio de 1 celda, 12,92 Wh, 3400 mAh, 3,8 V
Duración de la batería: Hasta 9 horas (según los resultados de las pruebas de reproducción de vídeo)



Nota

La duración de la batería dependerá del consumo de alimentación que, a su vez, depende del uso de los recursos del sistema. Por ejemplo, el uso constante de la retroiluminación o el uso de aplicaciones que requieren mucha alimentación acortará la vida de la batería entre cargas.

Dimensiones

Altura	191,7 mm
Ancho	101 mm
Grosor	
Peso	g

Condiciones medioambientales

Temperatura

Encendido: 0° C a 35° C

Apagado: -20° C a 60° C

Humedad (sin condensación)

Encendido: entre 20% y 80%

Apagado: entre 20% y 80%

DIRECTRICES PARA UN USO SEGURO DE LA BATERÍA

Información relacionada con la batería

No utilice este producto en un entorno húmedo, mojado y/o corrosivo. No coloque, almacene ni deje el producto cerca de una fuente de calor, en un lugar a alta temperatura, bajo la luz directa del sol, en un horno microondas o en un contenedor presurizado, y no lo exponga a temperaturas de más de 60 °C (140 °F). Si no sigue estas instrucciones, la batería puede perder ácido, calentarse, explotar o inflamarse y causar lesiones y/o daños. No desmonte, abra ni modifique la batería. Si la batería tiene fugas y usted entra en contacto con los fluidos derramados, lávese a fondo con agua y acuda inmediatamente al médico. Por razones de seguridad, y para prolongar la vida de la batería, esta no se debe cargar a temperaturas bajas (inferiores a 0 °C/32 °F) o altas (superiores a 45 °C/113 °F).

El pleno rendimiento de una batería se consigue después de dos o tres ciclos de carga y descarga completos. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero finalmente será inutilizable. Cuando resulte evidente que los tiempos de conversación y espera son más cortos de lo normal, adquiera una batería nueva. Utilice solamente baterías aprobadas por el fabricante y recárguelas únicamente con cargadores aprobados por el fabricante y diseñados para este dispositivo.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no lo utilice. No deje una batería completamente cargada conectada al cargador de CA, ya que la sobrecarga puede acortar su período de vida útil. Si no se utiliza, una batería completamente cargada se descargará con el paso del tiempo. Si la batería está completamente descargada, pueden pasar varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de que se pueda realizar cualquier llamada.

Utilice la batería solamente para las tareas que ha sido pensada. No utilice nunca un cargador cualquiera, ya que la batería resultará dañada.

No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, clip o bolígrafo, conecta directamente los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería.

Son como unas tiras metálicas situadas en la batería. Esta situación puede darse, por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en el bolsillo o en el bolso. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que los conecta.

Si deja la batería en lugares con temperaturas extremas (altas y bajas), como en un vehículo cerrado en verano o invierno, la capacidad y el período de vida útil de la misma se reducirán. Trate de mantener la batería siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Un dispositivo con una batería muy caliente o fría puede que no funcione temporalmente, aunque esté totalmente cargada. El rendimiento de la batería se ve especialmente limitado con temperaturas por debajo del nivel de congelación.

No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan. Deseche las baterías respetando la normativa local. Recíclelas cuando sea posible. No las tire con el resto de la basura doméstica.

Cómo sustituir la batería

Sustituya la batería únicamente por otra del mismo tipo que la que incluyese el producto. Si utiliza una batería de otro tipo puede suponer un riesgo de incendio o explosión.



Advertencia

Las baterías pueden explotar si no se manipulan de forma apropiada. No desmonte ni tire las baterías al fuego. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Siga las normativas locales al desechar las baterías agotadas.

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

IMPORTANTE - LEA DETENIDAMENTE: EL PRESENTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL ("ACUERDO") ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED (YA SEA UN INDIVIDUO O UNA ENTIDAD ÚNICA) Y ACER INC., INCLUYENDO SUS SUBSIDIARIAS ("ACER"), PARA EL SOFTWARE (SUMINISTRADO POR ACER O POR CUALQUIER OTORGANTE DE LICENCIA O PROVEEDOR DE ACER) QUE ACOMPAÑE A ESTE ACUERDO, INCLUYENDO CUALQUIER SOPORTE ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO Y DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE USUARIO RELACIONADA CON LA MARCA "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" O "EMACHINES" ("SOFTWARE"). ESTE ACUERDO NO IMPLICA NINGÚN OTRO ACUERDO EN RELACIÓN CON NINGÚN OTRO PRODUCTO O ASUNTO. AL INSTALAR EL SOFTWARE QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO O CUALQUIER PARTE DE ÉL, USTED ACEPTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL MISMO. EN CASO DE QUE NO ESTÉ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO CONTINÚE EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y ELIMINE DE INMEDIATO DE SU DISPOSITIVO TODOS LOS ARCHIVOS INSTALADOS, DE EXISTIR, REFERENTES AL SOFTWARE QUE SE INCLUYE.

SI NO DISPONE DE UNA COPIA DE LICENCIA VALIDADA DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE, NO TENDRÁ AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE MODO ALGUNO EL SOFTWARE, NI TAMPOCO TENDRÁ DERECHOS AL AMPARO DE ESTE ACUERDO.

El Software está protegido por las convenciones y leyes de copyright internacionales y de los EE. UU. así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. El Software se facilita bajo licencia, prohibiéndose su venta.

CONCESIÓN DE LICENCIA

Acer le concede los siguientes derechos no exclusivos e intransferibles respecto al Software. Conforme al presente Acuerdo, usted puede:

1. Instalar y utilizar el Software solo en un único dispositivo designado. Se precisa una licencia independiente para cada dispositivo donde se vaya a utilizar el Software;
2. Realizar una copia del Software únicamente con fines de copia de seguridad y archivo;
3. Realizar una copia impresa de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba dichos documentos de forma electrónica.

RESTRICCIONES

Usted NO puede:

1. Utilizar o copiar el Software de modo diferente a como se indica en este Acuerdo;
2. Alquilar o ceder el Software a terceros;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software parcial o íntegramente;
4. Realizar ingeniería inversa, descompilar o desmontar el Software o crear versiones derivadas a partir del Software;
5. Combinar el Software con otros programas o modificar el Software, a menos que sea para uso personal; o,
6. Transferir la licencia a terceros o poner el Software a disposición de otros, a menos que pueda, tras previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software íntegramente a un tercero siempre que no conserve ninguna copia del Software y que dicho tercero acepte los términos del presente Acuerdo.

7. Transferir sus derechos conforme a este Acuerdo a terceros.
8. Exportar el Software en contravención de las leyes y normativas de exportación aplicables, o (i) vender, exportar, reexportar, transferir, desviar, divulgar datos técnicos, o disponer del Software para el uso por una persona, entidad o destino prohibidos, incluyendo a modo enunciativo y no limitativo, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán o Siria; o bien, (ii) utilizar el Software para fines prohibidos por la ley y las normativas de los Estados Unidos.

SERVICIOS DE ASISTENCIA

Acer no está obligado a facilitar asistencia técnica o de otra naturaleza para el Software.

ACER LIVE UPDATE

Algunos programas contienen elementos que habilitan el uso del servicio Acer Live Update, el cual permite realizar actualizaciones del software mediante la descarga y actualización automática en su dispositivo. Al instalar el software, mediante la presente acepta y consiente que Acer (o sus otorgantes de licencia) puedan comprobar automáticamente la versión del software que está utilizando en su dispositivo, pudiendo facilitarle actualizaciones que se descargarán automáticamente en su dispositivo.

PROPIEDAD Y DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de propiedad y titularidad así como los de propiedad intelectual del Software y de todas sus copias corresponderán a Acer y a sus otorgantes de licencia o proveedores (según corresponda). Usted no tendrá ni podrá adquirir derechos de propiedad respecto al Software (incluyendo cualquiera de sus modificaciones o copias realizadas para o por usted) ni derechos de propiedad intelectual relacionados. La titularidad y otros derechos relacionados con el contenido al que se accede a través del Software pertenecen al propietario del contenido correspondiente y estarán protegidos por la ley aplicable. Esta licencia no le confiere derecho alguno respecto a dicho contenido. Por la presente, usted acepta:

1. No eliminar ningún aviso de copyright u otros de propiedad del Software;
2. Reproducir la totalidad de dichos avisos en cualquier copia autorizada que realice; y,
3. Hacer el mejor uso posible de los mismos a fin de evitar la copia no autorizada del Software.

MARCAS COMERCIALES

Este Acuerdo no le confiere ningún derecho en relación con ninguna de las marcas comerciales o de servicio de Acer o de sus otorgantes de licencia o proveedores.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ACER, SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA, FACILITAN EL SOFTWARE "TAL CUAL" Y CON CUALQUIER FALLO POSIBLE, Y MEDIANTE LA PRESENTE REHÚSAN TODA GARANTÍA O CONDICIÓN, YA SEA DE FORMA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA U OBLIGATORIA, INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DERECHO O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, DE PRECISIÓN O INTEGRIDAD DE RESPUESTAS, DE RESULTADOS, DE ELABORACIÓN, DE AUSENCIA DE VIRUS Y DE NEGLIGENCIA. TODAS ELLAS EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE Y CON LA PRESTACIÓN O NO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA. ADEMÁS, NO EXISTE GARANTÍA O CONDICIÓN ALGUNA DE PROPIEDAD, DISFRUTE PACÍFICO, POSESIÓN PACÍFICA, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL SOFTWARE.

SE EXCLUYE TODO DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE ASÍ COMO OTROS ESPECÍFICOS.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SE PUEDE RESPONSABILIZAR A ACER, A SU PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, CONSECUENTE O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE OTRA ÍNDOLE, POR INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, POR DAÑOS PERSONALES, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD O POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, YA SEA DE BUENA FE O CON DILIGENCIA RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA O DE OTRO TIPO) QUE PUDIERE SURGIR DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE O DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, O DE LA PRESTACIÓN O NO DE DICHS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA FORMA BAJO O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO EN CASO DE ERROR, DE AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRUCTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE ACER O DE CUALQUIERA DE SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, Y AUN EN EL CASO DE QUE SE HUBIERA INFORMADO A ACER Y A SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA DE LA POSIBILIDAD DE DICHS DAÑOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS

A PESAR DE LOS DAÑOS EN LOS QUE PUEDA INCURRIR POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS A LOS QUE SE HIZO REFERENCIA ANTERIORMENTE Y TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS O GENERALES), LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE ACER, DE SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, Y EL ÚNICO RECURSO QUE LE COMPETERÁ A USTED POR TODO LO ANTEDICHO SE LIMITARÁ COMO MÁXIMO A LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR EL SOFTWARE. LAS ANTERIORES LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS (INCLUYENDO LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN ANTE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES Y DE OTRA NATURALEZA CITADOS PREVIAMENTE) SE APLICARÁN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA ACCIÓN NO SIRVA A SU FIN ESENCIAL; TENIENDO EN CUENTA, NO OBSTANTE, QUE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE CONTEMPLA DICHA EXENCIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTE DICHS DAÑOS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

TERMINACIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer puede terminar de forma inmediata este Acuerdo sin previo aviso si usted no cumple con alguno de los términos o condiciones del presente Acuerdo. Ante dicha situación, usted debe:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir o devolver a Acer la copia original así como cualquier otra copia del Software; y,
3. Eliminar el Software de todos los dispositivos en los que se haya utilizado.

Toda exención de garantías y limitación de responsabilidad establecidos en el presente Acuerdo prevalecerán a la terminación de este Acuerdo.

ASPECTOS GENERALES

Este Acuerdo representa la totalidad del acuerdo contraído entre usted y Acer respecto a esta licencia de uso del Software y reemplaza a todo acuerdo, comunicación, propuesta y/o representación previo entre las partes e igualmente prevalece ante términos adicionales o contradictorios de cualquier pedido, orden, reconocimiento o comunicación similar. Este Acuerdo sólo se puede modificar mediante un documento escrito, firmado por ambas partes. Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna de las disposiciones del presente Acuerdo es contradictoria en términos legales, dicha disposición se cumplirá en la medida máxima permitida mientras que el resto de disposiciones del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS

El Software suministrado conforme a este acuerdo por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer ("Software de terceros") es sólo para su uso personal, no comercial. Usted no podrá utilizar el Software de terceros de ningún modo que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar los servicios facilitados por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer en el presente documento ("Servicios de terceros"). Además, no podrá utilizar el Software de terceros de modo que pueda interferir con el uso o disfrute que otros hagan de los Servicios de terceros, o de los servicios y productos de los otorgantes de licencia de Acer o de los otorgantes de licencia de terceros del proveedor. Su uso del Software de terceros y de los Servicios de terceros también está sujeto a términos y condiciones adicionales así como a políticas a las que puede acceder a través de nuestro sitio Web global.

Política de privacidad

Durante el registro se le pedirá que remita información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en www.acer.com/worldwide/support/swa.htm o en el sitio web de Acer.