

acer

Liquid Jade Primo

Quick guide
クイックガイド
Guide rapide
Kurzanleitung
Snelgids
Guía rápida
Guida rapida
Brzi vodič
Kratki vodič
Rövid útmutató
Ghid rapid
Stručné pokyny
Skrócony poradnik
Краткое руководство
Короткий посібник

Stručná příručka
快速指南
คู่มืออย่างย่อ
Guía rápida
Guide rapide

© 2015 All Rights Reserved

Acer Liquid Jade Primo Quick Guide

Model: S58

This revision: 12/2015

Product information

For detailed product information, please go to **www.acer.com**.

For service and support information, or to download the User Guide, drivers and applications, please follow the instructions below:

1. Go to **www.acer.com** and click **Support > DRIVERS AND MANUALS**.
2. Select appropriate items from **Group > Series > Products**.
3. Select the operating system from the drop-down menu.

Acer Liquid Jade Primo Smartphone


Model number: _____

Serial number: _____

Date of purchase: _____

Place of purchase: _____

Your phone

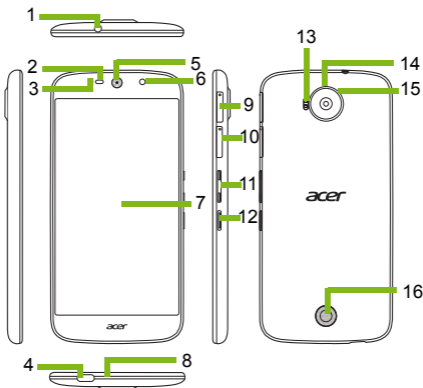

- 1. 3.5 mm headphone jack**
Connects to stereo headphones.
- 2. Proximity and light sensors**
Detects when the phone is held to your ear, or the ambient light to adjust screen brightness.
- 3. Status LED**
Indicates a new message or the phone's power status.
- 4. USB Type-C port**
For connecting to a PC, the Acer dock, or a charger.
- 5. Phone speaker**
Emits audio from your smartphone; suitable for holding to your ear.
- 6. Front-facing camera**
For video calls or taking selfies.

7. Touchscreen

For viewing content from your phone or entering data.

8. Microphone

For picking up audio while making a phone calls.

9. SIM or micro SD card slot

Accepts a second SIM or micro SD card.

10. SIM slot

Accepts a SIM card.

11. Volume up/down buttons

Increase or decrease the audio volume.

12. Power button

Turns the phone on or off.

13. Flash

LED flash for camera.

14. Camera

A camera for taking high-resolution images.

15. Handsfree / noise cancelling microphone

Detects ambient noise to enhance call quality; may be used for making handsfree calls.


16. Handsfree speaker

Emits audio from your smartphone; suitable for making handsfree calls.


Setting up for the first time

Inserting the SIM cards and microSD card


1. Turn off the phone by pressing and holding the power button.
2. Using the supplied tool, remove the SIM card / microSD card trays by pressing the tip of the tool into the release hole on the tray.

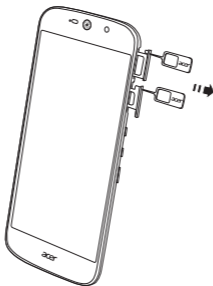

3. Insert the SIM and microSD cards as shown.

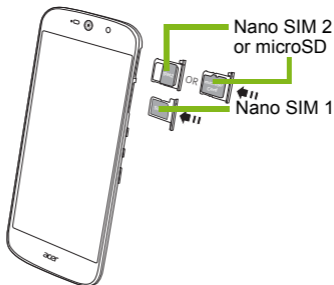

4. Replace the trays and press firmly in place, taking care to ensure that the cards remain properly seated in the trays.

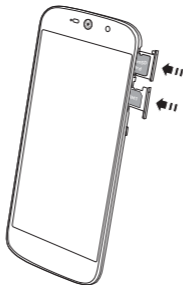


Charging your phone

For initial use, you need to charge your smartphone for eight hours. After that you can recharge the battery as needed.

Connect the AC adapter cord to the micro USB connector on your smartphone. Plug the AC adapter into any AC outlet and charge the device.

It is normal for the phone to heat up when charging or during long periods of use.

All phones are factory tested before release.

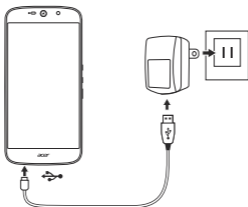

Resetting and restarting the phone

Open **Settings** from the Apps list, then tap **System** > **About**. Tap **Reset your phone** and then tap **Yes** twice to reset your phone.

If your phone is no longer responding, press and hold the power button for 15 seconds to shut the phone down. Press and hold the power button for more than 15 seconds to reboot it.

Note: Do not perform this operation if the phone is charging. Unplug the charger first.

© 0 6 / 2 0 1 6 無断転載を禁止します。

Acer Liquid Jade Primo クイックガイド

モデル：S58

発行年月：2016年7月

ユーザーマニュアルをダウンロードする

本製品の使い方や機能の詳細説明を記載しています。
以下のサイトより、ダウンロードして必ず参照してください。

■ ユーザーマニュアル ダウンロードサイトからダウンロードする <http://go.acer.com/?id=17883>

1. シリアル番号、SNID、または製品モデルのいずれかがお分かりの場合は、直接入力して検索してください。検索結果が表示されたら、手順3.へ進んでください。
2. リストから検索する場合は、次の手順で検索してください。
 - 2-1. 製品グループから「スマートフォン」を選択してください。
 - 2-2. シリーズから「Liquid Jade Primo」を選択してください。
 - 2-3. 製品から「S58」を選択してください。
3. 検索結果から「ドキュメント」タブを選択してください。
4. 表示されたマニュアルをダウンロードしてください。

2

■ エイサー公式ホームページからダウンロードする
<http://www.acer.co.jp>

1. エイサー公式ホームページ トップから「サポート」を選択してください。
2. 「ドライバとマニュアル」を選択してください。
3. 上記「ユーザーマニュアル ダウンロードサイトからダウンロードする」を参照して、手順に従ってダウンロードしてください。

Acer Liquid Jade Primo スマートフォン

製品モデル : _____

シリアル番号 : _____

購入日 : _____



購入場所 : _____

安全上のご注意 必ずお守りください

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ ここでは、お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 以下の区分は、危害・損害の程度を表しています。

 <p>警告</p> <p>誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。</p>	 <p>注意</p> <p>誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。</p>
--	--

■ ここで使われている図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



濡れ手
禁止



水濡れ
禁止



指示を
守る



電源プラグを
抜く



分解禁止

スマートフォン本体、AC アダプター、USB ケーブル、SIM カードの取り扱いについて（共通）



警告



水濡れ禁止

水や液体で濡らさないでください。火災、感電の原因となります。



禁止

高温になるところ（火や暖房機のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）では使用、保管、放置しないでください。

火災、けがの原因となります。



分解禁止

分解、改造しないでください。

火災、感電の原因となります。

**禁止**

振動するものの上に置かないでください。また強い衝撃を与えないでください。

火災、感電、けがの原因となります。

**注意****禁止**

ぐらつく台や不安定なカート、スタンドなどに置かないでください。

落下して、けがの原因となることがあります。

**禁止**

自動車や自転車の運転中は使用しないでください。

交通事故の原因となることがあります。



禁止

湿気やほこりの多い場所には保管しないでください。
火災、感電の原因となることがあります。

**指示**

本機やアクセサリ類には小さな部品が含まれている場合があります。飲み込んだりしないよう小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

スマートフォンの取り扱いについて**禁止**

microSD カードスロットなどスマートフォン本体のスロット部に液体や金属片などの異物を入れないでください。

火災、感電の原因となります。

**指示**

病院内や飛行機内など、使用を禁止されている場所では電源を切ってください。

電子機器に影響を及ぼすことがあります。



注意



禁止

イヤフォンやヘッドフォンを使って大音量で音声や音楽を長時間聴かないでください。難聴の原因となることがあります。



指示

満員電車の中など混雑した場所ではペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、スマートフォンの電源を切ってください。



指示

心臓ペースメーカーまたは除細動器などの医用電気機器を使用している場合は、機器からスマートフォンを20 cm 以上離して使用してください。



指示

静電気が発生している場所では使用を避けてください。どうしても、使用する場合は静電気が発生しないような対策をとってください。
火災、感電の原因となります。

AC アダプターの取り扱いについて



警告



濡れ手禁止

濡れた手でAC アダプター、コンセントに触れないでください。

火災、感電の原因となります。



禁止

雷が鳴りだしたら、充電中のAC アダプター、コンセントには触れないでください。

火災、感電の原因となります。



禁止

コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないようにしてください。

火災、感電の原因となります。

USB ケーブルの取り扱いについて



警告



濡れ手禁止

濡れた手でUSB ケーブルの抜き差しをしないでください。

火災、感電の原因となります。



禁止

USB ケーブルは加工したり、傷つけたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、ケーブルの上に重い物をのせたりしないでください。

火災、感電、故障の原因となります。

使用上の注意（お願い）

- 画面にきずをつけないでください。また、画面に強い力を加えないでください。
- 雨や水にさらさないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 高温または低温で使用・保管しないでください。以下の温度と湿度の範囲で使用してください。
温度：0℃～40℃、湿度：0～70%（ただし、結露がないこと）
- ほこりや湿気のあるところで使用・保管しないでください。
- ほこりや汚れが付いたときは、やわらかい湿った布でふき取ってください。
- クレジットカードやその他の磁気記憶装置の側で使用しないでください。保存されている情報が消去される場合があります。

緊急通報について

本スマートフォンは、状況によって接続できない場合があります。救急医療など通信が不可欠な状況においては、ワイヤレス機器のみに頼ることは絶対にお止めください。

Bluetooth について


Bluetooth を使用した通信によって、万一データや情報の漏洩が発生しましても、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

本体付属品の内容

- ・ Jade Primo 本体
- ・ USB ケーブル
- ・ クイックガイド（本書）
- ・ AC アダプター
- ・ 保証書

付属品が不足している、破損しているなどの場合は、直ちに販売店へお知らせください。

各部の名称と機能

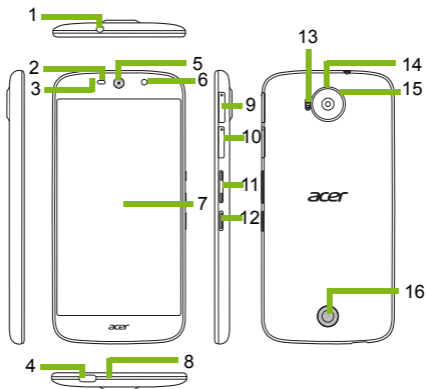


番号	名称	説明
1	3.5 mm ヘッドフォン ジャック（4極ステレオ ミニジャック）	ステレオヘッドセットを接続 します。
2	近接/照度センサー	顔や耳などの接近を検知し て、または、周囲の明るさを 検知して、画面の明るさを調 整します。
3	通知インジケータ	充電状態やメッセージや着信 があることをLEDが知らせ ます。
4	USB Type-C ポート	PC、Acer 製ドック（オプショ ン）、または充電器に接続す るためのポートです。
5	受話口	通話時にここから相手の声が 聞こえます。
6	フロントカメラ	自撮りやビデオ通話に使用し ます。
7	タッチスクリーン	データや電話の設定内容を表 示したり、情報を入力したり するために指でタッチして操 作します。
8	マイク/送話口	通話や録音するときに使い ます。
9	microSD カードスロット/ nano SIM 2スロット	nano SIM または microSD カードのいずれかを排他利用 できます。nano SIM カードを 1枚のみ使用する場合は、nano SIM 2 スロットに挿入しても ご使用いただけます。 (microSD カードは128 GBま で対応)


番号	名称	説明
10	nano SIM 1 スロット	nano SIM カード専用スロットです。
11	音量上下ボタン	音量を上げたり、下げたりします。
12	電源ボタン	本体の電源をオン/オフします。 電源をオンにするには、本体が振動するまで長押しします。Acer ロゴが表示されたら指を離します。その後、しばらく待つとスタート画面が表示されます。 電源をオフにするには、「下にスライドして電源をオフ」が表示されるまで長押しし、続けて、画面を下にスライドします。
13	フラッシュライト	カメラ撮影時のフラッシュライトです。
14	リアカメラ	高解像度の静止画や動画を撮影できるカメラです。
15	ハンズフリー用マイク (ノイズキャンセラー 対応)	ハンズフリー時の通話に使用します。
16	ハンズフリースピー カー	ハンズフリー時にはここから音声がかかります。

SIM カード / microSD カードを装着する

1. 電源ボタンを長押しして、本体の電源をオフにします。
2. 付属の工具を使用して、工具の先端をトレイのイジェクトホールに押し込んで SIM カード / microSD カードトレイを取り外します。

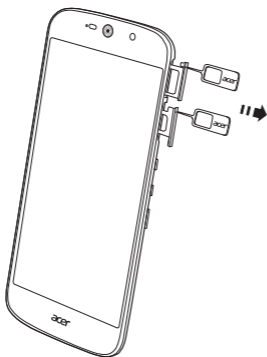


3. 以下の図を参考に、nano SIM カード、microSD カードをトレイにセットします。

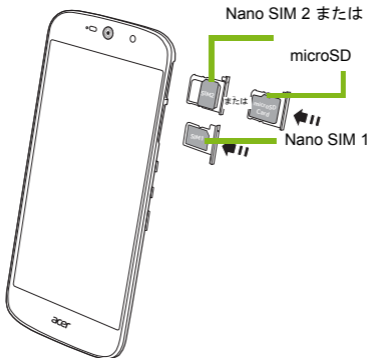

注意：nano SIM カードをセットするときは、カードの向きにご注意ください。

4. カードをセットしたトレイをスロットに入れ、押し込んで挿入します。

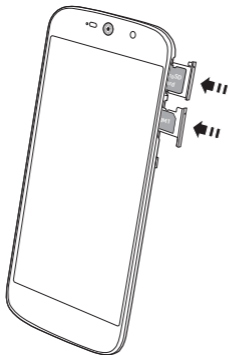

注意：


- ・ カードを挿入する際、トレイからカードがずれないように注意してください。
ずれたまま押し込むと、カードの破損や故障の原因になることがあります。

充電する

初めて本体を使用するときには、約8時間の充電が必要です。その後は必要に応じて充電します。

1. USB ケーブル（付属）のUSB コネクタを AC アダプター（付属）の USB ポートに接続します。

2. AC アダプターを家庭用コンセントに差し込み、USB ケーブルの USB Type-C コネクターを本体の USB Type-C ポートに接続します。

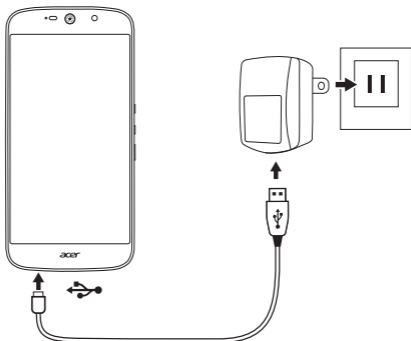

注意：充電中や長時間の使用時に、本体が熱くなる場合がありますのでご注意ください。

注意：本製品、および ACアダプター（付属）を使用できるのは、日本国内のみです。

注意：ACアダプター（付属）は本製品専用です。他社製品等の動作確認は行っておりません。また、他社製品を使用して生じた不具合は保証できません。あらかじめご了承ください。

補足：本製品は、PC と接続して充電することもできます。その際は、USB ケーブル（付属）の USB コネクターを PC に接続して、USB Type-C コネクターを本体に接続します。

充電が完了したら、速やかに USB ケーブルを取り外してください。

また、USB 電源オフ充電機能対応の USB 3.0 ポート搭載 PC と接続すれば、PC の電源がオフのときでも本体を充電することができます。

さらに、オプションの専用ドックを使用して充電することもできます。

セットアップをする

はじめに

・以下は、SIM カードを装着してから行うか、または、Wi-Fi 接続が可能な環境で行ってください。

1. 電源をオンにする

1.1. 本体右側面の「電源ボタン」を本体が振動するまで (Acer ロゴが表示されるまで) 長押しします。

※ [Welcome (ようこそ)] 画面が表示されるまでしばらく待ちます。Acer ロゴが表示されると同時に、本体が振動します。Windows ロゴが表示され、しばらくすると [Welcome] 画面が表示されます。

2. 初期設定を行う


お買い上げ後に初めて本製品を使用するときは、初期設定を行う必要があります。

次の手順に従って初期設定を行ってください。

なお、初期設定で行った設定は、後から変更することができます。

2.1. [Welcome]（英語表示）画面でスクロールし、「日本語」を選択します。

[ようこそ]画面になりますので「次へ」をタップします。

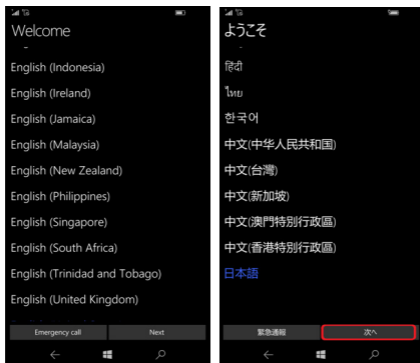


2.2. [それでは始めましょう]画面で「日本」が選択されていることを確認し、「次へ」をタップします。

※「日本」以外が選択されている場合は、「日本」に変更し、「次へ」をタップします。



※ SIMカードが挿入されていない場合はSIMエラーが表示されます。「閉じる」をタップし、先に進みます。なお、初期設定後にSIMカードを挿入してSIM設定をすることもできます。

2.3. [スマートフォンを再起動] 画面で、「OK」をタップし、本体を再起動します。

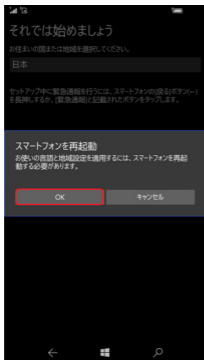


Goodbye と表示され、すぐ消えます。数分間画面がオフになります。

しばらく待つと、[おかえりなさい] 画面が表示されます。

2.4. [おかえりなさい] 画面で「次へ」をタップします。



2.5. [ライセンス条項を示します] をよくお読みの上、内容に同意できる場合は、「同意する」をタップします。

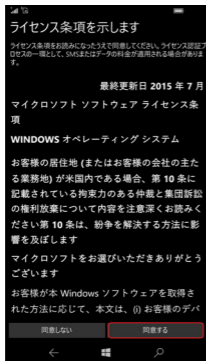

2.6. [日付と時刻] 画面で「(UTC+09:00) 大阪、札幌、東京」が選択されていることを確認して、「次へ」をタップします。

※ nano SIMを挿入していない状態でセットアップを開始した場合は、日付と時刻の設定も必要になります。




2.7. Wi-Fi環境が使用できる場合は、[Wi-Fiに接続] 画面で Wi-Fi ネットワークの設定をすることができます。画面に表示されているリストの中から接続する使用可能な Wi-Fi ネットワーク（アクセスポイント）をタップします。




※ Wi-Fi 環境を使用しない場合、あるいは後で設定する場合は、「スキップ」をタップしてこの設定を省略します。「スキップ」を選択した場合は、[すぐに作業を開始] 画面が表示されます。

2.8. 続いて Wi-Fi ネットワーク（アクセスポイント）の [サインイン] 画面でパスワードを入力して確定します。

接続が確定したら、「次へ」をタップします。

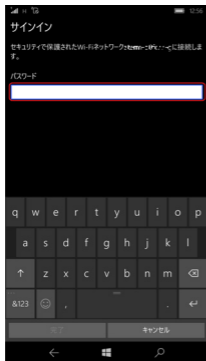


2.9. [すぐに作業を開始] 画面で設定を行います。ここでは「推奨設定」をタップします。

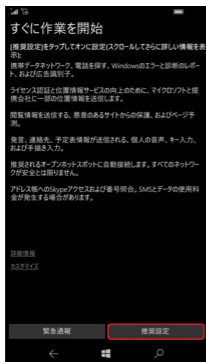

2.10. [各種サービスを同期しましょう] 画面で、Microsoft アカウントを作成する場合は「作成」を、すでにアカウントをお持ちの場合は「サインイン」をタップします。

ここで Microsoft アカウントを作成しない、またはサインインしない場合は、[後でサインインする] をタップします。ここでは、「後でサインインする」を選択します。

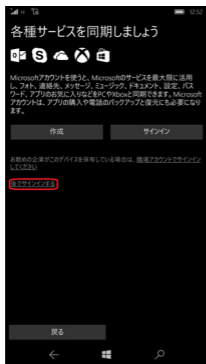

2.11. [完了しました] 画面で「完了」をタップします。




2.12. スタート画面が表示されます。



以上で初期設定は完了です。

※ 既定では1分間画面に触れないと、タイムアウトして画面がオフになります。画面がオフになったときは、電源ボタンを短く一度押します。ロック画面（既定では Windows）が表示されますので、画面を上からスワイプすると、復帰します。

タイムアウトの時間は変更できます。[設定]  -> [パーソナル設定] -> [ロック画面] -> [画面タイムアウト] で「30秒、1分、3分、5分、15分、30分、タイムアウトしない」から選択してください。


スマートフォンの再起動

本体が応答しない場合は、電源ボタンを押し、[下にスライドして電源オフ]が表示されてもそのままさらに約10秒間押し続けると本体が振動し、自動で再起動します。

上記の操作で再起動できない場合は、音量下ボタンと電源ボタンを同時に長押しして(約15秒)、本体の振動が感じられたらボタンを離します。本体が自動的に再起動します。

重要：本体の充電中は、電源ボタンの長押しによる再起動を実行しないでください。この方法で再起動する場合は先にACアダプターまたは充電器を外してください。

スマートフォンのリセット

アプリリストから [設定]  を開き、[システム] -> [バージョン情報] をタップします。[電話のリセット] をタップし、[はい] を2回タップして、本体をリセットして工場出荷状態に戻します。

日本語入力用キーボードの追加

初期設定では日本語入力用キーボードは搭載されていません。


以下の手順で追加してください。

※ 日本語キーボード用プログラムは本体に格納されていますので、Wi-Fi またはモバイルデータに接続していない状態でも追加できます。

1. [設定] -> [時刻と言語] -> [キーボード] をタップします。




2. [+ キーボードを追加] をタップします。

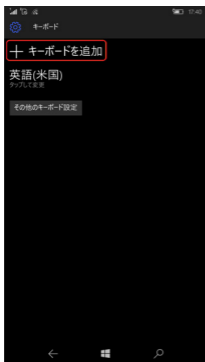

3. [キーボードを追加] 画面で「日本語10キー」または「日本語QWERTY」または両方をリストから選択し、実行マーク（☑）をタップします。

ダウンロードが始まり、自動で日本語キーボードが追加されます。

※ ダウンロードにはネットワーク環境にもよりますが、数分かかります。ダウンロード中は[ダウンロードの準備中...]と表示され、インストール中は、[インストールを準備しています]とグレイ表示されます。

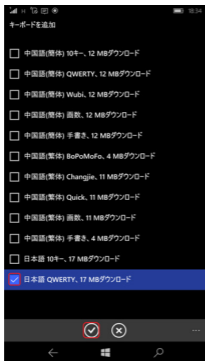

4. 下記のように表示されたら完了です。
必要に応じて、日本語キーボードをタップしてキーボードを変更します。



Liquid Jade Primo Japan Certification page

Liquid Jade Primo

Model: JPS58



日本エイサー株式会社

Battery Name (Type): BAT-H11 (Rechargeable
Li-Polymer Battery)

Rating: 3.85VDC 2790mAh 10.74Wh



R 201-160301

T AD 16-0070 201/01



© 2015 Tous droits réservés

Guide rapide du Acer Liquid Jade Primo

Modèle : S58

Cette révision : 12/2015

Informations produit

Pour des informations produit détaillées, veuillez aller à **www.acer.com**.

Pour les informations de service et d'assistance ou pour télécharger le Guide d'utilisation, les pilotes et les applications, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Allez sur **www.acer.com** et cliquez sur **Assistance > PILOTES ET MANUELS**.
2. Sélectionnez les éléments appropriés dans **Groupe > Gammes > Produits**.
3. Sélectionnez le système d'exploitation dans le menu déroulant.

Smartphone Acer Liquid Jade Primo


Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Votre téléphone

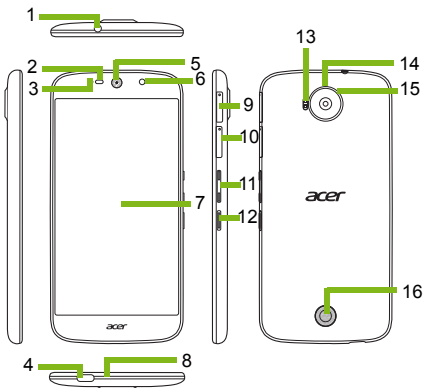


- 1. Prise casque 3,5 mm**
Se connecte aux casques stéréo.
- 2. Capteurs de proximité et de lumière**
Détection quand vous tenez le téléphone à votre oreille, ou la lumière ambiante pour ajuster la luminosité de l'écran.
- 3. Diode de statut**
Indique un nouveau message ou l'état d'alimentation du téléphone.
- 4. Port USB Type-C**
Pour connecter à un PC, au dock Acer ou un chargeur.
- 5. Haut-parleur du téléphone**
Sortie sonore de votre Smartphone ; adapté pour porter à votre oreille.
- 6. Appareil photo avant**
Pour les appels vidéo ou prendre des selfies.

- 7. Écran tactile**
Pour afficher le contenu de votre téléphone ou entrer les données.
- 8. Microphone**
Pour capter l'audio lorsque vous effectuez un appel téléphonique.
- 9. Logement de carte SIM ou micro SD**
Accepte une seconde carte SIM ou une carte micro SD.
- 10. Logement SIM**
Accepte une carte SIM.
- 11. Boutons de volume +/-**
Augmentez ou diminuez le volume audio.
- 12. Bouton d'alimentation**
Allume ou éteint le téléphone.
- 13. Flash**
Flash à diode pour l'appareil photo.
- 14. Appareil photo**
Un appareil photo pour prendre des photos en haute résolution.
- 15. Microphone mains-libres à réduction de bruit**
Détece le bruit ambiant pour améliorer la qualité d'appel ; peut être utilisé pour effectuer des appels mains-libres.
- 16. Haut-parleur mains-libres**
Sortie sonore de votre Smartphone ; adaptée pour les appels mains-libres.


Configurer l'appareil pour la première fois

Insérer les cartes SIM et la carte microSD


1. Éteignez le téléphone en appuyant et maintenant le bouton d'alimentation.
2. En utilisant l'outil fourni, retirez les plateaux de la carte SIM / carte micro SD en appuyant sur la pointe de l'outil dans le trou de dégagement sur le plateau.

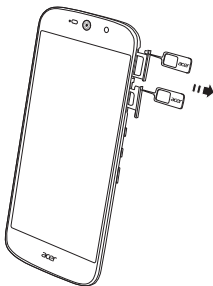

3. Insérez les cartes SIM et microSD comme illustré.

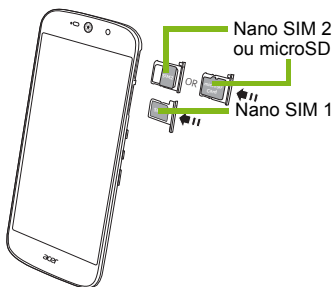

4. Remettez en place les plateaux et appuyez fermement en place, en prenant soin de veiller à ce que les cartes restent bien positionnées dans les plateaux.

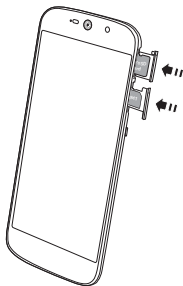


Charger votre téléphone

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre Smartphone pendant huit heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie si nécessaire.

Connectez le cordon de l'adaptateur secteur au connecteur micro USB de votre Smartphone. Branchez l'adaptateur secteur à la prise électrique et chargez l'appareil.

Il est normal que le téléphone chauffe pendant le chargement ou de longues périodes d'utilisation.

Tous les téléphones sont testés en usine avant d'être livrés.

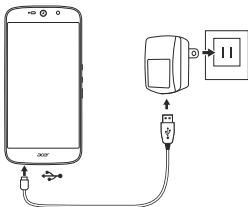

Réinitialiser et redémarrer le téléphone

Ouvrez les **Paramètres** dans la liste Applis, puis appuyez sur **Système > À propos de**. Appuyez sur **Réinitialiser votre téléphone** puis appuyez sur **Oui** deux fois pour réinitialiser votre téléphone.

Si votre téléphone ne répond plus, appuyez le bouton d'alimentation pendant 15 secondes pour arrêter le téléphone. Appuyez le bouton d'alimentation pendant plus de 15 secondes pour le redémarrer.

***Remarque** : N'effectuez pas cette opération lorsque le téléphone est en cours de charge. Débranchez d'abord le chargeur.*

© 2015 Alle Rechte vorbehalten

Acer Liquid Jade Primo Kurzanleitung

Modell: S58

Diese Version: 12/2015

Produktinformationen

Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf **www.acer.de**.

Wenn Sie Hilfe und Informationen benötigen oder das Benutzerhandbuch, Treiber und Anwendungen herunterladen möchten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

1. Besuchen Sie **www.acer.de** und klicken Sie auf: **Support > TREIBER UND HANDBÜCHER**.
2. Wählen Sie die entsprechenden Elemente aus **Gruppe > Serie > Produkte**.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü das Betriebssystem aus.

Acer Liquid Jade Primo Smartphone


Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Das Telefon

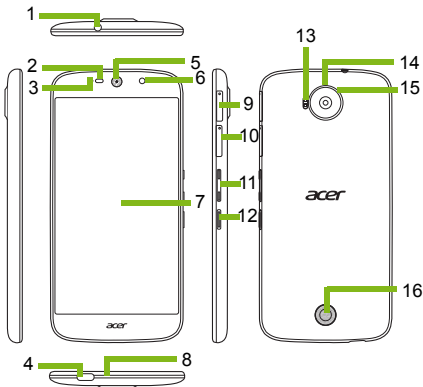


- 1. 3,5 mm Kopfhörerbuchse**
 Hier schließen Sie Stereokopfhörer an.
- 2. Näherungs- und Lichtsensoren**
 Erkennt, wenn das Telefon an Ihr Ohr gehalten wird, oder das Umgebungslicht, um die Bildschirmhelligkeit zu regeln.
- 3. Status LED**
 Zeigt eine neue Nachricht oder den Akkustatus des Telefons an.
- 4. USB Typ-C Anschluss**
 Zum Anschluss an einen PC, das Acer Dock oder ein Ladegerät.
- 5. Telefonlautsprecher**
 Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben; Sie können den Lautsprecher an Ihr Ohr halten.
- 6. Kamera auf Vorderseite**
 Für Videoanrufe oder Aufnahme von Selfies.

- 7. Touchscreen**
Zur Anzeige von Inhalten auf Ihrem Telefon oder Eingabe von Daten.
- 8. Mikrofon**
Für Aufnahme von Audio während Telefongesprächen.
- 9. SIM oder micro SD Karteneinschub**
Für eine zweite SIM oder micro SD Karte.
- 10. SIM Einschub**
Für eine SIM Karte.
- 11. Lauter/Leiser-Tasten**
Audiolautstärke erhöhen oder verringern.
- 12. Ein/Aus-Taste**
Schaltet das Telefon ein oder aus.
- 13. Blitzlicht**
LED-Blitzlicht für die Kamera.
- 14. Kamera**
Eine Kamera für die Aufnahme von Bildern mit hoher Auflösung.
- 15. Freisprechen / Rauschunterdrückung Mikrofon**
Erkennt Geräusche in der Umgebung, um die Anrufqualität zu verbessern; kann für Freisprechanrufe verwendet werden.
- 16. Lautsprecher für Freisprechfunktion**
Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben, z.B. bei Verwendung der Freisprechfunktion.


Erstmalige Einrichtung

Einsetzen der SIM-Karten und der microSD-karte


1. Schalten Sie das Telefon aus, indem Sie etwas länger auf die Ein/Aus-Taste drücken.
2. Verwenden Sie das beiliegende Werkzeug, entfernen Sie die SIM Karte / microSD Kartenfächer, indem Sie die Spitze des Werkzeugs in die Auswurföffnung am Fach drücken.

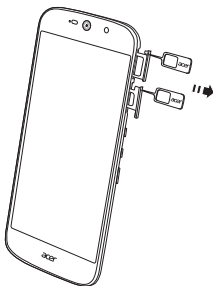

3. Setzen Sie die SIM- und microSD-Karten wie abgebildet ein.

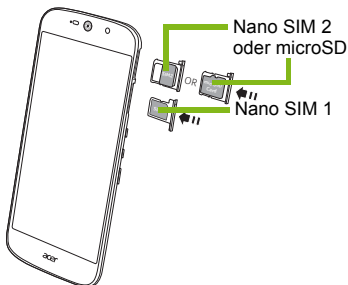

4. Setzen Sie die Fächer wieder ein und drücken Sie sie fest. Achten Sie darauf, dass die Karten richtig in den Fächern sitzen.

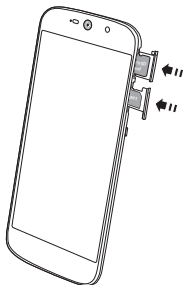


Laden des Telefons

Vor der ersten Verwendung muss das Smartphone acht Stunden lang geladen werden. Anschließend können Sie den Akku falls nötig wieder laden.

Schließen Sie das AC-Adapterkabel an den Micro-USB-Anschluss des Smartphones an. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an und laden Sie das Gerät auf.

Es ist normal, dass sich das Telefon während des Ladevorgangs und während längerer Bedienung erhitzt.

Alle Telefone werden vor der Herausgabe intensiv getestet.

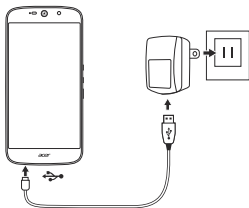

Das Telefon zurücksetzen und neu starten

Öffnen Sie **Einstellungen** aus der Apps Liste und tippen Sie anschließend auf **System** > **Info**. Tippen Sie auf **Handy zurücksetzen** und anschließend zwei Mal auf **Ja**, um Ihr Telefon zurückzusetzen.

Wenn das Telefon nicht mehr reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon herunterzufahren. Halten Sie die Ein/Aus-Taste länger als 15 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten.

Hinweis: Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn das Telefon aufgeladen wird. Trennen Sie zuerst das Ladegerät ab.

© 2015 Alle rechten voorbehouden

Acer Liquid Jade Primo Snelgids

Model: S58

Deze uitgave: 12/2015

Productinformatie

Voor gedetailleerdere productgegevens, ga naar **www.acer.com**.

Voor informatie over dienstverlening en ondersteuning, of om de gebruikershandleiding, stuurprogramma's en toepassingen te downloaden, volgt u onderstaande instructies:

1. Ga naar **www.acer.com** en klik op **Ondersteuning > STUURPROGRAMMA'S EN HANDLEIDINGEN**.
2. Selecteer de gewenste items uit **Groep > Serie > Producten**.
3. Selecteer het besturingssysteem uit het vervolgkeuzemenu.

Acer Liquid Jade Primo Smartphone


Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

De telefoon

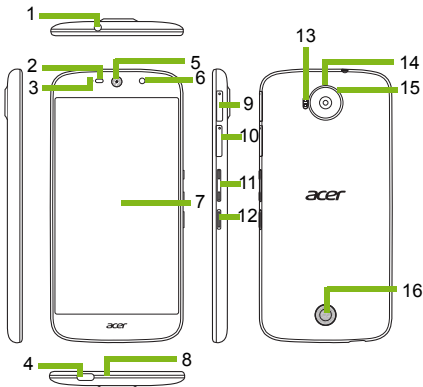


- 1. 3,5 mm koptelefoonaansluiting**
Aansluiting voor een stereokoptelefoon.
- 2. Nabijheid- en lichtsensoren**
Detecteren wanneer de telefoon bij het oor wordt gehouden en detecteren het omgevingslicht om de helderheid van het scherm aan te passen.
- 3. Statusled**
Geeft aan als een nieuw bericht binnenkomt en geeft de energiestatus van de telefoon aan.
- 4. Usb-poort type-C**
Verbinding voor een pc, de Acer-dock of een oplader.
- 5. Luidspreker van de telefoon**
Hierdoor is geluid te horen; geschikt om bij het oor te houden.

- 6. Naar voren gerichte camera**
Voor videogesprekken of om selfies te maken.
- 7. Aanraakscherm**
Voor het weergegeven van inhoud van de telefoon of om gegevens in te voeren.
- 8. Microfoon**
Pikt het geluid op als wordt getelefoneerd.
- 9. Sleuf voor sim- of microSD-kaart**
Aanvaardt een tweede sim- of microSD-kaart.
- 10. Simsleuf**
Aanvaardt een simkaart.
- 11. Toetsen Volume omhoog/omlaag**
Zet het geluidsvolume hoger of lager.
- 12. Aan/uit-knop**
Schakelt de telefoon in of uit.
- 13. Flitser**
Ledflitser voor camera.
- 14. Camera**
Een camera om foto's op hoge resolutie te maken.
- 15. Handsfree / ruisonderdrukkende microfoon**
Detecteert omgevingsruis om de gesprekskwaliteit te verbeteren. Kan worden gebruikt voor handsfree telefoneren.
- 16. Handsfree luidspreker**
Hierdoor is geluid te horen; geschikt om handsfree te telefoneren.


Voor het eerst instellen

De simkaart en microSD-kaart plaatsen


1. Schakel de telefoon uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.
2. Verwijder de lades van simkaart/microSD-kaart met het bijgesloten hulpmiddel door de punt van het hulpmiddel in de opening van de lade te drukken.

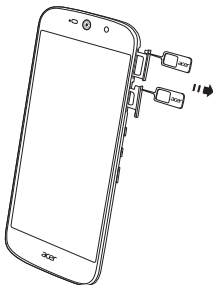

3. Plaats de sim- en microSD-kaarten zoals is aangegeven.

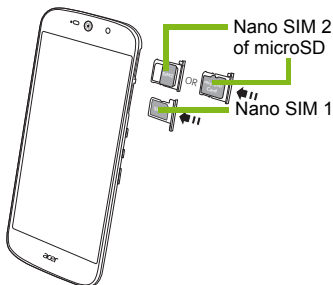

4. Plaats de lades terug en druk ze stevig op hun plek. Zorg ervoor dat de kaarten correct in de lades blijven zitten.

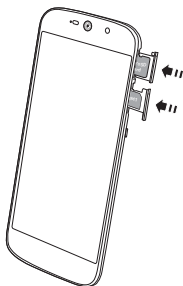


De telefoon opladen

U dient de smartphone voor het eerste gebruik ten minste acht uur op te laden. Daarna kunt u de batterij opladen zodra dit nodig is.

Sluit de adapterkabel aan op de micro-usb-aansluiting van de smartphone. Steek de stroomadapter in een stopcontact en laad het toestel op.

Het is normaal dat de telefoon warm wordt tijdens het opladen of tijdens een langdurig gebruik.

Alle telefoons worden getest voordat ze worden uitgegeven.

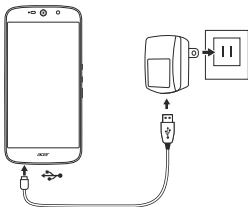

De telefoon opnieuw instellen en opnieuw opstarten

Open **Instellingen** in de lijst Apps en tik op **Systeem > Over**. Tik op **Fabrieksinstellingen** en tik tweemaal op **Ja** om de telefoon te resetten.

Wanneer de telefoon niet meer reageert, houdt u gedurende 15 seconden de aan/uit-knop ingedrukt om de telefoon uit te schakelen. Houd de aan/uit-knop langer dan 15 seconden ingedrukt om opnieuw op te starten.

Opmerking: Voer deze handeling niet uit wanneer de telefoon oplaadt. Verwijder eerst de oplader.

© 2015 Todos los derechos reservados

Guía rápida de Acer Liquid Jade Primo

Modelo: S58

Esta revisión: 12/2015

Información del producto

Para obtener información detallada sobre el producto, vaya a **www.acer.com**.

Para obtener información sobre servicio y asistencia o para descargar la guía del usuario, controladores y aplicaciones, siga estas instrucciones:

1. Vaya a **www.acer.com** y haga clic en **Soporte > CONTROLADORES Y MANUALES**.
2. Seleccione el elemento adecuado en **Grupo > Serie > Productos**.
3. Seleccione el sistema operativo en el menú desplegable.

Acer Liquid Jade Primo Smartphone


Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Su teléfono

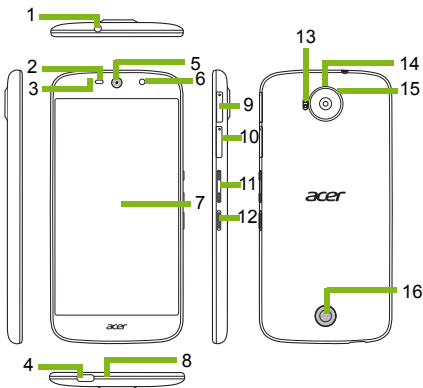

- 1. Conector de auriculares de 3,5 mm**
Permite conectar a auriculares estéreo.
- 2. Sensores de proximidad y luz**
Detectan cuando el teléfono está situado cerca de su oído y la luz ambiental para ajustar el brillo de la pantalla.
- 3. LED de estado**
Informa de un nuevo mensaje o del estado de encendido del teléfono.
- 4. Puerto USB Tipo-C**
Para conectar a un PC, a la base de Acer o a un cargador.
- 5. Altavoz del móvil**
Emiten el sonido de su smartphone; adecuado para el uso con manos libres.
- 6. Cámara frontal**
Para videollamadas o hacer autofotos.

7. Pantalla táctil

Para ver contenido desde el teléfono o introducir datos.

8. Micrófono

Para captar el audio al realizar llamadas telefónicas.

9. Ranura para tarjetas SIM o micro SD

Acepta una segunda tarjeta SIM o micro SD.

10. Ranura para tarjetas SIM

Admite una tarjeta SIM.

11. Botón para subir/bajar volumen

Subir o bajar el volumen de audio.

12. Botón de encendido

Enciende y apaga el teléfono.

13. Flash

Flash LED de la cámara.

14. Cámara

Una cámara para capturar imágenes de alta resolución.

15. Micrófono manos libres o de cancelación de ruido

Detecta el ruido ambiental para mejorar la calidad de la llamada, se puede usar para realizar llamadas en modo manos libres.


16. Altavoz manos libres

Emite el audio de su smartphone; adecuado para realizar llamadas en modo manos libres.


Primeros pasos

Insertar las tarjetas SIM y la tarjeta microSD


1. Apague el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido.
2. Utilice la herramienta incluida para extraer las bandejas para tarjeta SIM/micro SD presionando con la punta de la herramienta el orificio de liberación de la bandeja.

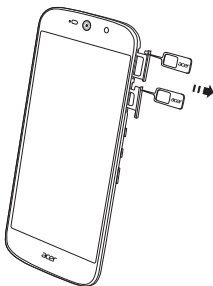

3. Inserte las tarjetas SIM y microSD como se muestra.

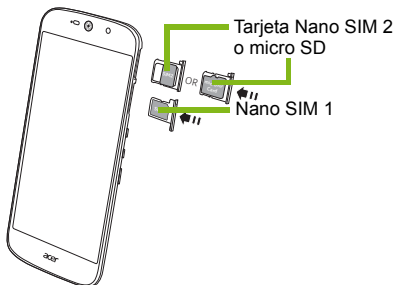

4. Coloque las bandejas en su sitio y presiónelas con firmeza, teniendo la precaución de asegurarse de que las tarjetas permanecen adecuadamente colocadas en las bandejas.

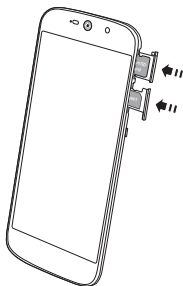


Cargar el teléfono

Para el uso inicial, usted debe cargar su smartphone durante ocho horas. Luego puede recargar la batería según sea necesario.

Conecte el cable adaptador de CA al conector micro USB en su smartphone. Enchufe el adaptador de CA en cualquier toma de corriente de CA y cargue el dispositivo.

Es normal que el teléfono se caliente durante la carga o cuando se utiliza durante largos períodos de tiempo.

Todos los teléfonos han sido probados antes de salir de fábrica.

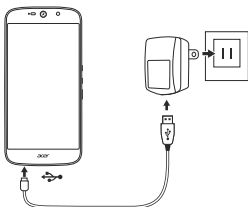

Restablecer y reiniciar el teléfono

Abra **Configuración** en la lista de aplicaciones y, a continuación, pulse **Sistema > Acerca de**. Pulse **Restablecer el teléfono** y, a continuación, pulse **Sí** dos veces para restablecer el teléfono.

Si el teléfono deja de responder, mantenga pulsado el botón de encendido durante 15 segundos para apagarlo. Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de 15 segundos para reiniciar el teléfono.

Nota: Si el teléfono se está cargando, no realice esta operación. Desenchufe antes el cargador.

© 2015 Tutti i diritti riservati

Guida rapida Acer Liquid Jade Primo

Modello: S58

Questa versione: 12/2015

Informazioni sul prodotto

Per le informazioni dettagliate sul prodotto, andare su **www.acer.com**.

Per informazioni su assistenza e supporto, o per scaricare la Guida all'uso, driver e applicazioni, seguire le istruzioni di seguito:

1. Visitare **www.acer.com** e fare clic su **Supporto > DRIVER E MANUALI**.
2. Selezionare le voci appropriate da **Gruppo > Serie > Prodotti**.
3. Selezionare il sistema operativo dal menu a discesa.

Acer Liquid Jade Primo Smartphone


Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Il telefono

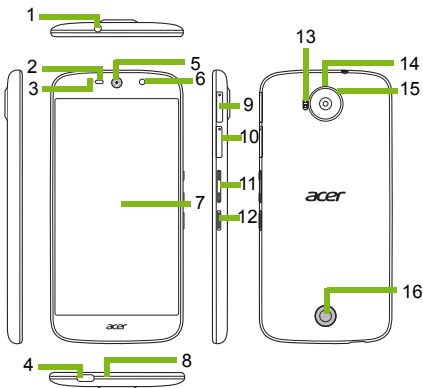

- 1. Presa per auricolare da 3,5 mm**
Per il collegamento di auricolari stereo.
- 2. Sensori di prossimità e illuminazione**
Rilevano quando il telefono è vicino all'orecchio o l'illuminazione ambientale per regolare la luminosità dello schermo.
- 3. LED di stato**
Indica un nuovo messaggio sullo stato dell'alimentazione del telefono.
- 4. Porta USB tipo C**
Per il collegamento a un PC, dock Acer o caricatore.
- 5. Altoparlante telefono**
Emette l'audio dallo smartphone; adatto per tenerlo vicino all'orecchio.
- 6. Fotocamera anteriore**
Per videochiamate o per scattare selfie.

7. Touchscreen

Per visualizzare contenuti dal telefono o per immettere dati.

8. Microfono

Per catturare l'audio durante le chiamate.

9. Slot scheda SIM o micro SD

Accetta una seconda scheda SIM o micro SD.

10. Slot SIM

Accetta una scheda SIM.

11. Pulsanti volume su/giù

Aumenta o riduci il volume audio.

12. Pulsante di accensione

Attiva e disattiva il telefono.

13. Flash

Flash a LED per la fotocamera.

14. Fotocamera

Fotocamera per scattare immagini ad alta risoluzione.

15. Microfono vivavoce/eliminazione rumore

Rileva i rumori ambientali per migliorare la qualità della chiamata; può essere usato per chiamate in vivavoce.


16. Altoparlante vivavoce

Emette l'audio dallo smartphone; adatto per chiamate in vivavoce.


Eeguire la configurazione per la prima volta

Inserimento di scheda SIM e microSD


1. Spegner il telefono tenendo premuto il tasto di accensione.
2. Utilizzando lo strumento in dotazione, rimuovere gli alloggiamenti della scheda SIM/micro SD premendo la punta dello strumento nell'apertura di rilascio dell'alloggiamento.

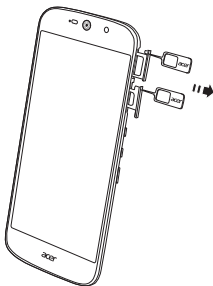

3. Inserire le schede SIM e microSD come mostrato.

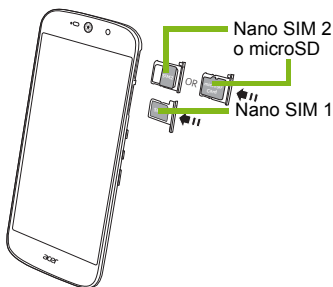

4. Riposizionare gli alloggiamenti e premerli in posizione assicurandosi che le schede siano ben inserite negli alloggiamenti.

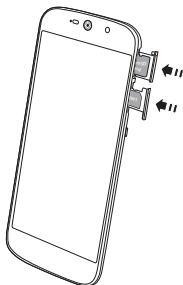


Ricaricare il telefono

Per il primo utilizzo è necessario caricare la batteria dello smartphone per otto ore. dopodiché è possibile caricare la batteria quando necessario.

Collegare il cavo dell'alimentatore CA al connettore micro USB dello smartphone. Collegare l'adattatore CA alla presa di corrente CA per caricare il dispositivo.

È normale che il telefono si surriscaldi durante il processo di carica o durante l'uso prolungato.

Tutti i telefoni sono testati in fabbrica prima del rilascio.

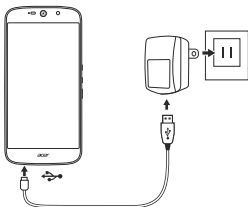

Reimpostazione e riavvio del telefono

Apri **Impostazioni** dall'elenco applicazione e quindi tocca **Sistema > Informazioni**. Tocca **Ripristina il telefono** e quindi tocca **Sì** due volte per reimpostare il telefono.

Se il telefono non risponde più, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per spegnere il telefono. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per più di 15 secondi per riavviarlo.

Nota: *Non eseguire questa operazione durante la ricarica del telefono. Prima scollegare il caricabatteria.*

© 2015 Sva prava zadržana

Acer Liquid Jade Primo Brzi vodič

Model: S58

Ova revizija: 12/2015

Informacije o proizvodu

Za detaljne informacije o proizvodu, idite na **www.acer.com**.

Za servisne informacije i informacije podrške ili da biste preuzeli korisničko uputstvo, upravljačke programe i aplikacije, pratite uputstva u nastavku:

1. Idite na **www.acer.com** i kliknite na **Podrška > UPRAVLJAČKI PROGRAMI I PRIRUČNICI**.
2. Izaberite odgovarajuće stavke iz menija **Grupa > Serija > Proizvodi**.
3. Izaberite operativni sistem iz padajućeg menija.

Acer Liquid Jade Primo Smartphone


Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____

Mesto kupovine: _____

Vaš telefon

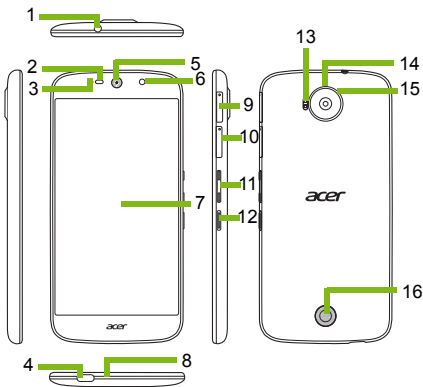


- 1. 3,5 mm priključak za slušalice**
Povezuje se na stereo slušalice.
- 2. Senzor blizine i svetlosni senzor**
Detektuje kada se telefon drži pored uha ili ambijentalno svetlo radi podešavanja osvetljenosti ekrana.
- 3. Statusna LED dioda**
Prikazuje novu poruku ili status napajanja telefona.
- 4. USB priključak tipa C**
Za povezivanje sa računarom, Acer baznom stanicom ili punjačem.
- 5. Zvučnik telefona**
Emituje zvuk sa pametnog telefona; pogodan je za držanje u uhu.
- 6. Prednja kamera**
Za video pozive ili snimanje autoportreta.

- 7. Ekran osetljiv na dodir**
Za pregled sadržaja sa vašeg telefona ili unos podataka.
- 8. Mikrofon**
Za prijem zvuka tokom upućivanja telefonskih poziva.
- 9. Mesto za SIM ili mikro SD karticu**
Prihvata drugu SIM ili mikro SD karticu.
- 10. Mesto za SIM karticu**
Prihvata SIM karticu.
- 11. Tasteri za pojačavanje/utišavanje zvuka**
Povećajte ili smanjite jačinu zvuka za audio sadržaje.
- 12. Dugme za uključivanje i isključivanje**
Uključuje ili isključuje telefon.
- 13. Blic**
LED blic kamere.
- 14. Kamera**
Kamera za snimanje slika visoke rezolucije.
- 15. Mikrofon za korišćenje bez ruku / sa eliminacijom šuma**
Detektuje okolni zvuk radi poboljšavanja kvaliteta poziva; može se koristiti za upućivanje poziva bez korišćenja ruku.
- 16. Zvučnik za korišćenje bez ruku**
Emituje zvuk sa pametnog telefona; pogodan je za upućivanje poziva bez ruku.


Prvo podešavanje

Postavljanje SIM kartica i microSD kartice


1. Isključite telefon tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme za uključivanje.
2. Koristeći priloženu alatku, uklonite nosače SIM kartice / mikro SD kartice umetanjem vrha alatke u otvor za oslobađanje na nosaču.

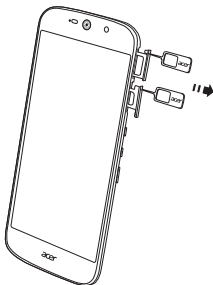

3. SIM i microSD kartice umetnite kao što je ilustrovano.

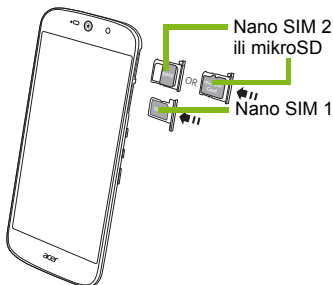

4. Vratite nosače i čvrsto pritisnite da biste vratili na mesto, vodeći računa o tome da kartice ostanu pravilno postavljene u nosačima.

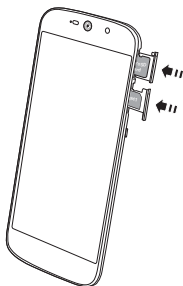


Punjenje telefona

Za početnu upotrebu, pametni telefon treba da puniti osam sati. Nakon toga možete da puniti bateriju po potrebi.

Povežite kabl AC adaptera na micro USB priključak na vašem smart telefonu. Priključite AC adapter u bilo koju AC utičnicu i napunite uređaj.

Normalno je da se površina telefona zagreje tokom punjenja ili tokom duže upotrebe.

Svi telefoni su fabrički testirani pre puštanja u promet.

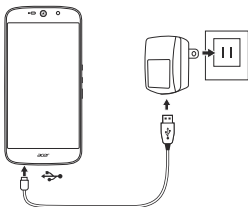

Resetovanje i ponovno pokretanje telefona

Otvorite meni **Podešavanja** sa liste aplikacija, zatim dodirnite **Sistem > O**. Dodirnite **Resetuj telefon**, a zatim dodirnite **Da** dva puta da biste resetovali telefon.

Ako se vaš telefon više ne odaziva, pritisnite i zadržite dugme za uključivanje i isključivanje 15 sekundi da biste isključili telefon. Pritisnite i zadržite taster za uključivanje duže od 15 sekundi da biste ga ponovo pokrenuli.

Napomena: Nemojte da vršite ovu operaciju ako se telefon puni. Prvo isključite punjač iz struje.

© 2015 Sva prava pridržana

Acer Liquid Jade Primo - kratki vodič

Model: S58

Ova izmjena: 12/2015

Podaci o proizvodu

Za detaljne informacije o proizvodu posjetite **www.acer.com**.

Za servis i podršku ili preuzimanje korisničkog priručnika, upravljačkih programa i aplikacija, slijedite upute u nastavku:

1. Otvorite **www.acer.com** i kliknite na **Podrška > UPRAVLJAČKI PROGRAMI I PRIRUČNICI**.
2. Odaberite iz **Grupa > Serija > Proizvodi**.
3. Odaberite operativni sustav iz padajućeg izbornika.

Acer Liquid Jade Primo - pametan telefon


Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupnje: _____

Mjesto kupnje: _____

Vaš telefon

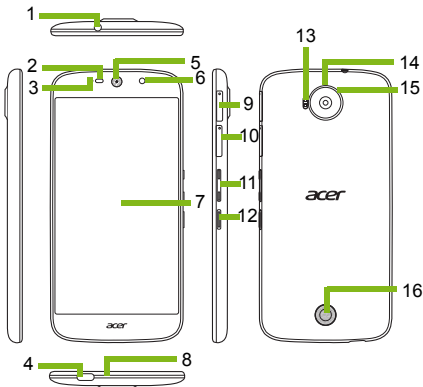


1. 3,5 mm priključak za slušalice
Priključak za stereo slušalice.
2. Senzori blizine i svjetla
Otkriva kad telefon držite pokraj uha ili razinu okolnog svjetla radi podešavanja svjetline zaslona.
3. LED statusa
Označava dolazak nove poruke ili stanje baterije telefona.
4. USB priključak C vrste
Za povezivanje s osobnim računalom, Acer postoljem ili punjačem.
5. Zvučnik telefona
Emitira zvuk s pametnog telefona; pogodno za držanje pokraj uha.
6. Fotoaparat s prednje strane
Za video pozive ili autoportretiranje.

- 7. Dodirni zaslon**
Za pregled sadržaja s telefona ili unos podataka.
- 8. Mikrofon**
Za snimanje zvuka tijekom telefonskih poziva.
- 9. Utor za SIM ili mikro SD karticu**
Služi za prihvatanje druge SIM ili mikro SD kartice.
- 10. Utor za SIM karticu**
Služi za prihvatanje SIM kartice.
- 11. Gumbi za pojačavanje/smanjivanje glasnoće**
Povećava ili smanjuje glasnoću zvuka.
- 12. Gumb za uključivanje/isključivanje**
Uključivanje ili isključivanje telefona.
- 13. Bljeskalica**
LED bljeskalica za fotoaparat.
- 14. Fotoaparat**
Fotoaparat za snimanje fotografija visoke razlučivosti.
- 15. Mikrofon za korištenje bez ruku / za smanjenje buke**
Otkriva buku u okolini radi poboljšanja kvalitete zvuka tijekom poziva, a može se koristiti i za pozive bez korištenja ruku.
- 16. Zvučnik za korištenje bez ruku**
Emitira zvuk s vašeg pametnog telefona; pogodan za upućivanje poziva bez korištenja ruku.


Prvo postavljanje

Umetanje SIM kartice i microSD kartice


1. Isključite telefon tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
2. Isporučenim alatom izvadite ladice za SIM / mikro SD kartice, pritisnite vrh alata u otvor za otvaranje na ladici.

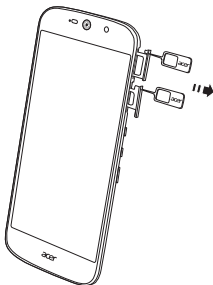

3. Umetnite SIM i microSD kartice kao što je prikazano.

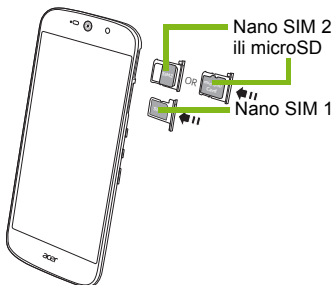

4. Ponovno stavite ladice i čvrsto postavite na odgovarajuće mjesto pazeći da kartice ostanu pravilno i ispravno smještene u ladici.

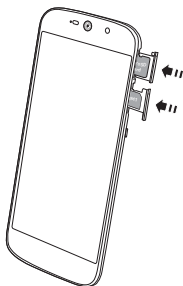


Punjenje telefona

Prije prve uporabe pametni telefon potrebno je osam sati puniti. Nakon toga bateriju možete puniti prema potrebi.

Priključite adapter izmjenične struje u mikro USB priključak na pametnom telefonu. Priključite adapter izmjenične struje u električnu utičnicu i puniti uređaj.

Zagrijevanje telefon prilikom punjenja ili duljeg korištenja normalna je pojava.

Svi telefoni prije isporuke su tvornički ispitani.

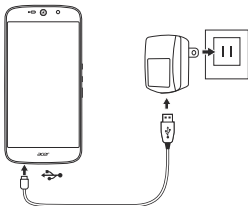

Poništavanje i ponovno pokretanje telefona

Otvorite **Postavke** iz popisa aplikacija, zatim dodirnite **Sustav > O**. Dodirnite **Ponovno postavi telefon** i zatim dva puta dodirnite **Da** za ponovno postavljanje telefona.

Ako telefon nema odziva pritisnite i 15 sekundi držite tipku za uključivanje kako biste isključili telefon. Pritisnite i dulje od 15 sekundi držite tipku za uključivanje za ponovno pokretanje.

Napomena: Nemojte vršiti te postupke dok se telefon puni. Najprije odvojite punjač.

© 2015 Minden jog fenntartva

Acer Liquid Jade Primo Rövid használati útmutató

Modell: S58

Ez egy javított változat: 12/2015

Termékinformációk

Ha részletesebb termékinformációkat szeretne kapni, látogassa meg az **www.acer.com** címet.

Ha a szervizeléssel vagy támogatással kapcsolatos információkat szeretne, vagy le szeretné tölteni a Használati útmutatót, illesztőprogramokat és alkalmazásokat, akkor tegye a következőt:

1. Látogassa meg a **www.acer.com** címet, és kattintson a **Támogatás > ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS KÉZIKÖNYVEK** lehetőségre.
2. Válassza ki a megfelelő tételeket a **Csoport > Sorozat > Termékek** lehetőségből.
3. Válassza ki az operációs rendszert a legördülő listából.

Acer Liquid Jade Primo Okostelefon


Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

A vásárlás időpontja: _____

A vásárlás helye: _____

A telefon

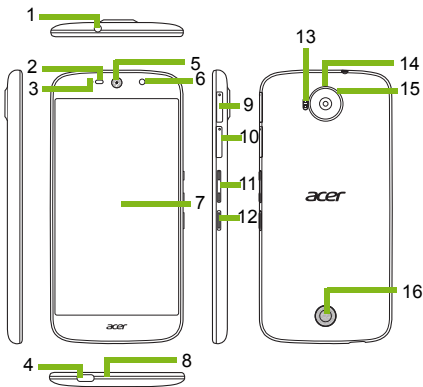


- 1. 3,5 mm-es fejhallgató aljzat**
Sztereo fejhallgató csatlakoztatása.
- 2. Közelség- és fényérzékelők**
Érzékeli, hogy mikor van a fülénél a telefon, vagy a környezeti fényt, hogy beállítsa a képernyő fényerejét.
- 3. Állapot LED**
Jelzi az új üzenetet vagy a telefon töltöttségi állapotát.
- 4. C-típusú USB port**
Számítógéphez, Acer dollokóhoz vagy töltőhöz való csatlakoztatáshoz.
- 5. Telefonhangszóró**
Hangokat bocsátanak ki az okostelefonjából. Alkalmask a fülhöz szorításhoz.
- 6. Elülső kamera**
Videóhíváshoz vagy szelfi készítéséhez.

- 7. Érintőképernyő**
Tartalmak megtekintéséhez telefonról vagy adatbevitelhez.
- 8. Mikrofon**
Hang felvételéhez telefonhívás közben.
- 9. SIM vagy micro SD kártyanyílás**
Fogadja a második SIM vagy micro SD-kártyát.
- 10. SIM nyílás**
Fogadja a SIM-kártyát.
- 11. Hangerő fel/le gombok**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- 12. Be- és kikapcsoló gomb**
Be- vagy kikapcsolja a telefont.
- 13. Vaku**
LED vaku a kamerához.
- 14. Kamera**
Kamera nagy felbontású képek készítéséhez.
- 15. Kihangosító / zajsűrő mikrofon**
Észleli a környezeti zajokat a hívás minőségének a javításához; használható kihangosított hívásokhoz.
- 16. Kihangosító**
Az okostelefonról hang kibocsátása; kihangosított hívásokhoz alkalmas.


A készülék előkészítése a használatra

A SIM kártyák és microSD-kártya behelyezése


1. Kapcsolja ki a telefont a bekapcsoló gomb megnyomásával, majd nyomva tartásával.
2. A mellékelt eszközök használatával távolítsa el a SIM-kártya / microSD-kártya rekeszeit úgy, hogy benyomja az eszköz hegyét a rekeszen lévő kioldóíllásba.

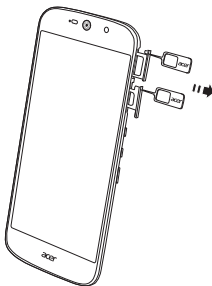

3. Helyezze be a SIM és a microSD kártyákat az ábrán látható módon.

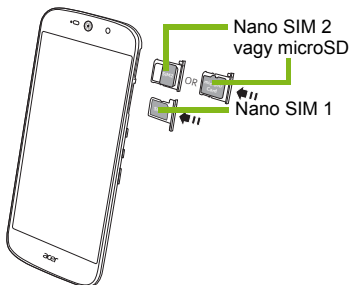

4. Tegye vissza a rekeszt és nyomja határozottan a helyére, ügyeljen arra, hogy a kártya megfelelően a rekeszben maradjon.

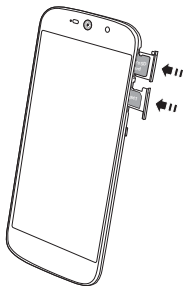

A telefon töltése


Az első használat előtt nyolc óráig kell töltenie okostelefonját. Ezt követően szükség szerint töltheti az akkumulátort.

Dugja a hálózati tápegység csatlakozósínóját az okostelefonján lévő micro-USB-csatlakozóba.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy elektromos aljzathoz, és töltsse fel a készüléket.

A telefon felmelegedhet töltés közben, vagy amikor hosszú ideig használja. Ez normális.

Minden telefon gyárilag tesztelésre kerül a forgalomba hozatal előtt.

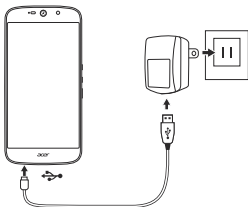

A telefon visszaállítása és újraindítása

Nyissa meg a **Beállítások** lehetőséget az Alkalmazások listából, majd érintse meg a **Rendszer > Ismertető** opciót. Érintse meg a **Telefon alaphelyzetbe állítása**, majd az **Igen** lehetőséget kétszer, hogy visszaállítsa a telefonját.

Ha a telefonja nem reagál, akkor a leállításához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 15 másodpercig. Az újraindításhoz ismét tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 15 másodpercig.

Megjegyzés: A telefon töltése közben lehetőleg ne végezze el ezt a műveletet. Először húzza ki a töltőt.

© 2015 Toate drepturile rezervate.

Ghid rapid Acer Liquid Jade Primo

Model: S58

Această ediție: 12/2015

Informații despre produs

Pentru informații detaliate despre produs, accesați **www.acer.com**.

Pentru informații privind service-ul și asistența, sau pentru a descărca Ghidul de utilizare, driverele și aplicațiile, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Accesați **www.acer.com** și dați clic pe **Asistență > DRIVERE ȘI MANUALE**.
2. Selectați elementele adecvate din **Grup > Serie > Produse**.
3. Selectați sistemul de operare din meniul vertical.

Telefon inteligent Acer Liquid Jade Primo



Număr model: _____

Numărul seriei: _____

Data achiziției: _____

Locul achiziției: _____



Ce se află în pachet?

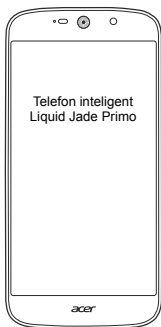

Unealtă pentru deblocarea tăviței SIM




Adaptor c.a.

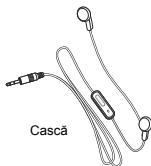

Cablu USB

Telefonul dvs.

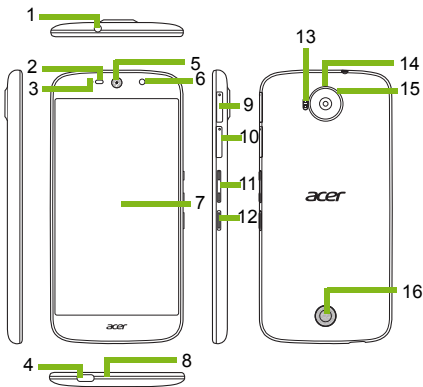

1. **Mufă 3,5 mm pentru căști**
Conectează la căștile stereo.
2. **Senzori de proximitate și de lumină**
Detectează când telefonul este ținut la ureche, sau nivelul de lumină ambientală pentru a regla luminozitatea.
3. **LED de stare**
Indică un mesaj nou sau nivelul de alimentare al telefonului.
4. **Port USB tip C**
Pentru conectarea la un PC, la dock-ul Acer sau la un încărcător.
5. **Difuzor telefon**
Redă sunetul telefonului inteligent; se ține aproape de ureche.
6. **Cameră frontală**
Pentru apeluri video sau realizarea de selfie-uri.

7. Ecran tactil

Pentru vizualizarea conținutului pe telefon sau introducerea datelor.

8. Microfon

Pentru captarea sunetului în timpul apelurilor telefonice.

9. Fantă cartelă SIM sau card micro SD

Acceptă a doua cartelă SIM sau un card micro SD.

10. Fantă cartelă SIM

Acceptă o cartelă SIM.

11. Butoane mărire / scădere volum

Cresc sau reduc volumul telefonului.

12. Buton de alimentare

Pornește și oprește telefonul.

13. Bliț

Cameră cu bliț cu LED.

14. Cameră

Cameră pentru fotografiere la rezoluții înalte.

15. Microfon „mâini libere” / anulare zgomot

Detectează zgomotul ambiental pentru a îmbunătăți calitatea apelurilor; poate fi folosit pentru apeluri „mâini libere”.


16. Difuzor pentru mâini libere

Redă sunetul telefonului inteligent; este destinat pentru efectuarea de apeluri cu mâinile libere.


Prima configurare

Introducerea cartelelor SIM și a cardului microSD


1. Opriți telefonul ținând apăsat butonul de pornire.
2. Folosind unealta furnizată, scoateți tăvițele pentru cartela SIM / cardul microSD apăsând cu vârful uneltei în orificiul de deblocare al tăviței.

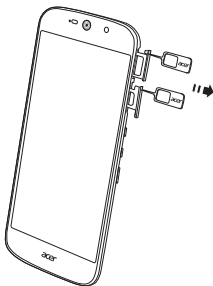

- Introduceți cartela SIM și cartela microSD conform indicațiilor.

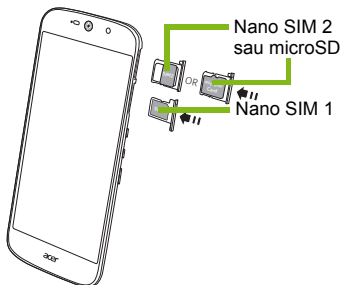

- Montați la loc tăvițele și apăsați-le bine pentru a le fixa, verificând dacă cardurile rămân așezate corect în tăvițe.

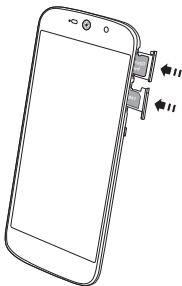


Încărcarea telefonului

La prima utilizare trebuie să încărcați telefonul inteligent timp de opt ore. După aceea, puteți reîncărca bateria după cum este necesar.

Conectați cordonul adaptorului c.a. la conectorul micro USB de pe telefonul inteligent. Conectați adaptorul c.a. la o priză de curent electric alternativ și încărcați dispozitivul.

Este normal ca telefonul să se încălzească în timpul încărcării sau în timpul utilizării îndelungate.

Toate telefoanele sunt testate în fabrică înainte de punerea pe piață.

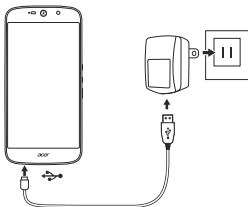



Resetarea și repornirea telefonului

Deschideți **Setări** din lista Aplicații, apoi apăsați **Sistem > Despre**. Apăsați **Resetați-vă telefonul** și apoi apăsați **Da** de două ori pentru a reseta telefonul.

Dacă telefonul nu mai reacționează, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 15 secunde pentru a închide telefonul. Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de mai mult de 15 secunde pentru a reporni telefonul.

Notă: Nu efectuați această operație dacă telefonul este la încărcat. Deconectați încărcătorul mai întâi.

Efectuarea primului apel

1. În Ecranul *inițial*, apăsați pictograma *Telefon*.
2. Apăsați **Tastatură telefonică** dacă este necesar și introduceți numărul pe care doriți să îl formați.
3. Apăsați  pentru a efectua apelul.
4. Pentru a încheia convorbirea, apăsați  End call .

Conectarea cu o rețea Wi-Fi

Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi, trageți cu degetul de la dreapta la stânga pe ecran pentru a deschide *lista Aplicații*, apoi apăsați pe **Setări**. Apăsați pe **Rețea și wireless** > **Wi-Fi**. Asigurați-vă că Wi-Fi este activat, apoi selectați o rețea; dacă este necesar, introduceți parola de accesare a rețelei.

După conectarea la Internet, puteți să:


- actualizați sistemul de operare al telefonului dvs

Pentru a verifica actualizările, deschideți *lista Aplicații* și apăsați pe **Setări** > **Actualizare și securitate** > **Actualizare telefon** > **Verificare actualizări**.

- creați un cont Microsoft

Unele aplicații (cum ar fi *Outlook* și *Magazin*) necesită un cont Microsoft. Dacă nu aveți un cont Microsoft, deschideți *meniul Aplicație* și apăsați pe **Setări** > **Conturi** > **E-mail și conturi** > **Adăugați un cont Microsoft**. Selectați **Creați unul!** și urmați instrucțiunile.

Conectarea la un PC

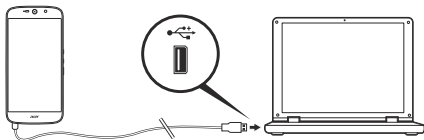


Dacă doriți să transferați informații între dispozitiv și computer (pe cardul microSD din dispozitiv sau în memoria internă a dispozitivului), puteți să conectați dispozitivul dvs. la PC folosind cablul USB furnizat.

1. Conectați cablul de sincronizare USB la conectorul USB tip C al telefonului.
2. Conectați conectorul clientului USB într-un port USB disponibil pe computerul dvs.
3. Dispozitivul va fi afișat acum ca unitate de disc în Explorer pe computer.

Notă: După activarea stocării USB, nu veți mai putea accesa fișierele de pe cardul microSD.

Utilizarea căștilor

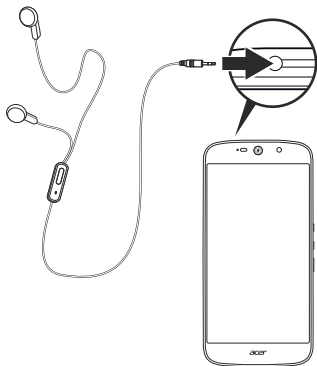

Telefonul inteligent este livrat împreună cu un set de căști având inclus un microfon pentru utilizare cu mâinile libere atunci când efectuați apeluri.

Pentru a utiliza căștile, conectați-le în mufa de 3,5 mm din partea de sus a telefonului.

La conectarea setului de căști, sunetul este direcționat integral către căști, iar difuzoarele sunt oprite.

Notă: Mufa de 3,5 mm este destinată numai utilizării setului de căști sau a căștilor auriculare. Introducerea de alte obiecte în mufă poate deteriora telefonul.

Verificarea e-mail-ului

Telefonul inteligent vă permite să vă accesați mesajele e-mail cu ajutorul unei conexiuni de date.

Activați conexiunea de date deschizând *lista Aplicații și apăsând* **Setări > Rețea și wireless > Rețea celulară & SIM**. Asigurați-vă că opțiunea *Conexiune de date* este activată și selectați cartela SIM de folosit pentru date.

Compunerea unui e-mail

Telefonul va configura automat un inbox separat pentru fiecare cont de pe telefon.

1. Apăsați dala **Outlook Mail**.
2. Din inbox, apăsați **+** pentru a compune un e-mail nou.
3. Introduceți adresa de e-mail a Destinatarilor, subiectul și mesajul.
4. După ce ați terminat compunerea mesajului, apăsați pictograma *Trimite*.

Folosirea camerei

Pentru a activa aparatul foto, apăsați **Aparat foto** din *lista Aplicații*.

Încadrați subiectul și stabiliți telefonul inteligent

Apăsați pictograma declanșatorului pentru a face o poză.

Înregistrarea produsului

Este recomandabil să înregistrați produsul la prima utilizare. Astfel, veți beneficia de anumite avantaje, cum ar fi:

- Deservire mai rapidă din partea reprezentanților noștri instruiți.
- Calitatea de membru în comunitatea Acer: beneficiați de promoții și participați la studii de piață.
- Noutăți de la Acer.

Înregistrați-vă acum și beneficiați și de alte avantaje!

Mod de înregistrare

Pentru a vă înregistra produsul Acer, accesați site-ul nostru Web la adresa **<http://registration.acer.com>**. Alegeți țara și urmați instrucțiunile simple. După primirea înregistrării produsului dumneavoastră, vă vom trimite un mesaj de confirmare cu informații importante, pe care vă recomandăm să le păstrați într-un loc sigur.

© 2015 Všechna práva vyhrazena

Acer Liquid Jade Primo Stručné pokyny

Model: S58

Tato revize: 12/2015

Informace o produktech

Podrobné informace o produktu najdete na adrese **www.acer.com**.

Pokud potřebujete informace o servisu a podpoře nebo si chcete stáhnout uživatelskou příručku, ovladače a aplikace, postupujte podle pokynů níže:

1. Přejděte na adresu **www.acer.com** a klikněte na položky **Podpora > OVLADAČE A PŘÍRUČKY**.
2. Vyberte příslušné položky v položkách **Skupina > Série > Produkty**.
3. Vyberte operační systém z rozevírací nabídky.

Acer Liquid Jade Primo Smartphone


Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Váš telefon

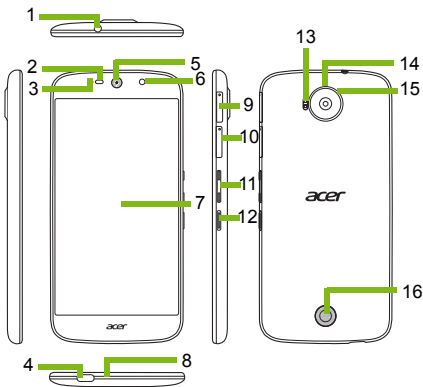


- 1. Konektor sluchátek 3,5 mm**
Slouží pro připojení stereo sluchátek.
- 2. Snímač přiblížení a snímač světla**
Detekuje, když máte telefon u ucha nebo okolní světlo kvůli úpravě jasu obrazovky.
- 3. Stavová LED**
Upozorňuje na novou zprávu nebo na stav napájení telefonu.
- 4. Port USB typu C**
Pro připojení k počítači, doku Acer nebo nabíječe.
- 5. Reproduktor telefonu**
Vysílají zvuk ze smartphonu; vhodné pro držení u ucha.
- 6. Přední fotoaparát**
Pro obrazová volání nebo pořizování autoportrétů.

- 7. Dotyková obrazovka**
Pro zobrazení obsahu telefonu nebo zadání dat.
- 8. Mikrofon**
Pro zachycení zvuku při telefonování.
- 9. Slot pro kartu SIM nebo kartu micro SD**
Přijímá druhou kartu SIM nebo kartu micro SD.
- 10. Slot pro kartu SIM**
Přijímá kartu SIM.
- 11. Tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku.
- 12. Tlačítko napájení**
Slouží k zapnutí nebo vypnutí telefonu.
- 13. Blesk**
LED blesk pro fotoaparát.
- 14. Fotoaparát**
Fotoaparát pro pořizování obrázků s vysokým rozlišením.
- 15. Mikrofon pro handsfree / potlačení šumu**
Detekuje okolní šum pro zvýšení kvality hovoru; lze používat pro telefonování handsfree.
- 16. Reproduktor hands-free**
Vysílá zvuk ze smartphonu; vhodné pro hands-free telefonování.


První nastavení

Vložení karty SIM a karty microSD


1. Stiskněte najednou a podržte tlačítko napájení pro vypnutí telefonu.
2. Pomocí dodaného nástroje vyndejte přihrádku na kartu SIM / microSD zatlačením hrotu nástroje do otvoru pro uvolnění přihrádky.

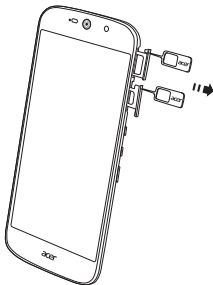

3. Vložení karty SIM a karty microSD, jak je znázorněno.

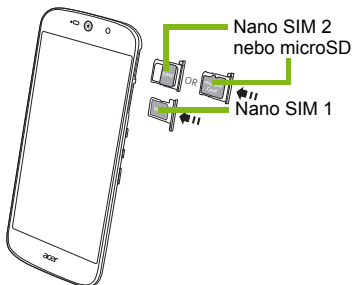

4. Dejte přihrádky na místo a pevně je zasuňte a přitom dávejte pozor, aby karty byly v přihrádkách nadále správně usazeny.

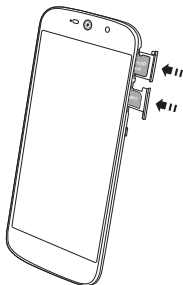


Nabití telefonu

Před prvním použitím musíte smartphone nabíjet osm hodin. Potom můžete baterii dobíjet podle potřeby.

Připojte kabel adaptéru střídavého proudu do konektoru micro USB ve smartphonu. Zapojte adaptér střídavého proudu do libovolné síťové zásuvky a nechte zařízení nabít.

Je běžné, když se telefon při nabíjení nebo dlouhodobém používání zahřeje.

Všechny telefony jsou před opuštěním výrobní továrny testovány.

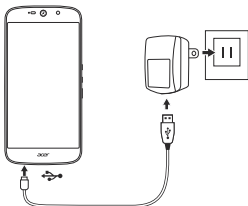

Resetování a restartování telefonu

Ze seznamu aplikace otevřete **Nastavení**, potom klepněte na položku **Systém > O produktu**. Klepněte na položku **Obnovit tovární nastavení telefonu** a potom dvakrát klepněte na položku **Ano** pro resetování telefonu.

Pokud váš telefon již nereaguje, stiskněte najednou a podržte tlačítko napájení na 15 sekund a telefon vypněte. Stiskněte najednou a podržte tlačítko napájení déle než 15 sekund pro restartování telefonu.

Poznámka: Tuto operaci neprovádějte, pokud se telefon nabíjí. Nejprve odpojte nabíječku.

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skrócony poradnik obsługi Acer Liquid Jade Primo

Model: S58

Wersja publikacji: 12/2015

Informacje o produkcie

Szczegółowe informacje na temat urządzenia można uzyskać na stronie **www.acer.com**.

Aby uzyskać informacje dotyczące serwisowania i pomocy lub aby pobrać Podręcznik użytkownika, sterowniki i aplikacje, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Przejdź do strony **www.acer.com** i kliknij polecenia **Wsparcie techniczne > STEROWNIKI I INSTRUKCJE**.
2. Wybierz odpowiednie pozycje w obszarze **Grupa > Seria > Produkty**.
3. Wybierz system operacyjny w menu rozwijanym.

Smartfon Acer Liquid Jade Primo


Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

Telefon

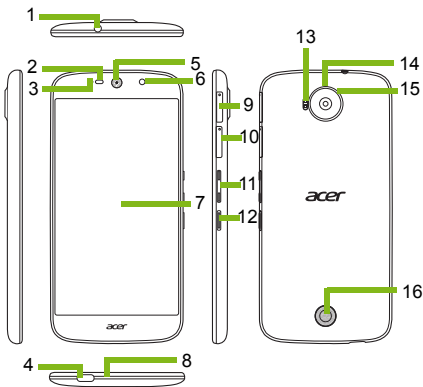


- 1. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm**
Umożliwia podłączenie do słuchawek stereo.
- 2. Czujniki zbliżeniowe i światła**
Wykrywają, kiedy telefon jest trzymany przy uchu lub światło otoczenia w celu dostosowania jasności ekranu.
- 3. Dioda LED stanu**
Sygnalizuje nową wiadomość lub stan zasilania telefonu.
- 4. Port USB typu C**
Do podłączania do komputera, stacji dokującej Acer lub ładowarki.
- 5. Głośnik telefonu**
Emituje dźwięk ze smartfonu; odpowiedni do trzymania przy uchu.
- 6. Aparat z przodu**
Służy do rozmów wideo lub do zdjęć selfie.

- 7. Ekran dotykowy**
Do przeglądania zawartości w telefonie lub wprowadzania danych.
- 8. Mikrofon**
Odbiera dźwięk podczas rozmowy telefonicznej.
- 9. Gniazdo karty SIM lub micro SD**
Przeznaczone do drugiej karty SIM lub karty micro SD.
- 10. Gniazdo SIM**
Przeznaczone do karty SIM.
- 11. Przyciski regulacji głośności**
Zwiększają lub zmniejszają głośność dźwięku.
- 12. Przycisk zasilania**
Włącza lub wyłącza telefon.
- 13. Lampa błyskowa**
Lampa błyskowa LED do aparatu.
- 14. Aparat**
Aparat umożliwiający tworzenie obrazów o wysokiej rozdzielczości.
- 15. Mikrofon zestawu głośnomówiącego / funkcji tłumienia hałasu**
Wykrywa hałas otoczenia w celu poprawienia jakości połączenia, może być używany do rozmów w zestawie głośnomówiącym.
- 16. Głośniki obsługiwane bez użycia rąk**
Emituje dźwięk ze smartfonu; odpowiedni do połączeń z obsługą bezdotykową.


Pierwsza konfiguracja urządzenia

Wkładanie kart SIM i karty microSD


1. Wyłącz telefon naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
2. Za pomocą załączonego narzędzia wyciągnij tace kart SIM / microSD wsuwając końcówkę narzędzia do otworu zwalniania.

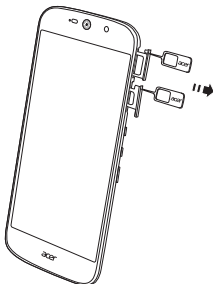

3. Włóż karty SIM i microSD zgodnie z ilustracją.

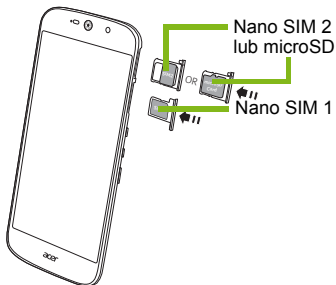

4. Włóż z powrotem tace i wciśnij solidnie na miejsce, upewniwszy się, że karty zostały właściwie zamocowane w tacach.

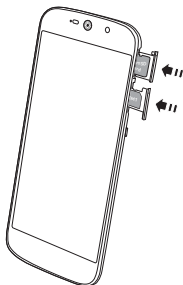


Ładowanie telefonu

Przed pierwszym użyciem smartfonu należy go ładować przez osiem godzin. Przy kolejnych użyciach można ładować akumulator tylko tak długo, jak to konieczne.

Podłącz przewód zasilacza prądu przemiennego do złącza micro USB w smartfonie. Podłącz zasilacz do dowolnego gniazda sieci elektrycznej i naładuj urządzenie.

Nagrzewanie się telefonu podczas ładowania lub używania przez dłuższy czas jest normalnym zjawiskiem.

Wszystkie telefony są przed sprzedażą testowane w fabryce.

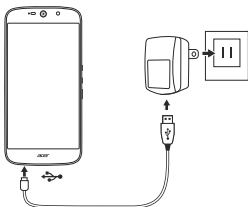

Resetowanie i ponowne uruchamianie telefonu

Otwórz aplikację **Ustawienia** na liście Aplikacje, a następnie stuknij **System > Informacje**. Stuknij **Zresetuj telefon**, a następnie stuknij dwukrotnie **Tak**, aby zresetować telefon.

Jeśli telefon przestał reagować, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aby wyłączyć telefon. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez następne 15 sekund, aby ponownie go uruchomić.

Uwaga: Nie należy wykonywać tej czynności, gdy telefon jest ładowany. Należy najpierw odłączyć ładowarkę.

© 2015 Все права защищены

Краткое руководство пользователя смартфона
Acer Liquid Jade Primo

Модель: S58

Эта редакция: 12/2015

Информация о продукте

Подробные сведения о продукте см. на веб-сайте
www.acer.com.

Чтобы узнать сведения об обслуживании и поддержке или загрузить Руководство пользователя, драйверы и программы, выполните приведенные ниже инструкции:

1. Зайдите на веб-сайт **www.acer.com** и нажмите **Поддержка > ДРАЙВЕРЫ И РУКОВОДСТВА**.
2. Выберите подходящие элементы в разделе **Группа > Серия > Продукция**.
3. В раскрывающемся меню выберите операционную систему.

Смартфон Acer Liquid Jade Primo


Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Ваш телефон

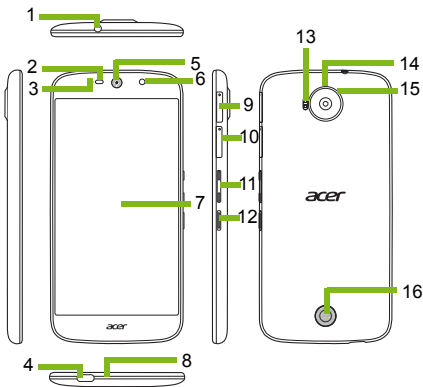


- 1. 3,5-мм гнездо наушников**
Служит для подключения стереонаушников.
- 2. Датчики приближения и освещения**
Первый срабатывает при поднесении телефона к уху, а другой регулирует яркость экрана в соответствии с условиями освещения.
- 3. Индикатор состояния**
Отображает получение нового сообщения или состояние питания телефона.
- 4. Разъем USB Типа C**
Служит для подключения к ПК, док-станции Асег или зарядному устройству.
- 5. Динамик телефона**
Служит для вывода звука, когда телефон поднесен к уху.

6. **Передняя камера**
Для видеовызовов или съемки селфи.
7. **Сенсорный экран**
Для просмотра содержимого из телефона или для ввода данных.
8. **Микрофон**
Улавливает звук во время телефонных разговоров.
9. **Гнездо карты SIM или micro SD**
Сюда вставляется вторая карта SIM или micro SD.
10. **Гнездо карты SIM**
Сюда вставляется карта SIM.
11. **Кнопки увеличения/уменьшения громкости**
Увеличение или уменьшение громкости звука.
12. **Кнопка питания**
Включение и выключение телефона.
13. **Вспышка**
Светодиодная вспышка для камеры.
14. **Камера**
Камера для фотосъемки с высоким разрешением.
15. **Гарнитура / микрофон шумоподавления**
Обнаруживает внешний шум для повышения качества разговора; может использоваться для разговоров через гарнитуру.
16. **Динамик громкой связи**
Служит для вывода звука из смартфона; может использоваться для громкой связи.


Первоначальная настройка

Установка SIM-картами и карты microSD


1. Выключите смартфон, нажав и удерживая кнопку питания.
2. При помощи прилагаемого инструмента извлеките лотки карты SIM/ карты microSD, вставив и нажав кончик инструмента в отверстие в лотке.

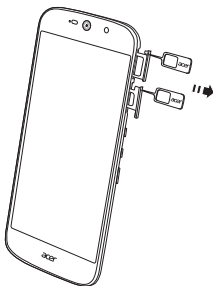

3. Вставьте карты SIM и microSD, как показано.

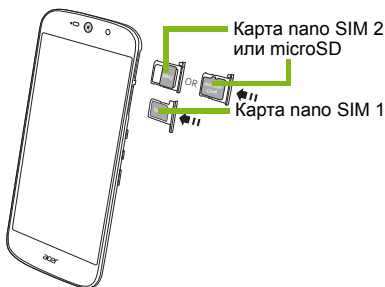

4. Втолкните лотки обратно, чтобы они надежно встали на место, следя за тем, чтобы карты не сместились в лотках.

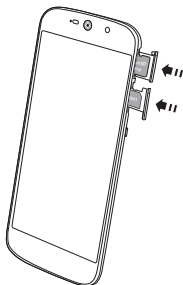


Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием смартфона его аккумулятор нужно заряжать в течение 8 часов. После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости.

Подсоедините шнур адаптера переменного тока к разъему micro USB смартфона. Подсоедините адаптер переменного тока к розетке сетевого питания и зарядите устройство.

Нагрев телефона во время зарядки или продолжительных разговоров - это нормальное явление.

Все телефоны перед выпуском в продажу проходят заводские испытания.

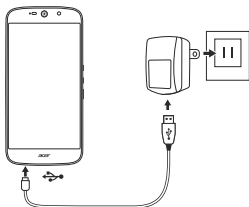

Сброс и перезапуск телефона

В списке Приложения откройте **Настройки**, затем нажмите **Система > Сведения**. Нажмите **Сброс настроек** и затем дважды нажмите **Да**, чтобы сбросить настройки вашего телефона.

Если телефон не реагирует, то нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, чтобы выключить телефон. Нажмите и удерживайте кнопку питания дольше 15 секунд, чтобы перезагрузить его.

Примечание: Не делайте этого во время зарядки телефона. Сначала отсоедините зарядное устройство.

© 2015 Усі права захищені

Короткий посібник для смартфона Acer Liquid Jade Primo

Модель: S58

Це редакція: 12/2015

Відомості про пристрій

Щоб отримати докладну інформацію про пристрій, зайдіть на сайт **www.acer.com**.

Щоб отримати інформацію щодо ремонту чи технічну підтримку, а також, щоб завантажити посібник користувача, драйвери та програми, виконайте подані нижче вказівки:

1. Зайдіть на сайт **www.acer.com** та натисніть **Підтримка > ДРАЙВЕРЫ И РУКОВОДСТВА**.
2. Виберіть відповідні елементи з **Група > Серії > Продукти**.
3. Виберіть операційну систему зі списку, що випадає.

Смартфон Acer Liquid Jade Primo


Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Дата покупки: _____

Місце покупки: _____

Ваш телефон

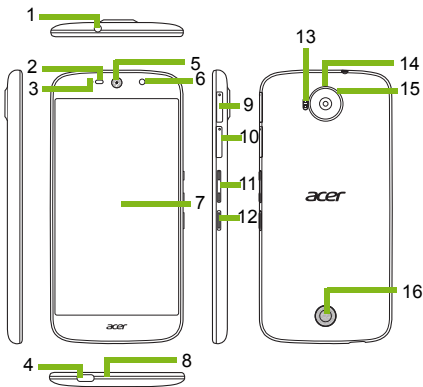


- 1. 3,5-мм гніздо навушників**
Служить для підключення стереонавушників.
- 2. Датчики близькості та освітлення**
Виявляє, коли телефон знаходиться біля вуха, або визначає навколишню освітленість, щоб налаштувати яскравість екрану.
- 3. Світлодіодний індикатор стану**
Вказує на нові повідомлення або стан живлення телефону.
- 4. USB-порт C-типу**
Для підключення до ПК, док-станції Acer або зарядного пристрою.
- 5. Динамік телефону**
Служить для виводу звуку, коли телефон піднесено до вуха.
- 6. Передня камера**
Для здійснення відеовикликів або зйомки автопортретів.

7. **Сенсорний екран**
Для перегляду вмісту з вашого телефону або вводу даних.
8. **Мікрофон**
Для уловлювання звуку під час телефонних викликів.
9. **Слот SIM-карти або карти microSD**
Застосовується друга SIM-карта або карта microSD.
10. **Слот SIM-карти**
Застосовується SIM-карта.
11. **Кнопки збільшення/зменшення гучності**
Збільшення або зменшення гучності звуку.
12. **Кнопка живлення**
Вмикає або вимикає телефон.
13. **Спалах**
Світлодіодний спалах для камери.
14. **Камера**
Камера для фотозйомки з високою роздільною здатністю.
15. **Мікрофон для режиму "вільні руки" / зниження шуму**
Виявляє рівень навколишнього шуму для підвищення якості зв'язку; може використатися для викликів у режимі "вільні руки".
16. **Динамік гучного зв'язку**
Служить для виводу звуку для викликів в режимі гучного зв'язку.


Перше налаштування

Встановлення SIM-карти та карти microSD


1. Вимкніть телефон, натиснувши й утримуючи кнопку живлення.
2. За допомогою засобу, що постачається, витягніть лотки SIM-карти / карти microSD, натиснувши кінчиком засобу на отвір у лотку.

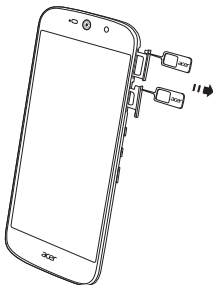

3. Вставте SIM-карту та карту microSD, як показано.

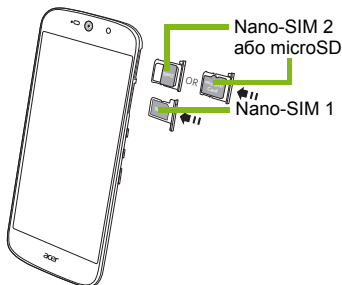

4. Вставте лотки і міцно натисніть до кінця, перевіряючи, щоб карти були правильно розміщені у лотках.

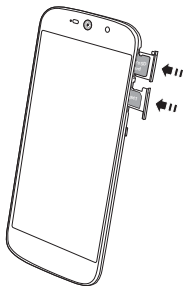


Заряджання телефону

Перед першим використанням смартфона його акумулятор потрібно заряджати протягом 8 годин. Після цього ви зможете за потреби підзаряджати акумулятор.

Під'єднайте шнур адаптера змінного струму до роз'єму мікро-USB смартфона. Під'єднайте адаптер змінного струму до будь-якої розетки зі змінним струмом і зарядіть пристрій.

Нагрівання телефону під час заряджання або тривалих розмов – це нормальне явище.

Усі телефони перед випуском у продаж проходять заводські іспити.

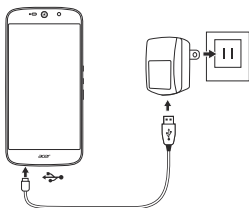

Скидання та перезапуск телефону

Відкрийте **Налаштування** зі списку Програм, потім натисніть **Система > Про телефон**. Натисніть **Скинути налаштування телефону**, а потім двічі натисніть **Так**, щоб скинути свій телефон.

Якщо ваш телефон не відповідає, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 15 секунд, щоб вимкнути телефон. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 15 секунд, щоб перезавантажити його.

Примітка: Не виконуйте цю операцію, якщо телефон заряджається. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій.

© 2015 Všetky práva vyhradené

Acer Liquid Jade Primo Stručná príručka

Model: S58

Revízia: 12/2015

Informácie o produkte

Podrobné informácie o výrobku nájdete na stránke **www.acer.com**.

Ak potrebujete informácie o servise a podpore, prípadne si chcete prevziať používateľskú príručku, ovládače a aplikácie, postupujte takto:

1. Prejdite na stránku **www.acer.com** a kliknite na položky **Podpora > OVLADAČE A PŘÍRUČKY**.
2. Vyberte príslušné položky v ponuke **Skupina > Rady > Produkty**.
3. V rozbaľovacej ponuke vyberte operačný systém.

Smartfón Acer Liquid Jade Primo


Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____

Váš telefón

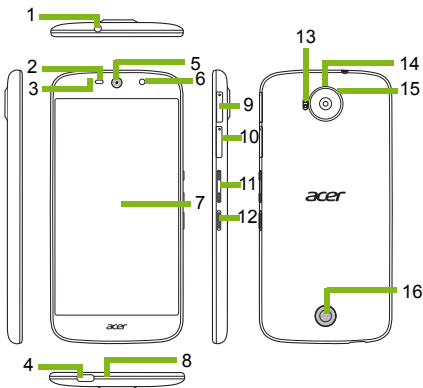


- 1. 3,5 mm konektor slúchadiel**
Pripojenie stereo slúchadiel.
- 2. Snímače vzdialenosti a svetla**
Zisťujú, kedy je telefón držaný pri uchu, prípadne okolité osvetlenie s cieľom nastaviť jas obrazovky.
- 3. LED indikátor stavu**
Signalizuje novú správu alebo stav napájania telefónu.
- 4. Port USB typ C**
Na pripojenie k počítaču, rozširujúcej základni Acer alebo nabíjačke.
- 5. Reprodukter telefónu**
Vydáva zvuk zo smartfónu, vhodné pri držaní pri uchu.
- 6. Predný fotoaparát**
Na video hovory alebo snímání autoportrétov.

- 7. Dotyková obrazovka**
Na zobrazovanie obsahu z telefónu alebo zadávanie údajov.
- 8. Mikrofón**
Na zachytávanie zvuku počas telefonických hovorov.
- 9. Štrbina na kartu SIM alebo micro SD**
Slúži na vloženie druhej karty SIM alebo karty micro SD.
- 10. Štrbina na kartu SIM**
Slúži na vloženie karty SIM.
- 11. Tlačidlá zvýšenia/zníženia hlasitosti**
Zvýšiť alebo znížiť hlasitosť zvuku.
- 12. Tlačidlo Napájanie**
Zapína alebo vypína telefón.
- 13. Blesk**
LED blesk pre fotoaparát.
- 14. Fotoaparát**
Fotoaparát na snímanie obrázkov vo vysokom rozlíšení.
- 15. Mikrofón na hands-free/rušenie okolitého hluku**
Zisťuje okolitý hluk a vylepšuje kvalitu hovoru; môže sa používať na uskutočňovanie hovorov bez použitia rúk.
- 16. Hands-free reproduktor**
Vychádza z neho zvuk smartfónu, vhodné na uskutočňovanie hovorov bez použitia rúk.


Prvé nastavenie

Vloženie karty SIM a karty microSD


1. Vypnite telefón stlačením a podržaním tlačidla Zapnúť/Vypnúť.
2. Pomocou priloženého nástroja vytiahnite zásuvku na kartu SIM/micro SD zatlačením špičky nástroja do uvoľňovacieho otvoru na zásuvke.

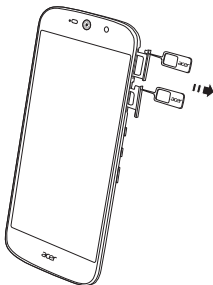

3. Vložte karty SIM a microSD, ako je znázornené na obrázku.

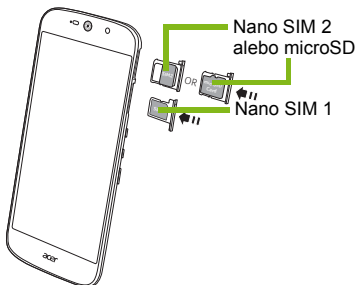

4. Nasadte naspäť zásuvky a pevne zatlačte na miesto. Dávajte pozor, aby karty zostali v zásuvkách správne usadené.

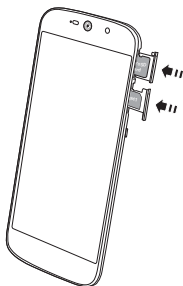


Nabíjanie telefónu

Pri prvom použití je potrebné osem hodín smartfón nabíjať. Potom môžete batériu znova nabíjať podľa potreby.

Zapojte kábel AC adaptéra do konektora micro USB na smartfóne. Zapojte AC adaptér do elektrickej zásuvky a nabíjate zariadenie.

Je to bežné, že sa počas nabíjania alebo dlhého používania sa môže povrch telefónu zahrievať.

všetky telefóny sú pred uvedením do predaja výrobcom otestované.

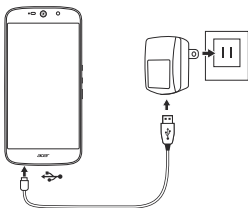

Resetovanie a reštartovanie telefónu

Otvorte položku **Nastavenie** v zozname Aplikácie, potom klepnite na položky **Systém > Informácie**. Klepnite na položku **Obnoviť výrobné nastavenia telefónu** a potom dvakrát klepnite na tlačidlo **Áno**, čím resetujete telefón.

Ak už telefón nereaguje, stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť a podržte ho stlačené 15 sekúnd, čím telefón vypnete. Stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť a jeho podržaním po dobu viac ako 15 sekúnd telefón reštartujete.

Poznámka: Nevykonávajte tento úkon, ak sa telefón nabíja. Najprv odpojte nabíjačku.

© 2015 保留所有權利

Acer Liquid Jade Primo 快速指南

型號：S58

本修訂版本：2015 年 12 月

產品資訊

如需詳細產品資訊，請造訪 www.acer.com。

如需服務及支援資訊，或要下載使用指南、驅動程式和應用程式，請依照下列指示進行：

1. 前往 www.acer.com，然後按一下**服務支援 > 驅動程式與說明手冊**。
2. 從「**群組**」>「**系列**」>「**產品**」選取適當的品項。
3. 從下拉式功能表選取作業系統。

Acer Liquid Jade Primo 智慧型手機


機型：_____

序號：_____

購買日期：_____

購買地點：_____

您的手機

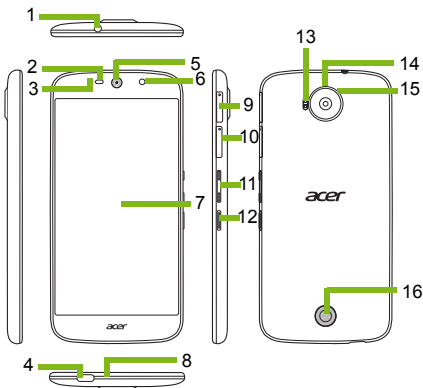


1. **3.5 mm 耳機插孔**
連接立體聲耳機。
2. **近接與光線感測器**
偵測手機是否靠近您的耳朵，或偵測環境光源，以調整螢幕亮度。
3. **狀態 LED**
顯示新訊息或手機的電力狀態。
4. **USB Type-C 連接埠**
適用於連接個人電腦、Acer 擴充座或充電器。
5. **電話喇叭**
從智慧型手機發出聲音；適合靠近耳邊使用。
6. **正面相機**
適用於視訊電話或拍攝自拍照。
7. **觸控式螢幕**
適用於檢視手機上的內容或輸入資料。

8. 麥克風
通話時可收取音訊。
9. SIM 卡或 micro SD 卡插槽
可容納第二張 SIM 卡或 micro SD 卡。
10. SIM 卡插槽
可容納一張 SIM 卡。
11. 調高 / 調低音量按鈕
調高或調低音量。
12. 電源按鈕
開啓或關閉手機。
13. 閃光燈
相機 LED 閃光燈。
14. 相機
可拍攝高解析度影像的相機。
15. 免持聽筒 / 抗噪麥克風
偵測環境噪音以提升通話品質，可用於撥打免持聽筒通話。
16. 免持擴音喇叭
從智慧型手機發出聲音；適合免持使用。


初次設定

插入 SIM 卡和 microSD 記憶卡


1. 持續按住電源按鈕，關閉手機的電源。
2. 使用隨附的工具，將尖端處插入卡匣旁的小孔，以移除 SIM 卡 / microSD 卡匣。

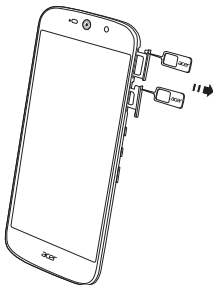

3. 如圖，插入 SIM 卡和 microSD 記憶卡。

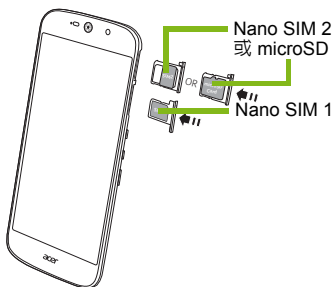

4. 更換卡匣然後將其按至定位，確保卡片正確放置於卡匣中。

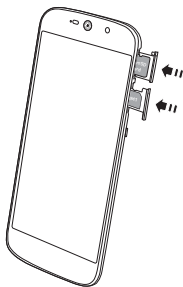


為手機充電

第一次使用智慧型手機時，需要充電滿八小時。接著您就可以視需要為電池充電。

將 AC 電源線連接到智慧型手機的 micro USB 接頭。再將 AC 變壓器插入任何的 AC 電源插座，然後為裝置充電。

手機在充電時或長時間使用後溫度上升屬於正常現象。

所有手機在出廠前均經過嚴格測試。

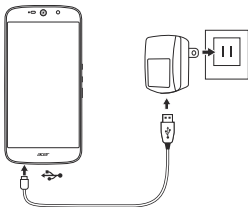

重設並重新啟動手機

從應用程式清單開啓**設定**，然後點選**系統 > 關於**。點選**恢復原廠設定**然後點選**是**兩次以重設手機。

如果您的手機沒有回應，請按住電源按鈕 15 秒以關閉手機。按住電源按鈕 15 秒以重新啟動。

注意：手機充電時請勿執行此操作。請先將充電器取下。

© 2016 สงวนลิขสิทธิ์

คู่มืออย่างย่อสมาร์ตโฟน Acer Liquid Jade Primo

รุ่น: S58

เวอร์ชันนี้: 01/2016

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยละเอียด โปรดไปยังเว็บไซต์ www.acer.com

สำหรับข้อมูลการบริการและการสนับสนุน หรือเพื่อดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ไดรเวอร์และแอปพลิเคชัน โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่าง:

1. ไปยัง www.acer.com และคลิกที่ การสนับสนุน > ไดรเวอร์และคู่มือการใช้
2. เลือกรายการที่เหมาะสมจาก กลุ่ม > ซีรีส์ > ผลิตภัณฑ์
3. เลือกระบบการดำเนินการจากเมนูรอปดาวน์

สมาร์ตโฟน Acer Liquid Jade Primo


หมายเลขรุ่น: _____

หมายเลขซีเรียล: _____

วันที่ซื้อ: _____

สถานที่ซื้อ: _____

โทรศัพท์ของคุณ

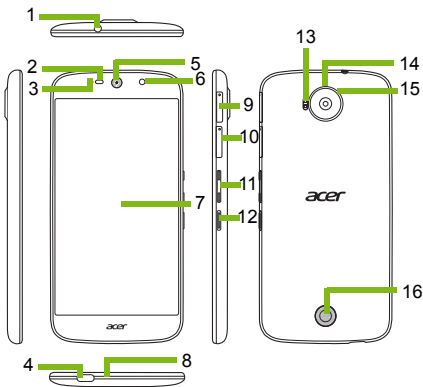


1. แจ็คหูฟังขนาด 3.5 มม.
ใช้เชื่อมต่อกับหูฟังสเตอริโอ
2. เซ็นเซอร์ระยะห่างและเซ็นเซอร์แสงสว่าง
ตรวจหาเมื่อถือโทรศัพท์แนบไว้ที่หู
หรือแสงสว่างโดยรอบเพื่อปรับความสว่างของหน้าจอ
3. ไฟ LED แสดงสถานะ
แสดงข้อความใหม่หรือสถานะระดับพลังงานของโทรศัพท์
4. พอร์ต USB Type-C
สำหรับการเชื่อมต่อเข้าพีซี ชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ Acer หรือที่ชาร์จ
5. ลำโพงโทรศัพท์
จ่ายข้อมูลเสียงจากสมาร์ตโฟน ควรถือไว้ชิดหู
6. กล้องด้านหน้า
สำหรับการสนทนาทางวิดีโอหรือถ่ายภาพเซลฟี

7. หน้าจอสัมผัส
สำหรับการดูเนื้อหาจากโทรศัพท์ของคุณ หรือการป้อนข้อมูล
8. ไมโครโฟน
สำหรับการฟังเสียงในขณะที่อยู่ในสาย
9. สล็อตซิมการ์ดหรือการ์ดไมโคร SD
รองรับซิมการ์ดหรือการ์ดไมโคร SD ที่สอง
10. สล็อตใส่ซิมการ์ด
รองรับซิมการ์ด
11. ปุ่มเพิ่ม / ลดระดับเสียง
เพิ่มหรือลดระดับเสียง
12. ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
เปิดหรือปิดเครื่องโทรศัพท์
13. แฟลช
LED แฟลชสำหรับกล้อง
14. กล้อง
กล้องสำหรับถ่ายภาพความละเอียดสูง
15. แชนด์ฟรี / ไมโครโฟนที่ตัดเสียงรบกวน
ตรวจหาเสียงรอบตัวเพื่อปรับแต่งคุณภาพของการโทร
อาจมีการใช้สำหรับการโทรแบบแชนด์ฟรี
16. ลำโพงแชนด์ฟรี
จ่ายสัญญาณเสียงจากสมาร์ตโฟนของคุณ เหมาะสำหรับการโทรแบบแชนด์ฟรี


การตั้งค่าเป็นครั้งแรก

ใส่ซิมการ์ดและการ์ด microSD


1. ปิดโทรศัพท์โดยการกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้
2. ให้ใช้เครื่องมือที่จัดหาให้ในการดึงถาดซิมการ์ด / การ์ด microSD ออกโดยการกดปลายของเครื่องมือเข้าที่ช่องปลดถาดออก

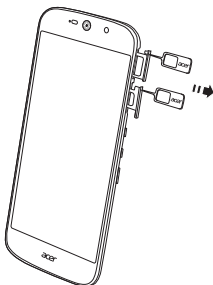

3. ใส่ซิมการ์ดและการ์ด microSD ตามที่แสดง

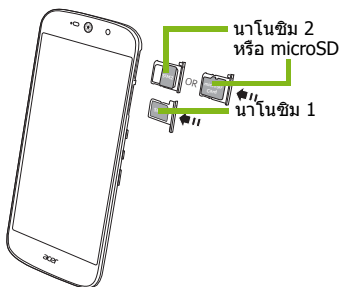

4. เปลี่ยนถาดใหม่และกดให้เข้าตำแหน่ง ระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่า การ์ดยังคงอยู่บนถาดอย่างถูกต้อง

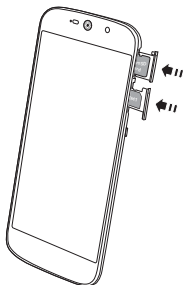


การชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

สำหรับการเริ่มใช้ครั้งแรก คุณจำเป็นต้องชาร์จสมาร์ตโฟนของคุณเป็นเวลาแปดชั่วโมง หลังจากนั้นคุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำได้ตามต้องการ

เชื่อมต่อสายอะแดปเตอร์ AC เข้ากับหัวต่อไมโคร USB บนสมาร์ตโฟนของคุณ เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ใดๆ และทำการชาร์จอุปกรณ์

เป็นปกติที่โทรศัพท์จะร้อนขึ้นเมื่อคุณชาร์จหรือระหว่างการใช้งานนานๆ

โทรศัพท์ทั้งหมดได้รับการทดสอบจากโรงงานแล้วก่อนวางตลาด

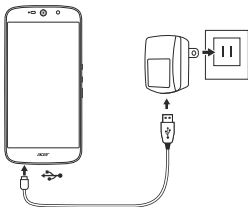

การรีเซ็ตและการรีสตาร์ทโทรศัพท์

เปิด การตั้งค่า จากรายการแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะที่ ระบบ > เกี่ยวกับ แตะที่ รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ และจากนั้น แตะที่ ใช่ สองครั้ง เพื่อรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ

หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีการตอบสนองอีกต่อไป ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้เป็นเวลา 15 วินาทีเพื่อปิดเครื่องโทรศัพท์
กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 15 วินาทีเพื่อรีบูตโทรศัพท์

หมายเหตุ: ห้ามดำเนินการตั้งที่กล่าวไว้ข้างต้น หากกำลังชาร์จโทรศัพท์อยู่ ให้ถอดที่ชาร์จออกก่อน

© 2015 Todos los derechos reservados

Acer Liquid Jade Primo Guía rápida

Modelo: S58

Esta revisión: 04/2016

Información del producto

Para obtener información detallada el producto, visite **www.acer.com**.

Para obtener información sobre servicio y soporte, o para descargar el Manual del usuario, controladores y aplicaciones, siga las siguientes instrucciones:

1. Vaya a **www.acer.com** y haga clic en **Soporte > CONTROLADORES Y MANUALES**.
2. Seleccione los elementos **Grupo > Series > Productos**.
3. Seleccione el sistema operativo desde el menú desplegable.

Acer Liquid Jade Primo Teléfono inteligente


Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Su teléfono

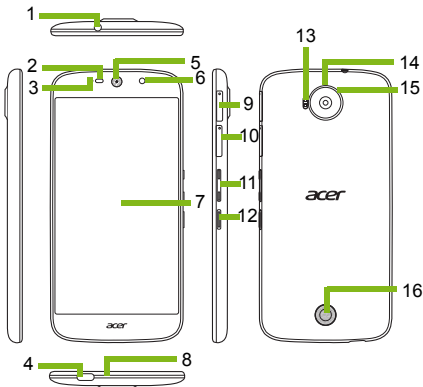


- 1. Conector para auriculares de 3,5 mm**
Conecta a auriculares estéreo.
- 2. Sensores de proximidad y luz**
Detectan la proximidad del teléfono al oído o la luz ambiental para ajustar el brillo de la pantalla.
- 3. LED de estado**
Indica un nuevo mensaje o el estado de energía del teléfono.
- 4. Puerto USB Tipo C**
Para conectar a una PC, al Acer dock o un cargador.
- 5. Altavoz del teléfono**
Emite audio de su teléfono inteligente; adecuado para sostenerlo cerca del oído.
- 6. Cámara frontal**
Para llamadas de video o para tomar autofotos (selfies).

- 7. Pantalla táctil**
Para ver contenido desde su teléfono o introducir datos.
- 8. Micrófono**
Para obtener sonido mientras hace llamadas telefónicas.
- 9. Ranura para tarjeta SIM o micro SD**
Acepta una segunda tarjeta SIM o micro SD.
- 10. Ranura para SIM**
Acepta una tarjeta SIM.
- 11. Botones de subir/bajar volumen**
Para aumentar o disminuir el volumen del audio.
- 12. Botón de encendido**
Activa o desactiva el teléfono.
- 13. Flash**
Flash LED para la cámara.
- 14. Cámara**
Una cámara para tomar imágenes de alta resolución.
- 15. Manos libres / micrófono con cancelación de ruido**
Detecta el ruido ambiental para mejorar la calidad de las llamadas; se puede utilizar para realizar llamadas con manos libres.
- 16. Altavoz manos libres**
Emite audio desde su teléfono inteligente; apropiado para realizar llamadas con manos libres.


Configurar por primera vez

Introducir las tarjetas SIM y la tarjeta microSD


1. Apague el teléfono presionando durante unos segundos el botón de encendido.
2. Mediante la herramienta suministrada, quite las bandejas para tarjetas SIM / micro SD al presionar la punta de la herramienta en el orificio de expulsión en la bandeja.

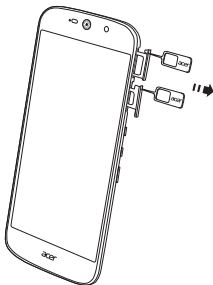

3. Inserte las tarjetas SIM y microSD como se muestra.

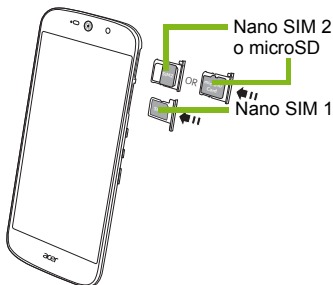

4. Vuelva a colocar las bandejas y presione con firmeza en su posición y procure que las tarjetas estén colocadas correctamente en las bandejas.

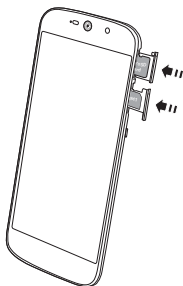


Cargar el teléfono

Para el uso inicial, debe cargar su teléfono inteligente durante ocho horas. Luego de hacerlo podrá recargar la batería como sea necesario.

Conecte el cable del adaptador de CA al conector micro USB en su teléfono inteligente. Enchufe el adaptador de CA a cualquier tomacorrientes de CA y cargue el dispositivo.

Es normal que el teléfono se caliente mientras se está cargando o durante períodos prolongados de uso.

Todos los teléfonos se prueban en la fábrica antes de ser lanzados al mercado.

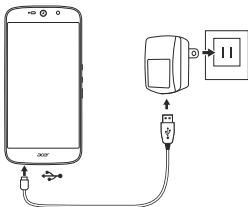

Restablecer y reiniciar el teléfono

Abra **Configuración** de la lista de Aplicaciones, luego pulse **Sistema > Acerca de**. Pulse **Restablecer el teléfono** y luego pulse **Sí** dos veces para restablecer el teléfono.

Si su teléfono ya no responde, presione durante 15 segundos el botón de encendido para apagarlo. Presione durante más de 15 segundos el botón de encendido para reiniciarlo.

Nota: No realice esta operación si se está cargando el teléfono. Primero desenchufe el cargador.

© 2015 Tous droits réservés

Acer Liquid Jade Primo Guide rapide

Modèle : S58

Cette révision : 12/2015

Informations sur le produit

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez aller à **www.acer.com**.

Pour les informations sur le service et l'assistance ou pour télécharger le Guide d'utilisation, les pilotes et les applications, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Allez sur **www.acer.com** et cliquez sur **Assistance > PILOTES ET MANUELS**.
2. Sélectionnez les éléments appropriés dans **Groupe > Gammes > Produits**.
3. Sélectionnez le système d'exploitation dans le menu déroulant.

Acer Liquid Jade Primo Téléphone intelligent


Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Votre téléphone

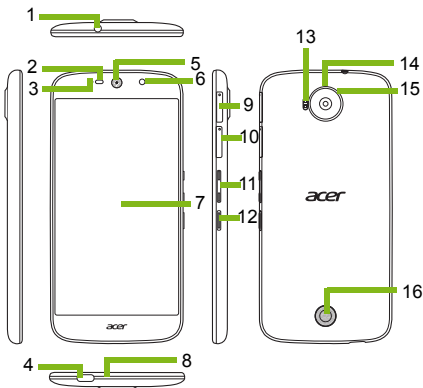


- 1. Prise casque d'écoute 3,5 mm**
Se connecte aux casques d'écoute stéréo.
- 2. Capteurs de lumière et de proximité**
Détection quand le téléphone est tenu à l'oreille, ou la lumière ambiante pour ajuster la luminosité de l'écran.
- 3. Diode de statut**
Indique un nouveau message ou l'état d'alimentation du téléphone.
- 4. Port USB de type C**
Pour la connexion à un ordinateur, la station d'accueil Acer, ou un chargeur.
- 5. Haut-parleur du téléphone**
Sortie sonore de votre téléphone intelligent; adaptée pour porter à votre oreille.

- 6. Appareil photo avant**
Pour les appels vidéo ou prendre des autoportraits.
- 7. Écran tactile**
Pour afficher le contenu de votre téléphone ou entrer les données
- 8. Microphone**
Pour capter l'audio lorsque vous effectuez un appel téléphonique.
- 9. Logement de carte SIM ou microSD**
Accepte une seconde carte SIM ou une carte microSD.
- 10. Logement de carte SIM**
Accepte une carte SIM.
- 11. Boutons de volume +/-**
Augmentez ou diminuez le volume audio.
- 12. Bouton d'alimentation**
Allume ou éteint le téléphone.
- 13. Flash**
Flash à diode pour l'appareil photo.
- 14. Appareil photo**
Un appareil photo pour prendre des photos en haute résolution.
- 15. Microphone mains-libres / à réduction de bruit**
Détection du bruit ambiant pour améliorer la qualité des appels; peut être utilisé pour les appels mains-libres.
- 16. Haut-parleur mains-libres**
Sortie sonore de votre téléphone intelligent; adaptée pour les appels mains-libres.


Configurer l'appareil pour la première fois

Insérer les cartes SIM et la carte microSD


1. Éteignez le téléphone en appuyant et maintenant le bouton d'alimentation.
2. En utilisant l'outil fourni, retirez les plateaux de la carte SIM / carte microSD en appuyant la pointe de l'outil dans le trou de dégagement sur le plateau.

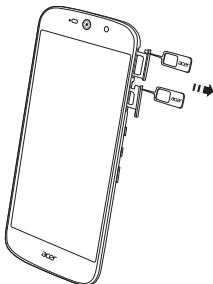

3. Insérez les cartes SIM et microSD comme illustré.

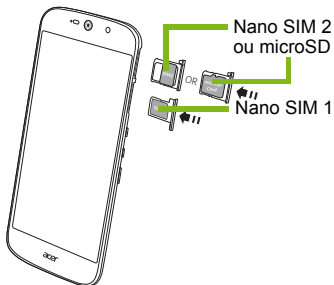

4. Remettez les plateaux et appuyez fermement en place, en veillant à ce que les cartes restent bien en place dans les plateaux.

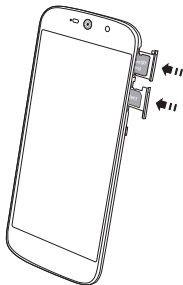


Charger votre téléphone

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre téléphone intelligent pendant huit heures. Après cela, vous pouvez recharger la pile au besoin.

Connectez le cordon de l'adaptateur c.a. au connecteur micro USB de votre téléphone intelligent. Branchez l'adaptateur c.a. à la prise électrique et chargez l'appareil.

Il est normal que le téléphone chauffe pendant la charge ou de longues périodes d'utilisation.

Tous les téléphones sont testés en usine avant d'être livrés.

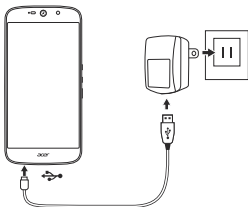

Réinitialiser et redémarrer le téléphone

Ouvrez les **Paramètres** dans la liste Applis, puis tapez sur **Système** > **À propos de**. Tapez sur **Réinitialiser votre téléphone** puis tapez sur **Oui** deux fois pour réinitialiser votre téléphone.

Si votre téléphone ne répond plus, appuyez le bouton d'alimentation pendant 15 secondes pour arrêter le téléphone. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 15 secondes pour le redémarrer.

Remarque : *N'effectuez pas cette opération lorsque le téléphone est en cours de charge. Débranchez d'abord le chargeur.*