


acer

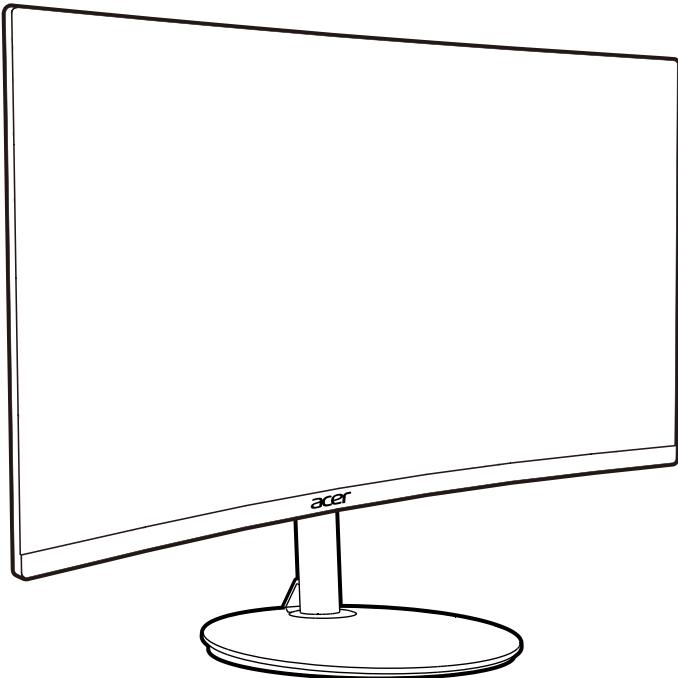

LCD Monitor NITRO XZ0 series-XZ270

USER GUIDE

Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.

- Cleaning the LCD display screen: first, ensure that the power adapter you are using matches electrical standards for your region.
 - Turn off the LCD monitor and unplug the power adapter.
 - Spray a solvent-free cleaning solution onto your rag and gently wipe the screen.
 - Never spill any liquid directly onto or into the screen or its case.**
 - Do not use any ammonia- or alcohol-based cleaners on the LCD monitor screen or case.**
 - Acer will not be liable for damage resulting from use of any ammonia or alcohol-based cleaners.
- Do not place the LCD display near a window. Exposure to rain, moisture, or direct sunlight can cause serious damage to the device.
- Do not press on the LCD screen. Excessively forceful pressing can cause permanent damage to the display.
- Do not remove the case or attempt to repair the machine by yourself. All maintenance tasks should be performed by an authorized technician.
- Store the LCD display in a room with a temperature between -20°C-60°C (-4°F-140°F). Permanent damage may result if the LCD display is stored outside of this range.
- Unplug the monitor's power adapter immediately and contact an authorized technician if:
 - The signal cable between the monitor and the computer is worn or damaged.
 - Liquid spills onto the LCD display or the display is exposed to rain.
 - The LCD monitor or case is damaged.


Attaching the monitor base

- Unpack the monitor base and place the base on a smooth work surface.
- Unpack the monitor.
- Attach the monitor stand arm to the base.
 - Make sure the base snaps into the monitor stand arm. (Selected models only)
 - Use a screwdriver to turn the black screw to secure the arm to the display. (Selected models only)


Connect the monitor to your computer

- Turn off your computer and unplug the power cord.
- Connect digital cable (only Dual input model)
 - Make sure the monitor and computer are powered off.
 - Connect one end of the HDMI/DP cable to the back of the monitor and the other end to the HDMI/DP port on your computer.

Note: The maximum display refresh rate for HDMI cables is 240Hz.
The maximum display refresh rate for DP cables is 240Hz.
- Connect the audio cable (audio input models only) (optional)
- Plug the monitor power adapter into the power port on the back of the monitor.
- Plug the computer power cable and monitor power adapter into the nearby power outlet.

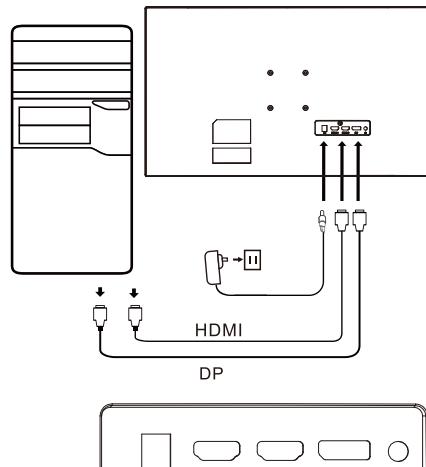

External control

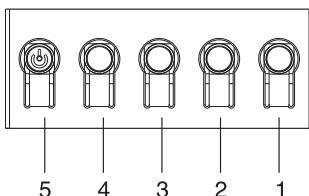

Number	Picture	Description
1		Go to the main menu.
2		Enter the source mode.
3		Enter the volume control menu.
4		To accelerate the reaction of dynamic image.
5	⌚	In the powered-off state, pressing the button powers on the device; in the powered-on state, pressing the button normally enters the mode switching menu, and long-pressing for 3 seconds powers off the device.

Regulatory and safety statements

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is installed in a residential area. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with instructions, may cause interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a specific installation. If the device does cause interference to radio or television reception (which can be determined by the switchgear), it is recommended that the user take one or more of the following measures to eliminate the interference:

- Readjust the direction or position of the receiver antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device power to a power outlet that is different from the circuit to which the receiver is connected.
- Contact your retailer or an experienced radio/TV technician for help.

Note

To prevent damage to the monitor, do not lift the monitor using the stand.

Note: shielded cable

All connections to other computing devices must be through shielded cables to comply with EMC regulations.

Note: peripherals

Only certified peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) that meet Class B limits should be connected to the device. Using uncertified peripherals may cause interference to radio and television reception.

Note

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product.

Operating conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must be able to accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Canadian users

This Class B digital device complies with Canadian ICES-003 specifications.

Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Explanatory note on "Regulations on the Management of Waste Electrical and Electronic Products Recycling and Disposal"

To better care for and protect our planet, when the user no longer needs this product or the product end of life, please comply with national laws and regulations on the recycling of electrical and electronic product waste, and recycle it through local manufacturers with nationally recognized recycling qualifications.

Abandonment of waste equipment for EU household users



This symbol on the product or on its packaging indicates that the product must not be disposed of with other household waste. When disposing of used devices, it is your responsibility to bring it to a collection point that recycles used electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of used devices at the time of disposal helps to conserve natural resources and ensures that they are recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about recycling points for used devices, please contact your local city office, household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

CE declaration of conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Acer monitor is purposed for video and visual display of information obtained from electronic devices.

SPECIFICATION

LCD Panel	Driving System	TFT Color LCD	
	Size	27" W (69 cm)	
	Pixel Pitch	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)	
	Brightness	250 cd/m ² (Typical)	
	Contrast	4000:1 (Typical)	
	Viewable Angle	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Response Time	1 ms (VRB)	
	Panel Type	VA	
	H-Frequency	270 KHz	
	V-Frequency	48 - 240 Hz	
	Display Colors	16.7M Colors	
Dot Clock		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Maximum Resolution		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920x1080 @ 240 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energy Efficiency Class		A	
* Annual Energy Consumption		44 (kWh) (for HDMI-Input Model)	
Power Consumption (at 200 nits)	On Mode	30 W (Typical)	
	Sleep mode	0.5 W (Typical)	
	Off Mode (Stand By)	0.4 W (Typical)	
Input Connector		DP HDMI ×2	
Input Video Signal		DP HDMI (Only HDMI-Input Model) (Optional)	
Maximum Screen Size		Horizontal: 608.89 mm Vertical: 348.34 mm	
Power Source		INPUT: 100-240 V~ 50/60 Hz	
Environmental Considerations		Operating Temp: 0° to 40°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 20% to 90%	
Dimensions		610.5 (W) x 405.3 ~ 525.3 (H) x 233.7 (D)	
Weight (N. W.)		4.6 kg (net)	
Mechanism Specifications		Tilt: -5° to +25° Swivel: +/- 180° Height adjustment: 120 mm Pivot: No Detachable foot stand: Yes	
External Controls	Switch/Buttons	Power Button Hotkey 1 Hotkey 2	Hotkey 3 Hotkey 4
	Functions	Brightness Contrast Blue Light Black Boost ACM Super Sharpness Gamma Color Temp. Modes sRGB Mode Grayscale Mode 6-axis Hue 6-axis Saturate Volume Mute Over Drive AdaptiveSync VRB Refresh Rate Num	Aim Point Language OSD Timeout Transparency OSD Lock Input Auto Source DP Format Wide Mode Hot Key Assignment DDC/CI HDMI Black Level Quick Start Mode Game Mode: Action Game Mode: Racing Game Mode: Sports Main Source Resolution H/V Frequency

Specifications vary depending on model and/or region.

Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.

* Annual energy consumption is calculated using the typical power consumption 4 hours per day, 365 days per year.

Monitor LCD Acer QSG (Panduan Ringkas)

Petunjuk keselamatan penting

Baca petunjuk berikut ini dengan cermat.

- Membersihkan layar tampilan LCD: pertama, pastikan adaptor daya yang Anda gunakan memenuhi standar kelistrikan untuk kawasan Anda.
 - Matikan monitor LCD lalu cabut adaptor daya.
 - Sempotkan cairan pembersih bebas pelarut ke kain percabutan lalu lap perlahan layar.
 - Jangan pernah menuang cairan secara langsung ke atas atau ke dalam layar atau penutupnya.
 - Jangan gunakan bahan pembersih berbahar dasar amonia atau alkohol pada layar monitor LCD atau penutupnya.
 - Acer tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat penggunaan bahan pembersih berbahar dasar amonia atau alkohol.
- Jangan menaruh tampilan LCD di dekat jendela. Terkena hujan, embun, atau sinar matahari langsung dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat.
- Jangan menelek layar LCD. Tekanan terlalu keras dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tampilan.
- Jangan melepas penutup atau berusaha memperbaiki mesin sendiri. Semua tugas pemeliharaan sebaiknya dilakukan oleh teknisi resmi.
- Simpan tampilan LCD di ruang dengan suhu antara -20°C-60°C (-4°F-140°F). Jika disimpan di luar rentang suhu ini, tampilan LCD dapat mengalami kerusakan permanen.
- Segera cabut adaptor daya monitor dan hubungi teknisi resmi jika:
 - Kabel sinyal antara monitor dan komputer aus atau rusak.
 - Cairan tumpah di atas tampilan LCD atau tampilan terkena hujan.
 - Monitor LCD atau rangkanya rusak.


Memasang dudukan monitor

- Keluarkan dudukan monitor dari kemasan lalu tempatkan di atas permukaan kerja yang rata.
- Keluarkan monitor.
- Pasang lengan kaki monitor ke dudukan.
 - Pastikan dudukan terkunci aman ke lengan kaki monitor. (Khusus model tertentu)
 - Gunakan obeng untuk memutar sekrup hitam untuk mengamankan lengan ke tampilan. (Khusus model tertentu)



Menghubungkan monitor ke komputer

- Matikan komputer lalu cabut adaptor daya.
- Hubungkan kabel digital (khusus model Input ganda)
 - Pastikan monitor dan komputer dimatikan.
 - Hubungkan salah satu ujung kabel HDMI/DP ke bagian belakang monitor dan ujung lainnya ke port HDMI/DP pada komputer Anda.

Catatan: Laju penyegaran tampilan maksimum untuk kabel HDMI adalah 240 Hz. Laju penyegaran tampilan maksimum untuk kabel DP adalah 240 Hz.
- Hubungkan kabel audio (khusus model input audio) (opsional)
- Hubungkan adaptor daya monitor ke port daya di bagian belakang monitor.
- Hubungkan kabel daya komputer dan adaptor daya monitor ke stop-kontak terdekat.

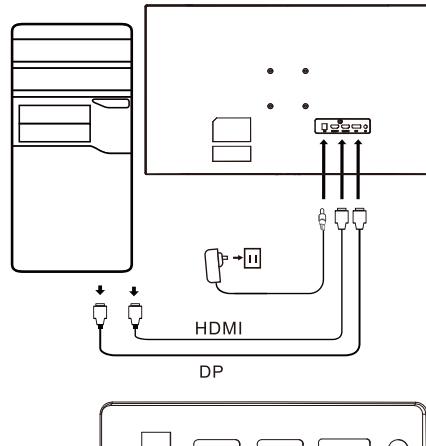

Kontrol eksternal

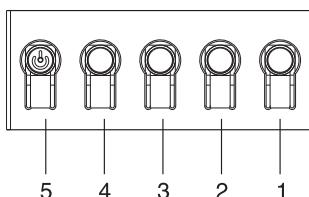

Angka	Gambar	Deskripsi
1		Buka menu utama.
2		Masuk ke mode sumber.
3		Masuk ke menu kontrol volume.
4		Untuk mempercepat reaksi gambar dinamis.
5	⌚	Dalam kondisi mati, menekan tombol daya pada perangkat; dalam kondisi hidup, menekan tombol biasanya akan membuka menu peralihan mode, dan menekan-lahan selama 3 detik mematikan perangkat.

Pernyataan peraturan dan keselamatan

Pernyataan FCC

Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batas untuk perangkat digital Kelas B, berdasarkan Bagian 15 Peraturan FCC. Batas-batas ini dirancang untuk menyediakan perlindungan yang wajar terhadap interferensi berbahaya saat peralatan ini dipasang di area perumahan. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan interferensi terhadap komunikasi radio.

Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi dalam pemasangan spesifik. Jika perangkat benar-benar menyebabkan interferensi terhadap penerima radio atau televisi (yang dapat ditentukan dengan mematikan kemudian menghidupkan perangkat), disarankan agar pengguna mengambil salah satu atau beberapa langkah berikut untuk menghilangkan interferensi tersebut.

- Sesuaikan kembali arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara perangkat dan penerima.
- Hubungkan daya perangkat ke stop-kontak daya yang berbeda dari rangkaian yang tersambung ke penerima.
- Hubungi toko atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk meminta bantuan.

Catatan

Untuk mencegah kerusakan monitor, jangan mengangkat monitor menggunakan kakinya.

Catatan: kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputer lainnya wajib menggunakan kabel berpelindung untuk memenuhi peraturan EMC.

Catatan: periferal

Hanya periferal bersertifikasi (perangkat input/output, terminal, printer, dll) yang memenuhi batas untuk Kelas B boleh disambungkan ke perangkat. Penggunaan periferal tidak bersertifikat dapat menyebabkan interferensi terhadap penerima radio dan televisi.

Catatan

Perubahan atau modifikasi apa pun yang tidak secara tegas disetujui oleh produsen dapat membantalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan produk ini.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini sesuai dengan Bab 15 Peraturan FCC. Pengoperasiannya bergantung pada kedua kondisi berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menyebabkan interferensi berbahaya, dan (2) perangkat ini wajib dapat menerima interferensi apa pun yang diterima, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Catatan: Pengguna di Kanada

Perangkat digital Kelas B ini memenuhi spesifikasi ICES-003 yang berlaku di Kanada.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Catatan penjelasan tentang “Peraturan tentang Pengelolaan, Pendaaurulangan, dan Pembuangan Limbah Produk Elektrik dan Elektronik”

Untuk merawat dan melindungi planet kita dengan lebih baik, setelah pengguna tidak lagi membutuhkan produk ini atau pada akhir masa pakai produk, mohon patuh peraturan dan ketentuan nasional tentang pendaaurulangan limbah produk elektrik dan elektronik, dan daur ulang produk lewat produsen setempat dengan kualifikasi pendaaurulangan ulang yang diajukan secara nasional.

Meninggalkan peralatan bekas untuk pengguna rumah tangga di UE



Simbol ini pada produk atau kemasannya menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lain. Untuk membuang perangkat bekas, Anda bertanggung jawab membawanya ke titik pengumpulan yang mendaaur-ulang peralatan elektrik dan elektronik bekas. Pengumpulan secara terpisah dan pendaaurulangan perangkat bekas pada saat dibuang membantu menghemat sumber daya alam dan memastikan perangkat bekas tersebut didaur ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lengkap tentang titik daur ulang untuk perangkat bekas, silakan menghubungi kantor kota setempat, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.

Pernyataan memenuhi CE

Acer Inc., dengan ini menyatakan bahwa monitor LCD ini memenuhi semua persyaratan esensial dan ketentuan terkait lainnya dari EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, dan RoHS Directive 2011/65/EU serta Directive 2009/125/EC terkait penetapan kerangka kerja untuk mengatur persyaratan desain lingkungan untuk produk terkait energi.

Monitor Acer ditujukan untuk menampilkan informasi yang diperoleh dari perangkat elektronik dalam bentuk video dan visual.

SPESIFIKASI

Panel LCD	Sistem kendali	LCD TFT Berwarna		
	Ukuran	27" W (69 cm)		
	Kepadatan Piksel	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)		
	Kecerahan	250 cd/m ² (Tipikal)		
	Kontras	4000:1 (Tipikal)		
	Sudut Tayang	178° (H) 178° (V) (CR=10)		
	Waktu Respons	1 ms (VRB)		
	Jenis Panel	VA		
	Frekuensi H	270 KHz		
	Frekuensi V	48 - 240 Hz		
Warna Layar		16,7 M Warna		
Jam Dot		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz		
Resolusi Maksimum		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920x1080 @ 240 Hz		
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B		
Kelas Efisiensi Energi		A		
*Konsumsi Energi per tahun		44 (kWh) (untuk Model Input HDMI)		
Konsumsi Daya (pada 200 nits)	Mode Aktif	30 W (Tipikal)		
	Mode Tidur	0,5 W (Tipikal)		
	Mode Mati (Siaga)	0,4 W (Tipikal)		
Konektor Input		DP HDMI x 2		
Input Sinyal Video		DP HDMI (Model Input HDMI Saja) (Opsional)		
Ukuran Layar Maksimum		Horizontal: 608,89 mm Vertikal: 348,34 mm		
Sumber Listrik		INPUT: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Kondisi Lingkungan		Suhu Pengoperasian: 0° hingga 40°C Suhu Penyimpanan: -20° hingga 60°C Kelembaban saat Pengoperasian: 20% hingga 90%		
Dimensi		610,5 (L) x 405,3 ~ 525,3 (T) x 233,7 (D) mm		
Berat (N. W.)		4,6 kg (net)		
Spesifikasi Mekanisme		Kemiringan: -5° hingga +25° Pemutaran: +/- 180° Penyesuaian tinggi: 120 mm Rotasi: Tidak Dudukan kaki yang dapat dilepas: Ya		
Kontrol Eksternal	Sakelar/Tombol	Tombol Daya Hotkey 1 Hotkey 2	Hotkey 3 Hotkey 4	
	Fungsi	Kecerahan Kontras Cahaya Biru Perkuat Hitam ACM Ketajaman Super Gamma Suhu Warna Mode Mode sRGB Mode Skala Abu-abu Rona Warna 6 sumbu Saturasi 6 sumbu Volume Hening Over Drive SinkAdaptif VRB Angka Laju Penyegaran	Titik sasaran Bahasa Batas Waktu OSD Transparansi Kunci OSD Input Sumber Olomatis Format DP Mode Lebar Pemilih Tombol Sering DDC/CI Level Hitam HDMI Mode Mulai Cepat Mode Permainan: Aksi Mode Permainan: Balapan Mode Permainan: Olahraga Sumber Utama Resolusi Frekuensi H/V	Mode Nomor Seri Reset Semua Pengaturan

Specifications vary depending on model and/or region.

Temukan panduan pengguna dan dokumen lainnya untuk produk Acer di situs web dukungan Acer resmi.

* Konsumsi energi tahunan dihitung menggunakan konsumsi daya umum 4 jam per hari, 365 hari per tahun.

Acer LCD-Monitor – Schnellstartanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen gründlich durch.

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des LCD-Displays, dass der von Ihnen benutzte Netzadapter den elektrischen Standards für Ihre Region entspricht.
 - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und trennen Sie dann den Netzadapter vom LCD-Monitor.
 - Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und wischen Sie damit vorsichtig über den Bildschirm.
 - Flüssigkeit darf niemals direkt oder indirekt auf den Bildschirm oder in das Monitorgehäuse gelangen.**
 - Benutzen Sie weder ammoniak- noch alkoholbasierte Reiniger für die Reinigung des LCD-Displays oder des Monitorgehäuses.**
 - Acer haftet nicht für Schäden aufgrund der Benutzung von ammoniak- oder alkoholbasierten Reinigern.
- Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in der Nähe eines Fensters auf. Das Ausgesetztsein gegenüber Regen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung kann zu schweren Beschädigungen des Produkts führen.
- Drücken Sie nicht auf das LCD-Display. Übermäßig starker Druck kann das LCD-Display dauerhaft beschädigen.
- Entfernen Sie die Abdeckung nicht und versuchen Sie auch nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur durch eine/-n autorisierte/-n Techniker/-in durchgeführt werden.
- Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur von -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F) auf. Missachtung kann zur dauerhaften Beschädigung des LCD-Displays führen.
- Trennen Sie den Monitor umgehend vom Netzadapter und setzen Sie sich anschließend mit einem/-r autorisierten Techniker/-in in Verbindung, wenn:
 - Das Signalkabel zwischen Monitor und Computer verschlissen oder beschädigt ist.
 - Flüssigkeit auf das LCD-Display gelangt ist oder es Regen ausgesetzt gewesen war.
 - Der LCD-Monitor oder das Monitorgehäuse beschädigt ist.


Anbringen des Monitorstandfußes

- Packen Sie den Monitorstandfuß aus und stellen Sie ihn auf eine weiche Arbeitsfläche.
- Packen Sie den Monitor aus.
- Stecken Sie den Monitorstandarm in den Monitorstandfuß.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Monitorstandarm im Monitorstandfuß einrastet. (nur bestimmte Modelle)
 - Drehen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die schwarze Schraube, um den Monitorstandarm am Monitor zu fixieren. (nur bestimmte Modelle)



Anschließen des Monitors an Ihren Computer

- Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Anschließen des Digitalkabels (nur Modelle mit Dual-Eingang)
 - Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet ist.
 - Verbinden Sie das eine Ende des HDMI-/DisplayPort-Kabels mit dem Anschluss auf der Rückseite des Monitors und das andere Ende mit dem HDMI-/DisplayPort-Ausgang Ihres Computers.

Hinweis: Die maximale Bildwiederholrate für HDMI-Kabel beträgt 240 Hz.
Die maximale Bildwiederholrate für DisplayPort-Kabel beträgt 240 Hz.
- Anschließen des Audiokabels (nur Modelle mit Audioeingang) (optional)
- Schließen Sie den Monitornetzadapter an der Stromversorgungsbuchse auf der Rückseite des Monitors an.
- Schließen Sie das Computernetzkabel und das Netzkabel des Monitornetzadapters an nahegelegenen Netzsteckdosen an.

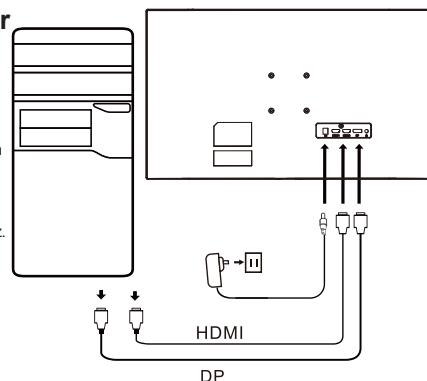

Externe Bedienelemente

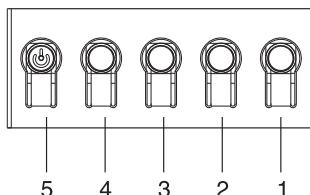

Nummer	Bild	Beschreibung
1		Wechseln zum Einstellungsmenü.
2		Wechseln zum Menü für die Eingangssignalquelle.
3		Wechseln zum Menü für die Lautstärkeregelung.
4		Beschleunigen der Reaktion des dynamischen Bildes.
5	⌚	Im ausgeschalteten Zustand: Produkt durch Drücken der Taste einschalten; im eingeschalteten Zustand: Wechsel zum Modusumschaltmenü durch kurzes Drücken der Taste; Ausschalten des Produkts durch mind. 3-s-langes Drücken der Taste.

Bestimmungen und Vorschriften

FCC-Vorschriften

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und als konform mit den Grenzwerten eines Geräts der Klasse B befunden. Diese Grenzwerte dienen der Sicherstellung eines angemessenen Schutzes gegen schwerwiegende Störungen, wenn das Produkt in Wohnumgebungen installiert ist. Die Energie der Funkfrequenzen, die das Gerät erzeugt, verwendet und abstrahlt, kann bei unsachgemäßer Installation und Nichtbefolgung dieser Anleitung zu Störungen des Funkverkehrs führen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass bei einer bestimmten Installation keine Störung auftreten kann. Wenn das Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was leicht durch Aus- und Einschalten des Produkts herausgefunden werden kann), dann wird dem/der Benutzer/-in empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung und Standortänderung der Empfängerantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Produkt und Empfänger.
- Stromanschluss des Produkts an einer Netzsteckdose, die vom Stromkreis der Netzsteckdose des Empfängers verschieden ist.
- Rücksprache mit Ihrem/-r Fachhändler/-in oder einem/einer erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker/-in.

Hinweis

Heben Sie den Monitor zur Vermeidung möglicher Beschädigungen nicht an seinem Standfuß an.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Datenverarbeitungsgeräten müssen über abgeschirmte Kabel hergestellt werden, um den EMV-Bestimmungen zu entsprechen.

Hinweis: Peripheriegeräte

An dieses Gerät dürfen nur zugelassene Peripheriegeräte (Eingabe-/Auszabegeräte, Endgeräte, Drucker usw.) angeschlossen werden, bei denen die Einhaltung der Grenzwerte der Klasse B zertifiziert ist. Die Benutzung von nicht zertifizierten Peripheriegeräten kann Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen.

Hinweis

Jegliche Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt worden ist, kann zum Erlöschen der Produktbetriebsberechtigung für den/die Benutzer/-in führen.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist Gegenstand der beiden nachstehenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen verursachen und (2), dieses Gerät muss unanfällig gegenüber beliebigen empfangenen Störungen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Benutzer in Kanada

Dieses digitale Klasse-B-Gerät entspricht den Vorschriften der kanadischen Richtlinie ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Anmerkungen zu „Richtlinien zum Recycling und zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten“

Wenn Sie dieses Produkt nicht länger benötigen oder seine Lebensdauer abgelaufen ist, dann befolgen Sie die Richtlinien zum Recycling und zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräten und entsorgen es über einen Hersteller vor Ort, der staatlich anerkannte Recyclingqualifikationen besitzt.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten für EU-Haushalte



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn Sie elektrische und elektronische Altgeräte entsorgen, dann liegt es in Ihrer Verantwortung, diese zu einer Sammelstelle zu bringen, die elektrische und elektronische Altgeräte recycelt. Das separate Sammeln und Recyceln elektrischer und elektronischer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit schützt. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts an das für Sie zuständige Stadtamt, das örtliche Entsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Acer Inc., dass dieser LCD-Monitor mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte übereinstimmt.

Der Acer-Monitor ist für die Anzeige von Videos und der visuellen Darstellung von Informationen vorgesehen, die er von elektrischen Geräten empfängt.

TECHNISCHE DATEN

LCD-Anzeige	Ansteuersystem	TFT-Farb-LCD	
	Bildschirmdiagonale	27" Breitbild (69 cm)	
	Pixelabstand	0,311 mm (horiz.) x 0,311 mm (vert.)	
	Helligkeit	250 cd/m ² (typ.)	
	Kontrast	4000:1 (typ.)	
	Blickwinkel	178° (horiz.), 178° (vert.) (CR = 10)	
	Reaktionszeit	1 ms (VRB)	
	Bildschirmtyp	k. A.	
	Horiz. Frequenz	270 kHz	
	Vert. Frequenz	48 – 240 Hz	
Darstellbare Farben		16,7 Mio. Farben	
Pixeltakt		HDMI: 340 MHz DisplayPort: 360 MHz	
Maximale Auflösung		HDMI: 1920 x 1080 bei 240 Hz DisplayPort: 1920 x 1080 bei 240 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energieeffizienzklasse		A	
Jährlicher Energieverbrauch		44 (kWh) (für Modelle mit HDMI-Eingang)	
Leistungsaufnahme (bei 200 Nits)	Im Modus Eingeschaltet	30 W (typ.)	
	Im Schlaf-Modus	0,5 W (typ.)	
	Im ausgeschalteten Zustand (Standby)	0,4 W (typ.)	
Eingänge		DP 2 x HDMI	
Videoeingangssignal		DP HDMI (nur für Modelle mit HDMI-Eingang) (optional)	
Maximale Bildschirmgröße		Horizontal: 608,89 mm Vertikal: 348,34 mm	
Stromquelle		EINGANG: 100 – 240 V~, 50/60 Hz	
Umgebungsbedingungen		Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C Betriebsfeuchtigkeit: 20 % bis 90 %	
Abmessungen		610,5 (B) x 405,3 ~ 525,3 (H) x 233,7 (T) mm	
Nettogewicht		4,6 kg (netto)	
Mechanische Spezifikationen		Neigbar: -5° bis +25° Schwenkbar: +/- 180° Höhenverstellbar: 120 mm Drehbar: Nein Abnehmbarer Standfuß: Ja	
Externe Bedienelemente	Schalter/Tasten	Ein/Aus-Taste Schnellwahltaste 1 Schnellwahltaste 2	Schnellwahltaste 3 Schnellwahltaste 4
	Funktionen	Helligkeit Kontrast Blaulicht Schwarzverst. ACM Superscharf Gamma Farbtemp. Modi sRGB-Modus Grauskala-Modus 6-Achs.-Farbtön 6-Achs.-Sättig., Lautstärke Stumm Over Drive Adaptive Bildwiederholrate VRB Aktl.-Freq.-Nr.	Zielpunkt Sprache OSD-Dauer Transparenz OSD-Sperre Eingang Auto-Quelle DP-Format Bildformate Schnelltastenzuweisung DDC/CI HDMI-Schwarzp. Schnellstartmod. Spielmodus: Action Spielmodus: Rennen Spielmodus: Sport Hauptquelle Auflösung H/V Frequenz

Die genaue technische Ausstattung ist je nach Modell und/oder Region unterschiedlich.

Anleitungen und weitere Dokumente für Ihr Acer-Produkt finden Sie auf der offiziellen Acer-Support-Webseite.

* Der jährliche Energieverbrauch basiert auf einer Berechnung unter Verwendung des typischen Energieverbrauchs für 4 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr.

Guía de inicio rápido (QSG) del monitor LCD de Acer

Instrucciones de seguridad importantes

Lea estas instrucciones con atención.

1. Limpiar la pantalla LCD: primero, compruebe que el adaptador eléctrico que utiliza se corresponda con el estándar eléctrico de su región.
 - Apague el monitor LCD y desconecte el adaptador.
 - Rocié una solución de limpieza sin disolventes en un paño y frote suavemente la pantalla con él.
 - **Nunca derrame directamente líquidos sobre o en la pantalla o su carcasa.**
 - **No utilice limpiadores con base de amoniaco o alcohol en la pantalla LCD o la carcasa.**
 - Acer no será responsable de daños derivados del uso de limpiadores con base de amoniaco o alcohol.
2. No coloque la pantalla LCD cerca de una ventana. La exposición a la lluvia, humedad o la luz solar directa puede causar daños graves en el dispositivo.
3. No ejerza presión sobre la pantalla LCD. Una presión excesiva podría causar daños permanentes en la pantalla.
4. No retire la carcasa ni intente reparar el aparato usted mismo. Todas las tareas de mantenimiento debe realizarlas un técnico autorizado.
5. Almacene la pantalla LCD en una sala con una temperatura entre -20 °C-60 °C (-4 °F-140 °F). Podrían darse daños permanentes si se almacena la pantalla LCD a temperaturas fuera de este rango.
6. Desenchufe inmediatamente el adaptador del monitor y póngase en contacto con un técnico autorizado si:
 - El cable de señal entre el monitor y el ordenador está desgastado o dañado.
 - Hay derrames de líquido sobre la pantalla LCD o si la pantalla ha estado expuesta a la lluvia.
 - El monitor LCD o la carcasa están dañados.

Montar la base del monitor


1. Desempaque la base del monitor y colóquela sobre una superficie de trabajo suave.
2. Desempaque el monitor.
3. Monte el brazo del soporte del monitor en la base.
 - Asegúrese de que la base se una con un chasquido al brazo del soporte del monitor (solo modelos seleccionados).
 - Utilice un destornillador para girar el tornillo negro y fijar el brazo a la pantalla. (solo modelos seleccionados).

Conekte el monitor al ordenador



1. Apague el ordenador y desconecte el cable de alimentación.
2. Conekte el cable digital (solo para modelos con entrada dual)
 - a. Compruebe que el monitor y el ordenador estén apagados.
 - b. Conekte un extremo del cable HDMI/DP a la parte trasera del monitor y el otro extremo al puerto HDMI/DP del ordenador.

Nota: La tasa de refresco máxima del monitor para cables HDMI es de 240 Hz. La tasa de refresco máxima del monitor para cables DP es de 240Hz.
3. Conekte el cable de audio (solo modelos de entrada de audio) (opcional)
4. Conekte el adaptador del monitor al puerto de alimentación de la parte trasera del monitor.
5. Conekte el cable de alimentación del ordenador y el adaptador del monitor a una toma de corriente cercana.

Control externo

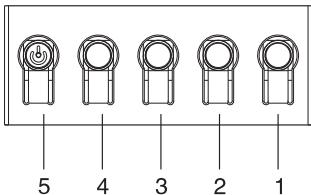

Número	Imagen	Descripción
1		Vaya al menú principal.
2		Acceda al modo de fuente.
3		Acceda al menú de control de volumen.
4		Para acelerar la reacción de la imagen dinámica.
5	➊	Estando apagado, al pulsar el botón se enciende el dispositivo; estando encendido, al pulsar el botón se accede al modo de cambio de menú y manteniéndolo pulsado 3 segundos se apaga el dispositivo.

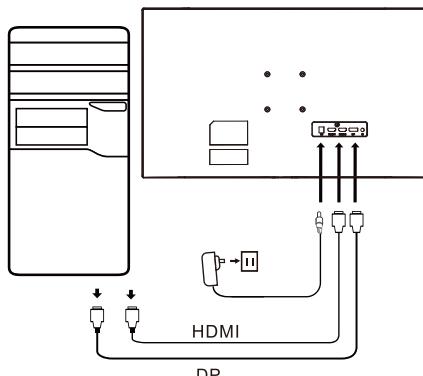

Declaraciones reglamentarias y de seguridad

Declaración de FCC

Este equipo ha sido probado y cumple los límites de los dispositivos digitales de Clase B conforme al Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo esté instalado en una zona residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energías de radiofrecuencia y, si no se instala cumpliendo las instrucciones, podría causar interferencias a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurrán interferencias en una instalación específica. Si el dispositivo causara interferencias a la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar con un apparejo eléctrico), se recomienda tomar una o más de las medidas siguientes para eliminar la interferencia:

- Reajuste la dirección o posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el conector de alimentación del dispositivo a una toma eléctrica distinta a la del circuito al que está conectado el receptor.
- Póngase en contacto con su distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para solicitar ayuda.

Nota

Para prevenir daños al monitor, no lo levante usando el soporte.

Nota: cable apantallado

Todas las conexiones a otros dispositivos informáticos deben realizarse mediante cables apantallados para cumplir las normas de CEM.

Nota: periféricos

Solo deben conectarse al dispositivo periféricos certificados (dispositivos de entrada/salida, terminales, impresoras, etc.) que cumplan los límites de Clase B. El uso de periféricos no certificados podría provocar interferencias a la recepción de radio y televisión.

Nota

Los cambios y modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autorización del usuario para operar este producto.

Condiciones de Funcionamiento

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

(1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe poder aceptar las interferencias recibidas, incluidas interferencias que pudieran causar un funcionamiento indeseado.

Nota: Usuarios canadienses

Este dispositivo digital de Clase B cumple la especificación canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Nota explicatoria sobre "Reglamento sobre la gestión del reciclaje y la eliminación de los residuos de productos eléctricos y electrónicos"

Para cuidar y proteger mejor nuestro planeta, cumpla las leyes y reglamentos sobre reciclaje de residuos de productos eléctricos y electrónicos cuando el producto ya no sea necesario o haya finalizado su vida útil, y reciclelo a través de los fabricantes locales con cualificaciones de reciclaje reconocidas nacionalmente.

Abandono de residuos de equipos para usuarios domésticos de la UE



Este símbolo sobre el producto o en su embalaje indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. Cuando elimine dispositivos usados, será su responsabilidad llevarlos a un punto de recogida que recicle equipos eléctricos y electrónicos usados. La recogida y reciclaje separados de dispositivos usados en el momento de la eliminación ayuda a conservar los recursos naturales y garantiza que se reciclan de manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de los puntos de recogida de dispositivos usados, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de tratamiento de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Declaración de conformidad de la CE

Por la presente, Acer Inc., declara que este monitor LCD es conforme a los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, la directiva de baja tensión 2014/35/UE, la directiva RoHS 2011/65/UE y la directiva 2009/125/CE en lo pertinente a fijar un marco de trabajo para establecer los requisitos de diseño ecológico para productos energéticos.

El monitor de Acer está diseñado para mostrar información de video e imágenes obtenida desde dispositivos electrónicos.

ESPECIFICACIONES

Panel LCD	Sistema	Pantalla LCD TFT en color	
	Tamaño	27" W (69 cm)	
	Tamaño del píxel	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Brillo	250 cd/m ² (típico)	
	Contraste	4000:1 (típico)	
	Ángulo de visión	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Tiempo de respuesta	1 ms (VRB)	
	Tipo de panel	VA	
	Frecuencia horizontal	270 KHz	
	Frecuencia vertical	48 - 240 Hz	
Colores de visualización		16,7 M de colores	
Reloj de puntos		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Resolución máxima		HDMI: 1920×1080 a 240 Hz DP: 1920×1080 a 240 Hz	
Conectar y listo		VESA DDCCI/DDC2B	
Clase de eficiencia energética		A	
*Consumo anual de energía		44 (kWh) (para modelos con entrada HDMI)	
Consumo energético (a 200 nits)	Modo Encendido	30 W (típico)	
	Modo Suspensión	0,5 W (típico)	
	Modo apagado (espera)	0,4 W (típico)	
Conector de entrada		DP HDMI × 2	
Señal de video de entrada		DP HDMI (solo modelos con entrada HDMI) (opcional)	
Tamaño máximode pantalla		Horizontal: 608,89 mm Vertical: 348,34 mm	
Fuente de alimentación		ENTRADA: 100-240 V, 50/60 Hz	
Condiciones medioambientales		Temperatura de funcionamiento: 0° a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C Humedad de funcionamiento: 20 % a 90 %	
Dimensiones		610,5 (An.) x 405,3 ~ 525,3 (Al.) x 233,7 (Pr.)	
Peso (neto)		4,6 kg (neto)	
Especificaciones del mecanismo		Inclinación: -5° a +25° Plataforma giratoria: +/- 180° Ajuste de la altura: 120 mm Giro: No Base de pie desmontable: Sí	
Controles externos	Interruptor/Botones	Botón de alimentación	Acceso directo 3
		Acceso directo 1	Acceso directo 4
	Funciones	Brillo	Punto de mira
		Contraste	Idioma
		Luz azul	Número de serie
		Aumento de negro	Restablecer config.
		ACM	Transparencia
		Supernitidez	Bloqueo OSD
		Gamma	Entrada
		Temp. Color	Fuente automát.
		Modos	Formato DP
		Modo sRGB	Modo panorámico
		Modo escala gris	Asignac. teclas rápidas
		Matiz de 6 ejes	DDC/CI
		Satur. 6 ejes	Nivel negro HDMI
		Volumen	Modo inicio ráp.
		Silencio	Modo juegos: Acción
		Over Drive	Modo juegos: Carreras
		Sincronización adaptable	Modo juegos: Deportes
		VRB	Fuente principal
		Tasa de actual.	Resolución
			Frecuencia H/V

Las especificaciones varían en función del modelo o la región.

Busque los manuales y otros documentos para el producto Acer en el sitio Web de soporte técnico de Acer oficial.

* El consumo de energía anual se calcula a partir del consumo de energía típico de 4 horas al día, los 365 días del año.

Guide de démarrage rapide du moniteur LCD Acer

Instructions de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

- Nettoyage de l'écran LCD : assurez-vous d'abord que l'adaptateur d'alimentation que vous utilisez correspond aux normes électriques de votre région.
 - Éteignez le moniteur LCD et débranchez l'adaptateur d'alimentation.
 - Essuyez doucement l'écran avec un chiffon sur lequel vous avez vaporisé une solution de nettoyage exempte de solvant.
 - Ne vaporisez jamais un liquide directement sur l'écran ou son boîtier.**
 - N'utilisez pas de nettoyants à base d'ammoniaque ou d'alcool sur l'écran du moniteur LCD ou son boîtier.**
 - Acer ne sera pas tenue responsable des dommages causés par l'utilisation de nettoyants à base d'ammoniaque ou d'alcool.
- Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. L'exposition de l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil peut l'endommager gravement.
- N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager de façon permanente l'écran.
- N'enlevez pas le boîtier et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Toutes les tâches d'entretien doivent être effectuées par un technicien agréé.
- Rangez l'écran LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20°C à 60°C (-4°F à 140°F). En dehors de cette plage l'écran LCD risque de subir des dommages permanents.
- Débranchez immédiatement l'adaptateur d'alimentation du moniteur et contactez un technicien agréé si :
 - Le câble de signal entre le moniteur et l'ordinateur est usé ou endommagé.
 - Le moniteur LCD a été exposé à un liquide ou à la pluie
 - Le moniteur LCD ou son boîtier est endommagé.


Fixation de la base du moniteur

- Déballez la base du moniteur et la placer sur une surface douce.
- Déballez le moniteur.
- Fixez le bras du support du moniteur à la base.
 - Assurez-vous que la base s'enclenche dans le bras du support du moniteur. (Modèles sélectionnés uniquement)
 - Utilisez un tournevis pour serrer la vis noire pour fixer le bras à l'écran. (Modèles sélectionnés uniquement)



Connexion de l'écran à un ordinateur

- Éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation.
- Brancher le câble numérique (uniquement pour le modèle à double entrée)
 - Assurez-vous que l'écran et l'ordinateur sont éteints.
 - Connectez une extrémité du câble HDMI/DP à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité au port HDMI/DP de l'ordinateur.

Remarque : Le taux de rafraîchissement d'affichage maximal pour les câbles HDMI est de 240 Hz. Le taux de rafraîchissement d'affichage maximal pour les câbles DP est de 240 Hz.
- Connectez le câble audio (modèles d'entrée audio uniquement) (en option)
- Branchez l'adaptateur d'alimentation du moniteur dans le port d'alimentation à l'arrière de celui-ci.
- Branchez le câble d'alimentation de l'ordinateur et l'adaptateur d'alimentation du moniteur dans les prises secteur à proximité.

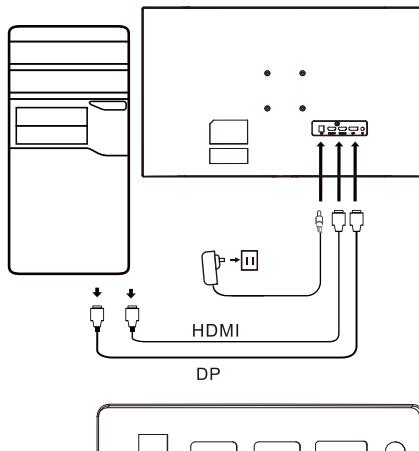

Contrôles externes

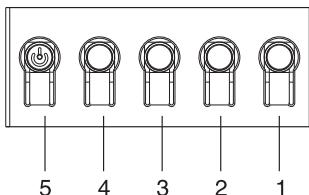

N°	Image	Description
1		Allez au menu principal.
2		Passez en mode source.
3		Allez au menu de réglage du volume.
4		Permet d'accélérer la réaction de l'image dynamique.
5	⌚	En mode éteint, appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil ; en mode allumé, appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu de changement de mode ; maintenez appuyé le bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Déclarations réglementaires et de sécurité

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été contrôlé et déclaré conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, peut produire des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et TV (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous conseillons vivement d'y remédier en prenant l'une des mesures suivantes :

- Ajustez la direction ou la position de l'antenne.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Remarque

Afin d'éviter d'endommager le moniteur, ne le soulevez pas par sa base.

Remarque : câble blindé

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conformes aux directives CEM.

Remarque : périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/sortie, ports, imprimantes, etc.) conformes aux limites de la classe B peuvent être connectés à cet équipement. L'utilisation de périphériques non certifiés peut provoquer des interférences avec la réception radio et télévision.

Remarque

Les changements/modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce produit.

Conditions d'utilisation

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement.

Remarque : Pour les utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (Norme sur le matériel brouilleur) du Canada.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Note explicative sur le «Règlement sur la gestion des déchets des produits électriques et électroniques, recyclage et mise au rebut»

Pour mieux prendre soin de notre planète et la protéger, lorsque ces produits ne sont plus utilisables ou qu'ils arrivent à leurs fins de vie, veuillez-vous conformer aux lois et réglementations nationales sur le recyclage des déchets de produits électriques et électroniques, en les recyclant par de fabricants locaux qualifiés.

Mise au rebut des déchets d'équipements pour les usagers domestiques de l'UE



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Lors de l'élimination des appareils usagés, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de garantir que ces équipements seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage des appareils usagés, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc., déclare que ce moniteur LCD est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions applicables de la Directive 2014/30/UE CEM, de la Directive 2014/35/UE sur les basses tensions, de la Directive 2011/65/UE RoHS et de la Directive 2009/125/CE relative à l'établissement d'un cadre de travail sur les exigences de conception écologique pour les produits liés à l'énergie.

Le moniteur Acer est conçu pour la vidéo et l'affichage visuel des informations obtenues à partir de dispositifs électroniques.

CARACTÉRISTIQUES

Écran LCD	Système de fonctionnement	Couleur TFT LCD		
	Taille	27" L (69 cm)		
	Pas des pixels	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)		
	Luminosité	250 cd/m ² (Typique)		
	Contraste	4000:1 (Typique)		
	Angle de vue	178° (H) 178° (V) (CR=10)		
	Temps de réponse	1 ms (VRB)		
	Type de panneau	VA		
	Fréquence horizontale	270 KHz		
	Fréquence verticale	48 - 240 Hz		
Couleurs d'affichage		16,7 millions de couleurs		
Horloge à pixel		HDMI : 340 MHz		
		DP : 360 MHz		
Résolution maximale		HDMI : 1920×1080 @ 240 Hz		
		DP : 1920×1080 @ 240 Hz		
Plug-and-Play		VESA DDCCI/DDC2B		
Classe d'efficacité énergétique		A		
Consommation d'énergie annuelle		44 (kWh) (pour les modèles avec entrée HDMI)		
Consommation électrique (à 200 nits)	Mode allumé	30 W (Typique)		
	Mode veille	0,5 W (Typique)		
	Mode éteint (Veille)	0,4 W (Typique)		
Connecteurs d'entrée		DP HDMI × 2		
Signal d'entrée vidéo		DP HDMI (uniquement les modèles avec entrée HDMI) (en option)		
Taille maximale de l'écran		Horizontal : 608,89 mm Vertical : 348,34 mm		
Source d'alimentation		ENTRÉE : 100-240 V~, 50/60 Hz		
Informations sur l'environnement		Température de fonctionnement : 0 à 40 °C Température de stockage : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 20 à 90%		
Dimensions		610,5 (L) x 405,3 ~ 525,3 (P) x 233,7 (H) mm		
Poids (net)		4,6 kg (net)		
Spécifications relatives au mécanisme		Inclinaison : -5° à +25° Rotation : +/- 180° Réglage de la hauteur : 120 mm Pivotement : Non Pied amovible : Oui		
Contrôles externes	Boutons de commutation	Bouton d'alimentation Raccourci 1 Raccourci 2	Raccourci 3 Raccourci 4	
	Fonctions	Luminosité Contraste Lumières bleues Boost du noir ACM Super netteté Gamma Temp. Couleur Modes mode sRGB Mode niv gris Teinte 6 axe Saturation 6 axes Volume Muet Taux de réaction Adaptive Sync VRB N tx rafraîchir	Point de visée Langue Délai de l'OSD Transparence Verrouillage OSD Entrée Source auto Format DP Mode Large Affectation raccourcis DDC/CI Niveau noir HDMI Md démarr rapide Mode de jeu : Action Mode de jeu : Course Mode de jeu : Sports Srce principale Résolution Fréquence H/V	Mode Numéro de série Réinitial ts réglages

Les spécifications varient selon le modèle et/ou la région.

Vous pouvez trouver des manuels et d'autres documents pour votre produit Acer sur le site officiel d'assistance Acer.

* La consommation d'énergie annuelle est calculée à partir d'une consommation d'énergie typique de 4 heures par jour, 365 jours par an.

Guida rapida Monitor LCD Acer

Istruzioni importanti per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni che seguono.

- Pulizia dello schermo del display LCD: innanzitutto, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione stia usando standard elettrici corrispondenti per la propria regione.
 - Spegnere il monitor LCD e scollegare l'adattatore di alimentazione.
 - Spruzzare una soluzione pulente senza solventi sul proprio straccio e pulire delicatamente lo schermo.
 - Non versare mai alcun liquido direttamente su o dentro lo schermo o suo alloggiamento.**
 - Non usare alcun detergente a base di ammoniaca o alcol sul schermo del monitor LCD o alloggiamento.**
 - Acer non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso di detergenti a base di ammoniaca o alcol.
- Non porre il display LCD accanto alla finestra. L'esposizione a pioggia, umidità o raggi solari diretti può causare seri danni al dispositivo.
- Non premere sullo schermo LCD. Una pressione troppo forte può causare danni permanenti al display.
- Non rimuovere l'alloggiamento o tentare di riparare il dispositivo da soli. Tutte le attività di manutenzione devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
- Conservare il display LCD in un ambiente con temperatura tra -20°C-60°C (-4°F-140°F). Danni permanenti possono essere provocati se il display LCD è conservato fuori da questo intervallo.
- Scollegare immediatamente l'adattatore del monitor e contattare un tecnico autorizzato se:
 - Il cavo del segnale tra il monitor e il computer è usurato o danneggiato.
 - Liquido versato sul display LCD o il display è esposto alla pioggia.
 - Il monitor LCD o il suo alloggiamento è danneggiato.


Fissaggio della base del monitor

- Rimuovere la base del monitor dalla confezione e porla su una superficie di lavoro regolare.
- Rimuovere il monitor dalla confezione.
- Fissare il braccio di supporto del monitor alla base.
 - Assicurarsi che la base si innesti nel braccio di supporto del monitor. (Solo modelli selezionati)
 - Usare un cacciavite per ruotare la vite nera per assicurare il braccio al display. (Solo modelli selezionati)



Collegare il monitor al proprio computer

- Spegnere il proprio computer e scollegare il cavo di alimentazione.
- Collegare il cavo digitale (solo modelli a doppio ingresso)
 - Assicurarsi che il monitor e il computer siano spenti.
 - Collegare una estremità del cavo HDMI/DP al retro del monitor e l'altra estremità alla porta HDMI/DP sul proprio computer.

Nota: La frequenza di aggiornamento massima del display per i cavi HDMI è 240 Hz. La frequenza di aggiornamento massima del display per i cavi DP è 240 Hz.
- Collegare il cavo audio (solo modelli ingresso audio) (opzionale)
- Collegare l'adattatore del monitor alla porta di alimentazione sul retro del monitor.
- Collegare il cavo di alimentazione del computer e l'adattatore del monitor alla presa di corrente più vicina.

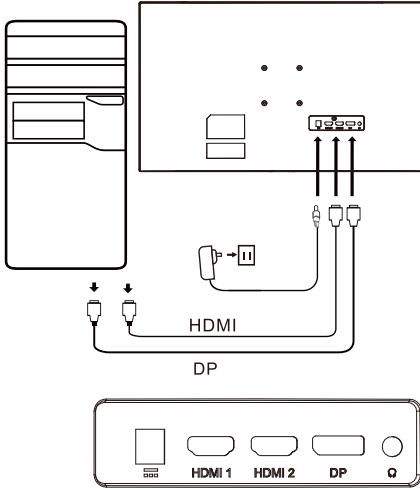

Controllo esterno

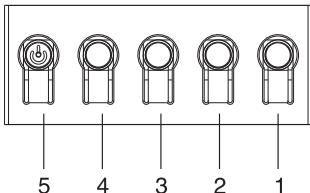

Numerico	Immagine	Descrizione
1		Andare al menu principale.
2		Accedere alla modalità sorgente.
3		Accedere al menu di controllo del volume.
4		Per accelerare la reazione dell'immagine dinamica.
5	⊕	Nello stato spento, premendo il pulsante si accende il dispositivo; nello stato di accensione, premendo il pulsante si accede normalmente al menu di commutazione della modalità e premendo a lungo per 3 secondi si spegne il dispositivo.

Dichiarazioni normative e di sicurezza.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è stato testato e considerato conforme ai limiti per dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 dei Regolamenti FCC. Questi limiti sono ritenuti fornire una protezione ragionevole contro l'interferenza nociva quando il dispositivo è installato in un'area residenziale. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia di radiofrequenza, e se non installato e usato in conformità con queste istruzioni, può causare interferenza alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in un impianto specifico. Se il dispositivo causa interferenza alla ricezione radio o televisiva (che può essere determinata da un commutatore), si raccomanda che l'utente prenda una o più delle seguenti misure per eliminare l'interferenza:

- Regolare nuovamente la direzione o posizione dell'antenna del ricevitore.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare l'alimentazione del dispositivo a una presa elettrica diversa dal circuito a cui è collegato il ricevitore.
- Contattare il proprio rivenditore o tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Nota

Per prevenire danni al monitor, non sollevare il monitor usando il supporto.

Nota: cavo schermato

Tutte le connessioni ad altri dispositivi di computo devono essere effettuate attraverso cavi schermati per conformità alle normative EMC.

Nota: periferiche

Solo periferiche certificate (dispositivi ingresso/uscita, terminali, stampanti ecc.) che soddisfano i limiti di Classe B devono essere collegate al dispositivo. L'uso di periferiche non certificate può causare interferenza alla ricezione radio e televisiva.

Nota

Qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dal costruttore potrebbe invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare questo dispositivo.

Condizioni di funzionamento

Questo paragrafo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo può non causare interferenza nociva e (2) questo dispositivo deve essere in grado di accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluso interferenza che può causare funzionamento indesiderato.

Nota: Utenti canadesi

Questo dispositivo digitale di Classe B è conforme alle specifiche ICES-003 canadesi.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Nota esplicativa su "Regolamenti sulla gestione di smaltimento e riciclaggio di prodotti elettronici ed elettrici di scarso"

Per una migliore cura e protezione del nostro pianeta, quando l'utente non ha più bisogno di questo prodotto o la fine della vita del prodotto, conformarsi alle leggi e regolamenti nazionali sullo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, e riciclare attraverso i produttori locali con qualifiche di riciclo riconosciute a livello nazionale.

Abbandono di dispositivo usato per utenti domestici UE



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Quando si smaltiscono dispositivi usati, è propria responsabilità portarli a un punto di raccolta che ricicla dispositivi elettrici ed elettronici usati. La raccolta differenziata e il riciclo di dispositivi usati al momento dello smaltimento aiuta a conservare le risorse naturali e assicurare che siano riciclati in un modo che protegge la salute umana e l'ambiente. Per maggiori informazioni in merito ai punti di riciclo per dispositivi usati, contattare il proprio ufficio cittadino locale, servizio di smaltimento di rifiuti domestici o il negozio dove si è acquistato il prodotto.

Dichiarazione di Conformità CE

Con la presente, Acer Inc. dichiara che questo monitor LCD è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva 2009/125/CE per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia.

Il monitor Acer è destinato alla visualizzazione video e visiva di informazioni ottenute da dispositivi elettronici.

SPECIFICHE TECNICHE

Pannello LCD	Sistema	Display LCD TFT a colori		
	Dimensioni	27" L (69 cm)		
	Passo pixel	0,311 mm (O) x 0,311 mm (V)		
	Luminosità	250 cd/m ² (Tipico)		
	Contrasto	4000:1 (Tipico)		
	Angolo di visione	178° (O) 178° (V) (CR=10)		
	Tempo di risposta	1 ms (VRB)		
	Tipo di pannello	VA		
	Frequenza orizzontale	270 KHz		
	Frequenza verticale	48 - 240 Hz		
Colori dello schermo		16,7 M di colori		
Frequenza punti		HDMI: 340 MHz		
Risoluzione massima		DP: 360 MHz		
Plug & Play		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz		
Classe di efficienza energetica		DP: 1920×1080 @ 240 Hz		
* Consumo energetico annuale		VESA DDCCI/DDC2B		
Assorbimento di potenza (a 200 nit)	Accesso	A		
	Modalità di sospensione	30 W (Tipico)		
	Modalità Off (Standby)	0,5 W (Tipico)		
Connettore ingresso		0,4 W (Tipico)		
Segnale d'ingresso video		DP		
Dimensioni massime dello schermo		HDMI (solo modello ingresso HDMI) (Opzionale)		
Alimentazione		Orizzontale: 608,89 mm		
Considerazioni ambientali		Verticale: 348,34 mm		
Dimensioni		INGRESSO: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Peso (netto)		Temperatura operativa: da 0° a 40°C		
Specifiche tecniche meccanismo		Temperatura di conservazione: da -20° a 60°C		
		Umidità operativa: da 20% a 90%		
		610,5 (L) x 405,3 ~ 525,3 (A) x 233,7 (P) mm		
		4,6 kg (netto)		
		Inclinazione: da -5° a +25°		
		Rotazione: +/- 180°		
		Regolazione dell'altezza: 120 mm		
		Movimento rotatorio: No		
		Base staccabile: Sì		
Controlli esterni	Interruttore/Pulsanti	Pulsante di accensione	Tasto di scelta rapida 3	
		Tasto di scelta rapida 1	Tasto di scelta rapida 4	
	Funzioni	Tasto di scelta rapida 2		
Controlli esterni	Funzioni	Luminosità	Punto di mira	Modalità
		Contrasto	Lingua	Numero di serie
		Luce blu	Intervallo OSD	Ripristina tutto
		Potenz. nero	Trasparenza	
		ACM	Blocco OSD	
		Nitidezza alta	Input	
		Gamma	Sorgente auto	
		Temp. Colore	Formato DP	
		Modalità	Schermo intero	
		Modalità sRGB	Assegnazione tasti	
		Scala di grigi	DDC/CI	
		Tonal. 6 assi	Liv nero HDMI	
		Satur. 6 assi	Mod Avvio rapido	
		Volume	Modalità gioco: Azione	
		Mute	Modalità gioco: Gara	
		Over Drive	Modalità gioco: Sport	
		Sincronizzazione adattiva	Sorgente princ.	
		VRB	Risoluzione	
		Num freq aggiorn	Frequenza O/V	

Le specifiche variano a seconda della regione e/o del modello.

I manuali e altri documenti per il prodotto Acer si trovano sul sito web di supporto Acer ufficiale.

* Il consumo energetico annuale viene calcolato utilizzando il consumo energetico tipico di 4 ore al giorni, 365 giorni all'anno.

Acer LCD Monitor Snelstartgids

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees de volgende aanwijzingen zorgvuldig.


- Het LCD-scherm reinigen: controleer eerst of de stroomadapter die u gebruikt compatibel is met de elektriciteitsnormen voor uw regio.
 - Schakel de LCD-monitor uit en koppel de stroomadapter los.
 - Spuit wat schoonmaakmiddel zonder oplosmiddelen op een doekje en veeg het scherm voorzichtig af.
 - Laat vloeistoffen nooit direct op of in het scherm of de behuizing ervan terechtkomen.
 - Gebruik op het LCD-scherf of de behuizing ervan geen schoonmaakmiddelen op ammoniak- of alcoholbasis.
 - Acer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit het gebruik van schoonmaakmiddelen op ammoniak- of alcoholbasis.
- Plaats het LCD-scherf niet in de buurt van een raam. Blootstelling aan regen, vocht of direct zonlicht kan het apparaat ernstig beschadigen.
- Niet op het LCD-scherf drukken. Met teveel kracht op het scherm drukken kan tot permanente beschadiging leiden.
- Verwijder nooit de behuizing en probeer het apparaat niet zelf te repareren. Alle onderhoudsingrepen moeten worden uitgevoerd door een bevoegde elektromonteur.
- Berg de LCD-display op in een kamer met een temperatuur tussen -20°C - 60°C (-4°F - 140°F). Als u de LCD-display buiten dit temperatuurbereik opbergt, dan kan dat tot permanente beschadiging leiden.
- Koppel de stroomadapter van de monitor onmiddellijk los en neem contact op met een bevoegde elektromonteur als:
 - De signalkabel tussen de monitor en computer versleten of beschadigd is.
 - Vloeistof op de LCD-display is gemorst of het apparaat is blootgesteld aan regen.
 - De monitor of behuizing is beschadigd.

Bevestig het voetstuk aan de monitor



- Pak het voetstuk van de monitor uit en plaats deze op een glad werkoppervlak.
- Pak de monitor uit.
- Bevestig de arm van de monitorsteun op het voetstuk.
 - Zorg ervoor dat het voetstuk in de arm van de monitorsteun klikt. (Alleen bepaalde modellen)
 - Gebruik een schroevendraaier om de zwarte Schroef vast te draaien en de arm stevig op de display te bevestigen. (Alleen bepaalde modellen)

Sluit de monitor aan op uw computer

- Schakel uw computer uit en koppel de voedingskabel los.
- Sluit digitale kabel aan (alleen model met dubbele ingang)
 - Zorg ervoor dat zowel de monitor als de computer zijn uitgeschakeld.
 - Sluit het ene uiteinde van de HDMI-/DP-kabel aan op de achterzijde van de monitor en het andere uiteinde op de HDMI-/DP-poort van uw computer.
- Opmerking: De maximale verversnelheid van de display voor HDMI-kabels is 240 Hz. De maximale verversnelheid van de display voor DP-kabels is 240 Hz.
- Sluit de audiokabel aan (alleen modellen met audio-ingang) (optioneel)
- Steek de stroomadapter van de monitor in de voedingspoort op de achterzijde van de monitor.
- Steek de voedingskabel van de computer en de stroomadapter van de monitor in een nabijgelegen stopcontact.

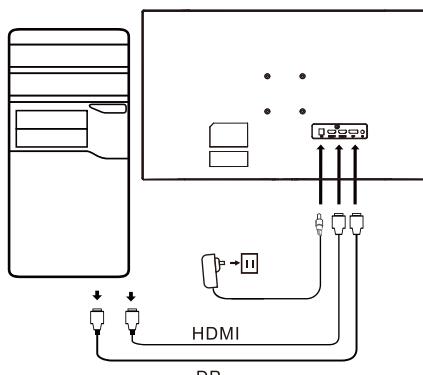

Externe bediening

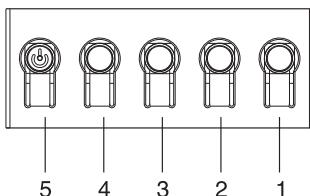

Nummer	Beeld	Beschrijving
1		Het hoofdmenu openen.
2		De bronmodus openen.
3		Het volumeregelingsmenu openen.
4		De reactie van het dynamische beeld versnellen.
5	👉	Druk met het apparaat uitgeschakeld op deze toets om het apparaat in te schakelen; wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op deze toets om gewoonlijk het modusmenu te openen of houdt u de toets 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Regelgeving- en veiligheidsverklaringen

FCC-verklaring

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitstralen en, wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan storing veroorzaken in radiocommunicaties.

Het kan echter niet worden gegarandeerd dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als het apparaat inderdaad storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (te bepalen door de apparatuur uit en in te schakelen), dan wordt de gebruiker aangeraden een of meer van de volgende maatregelen te treffen om de interferentie te elimineren:

- Pas de richting of positie van de ontvangstantenne aan.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat deel uitmaakt van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met uw winkelier of een ervaren radio-/tv-elektronische monteur voor hulp.

Opmerking

Om beschadiging aan de monitor te voorkomen, dient u deze niet op te tillen door het voetstuk te gebruiken.

Opmerking: afgeschermde kabel

Alle aansluitingen op andere computerapparatuur moeten met afgeschermde kabels tot stand worden gebracht, overeenkomstig EMC-richtlijnen.

Opmerking: randapparatuur

Alleen gecertificeerde randapparatuur (ingangs-/uitgangsapparatuur, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de limieten van Klasse B apparatuur dienen op het apparaat te worden aangesloten. Gebruik van niet-gecertificeerde randapparatuur kan storing veroorzaken in radio- of televisieontvangst.

Opmerking

Wijzigingen of modificaties niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de fabrikant kunnen het recht van de gebruiker op het gebruik van dit product ongeldig verklaren.

Gebruiksvoorraarden

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie kunnen accepteren, waaronder interferentie die tot een ongewenste werking kan leiden.

Opmerking: Canadese gebruikers

Dit Klasse B digitale apparaat voldoet aan Canadese ICES-003-specificaties.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Uitleg over "Richtlijnen m.b.t. het Beheer van de Recycling en Verwijdering van Elektrische en Elektronische Afvalapparatuur"

Wanneer de gebruiker dit product niet langer nodig heeft of het apparaat is aan het einde van zijn levensduur, volg dan a.u.b. de nationale wetgeving en richtlijnen m.b.t. het recycling van elektrische en elektronische afvalproducten om ons milieu te beschermen en laat het product recyclen door plaatselijke fabrikanten met nationaal erkende recyclingkwalificaties.

Verwijdering van afvalapparatuur voor huishoudelijke gebruikers in de EU



Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat het product niet mag worden aangevoerd met ander huishoudelijk afval. Wanneer u verbruikte apparatuur afdankt, dan is het uw verantwoordelijkheid deze naar een inzamelpunt te brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. De gescheiden inzameling en recycling van verbruikte apparaten wanneer deze worden afdankt helpen natuurlijke grondstoffen te behouden en zorgen ervoor dat de apparaten hergebruikt op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermen. Voor meer informatie over inzamelpunten voor de recycling van verbruikte apparatuur, kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvoerdiensten voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product had aangeschaft.

CE-verklaring van conformiteit

Acer Inc. verklaart hierbij dat deze LCD-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van EMC-richtlijn 2014/30/EU, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en Richtlijn 2009/125/EC betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten.

Monitors van Acer zijn bestemd voor video en visuele weergave van informatie verkregen van elektronische apparatuur.

SPECIFICATIES

LCD-scherm	Besturingssysteem	TFT LCD-kleurenscherm	
	Afmetingen	27'B (69 cm)	
	Pixel pitch	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Helderheid	250 cd/m ² (typisch)	
	Contrast	4000:1 (typisch)	
	Weergavehoek	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Reactietijd	1 ms (VRB)	
	Schermtypen	VA	
	H-frequentie	270 KHz	
	V-frequentie	48 - 240 Hz	
	Weergavekleuren	16,7 M kleur	
Dotklok		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Maximale resolutie		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920x1080 @ 240 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energie-efficiëntieklasse		A	
* Jaarlijks energieverbruik		44 (kWh) (alleen modellen met HDMI-ingang)	
Stroomverbruik (op 200 nits)	Ingeschakelde modus	30 W (typisch)	
	Slaapmodus	0,5 W (typisch)	
	Uitgeschakelde modus (stand-by)	0,4 W (typisch)	
Ingangsconnector		DP HDMI × 2	
Invoer videosignaal		DP HDMI (alleen modellen met HDMI-ingang) (optioneel)	
Maximale schermafmeting		Horizontaal: 608,89 mm Verticaal: 348,34 mm	
Voedingsbron		INGANG: 100-240 V~ 50/60 Hz	
Omgevingsvoorwaarden		Bedrijfstemp.: 0° tot 40°C Opslagtemp.: -20° tot 60°C Gebruiksvochtigheid: 20% tot 90%	
Afmetingen		610,5 (B) x 405,3 ~ 525,3 (H) x 233,7 (D) mm	
Gewicht (netto)		4,6 kg (netto)	
Mechanismespecificaties		Kantelen: 5° tot +25° Draaien: +/- 180° Hoogteafstelling: 120 mm Roteren: Nee Verwijderbare voet: Ja	
Externe bediening	Schakelaar/toetsen	Aan-/uitknop Hotkey 1 Hotkey 2	Hotkey 3 Hotkey 4
	Functies	Helderheid Contrast Blauw licht Zwartversterking ACM Superscherpte Gamma Kleurtemp. Modi sRGB-modus Grijswaarden 6-asse tint 6-as verzadigen Volume Dempen Over Drive Adaptive sync VRB Vernieuwingst.	Richtpunt Taal Time-out OSD Doorzichtigheid OSD vergrendelen Ingang Autom. Bron DP-formaat Breedbeeldmodus Sneltoetsstowijzing DDC/CI HDMI zwartniveau Snelstartmodus Spelmodus: Actie Spelmodus: Race Spelmodus: Sport Hoofdbron Resolutie H/V-frequentie

Specificaties kunnen per regio en/of model verschillen.

Handleidingen en andere documenten voor uw Acer-product kunt u vinden op de officiële Acer-ondersteuningswebsite.

* Jaarlijks energieverbruik is berekend op basis van standaard stroomverbruik 4 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Instrukcja szybkiej instalacji monitora LCD Acer

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje.


1. Czyszczenie ekranu LCD: najpierw upewnij się, że zasilacz, którego używasz spełnia standardy elektryczne dla Twojego regionu.
 - Wyłącz monitor LCD i odłącz zasilacz.
 - Spryskaj szmatkę bezrozpuszczalnikowym płynem do czyszczenia i delikatnie przetrzyj ekran.
 - **Nigdy nie nalewaj żadnej cieczy bezpośrednio na ekran, jego obudowę lub do nich.**
 - **Nie używaj środków na bazie amoniaku lub alkoholu do czyszczenia monitora LCD lub obudowy.**
 - Firma Acer nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z użycia jakichkolwiek środków do czyszczenia na bazie amoniaku lub alkoholu.
2. Nie ustawiaj monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie na działanie deszczu, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
3. Nie naciskaj ekranu LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie monitora.
4. Nie zdlejmy obudowy ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie prace konserwacyjne powinien wykonywać autoryzowany technik.
5. Monitor LCD przechowuj w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F). Przechowywanie w temperaturze poza tym zakresem może spowodować uszkodzenie monitora LCD.
6. Natychmiast odłącz zasilacz monitora i skontaktuj się z autoryzowanym technikiem, jeżeli:
 - przewód sygnałowy pomiędzy monitorem a komputerem jest przetarty lub uszkodzony,
 - na monitor LCD wylała się ciecz lub był on wystawiony na działanie deszczu,
 - uszkodzony został ekran LCD lub obudowa.

Montowanie podstawy monitora


1. Wypakuj podstawę monitora i umieść ją na równej powierzchni.
2. Wypakuj monitor.
3. Zamontuj wspornik monitora do podstawy.
 - Upewnij się, że podstawa zatrzasnęła się we wsporniku monitora (tylko wybrane modele).
 - Wkręć czarną śrubę wkrętakiem, aby zamocować wspornik do monitora. (tylko wybrane modele).

Podłączanie monitora do komputera

1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający.
2. Podłącz kabel cyfrowy (tylko w modelach z podwójnym wejściem)
 - a. Upewnij się, że monitor i komputer są odłączone od napięcia.
 - b. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI/DP z tyłu monitora a drugi koniec do gniazda HDMI/DP na komputerze.
- Uwaga: Maksymalna częstotliwość odświeżania dla przewodów HDMI wynosi 240 Hz. Maksymalna częstotliwość odświeżania dla przewodów DP wynosi 240 Hz.
3. Podłącz przewód audio (tylko modele z wejściem audio) (opcjonalnie).
4. Włożyć końcówkę zasilacza monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
5. Włożyć przewód zasilający komputera i zasilacz monitora do znajdującego się w pobliżu gniazda sieciowego.

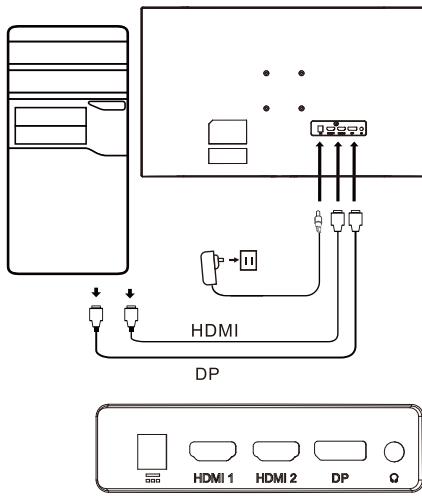

Sterowanie zewnętrzne

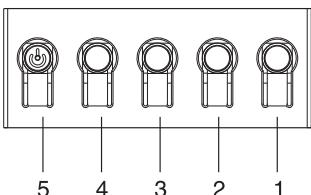

Numer	Obraz	Opis
1		Przejście do menu głównego.
2		Wejście do trybu źródła.
3		Wejście do menu sterowania głośnością.
4		Przyspieszenie reakcji obrazu dynamicznego.
5	⌚	W stanie wyłączenia naciśnięcie tego przycisku włącza urządzenie; w stanie włączenia normalne naciśnięcie przycisku powoduje wejście do menu przełączania trybów, natomiast dłuższe naciśnięcie przez 3 sekundy wyłącza urządzenie.

Deklaracje wymagane przez organy nadzoru i dotyczące bezpieczeństwa

Deklaracja FCC

To urządzenie przeszło odpowiednie testy potwierdzające jego zgodność z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w Części 15 Zasad FCC. Limity te określono w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w warunkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak pewności, że w danych warunkach nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można stwierdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia), zaleca się zastosowanie jednej lub więcej poniższych metod w celu wyeliminowania zakłóceń:

- zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do innego gniazda elektrycznego niż to, do którego jest podłączony odbiornik,
- skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Uwaga

W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.

Uwaga: przewody ekranowane

W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń komputerowych za pomocą przewodów ekranowanych.

Uwaga: urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączać jedynie certyfikowane urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminal, drukarki, itp.), które spełniają limity dla urządzeń klasy B. Użycie niecertyfikowanych urządzeń peryferyjnych może spowodować zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z tego produktu.

Warunki użytkowania

Urządzenie to spełnia wymagania Części 15 Zasad FCC. Można je użytkować, jeśli spełnia następujące warunki:

(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń mogących wywoływać niepożądane działanie.

Uwaga: Użytkownicy z Kanady

To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymagania kanadyjskiej normy ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Uwaga wyjaśniająca do „Przepisów dotyczących postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi w zakresie recyklingu i utylizacji”

Aby bardziej dbać o naszą planetę i ją chronić, kiedy użytkownik nie potrzebuje już produktu lub produkt się zużyje, proszę postępować zgodnie z krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych i oddać urządzenie do recyklingu przez lokalnych producentów posiadających uznanie w kraju kwalifikacje w zakresie recyklingu.

Usuwanie zużytego sprzętu przez użytkowników w gospodarstwach domowych UE.



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika przy usuwaniu zużytego urządzenia jest dostarczeniem go do punktu zbiórki, który wykonuje recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobne zbieranie i recykling zużytego sprzętu pomaga zachować zasoby naturalne i gwarantuje jego ponowne zagospodarowanie w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących punktów recyklingu zużytych urządzeń, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Deklaracja zgodności CE

Acer Inc. niniejszym deklaruje, że ten monitor LCD spełnia zasadnicze wymagania i pozostałe istotne postanowienia dyrektywy EMC 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Monitor Acer jest przeznaczony do wyświetlania informacji wizualnych i video uzyskanych z urządzeń elektronicznych.

DANE TECHNICZNE

Panel LCD	System działania	Kolorowy LCD TFT	
	Wielkość	27" W (69 cm)	
	Rozstaw pikseli	0,311 mm (w poziomie) x 0,311 mm (w pionie)	
	Jasność	250 cd/m ² (typowy)	
	Kontrast	4000:1 (typowy)	
	Kąt widzenia	178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR=10)	
	Czas reakcji	1 ms (VRB)	
	Typ panela	VA	
	Częstotliwość pozioma	270 KHz	
	Częstotliwość pionowa	48 - 240 Hz	
Kolory wyświetlacza		16,7 mln kolorów	
Zegar plamki		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Maksymalna rozdzielcość		HDMI: 1920x1080 przy częstotliwości 240 Hz DP: 1920×1080 przy częstotliwości 240 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Klasa energetyczna		A	
* Roczne zużycie energii		44 (kWh) (dla modeli z wejściem HDMI)	
Pobór mocy (przy 200 nitach)	Tryb włączenia	30 W (typowy)	
	Tryb uśpienia	0,5 W (typowy)	
	Tryb wyłączenia (czuwanie)	0,4 W (typowy)	
Złącze wejścia		DP HDMI × 2	
Sygnał wejścia video		DP HDMI (tylko modele z wejściem HDMI) (opcjonalnie)	
Maksymalny rozmiar ekranu		W poziomie: 608,89 mm W pionie: 348,34 mm	
Źródło zasilania		WEJŚCIE: 100-240 V ~ 50/60 Hz	
Warunki otoczenia		Temp. działania: 0° do 40°C Temp. przechowywania: -20° do 60°C Wilgotność podczas pracy: 20% do 90%	
Wymiary		610,5 (szer.) x 405,3 ~ 525,3 (wys.) x 233,7 (głęb.)	
Masa (netto)		4,6 kg (netto)	
Dane techniczne mechanizmu		Nachylanie: od -5° do +25° Obracanie: +/- 180° Regulacja wysokości: 120 mm Przekrótanie: Nie Odłączane nóżki podstawy: Tak	
Zewnętrzne elementy sterowania	Przełącznik/przyciski	Przycisk Zasilanie Klawisz szybkiego dostępu 1 Klawisz szybkiego dostępu 2	Klawisz szybkiego dostępu 3 Klawisz szybkiego dostępu 4
	Funkcje	Jasność Kontrast Nieb. świat. Wzmocn. czerni ACM Super ostrość Gamma Temp. koloru Tryby Tryb sRGB Tryb odc. szar. 6-osiowa barwa Nasyc. 6-osiow Głośność Wyciszenie Over Drive Technologia Adaptive Sync VRB Częst. odśwież.	Cel Język Wyłączenie OSD Przezroczystość Blokada OSD Wejście Auto źródło Format DP Tryb szeroki Przypis. przyc. skrótu DDC/CI Poz. czarn. HDMI Tryb szyb. uruch Tryb gry: Akcja Tryb gry: Wyścig Tryb gry: Sport Główne źródło Rozdzielcość Częst. poz./pion

Dane techniczne zależą od modelu i/lub regionu.

Podręczniki i inne dokumenty dla produktu Acer, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej pomocy technicznej Acer.

* Roczny pobór energii jest obliczany na podstawie typowego poboru energii przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.

Guia de Consulta Rápida do Monitor LCD Acer (GCR)

Instruções de segurança importantes

Deve ler atentamente as seguintes instruções.


1. Limpar o ecrã da monitor LCD: primeiro, verificar se o adaptador de corrente que está a usar corresponde às normas elétricas da sua região.
 - Desligar o monitor LCD e retirar o adaptador de corrente.
 - Pulverizar uma solução de limpeza sem solvente no pano e limpar o ecrã com suavidade.
 - **Nunca derramar nenhum líquido diretamente sobre o ecrã ou na sua estrutura.**
 - **Não usar produtos de limpeza à base de amoníaco ou álcool no ecrã do monitor LCD ou estrutura.**
 - A Acer não será responsável por danos resultantes do uso de qualquer produtos de limpeza à base de amoníaco ou de álcool.
2. Não colocar o monitor LCD próximo de uma janela. A exposição à chuva, humidade ou luz solar direta pode causar danos graves ao dispositivo.
3. Não fazer pressão sobre o ecrã LCD. Pressões excessivamente fortes podem causar danos permanentes no monitor.
4. Não retirar a tampa da estrutura nem tentar reparar a máquina autonomamente. Todas as tarefas de manutenção devem ser executadas por um técnico autorizado.
5. Armazenar o monitor LCD num ambiente com uma temperatura entre -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F). Podem ocorrer danos permanentes se o monitor LCD for armazenado fora desse intervalo.
6. Desligar o adaptador de corrente do monitor imediatamente e contactar um técnico autorizado se:
 - O cabo de sinal entre o monitor e o computador estiver gasto ou danificado.
 - O monitor LCD for salpicado com líquido ou se tiver sido exposto a chuva.
 - O monitor LCD ou a estrutura estão danificados.

Fixar a base do monitor


1. Desembalar a base do monitor e colocá-la numa superfície de trabalho lisa.
2. Desembalar o monitor.
3. Fixar o braço do suporte do monitor à base.
 - Assegurar que a base encaixa no braço do suporte do monitor. (Apenas modelos selecionados)
 - Usar uma chave de fenda para rodar o parafuso preto para prender o braço ao monitor. (Apenas modelos selecionados)

Ligar o monitor ao seu computador

1. Desligar o computador e retirar o cabo de alimentação.
2. Ligar o cabo digital (apenas modelo com entrada dupla)
 - a. Assegurar que o monitor e o computador estão desligados.
 - b. Ligar uma extremidade do cabo HDMI/DP à parte traseira do monitor e a outra extremidade à porta HDMI/DP do computador.
- Nota: A taxa máxima de refreshamento de visualização para cabos HDMI é de 240 Hz. A taxa máxima de refreshamento de visualização para cabos DP é de 240 Hz.
3. Ligar o cabo áudio (apenas modelos de entrada áudio) (opcional)
4. Ligar o adaptador de energia do monitor à porta de alimentação na traseira do monitor.
5. Ligar o cabo de alimentação do computador e o adaptador de energia do monitor à tomada eléctrica mais próxima.

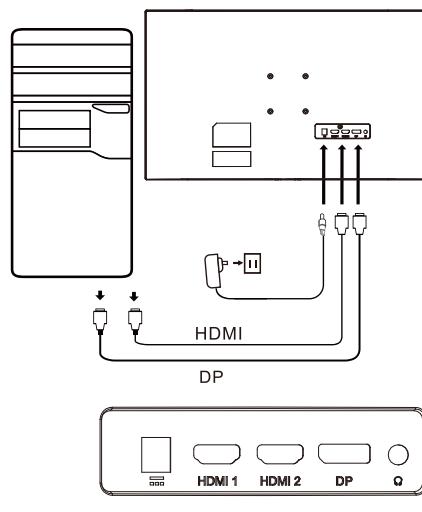

Controllo externo

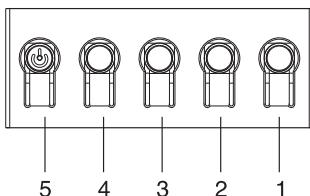

Número	Imagen	Descrição
1		Ir para o menu principal.
2		Entrar no modo de fonte.
3		Entrar no menu de controlo de volume.
4		Acelerar a reação da imagem dinâmica.
5	⊕	No estado desligado, premir o botão liga o dispositivo; no estado ligado, premir normalmente o botão entra no menu de troca de modo e premir demoradamente durante 3 segundos desliga o dispositivo.

Declarações regulamentares e de segurança

Declaração FCC

Este equipamento foi testado e considerado estar em conformidade com os limites para o dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção significativa contra interferências perigosas quando o equipamento está instalado numa zona residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de rádio frequência e, se não estiver instalado e se não for usado de acordo com as instruções, pode causar uma interferência às comunicações de rádio.

No entanto, não existe qualquer garantia que a interferência não ocorra numa determinada instalação. Se o dispositivo causar interferências à receção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado pelo comando), é recomendável que o utilizador tome uma ou mais das seguintes medidas para eliminar a interferência:

- Reajustar a direção ou posição da antena do receptor.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada elétrica de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Contactar o revendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência para obter ajuda.

Nota

Para evitar danos no monitor, não levantar o monitor usando o suporte.

Nota: cabo blindado

Todas as ligações a outros dispositivos informáticos devem ser realizadas através de cabos blindados para respeitar as regulamentações da diretiva de compatibilidade eletromagnética.

Nota: periféricos

Apenas devem ser ligados ao dispositivo periféricos certificados (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) que cumprem os limites da Classe B. O uso de periféricos não certificados pode causar interferência na receção de rádio e televisão.

Nota

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante podem anular a autorização para operar com este produto.

Condições de funcionamento

Este dispositivo cumpre com o Artigo 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve poder aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não desejado.

Nota: Utilizadores canadianos

Este dispositivo digital de Classe B está em conformidade com as especificações da ICES-003 Canadiana.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Nota explicativa sobre "Regulamentos sobre a gestão de reciclagem e eliminação de resíduos de produtos elétricos e eletrónicos"

Para melhor cuidar e proteger o nosso planeta, quando o utilizador já não precisar deste produto ou no fim de vida do produto, deve cumprir com as leis e regulamentos nacionais sobre a reciclagem de resíduos de produtos elétricos e eletrónicos e reciclá-lo através de fabricantes locais com qualificações de reciclagem reconhecidas nacionalmente.

Abandono de equipamentos usados por utilizadores domésticos da UE



Este símbolo no produto ou na embalagem do mesmo indica que o produto não pode ser eliminado com outro lixo doméstico. Ao eliminar dispositivos usados, a responsabilidade de o levar a um ponto de recolha que recicle equipamentos elétricos e eletrónicos usados é sua. A recolha e a reciclagem separada dos resíduos de dispositivos usados no momento da eliminação ajudam a conservar os recursos naturais e a assegurar que a reciclagem se faz de modo a proteger a saúde pública e o meio ambiente. Para mais informações sobre pontos de recolha de dispositivos usados, deve contactar a administração municipal, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde o produto foi adquirido.

Declaração de Conformidade CE

A Acer Inc., declara por este meio, que este monitor LCD está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE, a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, a Diretiva RoHS 2011/65/UE e a Diretiva 2009/125/CE relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica dos produtos que consomem energia.

O monitor Acer destina-se à exibição de vídeo e à apresentação visual de informações obtidas a partir de dispositivos eletrónicos.

ESPECIFICAÇÃO

Ecrã LCD	Sistema de acionamento	LCD TFT a cores		
	Tamanho	27" W (69 cm)		
	Densidade dos pixeis	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)		
	Luminosidade	250 cd/m ² (habitual)		
	Contraste	4000:1 (habitual)		
	Ângulo visualizável	178° (H) 178° (V) (CR=10)		
	Tempo de Resposta	1 ms (VRB)		
	Tipo de ecrã	VA		
	Frequência H.	270 KHz		
	Frequência V.	48 - 240 Hz		
Cores do monitor		16,7 M cores		
Frequência do relógio		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz		
Resolução máxima		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920x1080 @ 240 Hz		
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B		
Classe de eficiência energética		A		
* Consumo anual de energia		44 (kWh) (para modelo com entrada HDMI)		
Consumo de energia (em 200 nits)	Modo ligado	30 W (habitual)		
	Modo de suspensão	0,5 W (habitual)		
	Modo desligado (Em espera)	0,4 W (habitual)		
Conector de entrada		DP HDMI x 2		
Sinal de entrada de vídeo		DP HDMI (Apenas modelo com entrada HDMI) (Opcional)		
Tamanho máximo do ecrã		Horizontal: 608,89 mm Vertical: 348,34 mm		
Fonte de alimentação		ENTRADA: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Considerações ambientais		Temperatura de funcionamento: 0° a 40°C Temperatura de armazenamento: -20° a 60°C Humidade em funcionamento: 20% a 90%		
Dimensões		610,5 (L) x 405,3 ~ 525,3 (A) x 233,7 (P)		
Peso (Líquido)		4,6 kg (líquido)		
Especificações do mecanismo		Inclinação: -5° a +25° Rotação: +/- 180° Ajuste de altura: 120 mm Articulação: Não Base amovível: Sim		
Controlos externos	Interruptor/Botões	Botão de energia Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2		Tecla de atalho 3 Tecla de atalho 4
	Funções	Luminosidade Contraste Luz azul Intensif. preto ACM Super nitidez Gama Temp. Cor Modos Modo sRGB Modo esc. cinza Tonalid. 6 eixos Satur. 6 eixos Volume Sem som Taxa de reação Sincronização adaptativa VRB Núm freq atualiz	Ponto de mira Idioma Tempo limite OSD Transparência Bloquear OSD Entrada Fonte automática Formato DP Modo Panorâmico Atribuição tecla atalho DDC/CI Nív. preto HDMI Modo início ráp. Modo de jogo: Ação Modo de jogo: Corrida Modo de jogo: Desporto Origem principal Resolução Frequência H/V	Modo Número de séries Repor todas definições

As especificações variam consoante o modelo e a região.

Consultar os manuais e outros documentos do seu produto Acer no sítio web de suporte oficial da Acer.

* O consumo energético anual é calculado utilizando o consumo energético habitual quatro horas por dia, 365 dias por ano.

Краткое руководство пользователя к монитору с ЖК-дисплеем Acer

Важные правила техники безопасности

Внимательно прочтите настоящие инструкции.


1. Очистка экрана ЖК-дисплея: сперва убедитесь, что вы пользуетесь блоком питания, который соответствует параметрам электросети в вашем регионе.
 - Выключите монитор и выньте вилку из розетки.
 - Нанесите очищающий раствор без растворителя на ткань и мягко протрите экран.
 - **Ни в коем случае не наносите жидкость непосредственно на экран или его корпус.**
 - **Не используйте очистители на основе аммиака или спирта для чистки монитора или его корпуса.**
 - Acer не несет ответственности за повреждения, вызванные применением очистителей на основе аммиака или спирта.
2. Не ставьте ЖК-дисплей рядом с окном. Устройство может быть серьезно повреждено, если подвернется воздействию осадков, влаги или прямых солнечных лучей.
3. Не давите на экран. Чрезмерное давление на экран может привести к его повреждению без возможности восстановления.
4. Не снимайте корпус и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Все работы по техобслуживанию должны выполняться уполномоченными техническими специалистами.
5. Храните ЖК-дисплей в помещении с температурой от -20°C до 60°C. Нарушение этих требований может привести к повреждению дисплея без возможности его восстановления.
6. В следующих случаях немедленно отключите монитор от сети питания и обратитесь к уполномоченному техническому специалисту:
 - Сигнальный кабель между монитором и компьютером изношен или поврежден.
 - На ЖК-дисплей пролилась жидкость или попала дождевая вода.
 - Поврежден монитор или его корпус.

Установка подставки монитора



1. Распакуйте подставку и поместите ее на ровную рабочую поверхность.
2. Распакуйте монитор.
3. Прикрепите к подставке кронштейн.
 - Убедитесь в том, что подставка и кронштейн совмещены. (Только для некоторых моделей)
 - С помощью отвертки черными винтами прикрепите кронштейн к дисплею. (Только для некоторых моделей)

Подключение монитора к компьютеру

1. Выключите компьютер и выньте вилку из розетки.
2. Подключите цифровой кабель (только для моделей с двумя входами)
 - a. Убедитесь в том, что монитор и компьютер выключены.
 - b. Один конец кабеля HDMI/DP подсоедините сзади к монитору, другой конец - к порту HDMI/DP на вашем компьютере.
- Примечание: Максимальная частота обновления дисплея при использовании кабелей HDMI – 240 Гц. Максимальная частота обновления дисплея при использовании кабелей DP – 240 Гц.
3. Подсоедините аудиокабели (только для моделей с аудиовходом) (официально)
4. Подключите питание монитора к порту питания сзади монитора.
5. Вставьте вилку кабеля питания компьютера и кабеля питания монитора в ближайшую розетку.

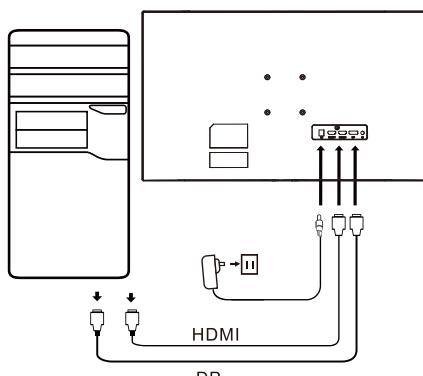

Внешнее управление

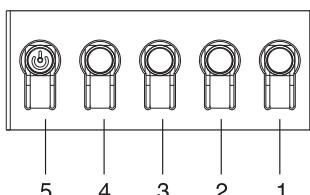

Номер	Изображ.	Описание
1		Перейдите в главное меню.
2		Войдите в режим источника.
3		Войдите в меню управления громкостью.
4		Ускорьте реакцию динамического изображения.
5	⌚	Если устройство выключено, нажмите кнопку включения питания. Если устройство уже включено, при нажатии этой кнопки выполняется вход в меню переключения режимов. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

Заявления о соответствии нормативам и технике безопасности

Заявление о соответствии требованиям Федерального агентства по связи (FCC).

Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с Частьюю 15 Правил FCC. Эти ограничения призваны обеспечить разумную защиту от вредоносных помех при установке оборудования в жилой зоне. Оборудование генерирует, использует и способно излучать радиочастотную энергию, и в случае нарушения инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи.

Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в каких-либо конкретных случаях установки. Если устройство все же создает помехи для приема теле- или радиосигнала (что можно определить по переключателю), для устранения помех рекомендуется принять следующие меры:

- Отрегулируйте направление или положение антенны приемника.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к другому источнику питания, а не тому, к которому подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к своему продавцу или опытному специалисту по радиотехнике или ТВ.

Примечание

Во избежание повреждения монитора не поднимайте его за кронштейн.

Примечание. Экранированный кабель

Все подключения к другим компьютерным устройствам должны выполняться с помощью экранированных кабелей с целью защиты от электромагнитных помех.

Примечание. Периферийные устройства

К устройству можно подключать только сертифицированные периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и пр.), которые соответствуют ограничениям класса . Использование несертифицированных периферийных устройств может привести к помехам для приема теле- и радиосигналов.

Примечание

Любые изменения и модификации, не одобренные в явном виде производителем, могут привести к аннулированию права на использование этого изделия.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) устройство не создает вредоносных помех; (2) устройство должно быть способным принимать любые помехи, включая те, которые могут привести к нежелательным операциям.

Примечание: Для пользователей в Канаде

Данное цифровое устройство относится к классу В и соответствует спецификациям ICES-003 Канады.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Пояснение к «Положениям об организации переработки и утилизации электрических и электронных изделий»

Если пользователю больше не требуется данное устройство, или подошел конец срока его службы, соблюдайте государственные нормативы и положения относительно переработки электрических и электронных отходов. Отдавайте их на переработку через местных производителей, обладающих возможностями переработки согласно требованиям государственного законодательства. Так вы заботитесь о своей планете и защищаете ее.

Утилизация оборудования для домашних пользователей в ЕС



Этот символ на изделии или упаковке указывает на то, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. При утилизации использованных устройств вы должны отнести их в пункт сбора электрического и электронного оборудования для утилизации. Отдельный сбор и утилизация использованных устройств помогают сохранять природные ресурсы и перерабатывать отходы безвредным для здоровья и окружающей среды способом. Для получения дополнительной информации о пунктах переработки использованных устройств обратитесь в муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели устройство.

Декларация соответствия нормам CE

Настоящим компания Acer Inc. заявляет, что изделие соответствует основным требованиям и применимым положениям директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, директивы о низковольтном оборудовании 2014/35/EU, директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и директивы 2009/125/EU в отношении основ установки требований экодизайна для продукции, связанной с производством электрической энергии.

Монитор Acer предназначен для воспроизведения видео и визуального отображения данных с электронных устройств.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ЖК-дисплей	Главная система	Цветной ЖК-дисплей TFT		
	Размер	Ширина 69 см		
	Шаг пикселя	0,311 мм (гор.) x 0,311 мм (верт.)		
	Яркость	250 кд/м ² (стандартно)		
	Контрастность	4000 кд/м ¹ (стандартно)		
	Угол обзора	178° (гор.) 178° (верт.) (CR=10)		
	Время отклика	1 мс (VRB)		
	Тип панели	VA		
	Частота по горизонтали	270 кГц		
	Частота по вертикали	48 - 240 Гц		
Цвета дисплея		16,7 млн цветов		
Синхросигнал		HDMI: 340 МГц DP: 360 МГц		
Максимальное разрешение		HDMI: 1920x1080 при 240 Гц DP: 1920x1080 при 240 Гц		
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B		
Класс энергоэффективности		A		
* Ежегодное энергопотребление		44 (кВтч) (для моделей с входом HDMI)		
Энергопотребление (при 200 нит)	Режим вкл.	30 Вт (стандартно)		
	Спящий режим	0,5 Вт (стандартно)		
	Выключено (режим ожидания)	0,4 Вт (стандартно)		
Входной разъем		DP HDMI x2		
Входной видеосигнал		DP HDMI (только для моделей с входом HDMI) (официально)		
Максимальный размер экрана		По горизонтали: 608,89 мм По вертикали: 348,34 мм		
Источник питания		ВХОД: 100-240 В - 50/60 Гц		
Условия окружающей среды		Рабочая температура: от 0 ° до 40 °C Температура хранения: от -20 ° до 60 °C Рабочая влажность: от 20% до 90%		
Размеры		610,5 (Ш) x 405,3 ~ 525,3 (В) x 233,7 (Г) мм		
Вес (нетто)		4,6 кг (нетто)		
Спецификации конструкции		Наклон: от -5° до +25° Разворот: +/- 180° Регулировка по высоте: 120 мм Поворот: Нет Отсоединяемая нижняя подставка: да		
Внешние органы управления	Переключатели/кнопки	Кнопка питания Горячая клавиша 1 Горячая клавиша 2		
	Функции	Яркость Контрастность Синий свет Усиление черного ACM Высокая резкость Гамма Цвет.темп. Режимы Режим sRGB Реж.градац.сер. 6 цветов Насыщ. 6 цветов Громкость Звук выкл. Время отклика Адапт. синхр. VRB Зн. частоты обн.	Целевая точка Язык Вр. отобр. Меню Прозрачность Блокировка меню Вход Автоисточник Формат DP Широкоэк.реж. Горячие клавиши DDC/CI Ур. черного HDMI Реж. быст. зап. Игровой режим: Экшн Игровой режим: Гонки Игровой режим: Спорт Основной источник. Разрешение Част. строк/кад.	Режим Серийный номер Сброс всех настроек
Технические характеристики зависят от модели и/или региона.				

Руководства по эксплуатации и прочая документация к устройству Acer находятся на официальном веб-сайте службы поддержки Acer.

* Годовое энергопотребление рассчитывается при использовании среднего энергопотребления в течение 4 часов в день 365 дней в году.

Snabbstartguide till Acer LCD-bildskärm

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs noga igenom följande instruktioner.

- Rengör LCD-skärmen först och se till att strömadaptern du använder matchar de elektriska normer som gäller för din region.
 - Stäng av LCD-skärmen och koppla ur strömadaptern.
 - Spreya en rengöringslösning utan lösningsmedel på din trasa och torka försiktigt av skäremn.
 - Spill aldrig någon vätska direkt på skärmen eller dess hölle.**
 - Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller alkoholbas på LCD-skärmen eller dess hölle.**
 - Acer ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av användning av ammoniak eller alkoholbaserade rengöringsmedel.
- Placera inte LCD-skärmen nära ett fönster. Exponering för regn, fukt, eller direkt solljus kan orsaka allvarlig skada på enheten.
- Tryck inte på LCD-skärmen. Om du använder överdrivet våld kan det orsaka permanent skada på skärmen.
- Ta inte bort höljet eller försök reparera maskinen själv. Alt underhåll ska utföras av en behörig tekniker.
- Förvara LCD-skärmen i ett rum med en temperatur som ligger mellan -20°C-60°C (-4°F-140°F). Det kan uppstå permanent skada om LCD-skärmen förvaras utanför det här området.
- Koppla ur skärmens strömadapter omedelbart och kontakta en behörig tekniker.
 - Signalkabeln mellan skärmen och datorn är slitna eller skadad.
 - Vätska som spillas på LCD-skärmen eller om displayen exponeras för regn.
 - LCD-bildskärmen eller dess hölle är skadat.

Installera monitorbasen



- Packa upp monitorbasen och placera basen på en mjuk arbetsyta.
- Packa upp monitorn.
- Installera monitorstativarmen på basen.
 - Se till att basen fästs på monitorns stativarm. (Endast utvalda modeller)
 - Använd en skruvmejsel för att skruva in den svarta skruven och säkra armen i displayen. (Endast utvalda modeller)

Anslut monitorn till din dator

- Stäng av datorn och koppla ur strömkablen.
- Anslut digitalkablen (endast för modeller med två ingångar)
 - Se till att monitorn och datorn är avstängda.
 - Anslut ena änden av HDMI/DP-kabeln till monitorn och andra änden av HDMI/DP-porten på datorn.

Obs: Maximal uppdateringsfrekvens för HDMI-kablar är 240 Hz.
Maximal display-uppdateringsfrekvens för DP-kablar är 240 Hz.
- Anslut ljudkabeln (endast ljudingångsmodeller) (tillval)
- Koppla monitorströmadaptern i strömporten på monitorns baksida.
- Koppla datorströmkabeln och monitorströmadaptern i närmaste eluttag.

Extern kontroll

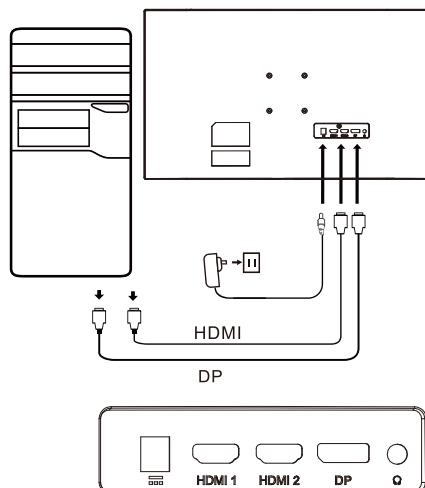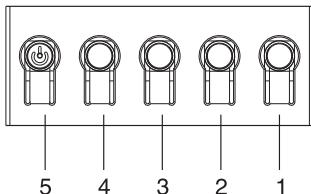

Nummer	Bild	Beskrivning
1		Gå till huvudmenyn.
2		Ange källnoden.
3		Öppna volymkontrollmenyn.
4		För att accelerera reaktionen på en dynamisk bild.
5	⌚	I avstängt läge trycker du på knappen för att slå på enheten. I påslagen status trycker du på knappen för att normalt övergå till menyväxling och håll in i 3 sekunder för att stänga av enheten.

Regel- och säkerhetskrav

FCC-meddelande

Utrustningen har testats och uppfyller gränsvärdena för en digital enhet klass B, i enlighet med artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadlig störning när utrustningen är installerad i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, om den inte installerats och används i enlighet med instruktionerna kan det orsaka störningar i radiokommunikationen.

Det finns dock ingen garanti att störningen inte sker i en specifik installation. Om enheten orsakar störningar i radio- eller tv-mottagningen (som kan avgöras av växlingsenheten), rekommenderas att användaren vidtar en eller flera av följande åtgärder för att eliminera störningen.

- Justera om riktningen eller positionen för mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett eluttag som inte är inkopplat i kretsen till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta din återförsäljare eller en erfaren radio-TV-tekniker för att få hjälp.

Obs!

För att förhindra skada på monitorn ska du inte lyfta monitorn i stativet.

Obs: kabel med hölje

Alla anslutningar till andra datorenheter måste kopplas genom kablar med hölje i enlighet med EMC-reglerna.

Obs: perifera enheter

Endast certifierade perifera enheter (inmatnings-/utmattningsenheter, terminaler, skrivare etc.) som uppfyller gränsvärden enligt klass B ska anslutas till enheten. Användning av ocertifierade perifera enheter kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagningen.

Obs!

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan inverka på användarens behörighet att använda den här produkten.

Driftsförhållanden

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) den här enheten får inte orsaka störningar och (2) den här enheten kanske inte kan ta emot några störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Obs: Kanadensiska användare

Den här digitala klass B-enheten uppfyller specifikationerna för kanadensisk ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Förklarande kommentar runt "Förordningar kring hantering av elektriskt och elektroniskt avfall vid återvinning och kassering"

För att bättra skydda och ta hand om vår planet, ska användaren när den inte längre används vid livslängdens slut följa nationella lagar och regler vid återvinning av elektriskt och elektroniskt produktavfall och återvinna den genom lokala tillverkare med nationellt uppmärksammade återvinningskvalifikationer.

Undantag av avfallsutrustning för EU-hushållsanvänsare



Denna symbol på produkten eller dess förpackning indikerar att produkten inte får kasseras i det andra hushållsavfallet. Vid kassering av använda enheter är det ditt ansvar att ta den till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. De separata ställena för återvinning av förbrukade enheter bidrar till att bevara våra naturresurser och säkerställer att de återvinnas på ett sätt som skyddar den mänskliga hälsan och miljön. För mer information om återvinningspunkter för använda enheter, kontakta ditt lokala stadskontor, hushållsavfall och handla där du köpt produkten.

CE-deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar Acer Inc., att denna LCD-monitor uppfyller kraven i enlighet med andra relevanta föreskrifter i EMC-direktivet 2014/30/EU, Lågpånningsdirektivet 2014/35/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU samt direktiv 2009/125/EC med hänsyn till upprättande av ett ramverk för inställning av ekodesignkrav för energielaterad produkt.

Acer-monitorn övervakas för video- och bildvisning av information som inhämtats från elektroniska enheter.

SPECIFIKATION

LCD-panel	Drivsystem	TFT färg-LCD	
	Storlek	27" W (69 cm)	
	Pixelpitch	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Ljusstyrka	250 cd/m ² (Typiskt)	
	Kontrast	4000:1 (Typiskt)	
	Visningsbar vinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Svarstid	1 ms (VRB)	
	Paneltyp	VA	
	H-frekvens	270 KHz	
	V-frekvens	48 - 240 Hz	
	Skärmfärgar	16,7 Miljoner färger	
Pixelklocka		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Maximal upplösning		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920x1080 @ 240 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energieffektivitetsklass		A	
* Årligt energiförbruk		44 (kWh) (för HDMI-ingångsmodell)	
Strömförbrukning (vid 200 nits)	På läge	30 W (Typiskt)	
	Viloläge	0,5 W (Typiskt)	
	Avstängt läge (Stand By)	0,4 W (Typiskt)	
Ingångsanslutning		DP HDMI ×2	
Ingångsvideosignal		DP HDMI (Endast HDMI-ingångsmodell) (Tillval)	
Max. skärmstorlek		Horisontell: 608,89 mm Vertikal: 348,34 mm	
Strömkälla		INGÅNG: 100-240 V~ 50/60 Hz	
Miljööverväganden		Drifttemperatur: 0° till 40°C Förvaringstemperatur: -20° till 60°C Driftsluftfuktighet: 20% till 90%	
Mått		610,5 (B) x 405,3 ~ 525,3 (H) x 233,7 (D)	
Vikt (netto)		4,6 kg (netto)	
Funktionsspecifikationer		Lutning: -5° till +25° Vridning: +/- 180° Höjdjustering: 120 mm Pivå: Nej Avtagbar bas: Ja	
Externa kontroller	Reglageknappar	Strömknapp Hotkey 1 Hotkey 2	Hotkey 3 Hotkey 4
	Funktioner	Ljusstyrka Kontrast Blått ljus Svart boost ACM Superskärpa Gamma Färgtemperatur Lägen sRGB-läge Läget gråskala Färgton 6 axlar Mättnad 6 axlar Volym Dämpa OverDrive Anpassad synkronisering VRB Antal uppdateringsfrekvenser	Målpunkt Språk OSD-timeout Ljusbild OSD-lås Inmatning Automatisk källa DP-format Vidläge Tilldelning av snabbtangent DDC/CI HDMI svart nivå Snabbstartsläge Spelläge: Åtgård Spelläge: Racing Spelläge: Sport Huvudkälla Upplösning H/V-frekvens

Specifikationerna varierar efter modell och/eller region.

Hitta manualer och andra dokument för din Acer-produkt på Acer's officiella supportwebbplats.

* Den årliga energiförbrukningen beräknas utifrån en typisk strömförbrukning i 4 timmar per dag, 365 dagar per år.

Acer 液晶顯示器快速使用指南 (QSG)

重要安全說明

請詳閱下列說明。

1. 清潔液晶顯示器螢幕：首先，確保所使用的電源轉接器符合您所在地區的電氣標準。
 - 關閉液晶顯示器，然後拔下電源轉接器。
 - 將無溶劑的清潔溶液噴到抹布上，然後輕輕擦拭螢幕。
 - 切勿讓任何液體直接灑到螢幕或外殼的上面或裡面。
 - 請勿在液晶顯示器螢幕或外殼上使用任何基於氨或酒精的清潔劑。
 - 對於使用任何基於氨或酒精的清潔劑而造成的損壞，Acer 概不負責。
2. 請勿將液晶顯示器放在窗戶附近。淋到雨、沾到濕氣或陽光直射會造成裝置嚴重損壞。
3. 請勿在液晶螢幕上按壓。過度用力按壓會造成顯示器永久損壞。
4. 請勿卸下外殼或嘗試自行修理機器。所有維護工作均應由經授權的技術人員進行。
5. 將液晶顯示器存放在溫度介於 -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) 之間的房間裡。如果液晶顯示器存放在超出此範圍的地方，則可能導致永久損壞。
6. 如果出現以下情況，請立即拔下顯示器的電源轉接器並聯絡經授權的技術人員：
 - 顯示器與電腦之間的訊號線磨損或損壞。
 - 液體灑到液晶顯示器上或顯示器淋到雨。
 - 液晶顯示器或外殼受損。


安裝顯示器基座

1. 打開顯示器基座的包裝，然後將基座放在光滑的工作表面上。
2. 打開顯示器的包裝。
3. 將顯示器支架臂接到基座。
 - 確保基座卡入顯示器支架臂。（僅限所選型號）
 - 使用螺絲起子轉動黑色螺絲，將臂件固定到顯示器。（僅限所選型號）


將顯示器連接到電腦

1. 關閉電腦，然後拔下電源線。
2. 連接數位線（僅限雙輸入機型）
 - a. 確保顯示器和電腦已關閉電源。
 - b. 將 HDMI/DP 連接線的一端連接到顯示器的背面，另一端則連接到電腦上的 HDMI/DP 連接埠。

注意：HDMI 連接線的最大顯示更新頻率為 240 Hz。
DP 連接線的最大顯示更新頻率為 240 Hz。
3. 連接音訊線（僅限音訊輸入型號）（選用）
4. 將顯示器電源轉接器插入顯示器背面的電源埠。
5. 將電腦電源線和顯示器電源轉接器插入附近的電源插座。

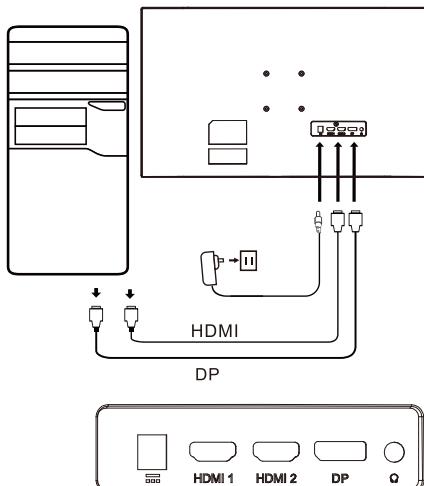

外部控制

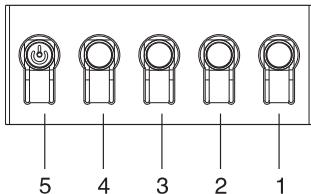

編號	畫面	說明
1		進入主選單。
2		進入來源模式。
3		進入音量控制選單。
4		加速動態影像反應。
5	⌚	在電源關閉狀態下，按下按鈕將裝置電源開啟；在電源開啟狀態下，按下按鈕正常會進入模式切換選單，以及長按 3 秒鐘將裝置電源關閉。

規範和安全聲明

FCC 聲明

依據 FCC 規定第 15 篇，本設備經過測試證明符合 B 類數位裝置的限制。這些限制旨在當設備安裝在住宅區時，提供合理保護以防有害干擾。本設備產生、使用並且會輻射射頻能量，而且如果未按照說明進行安裝和使用，可能對無線電通訊造成干擾。

然而，不保證特定安裝不會出現干擾。如果裝置的確對無線電或電視接收造成干擾（這可藉由開關設備確定），則建議使用者採取以下一或多種措施將干擾排除：

- 重新調整接收器天線的方向或位置。
- 增加裝置與接收器之間的距離。
- 將裝置電源連接到有別於接收器所連接電路的電源插座。
- 如需幫助，請聯絡您的零售商或有經驗的無線電/電視技術人員。

注意

為避免損壞顯示器，請勿使用支架將顯示器升起。

注意：屏蔽線

與其他運算裝置的所有連接都必須透過屏蔽線，以符合 EMC 規範。

注意：週邊設備

只能將符合 B 類限制的認證週邊設備（輸入/輸出裝置、終端、印表機等）連接到裝置。使用未經認證的週邊設備可能對無線電和電視接收造成干擾。

注意

未經製造商明確核准的任何變更或修改都可能讓使用者喪失運作本產品的權限。

運作條件

本產品符合 FCC 規定第 15 篇。運作時可符合下列兩項條件：(1) 本裝置可能不會造成有害干擾，以及 (2) 本裝置必須能夠接受任何收到的干擾，包括可能造成非所欲運作的干擾。

注意：加拿大地區使用者

本 B 類數位裝置符合加拿大 ICES-003 規格。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

關於「廢棄電氣和電子產品回收和棄置管理規範」的註記

為了更加照護和保護我們的星球，當使用者不再需要本產品或產品報廢時，請遵守有關電氣和電子產品廢棄物回收的國家法律和規範，並透過具有國家認可回收資格的當地製造商進行回收。

歐盟家庭使用者廢棄設備棄置



產品上或其包裝上的這種符號表示產品不得與其他家庭垃圾一起棄置。棄置用過的裝置時，您有責任將其帶到回收已用電氣和電子設備的收集點。已用裝置在棄置時的單獨收集和回收有助於節省自然資源，並且確保是以保護人類健康和環境的方式將其回收。如需有關已用裝置回收點的更多資訊，請聯絡您當地城市辦事處、家庭廢棄物棄置服務或您購買產品所在商店。

CE 符合性聲明

Acer Inc. 特此聲明，本款液晶顯示器就能源相關產品，符合 EMC 指令 2014/30/EU、低電壓指令 2014/35/EU 和 RoHS 指令 2011/65/EU，以及針對建立框架用於制定生態設計要求之指令 2009/125/EC 的基本要求和其他相關規定。

Acer 顯示器專用於對得自電子裝置之資訊進行視訊和視覺化顯示。

規格

液晶面板	驅動系統	TFT 彩色液晶			
	尺寸	27 英吋寬 (69 公分)			
	像素間距	0.311 公釐 (水平) x 0.311 公釐 (垂直)			
	亮度	250 cd/m ² (標準值)			
	對比	4000:1 (標準值)			
	可視角	178° (水平) 178° (垂直) (CR=10)			
	響應時間	1 毫秒 (VRB)			
	面板類型	VA			
	水平頻率	270 KHz			
	垂直頻率	48 - 240 Hz			
顯示色彩		1670 萬色			
點時脈		HDMI : 340 MHz DP : 360 MHz			
最大解析度		HDMI : 1920x1080 @ 240 Hz DP : 1920x1080 @ 240 Hz			
隨插即用		VESA DDCCI/DDC2B			
能源效率等級		A			
* 年耗能量		44 (kWh) (限 HDMI 輸入型號)			
功耗 (200 尼特時)	開啟模式	30 W (標準值)			
	休眠模式	0.5 W (標準值)			
	關閉模式 (待機)	0.4 W (標準值)			
輸入接頭		DP HDMI x 2			
輸入視訊訊號		DP HDMI (限 HDMI 輸入型號) (選用)			
最大螢幕尺寸		水平 : 608.89 公釐 垂直 : 348.34 公釐			
電源		輸入 : 100-240 V~ 50/60 Hz			
使用環境需知		運作溫度 : 0°C 至 40°C 儲存溫度 : -20°C 至 60°C 運作濕度 : 20% 至 90%			
尺寸		610.5 (寬) x 405.3 ~ 525.3 (高) x 233.7 (深) 公釐			
重量 (淨重)		4.6 公斤 (淨重)			
機構規格	傾斜角度 : -5° 至 +25° 旋轉 : +/- 180° 高度調整 : 120 公釐 關節 : 無 分離式底座 : 有				
	開關/按鈕	電源按鈕			
		熱鍵 3			
	功能	熱鍵 1			
		熱鍵 4			
外部控制	功能	亮度	瞄準點	模式	
		對比	語言	序號	
		藍光	OSD 顯示時間設定	重設所有設定	
		黑色增豔	透明度		
		ACM	OSD 鎖定		
		超清晰度	輸入		
		色差補正	自動訊號源		
		色溫	DP 格式		
		模式	寬螢幕模式		
		sRGB 模式	快速鍵指派		
		灰階模式	DDC/CI		
		6 軸色調	HDMI 黑階		
		6 軸飽和	快速開啟模式		
		音量	遊戲模式 : 動作		
		靜音	遊戲模式 : 競賽		
		顯示反應速度	遊戲模式 : 運動		
規格視機型及/或地區而定。			主訊源		
請在 Acer 官方支援網站尋找 Acer 產品的手冊和其他文件。			解析度		
* 年能源消耗量係採用每天 4 小時、每年 365 天的一般耗電量計算而得。			H/V 頻率		

Acer LCD 显示器快速入门指南 (QSG)

重要的安全须知

请仔细阅读下面的使用说明

- 清洁 LCD 显示器屏幕：首先确认使用的电源适配器符合你所使用的地区标准。
 - 关闭 LCD 显示器电源，拔掉电源适配器。
 - 将非溶解性清洁液喷洒到抹布上，轻轻擦拭屏幕。
 - 切勿将任何液体直接溅到或流入屏幕或机箱上。
 - 请勿在 LCD 显示器屏幕或机箱上使用任何氨或酒精类清洁剂。
 - Acer 对于因使用任何氨或酒精类清洁剂所造成的损坏不承担责任。
- 不要将 LCD 显示器放置在窗户附近。显示器遭受雨淋、受潮或阳光直接照射时可能导致严重损坏。
- 不要按压 LCD 屏幕。过分用力按压可能导致显示屏永久性损坏。
- 不要卸下机盖或尝试自行维修本机器。应由经过授权的技术人员执行各种维修任务。
- 将 LCD 显示器存放在温度为 -20° C 到 60° C (-4° F 到 140° F) 的房间内。在此范围之外存放 LCD 显示器时，可能导致永久性损坏。
- 若出现下列情形，应立即拔掉显示器电源适配器，并与经过授权的技术人员联系：
 - 显示器与 PC 之间的信号线磨损或损坏。
 - 液体溅到 LCD 显示器上或者显示器遭受雨淋。
 - LCD 显示器或机壳损坏。

安装显示器底座

1. 拆开显示器底座包装，将底座放到平稳的工作台面上。

2. 拆开显示器包装。

3. 将显示器支架臂连接到底座上

- 确保底座卡入到显示器支架臂上。(仅限部份型号)
- 用螺丝刀转动黑色螺丝，将支架臂固定到显示器上。(仅限部份型号)

将显示器连接计算机

1. 关闭计算机，并拔下电源线。

2. 连接数字线 (仅限双输入型号)


- 请确定显示器与电脑的电源都已经关闭。
- 将 HDMI/DP 缆线的一端接到显示器的后方，将另一端连接到计算机的 HDMI/DP 端口上。

注：使用HDMI缆线的，显示器刷新率可达240Hz；
使用DP缆线的，显示器刷新率可达240Hz；


3. 连接音频线 (仅限于音频输入型号) (选配件)

4. 将显示器电源适配器插入显示器背面的电源端口。

5. 将计算机电源线和显示器的电源适配器插入旁边的电源插座。

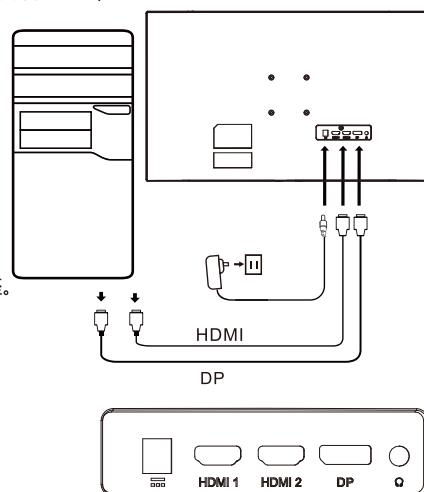

外部控制

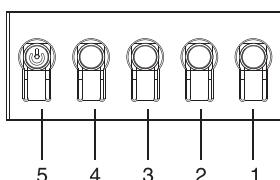

编号	图标	描述
1		进入主菜单。
2		进入信源模式。
3		进入音量控制菜单。
4		加速动态画面响应。
5	⊕	关机状态下，按键开机；开机状态下，正常按键进入切换模式菜单，长按3秒关机。

监管和安全声明

FCC 声明

经测试，本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制规定。这些限制用于提供合理的保护措施，以防该设备在住宅区安装时产生有害干扰。本设备产生、使用并辐射射频能量，如果未遵照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信产生干扰。

但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰的问题。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰（可以通过开关设备来确定），建议用户采取以下一种或多种措施排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备与接收器的间距。
- 将设备电源连接到不同于接收器所连接到的电路的电源插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视机技术人员以获取帮助。

注意

为防止对显示器造成损坏，请勿通过此底座抬起显示器。

注意：屏蔽电缆

所有到其它计算设备的连接都必须使用屏蔽电缆，以便符合 EMC 法规的要求。

注意：外设

只有经过认证，符合 B 类限制的外设（输入/输出设备、终端、打印机等）才可连接到本设备。使用未认证的外设可能会造成无线电和电视接收的干扰。

注意

任何未经制造商明确批准的改动或修改，都可能使用户丧失由联邦通讯委员会赋予的操作本产品之权利。

操作条件

本设备符合 FCC 规则第 15 部分。操作符合以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害干扰，(2) 本设备必须能够承受收到的干扰，包括任何可能会造成操作异常的干扰。

注意：加拿大用户

本 B 数字设备符合 Canadian ICES-003 的规范。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

欧盟地区家庭用户废旧设备的废弃

 产品或其包装上的此符号表示该产品不得与其它家庭垃圾一起废弃。废弃废旧设备时，您有责任将其送交专门回收废旧电气和电子设备的回收点。废弃时分类收集和回收废旧设备有助于节省自然资源，确保以保护人类健康和环境的方式进行回收利用。有关废旧设备回收点的详细信息，请与您当地的市政机构、家庭垃圾处理服务机构或产品的销售店联系。

管制认证



依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

显示器

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属机构件	X	O	O	O	O	O
塑料机构件	O	O	O	O	O	O
电路板组件*	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏	X	O	O	O	O	O
电源模块	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
外部信号连接线	X	O	O	O	O	O
喇叭	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少存在于该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出GB/T 26572规定的限量要求；但仍然符合欧盟RoHS指令所容许的豁免条款及电池指令的要求

Acer LCDモニタークイックスタートガイド(QSG)

安全に関する重要な注意事項

次の指示をよくお読みください。


- LCDディスプレイ画面のクリーニング：最初に、使用している電源アダプターがお住まいの地域の電気規格と一致していることを確認してください。
 - LCDモニターの電源を切り、電源アダプターを取り外します。
 - 溶剤を含まない洗浄液を雑巾にスプレーし、画面をやさしく拭きます。
 - 液体を直接画面やケースにこぼさないでください。
 - LCDモニターの画面やケースにアンモニアまたはアルコールベースのクリーナーを使用しないでください。
 - Acerは、アンモニアまたはアルコールベースのクリーナーの使用による損傷に対して責任を負いません。
- LCDディスプレイを窓の近くに置かないでください。雨や湿気、直射日光に当たると、本機器に重大な損傷を与えることがあります。
- LCD画面を押さないでください。過度に強く押すと、ディスプレイに永久的な損傷を与える可能性があります。
- 自分でケースを取り外したり、機械を修理したりしないでください。すべての保守作業は、認定技術者が行う必要があります。
- LCDディスプレイは、-20°C～60°C（-4°F～140°F）の間で保管してください。LCDディスプレイをこの範囲外で保管すると、永久的な損傷が生じる可能性があります。
- 次の場合は、モニターの電源アダプターをすぐに取り外し、認定技術者に問い合わせてください。
 - モニターとコンピューター間の信号ケーブルが磨耗しているか破損している。
 - LCDディスプレイに液体がこぼれたり、ディスプレイが雨にさらされたりします。
 - LCDモニターまたはケースが破損した。

モニタ一台の取り付け



- モニタ一台を開梱し、台を滑らかな作業台に置きます。
- モニターを開梱します。
- モニタースタンドアームをベースに取り付けます。
 - ベースがモニタースタンドアームにカチッと収まるかを確認します。（一部のモデルのみ）
 - ドライバーを使用して黒いネジを回し、アームをディスプレイに固定します。（一部のモデルのみ）

コンピューターとモニターの接続

- コンピューターの電源を切り、電源コードを取り外します。
- デジタルケーブルを接続します（デュアル入力モデルのみ）
 - モニターとコンピューターの電源が切れていることを確認してください。
 - HDMI/DPケーブルの一方の端をモニターの背面に接続し、もう一方の端をコンピューターのHDMI/DPポートに接続します。
注：HDMIケーブルの最大ディスプレイリフレッシュレートは240 Hzです。
Dpケーブルの最大ディスプレイリフレッシュレートは240 Hzです。
- オーディオケーブルを接続します（オーディオ入力モデルのみ）
(オプション)
- モニターの電源アダプターをモニター背面の電源ポートに差し込みます。
- コンピューターの電源ケーブルとモニター電源アダプターを近くのコンセントに差し込みます。

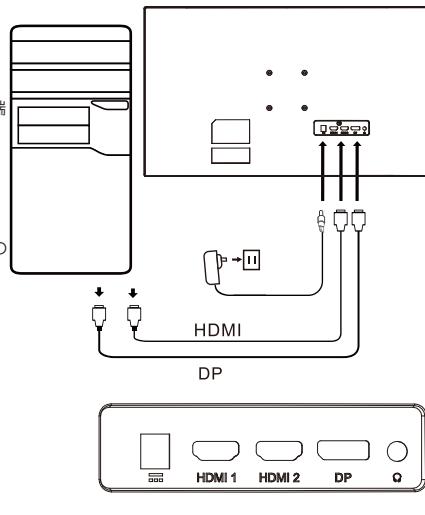

外部コントロール

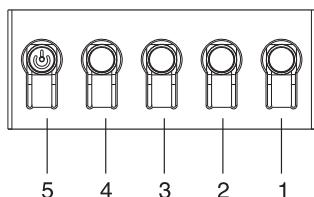

番号	画質調整	説明
1		メインメニューに移動します。
2		ソースモードに入ります。
3		ボリュームコントロールメニューに入ります。
4		ダイナミックイメージの反応を加速するには。
5	電源	電源がオフの状態で、ボタンを押すと本機器の電源が入ります。電源がオンの状態では、ボタンを押すと通常モード切り替えメニューに入り、3秒間長押しすると本機器の電源がオフになります。

規制および安全に関する声明

FCC声明

本機器は、FCC規則の第15条に従って、クラスBのデジタル機器の制限に準拠することがテストによって確認されています。これらの制限は、住宅に設置する際に有害な電波障害から適切に保護することを目的としています。この装置は、無線周波数帯域のエネルギーを発生、利用するものであり、これを放射する可能性もあります。取扱説明書の指示に従って設置および利用しない場合、無線通信に有害な電波障害を引き起こすおそれがあります。

ただし、特定の設置方法において電波障害が発生しないという保証はありません。本機器がラジオやテレビの受信に有害な電波障害をもたらしていると判断される場合（スイッチギアにより決定可能）、ユーザーは電波障害を是正するために次の1つ以上の対策を講じることをお勧めします。

- 受信機アンテナの方向または位置を再調整します。
- 本機器と受信機の間の距離を長くします。
- 本機器の電源を、受信機が接続されている回路とは異なる電源コンセントに接続します。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にお問い合わせください。

注

モニターの損傷を防ぐため、スタンドを使用してモニターを持ち上げないでください。

注：シールドケーブル

他のコンピューティング機器へのすべての接続は、EMC規制に準拠して、シールドケーブルを介する必要があります。

注：周辺機器

クラスBの制限を満たす認定周辺機器（入力/出力機器、端末、プリンターなど）のみをデバイスに接続する必要があります。認定されていない周辺機器を使用すると、ラジオやテレビに電波障害をもたらす可能性があります。

注

メーカーによって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、この製品を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

動作条件

本機器はFCC規則の第15条に準拠しています。本装置を操作する際には、次の2条件を満たす必要があります。（1）本機器は有害な電波障害を引き起こすことはありません。（2）本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電波障害を含め、受信した電波障害を受け入れる必要があります。

注：カナダに居住するユーザー

このクラスBデジタル機器は、カナダのICES-003仕様に準拠しています。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

「廃電気電子製品のリサイクルと廃棄の管理に関する規制」に関する説明

本製品または本製品の寿命により本製品が不要になったときは、地球環境を保護するために、電気および電子製品廃棄物のリサイクルに関する国内法および規制を遵守してください。また、国家認定リサイクル資格を持つ地域のメーカーを通じてリサイクルしてください。

廃機器の廃棄（EUの家庭ユーザー）



製品またはパッケージにあるこの記号は、製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示します。使用済みの機器を廃棄する場合、使用済みの電気および電子機器をリサイクルする回収場所に持ち込むことはお客様の責任です。使用済み機器は廃棄時に分別して回収およびリサイクルすることによって、天然資源の保全に役立ち、人間の健康や環境を守るために確実にリサイクルすることができます使用済み機器のリサイクル場所の詳細については、最寄りの市町村、家庭廃棄物処理サービス、または製品を購入したショップにお問い合わせください。

CE適合宣言

Acer Inc.は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件を設定するためのフレームワークの確立に関して、このLCDモニターが、EMC指令2014/30 / EU、低電圧指令2014/35 / EU、RoHS指令2011/65 / EU、および指令2009/125 / ECの必須要件およびその他の関連規定に準拠していることを宣言します。

Acerモニターは、電子機器から取得された情報をビデオおよび視覚的に表示することを目的としています。

仕様

LCD/パネル	駆動システム	TFTカラーLCD
	サイズ	27インチW(69 cm)
	ピクセルピッチ	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
	輝度	250 cd/m ² (標準)
	コントラスト	4000:1 (標準)
	視野角	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	反応時間	1 ms (VRB)
	パネルタイプ	VA
	水平周波数	270 KHz
	垂直周波数	48 - 240 Hz
	表示色	1670 万色
最大解像度	ドットクロック	HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz
	最大解像度	HDMI: 1920×1080/240 Hz DP: 1920×1080/240 Hz
	プラグアンドプレイ	VESA DDCCI/DDC2B
エネルギー効率クラス	エネルギー効率クラス	A
	*年消費電力	44 (kWh) (HDMI入力モデル)
	消費電力(200ニット)	オンモード: 30 W (標準) スリーブモード: 0.5 W (標準) オフモード(スタンバイ): 0.4 W (標準)
機構仕様	入力コネクタ	DP HDMI × 2
	入力ビデオ信号	DP HDMI (HDMI入力モデルのみ) (オプション)
	最大画面サイズ	水平: 608.89 mm 垂直: 348.34 mm
環境的考慮	電源	入力: 100-240 V ~ 50/60 Hz
	寸法	動作温度: 0° ~ 40°C 保管温度: -20° ~ 60°C 動作湿度: 20% ~ 90%
	重量(正味)	4.6 kg (正味)
外部コントロール	スイッチ/ボタン	電源ボタン ホットキー 1 ホットキー 2
	機能	輝度 コントラスト ブルーライト ブラックブースト ACM スーパーシャープネス ガンマ 色温度 モード sRGBモード グレースケールモード 6 軸色合い 6 軸飽和 音量 消音 反応速度表示 適応同期 VRB リフレッシュレート数

仕様はモデルや地域により異なります。

Acer製品のマニュアルやその他のドキュメントについては、Acer の公式サポート Web サイトを参照してください。

*年間エネルギー消費量は、4 時間/日 × 365 日/年の標準消費電力に基づき算出しています。

Monitor Acer LCD – stručná příručka (QSG)

Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.

- Čištění obrazovky LCD monitoru: Nejprve se ujistěte, že používaný napájecí adaptér odpovídá elektrickým standardům vašeho regionu.
 - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí adaptér.
 - Nastříkejte na hadík čisticí tlak bez rozpouštědel a jemně ořete obrazovku.
 - Nikdy nenanášejte žádnou kapalinu přímo na obrazovku ani do ní či jejího krytu.
 - Na obrazovku LCD monitoru ani na kryt monitoru nepoužívejte čisticí prostředky na bázi amoniaku nebo alkoholu.
 - Společnost Acer nenese žádounu odpovědnost za škody způsobené použitím čisticích prostředků na bázi amoniaku nebo alkoholu.
- Neumisťujte monitor LCD do blízkosti okna. Pokud by bylo zařízení vystaveno dešti, vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření, mohlo by dojít k jeho vážnému poškození.
- Na obrazovku LCD netlačte. Nadměrně silný tlak by mohl způsobit trvalé poškození monitoru.
- Nedemontujte kryt zařízení ani se zařízení nepokoušejte sami opravit. Veškeré údržby musí provádět autorizovaný technik.
- Umištěte monitor LCD do místnosti s teplotou mezi -20°C a 60°C . Pokud by byl monitor LCD uchováván při teplotě mimo tento rozsah, mohlo by dojít k jeho vážnému poškození.
- V následujících případech okamžitě odpojte napájecí adaptér monitoru a obraťte se na autorizovaného technika:
 - Signálnový kabel mezi monitorem a počítačem je opotřebovaný nebo poškozený.
 - Dojde k vylití kapaliny na monitor LCD nebo je monitor vystaven dešti.
 - Je poškozen monitor LCD nebo jeho kryt.


Připevnění základny monitoru

- Vybalte základnu monitoru a umístěte ji na hladký pracovní povrch.
- Vybalte monitor.
- Připevněte k základné stojan monitoru.
 - Zajistěte, aby základna do stojanu monitoru zapadla. (Pouze u vybraných modelů.)
 - Stojan k monitoru zajistěte otáčením černého šroubu pomocí šroubováku. (Pouze u vybraných modelů.)


Připojení monitoru k počítači

- Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel.
- Připojte digitální kabel (pouze u modelu se dvěma vstupy).
 - Zkontrolujte, zda jsou monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte jeden konec kabelu HDMI/DP na zadní stranu monitoru a druhý konec k portu HDMI/DP počítače.

Poznámka: Maximální obnovovací frekvence monitoru s kably HDMI je 240 Hz . Maximální obnovovací frekvence monitoru s kably DP je 240 Hz .
- Připojte audiokabel (volitelný, pouze u modelů s audiovstupem).
- Zapojte napájecí adaptér monitoru do napájecího portu na zadní straně monitoru.
- Zapojte napájecí kabel počítače a napájecí adaptér monitoru do blízké sítové zásuvky.

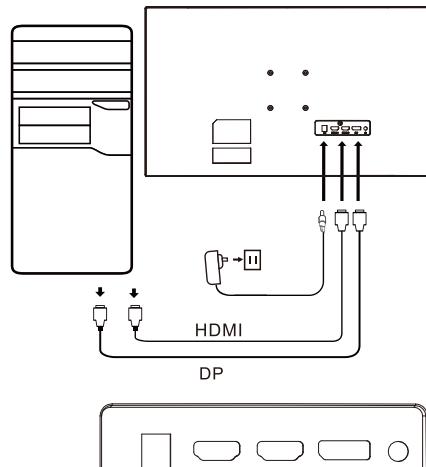

Externí ovládání

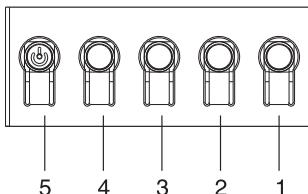

Číslo	Obrázek	Popis
1		Slouží k otevření hlavní nabídky.
2		Slouží k přechodu do režimu zdroje.
3		Slouží k přechodu do nabídky ovládání hlasitosti.
4		Slouží ke zrychlení reakce dynamického obrazu.
5	💡	Je-li zařízení vypnuto, slouží tlačítko k zapnutí zařízení. Je-li zařízení zapnuto, slouží normální stisknutí tlačítka k přechodu do nabídky přepínání režimů a dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund slouží k vypnutí zařízení.

Prohlášení o souladu se zákony a bezpečnostními předpisy

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat přiměřenou ochranu před nežádoucím rušením, když je zařízení instalováno v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat rušení rádiové komunikace.

Nelze však zaručit, že k rušení nebude v konkrétní instalaci docházet. Pokud zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučuje se, aby uživatel eliminoval rušení provedením jednoho nebo více následujících opatření:

- Nastavte jiný směr nebo polohu antény přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do sítové zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Obratě se na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Poznámka

Nezvedejte monitor za stojan, abyste zabránili poškození monitoru.

Poznámka ke stíněným kabelům

Všechna připojení k jiným počítačovým zařízením musí být provedena stíněnými kably, aby byla dodržena shoda s předpisy EMC.

Poznámka k periferním zařízením

K zařízení se smí připojit pouze certifikovaná periferní zařízení (vstupní/výstupní zařízení, terminály, tiskárny atd.), která splňuje omezení pro zařízení třídy B. Pokud byste zařízení připojili k necertifikovaným periferním zařízením, mohlo by dojít k rušení rádiového a televizního příjmu.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslově schváleny výrobcem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele toto zařízení používat.

Provozní podmínky

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být schopné akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti.

Poznámka: Uživatelé v Kanadě

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Vysvětlivka týkající se předpisů o nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními a o jejich recyklaci a likvidaci

K zajištění lepší péče o naši planetu a k její ochraně dodržujete na konci životnosti zařízení národní zákony a předpisy týkající se recyklace elektrických a elektronických odpadních zařízení a využijte k recyklaci zařízení místní výrobce, kteří mají v daném státě uznané oprávnění k recyklování.

Likvidace odpadních zařízení uživateli v domácnostech v EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že se výrobek nesmí likvidovat společně s ostatním komunálním odpadem. Při likvidaci použitého zařízení je vaši povinností jej занést do sběrného dvoru, který se zaměřuje na recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Separovaný sběr a recyklace použitých zařízení pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajistuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví ani životní prostředí. Chcete-li získat více informací o recyklacích střediscích použitých zařízení, kontaktujte svůj místní městský úřad, instituce zabývající se komunálním odpadem nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/30/EU o elektromagnetickém rušení, směrnice 2014/35/EU o nízkonapěťových zařízeních a směrnice 2011/65/EU RoHS a směrnice 2009/125/EK s ohledem na vytvoření rámce pro stanovení požadavků ekodesignu pro produkt využívající energii.

Monitor Acer je určený pro přehrávání videí a vizuální zobrazení informací získaných z elektronických zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Panel LCD	Zobrazovací systém	Barevný TFT LCD		
	Velikost	27" širokoúhlý formát (69 cm)		
	Rozteč obrazových bodů	0,311 mm x 0,311 mm (H x V)		
	Jas	250 cd/m ² (typicky)		
	Kontrast	4 000:1 (typicky)		
	Pozorovací úhel	178° (H), 178° (V) (CR=10)		
	Doba odzvy	1 ms (VRB)		
	Typ panelu	VA		
	Horiz. frekvence	270 kHz		
	Vert. frekvence	48 - 240 Hz		
Zobrazované barvy		16,7 mil. barev		
Frékvence obrazových bodů		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz		
Maximální rozlišení		HDMI: 1920x1080 při 240 Hz DP: 1920x1080 při 240 Hz		
Technologie Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B		
Třída energetické účinnosti		A		
*Roční spotřeba energie		44 (kWh) (u modelů se vstupem HDMI)		
Příkon (při 200 nitech)	Režim Zapnuto	30 W (typicky)		
	Režim spánku	0,5 W (typicky)		
	Režim Vypnuto (pohotovostní)	0,4 W (typicky)		
Vstupní konektor		DP 2 x HDMI		
Vstup videosignálu		DP HDMI (volitelný, pouze u modelu se vstupem HDMI)		
Maximální velikost obrazovky		Horizontální: 608,89 mm Vertikální: 348,34 mm		
Zdroj napájení		VSTUP: 100–240 V při 50/60 Hz		
Parametry prostředí		Provozní teplota: 0 až 40 °C Skladovací teplota: -20 až 60 °C Provozní vlhkost: 20 až 90 %		
Rozměry		610,5 x 405,3 ~ 525,3 x 233,7 mm (Š x V x H)		
Hmotnost (čistá)		4,6 kg (čistá)		
Mechanické údaje		Náklon: -5° až +25° Otáčení: +/- 180° Nastavení výšky: 120 mm Otočení na výšku: Ne Odmíratelná deska podstavce: Ano		
Externí ovládací prvky	Spínač/tlačítka	Vypínač	Funkční tlačítko 3	
		Funkční tlačítko 1	Funkční tlačítko 4	
Externí ovládací prvky	Funkce	Jas	Zaměřovač	Režim
		Kontrast	Jazyk	Sériové číslo
		Modré světlo	Časový limit nabídky OSD	Resetovat všechna nastavení
		Zesilení černé	Průhlednost	
		ACM	Zámek OSD	
		Super ostrost	Vstup	
		Gamma	Automatický zdroj	
		Teplota barev	Formát DP	
		Režimy	Široký režim	
		Režim sRGB	Přiřazení funkčních tlačítek	
		Režim stupňů šedé	DDC/CI	
		6osý odstín	Úroveň černé HDMI	
		6osá sytost	Režim rychlého spuštění	
		Hlasitost	Herní režim: Akce	
		Ztlumení	Herní režim: Závody	
		Přebuzení	Herní režim: Sport	
		Adaptivní synchronizace	Hlavní zdroj	
		VRB	Rozlišení	
		Obnovovací frekvence	H/V frekvence	

Specifikace se u jednotlivých modelů a v různých oblastech liší.

Příručky a další dokumentaci k výrobku Acer najdete na oficiálním webu podpory společnosti Acer.

* Roční spotřeba energie se počítá s využitím typické spotřeby energie 4 hodiny denně, 365 dní v roce.

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.


- Az LCD-kijelző tisztítása: először ellenőrizze, hogy a használt hálózati adapter megfelel-e a régió elektromos szabványainak.
 - Kapcsolja ki az LCD-kijelzőt, és húzza ki a hálózati adaptort.
 - Permetezzen az oldószermentes tisztítóoldatot egy ruhára, és óvatosan törölje le a kijelzőt.
 - Soha ne öntsön folyadékot közvetlenül a kijelzőre vagy annak házára.
 - Az LCD-kijelző és a kijelzőhöz tisztítására ne használjon ammónia vagy alkohol alapú tisztítószert.
 - Az Acer nem vállal felelősséget az ammónia vagy alkohol alapú tisztítószerek használatából eredő károkért.
- Az LCD-kijelzőt ne helyezze ablak közelébe. Ha a készüléket esőnek, párnák vagy közvetlen napstúsnek teszi ki, azzal súlyos károkat okozhat benne.
- Ne fejtse ki nyomást az LCD-kijelzőre. Ha túl nagy erőt fejt ki a kijelzőre, azzal maradandó károkat okozhat rajta.
- Ne távolítsa el a házat, és ne kísérjé meg egyedül megjavítani a gépet. minden karbantartási feladatot engedélytel rendelkező szakembernek kell elvégeznie.
- Az LCD-kijelzőt -20°C–60°C (-4°F–140°F) hőmérsékletű helyiségen tárolja. Ha az LCD-kijelzőt ezen tartományon kívül tárolják, az maradandó károkat okozhat.
- Azonnal húzza ki a monitor hálózati adapterét, és forduljon engedélytel rendelkező technikushoz, ha:
 - A monitor és a számítógép közötti jelkábel elhasználódott vagy megsérült.
 - Folyadék ömlött az LCD-kijelzőre, vagy a kijelző esőnek volt kitéve.
 - Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.

A monitorral csatlakoztatása



- Csomagolja ki a monitorralpát és helyezze sima munkafelületre.
- Csomagolja ki a monitort.
- Csatlakoztassa a monitorállvánnykart a talphoz.
 - Győződjön meg arról, hogy a talp bepattan a monitorállvánnykarba. (Kizárálag válogatott modellek esetén)
 - Egy csavarhúzó segítségével húzza meg a fekete csavart a kar kijelzőhöz történő rögzítéséhez. (Kizárálag válogatott modellek esetén)

A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

- Kapcsolja ki az LCD-kijelzőt, és húzza ki a tápkábelt.
- Csatlakoztassa a digitális kábel (csak kétbemenetes típus esetén)
 - Győződjön meg arról, hogy a monitor és a számítógép ki van kapcsolva.
 - Csatlakoztassa a HDMI-/DP-kábel egyik végét a monitor hátuljához, a másik végét pedig a számítógép HDMI/DP-portjához.
- Megjegyzés: A HDMI-kábelek maximális megjelenítési frekvenciája 240 Hz. A DP-kábelek maximális megjelenítési frekvenciája 240 Hz.
- Csatlakoztassa az audiokábelt (csak audiobemeneti modellek esetén) (opcionális)
- Csatlakoztassa a monitor hálózati adapterét a monitor hátulján található hálózati csatlakozóba.
- Csatlakoztassa a számítógép tápkábélért és a monitor adapterét egy közelzi csatlakozójához.

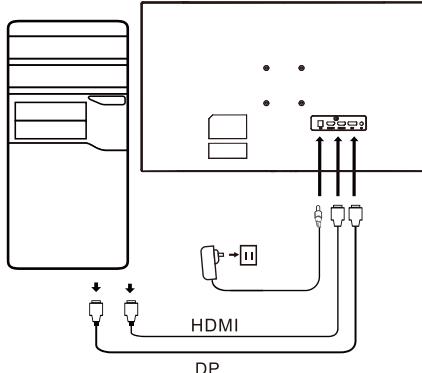

Külső vezérlés

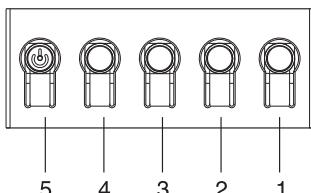

Szám	Kép	Leírás
1		Belépés a főmenübe.
2		Belépés a jelforrás-választó módba.
3		Lépj be a hangerőszabályozás menübe.
4		A dinamikus kép reakcióidejének gyorsításához.
5	⌚	A gomb kikapcsolt készülék esetén bekapsolja a készüléket; bekapsolt készüléknél pedig normál lenyomás esetén megjeleníti az üzemmódválasztó menüt, 3 másodpercig történő hosszú lenyomás esetén pedig kikapcsolja a készüléket.

Szabályozó és biztonsági nyilatkozatok

FCC-nyilatkozat

A berendezést tesznek vetették alá, amely során megállapították, hogy megfelel az FCC-előírások 15. fejezete szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezen korlátozások célja, hogy ésszerű védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben a készülék lakóterületen történő telepítése esetén. A készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározzat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, akkor zavarhatja a rádiókommunikációt.

Azonban nem garantálható, hogy adott esetben nem jelentkezik interferencia. Ha az készülék zavarja a rádió- vagy a televíziótérét (amelyet a kapcsolóberendezés határozhat meg), akkor az interferencia kiküszöbölése érdekében ajánlott végrehajtani az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet:

- Igazítsa meg a vevőantennára irányát vagy pozícióját.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- A készülék tápkábelt olyan aljzáthoz csatlakoztassa, amely különbözik attól az áramkortől, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségre a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

Megjegyzés

A monitor sérülésének elkerülése érdekében ne emelje azt fel a talpánál fogva.

Megjegyzés: árnyékolt kábel

Az EMC-előírásoknak megfelelően minden egyéb számítástechnikai eszközökhöz való csatlakoztatáshoz árnyékolt kábeleket kell használni.

Megjegyzés: perifériák

A készülékhez kizárolag olyan hitelesített perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközöket, terminálokat, nyomtatókat stb.) lehet csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú korlátozásoknak. Nem hitelesített perifériák használata zavarhatja a rádió- és a televíziótérét.

Megjegyzés

A gyártó által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és módosítások érvénytelenné válnak a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Működtetési feltételek

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályba sorolt digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 specifikációknak:

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Magyarázó megjegyzés: „Elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó szabályok”

Amennyiben már nincs szüksége a termékre, illetve a termék élettartama végén, a bolygó védelme érdekében, kérjük, tartsa be az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására vonatkozó nemzeti törvényeket és rendeleteket, és hasznosítsa újra a készüléket országosan elismert újrahasznosítási engedéllyel rendelkező helyi gyártókon keresztül.

A hulladékkel vált berendezés elhagyása az EU háztartási felhasználói számára



A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett szimbólum arra utal, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A használt készülékek ártalmatlanítása során az Ön felelőssége, hogy azokat használt elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyekre vigye. A használt eszközök ártalmatlanítása során történő elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és biztosítja, hogy az újrahasznosításra az emberi egészség és a környezet védelme mellett kerüljön sor. A használt készülékek újrahasznosítási gyűjtőpontjával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

CE megfelelőségi nyilatkozat

Az Acer Inc. ezzel kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC irányelv, a 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv, a 2011/65/EU RoHS irányelv, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási keretének létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az Acer monitor az elektronikus eszközökről kapott videók és vizuális információk megjelenítésére szolgál.

SPECIFIKÁCIÓ

LCD-kijelzőpanel	Meghajtórendszer	Színes TFT LCD	
	Méret	27" Szé (69 cm)	
	Pixelsűrűség	0,311 mm (V) x 0,311 mm (F)	
	Fényerő	250 cd/m ² (Tipikus)	
	Kontraszt	4000:1 (Tipikus)	
	Megtekintési szög	178° (V) 178° (F) (CR=10)	
	Válasz-idő	1 ms (VRB)	
	Panel típusa	VA	
	Vízsz. frekvencia	270 kHz	
	Függ. frekvencia	48 – 240 Hz	
	Megjeleníthető színek száma	16,7 M szín	
Képpont-órajel		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Maximális felbontás		HDMI: 1920×1080, 240 Hz DP: 1920×1080, 240 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energiáhatékonysági osztály		A	
*Éves energiafogyasztás		44 (kWh) (HDMI-beviteli modellhez)	
Energiafogyasztás (200 nit* esetén)	Bekapcsolt állapotban	30 W (Tipikus)	
	Alvó mód	0,5 W (Tipikus)	
	Ki üzemmód (készenlét)	0,4 W (Tipikus)	
Bemeneti csatlakozó		DP 2 db HDMI	
Bemeneti videojel		DP HDMI (Kizárolag HDMI-beviteli modell esetén) (Opció)	
Maximális képernyőméret		Vízszintes: 608,89 mm Függőleges: 348,34 mm	
Áramforrás		BEMENET: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz	
Környezeti feltételek		Működési hőmérséklet: 0° – 40°C Tárolási hőmérséklet: -20° – 60°C Működési páratartalom: 20 – 90%	
Méretek		610,5 (Sz) x 405,3 ~ 525,3 (Ma) x 233,7 (Mé) mm	
Tömeg (nettó tömeg)		4,6 kg (nettó)	
Mechanizmus Specifikációk		Döntés: -5° – +25° Elforgatás: +/- 180° Magasság beállítása: 120 mm Képfelforgatás: Nem Leszerezhető talp: Igen	
Külső kezelőszervek	Kapcsoló/gombok	Főkapcsoló gomb 1. gyorsbillentyű 2. gyorsbillentyű	3. gyorsbillentyű 4. gyorsbillentyű
	Funkciók	Fényerő Kontraszt Kék fény Feketeszínt-javítás ACM Szuperéles kép Gamma Színhőmérséklet Üzemmódotok sRGB mód Szürkeáryalat üzemmódot 6 tengelyes színáryalat 6 tengelyes telítettség Hangerő Némítás Túlhajtás Adaptív színr. VRB Frissítési gyakoriság szám	Célpont Nyelv OSD időtúllépés Átlátszóság OSD lezárása Bemenet Auto bemenetválasztás DP formátum Széles mód Billentyűkombináció-kiosztás DDC/CI HDMI fekete színt Gyors indítás mód Játék mód: Akció Játék mód: Verseny Játék mód: Sport Fő jelforrás Felbontás Vízszintes/függőleges frekvencia
		Üzemmod Sorozatszám Minden beállítás visszaállítása	

A műszaki adatok típusonként és/vagy régióenként eltérőek lehetnek.

Acer termékéhez kézikönyveket és egyéb dokumentumokat a hivatalos Acer támogató weboldalon találhat.

* Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης (QSG) Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων της Acer

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά.


- Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD: Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείτε αντιστοιχεί στα ηλεκτρολογικά πρότυπα της περιοχής σας.
 - Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.
 - Ψεκάστε με διάλυμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες πάνω σε ένα πανί και καθαρίστε απαλά την οθόνη.
 - Μην ρίχνετε ποτέ υγρά απευθείας στην οθόνη ή το περίβλημά της.
 - Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία ή αλκοόλη στην οθόνη LCD ή το περίβλημά της.
 - H Acer δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση καθαριστικών με αμμωνία ή αλκοόλη.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρα. Η έκθεση σε βροχή, υγρασία ή άμεση ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
- Μην αφαιρέτε το περίβλημα και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οι εργασίες συντήρησης οποιασδήποτε φύσεως πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Αποθήκευστε την οθόνη LCD σε δώματο με θερμοκρασία από -20° έως 60°C (-4° έως 140°F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.
- Αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό από την οθόνη και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό, εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Το καλώδιο σήματος μεταξύ της οθόνης και του υπολογιστή έχει φθαρεί ή υποστεί ζημιά.
 - Πέσει υγρό επάνω στην οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
 - Η οθόνη LCD ή το περίβλημα έχουν καταστραφεί.

Συναρμολόγηση της βάσης της οθόνης


- Αφαιρέστε τη βάση της οθόνης από τη συσκευασία και τοποθετήστε την σε επίπεδη επιφάνεια.
- Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία.
- Προσαρτήστε το στρώμα στη βάση.
 - Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει ασφαλίσει επάνω στο στρώμα. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
 - Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να στρέψετε τη μαύρη βίδα, ώστε να ασφαλίσετε το στρώμα στην οθόνη. (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Σύνδεση της οθόνης στον υπολογιστή σας

- Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Συνδέστε το ωφαλικό καλώδιο (μόνο στο μοντέλο ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ)
 - Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
 - Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου βίντεο HDMI/DP στην πίσω πλευρά της οθόνης και το άλλο άκρο στη θύρα HDMI/DP του υπολογιστή.
- Σημείωση: Ο μέγιστος ρυθμός ανανέωσης για τα καλώδια HDMI είναι 240Hz. Ο μέγιστος ρυθμός ανανέωσης για τα καλώδια DP είναι 240Hz.
- Σύνδεση καλωδίου ήχου (μόνο σε μοντέλα με είσοδο ήχου) (προαιρετικά)
- Σύνδεση το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
- Σύνδεστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και το τροφοδοτικό της οθόνης σε μια κοντινή πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

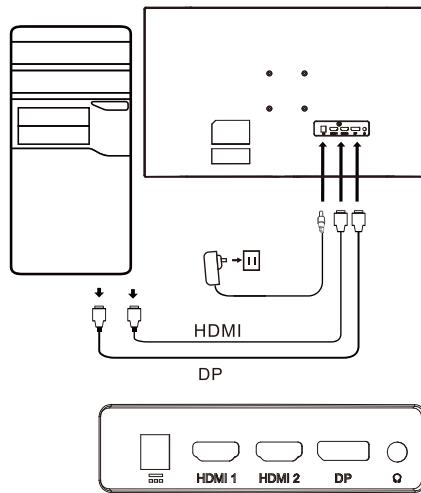

Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου

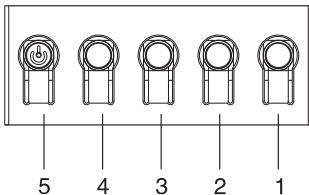

Αριθμός	Εικόνα	Περιγραφή
1		Μετάβαση στο κύριο μενού.
2		Είσοδος στη λειτουργία επιλογής πηγής.
3		Είσοδος στο μενού ελέγχου έντασης ήχου.
4		Επιπάχυνση αντίδρασης δυναμικής εικόνας.
5	⌚	Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, το πάτημα αυτού του πλήκτρου ενεργοποιεί την οθόνη. Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, το πάτημα αυτού του πλήκτρου ανοίγει το μενού αλλαγής τρόπου λειτουργίας, ενώ το παρατεταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα απενεργοποιεί την οθόνη.

Κανονιστικές δηλώσεις και δηλώσεις ασφαλείας

Υπόδειξη FCC

Ο παρών εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις ως προς τα όρια που προβλέπονται για τις ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Αυτά τα όρια έχουν οχεδιάστει ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυγχρόνητες και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα σημειωθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή μένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφωνικής/τηλεοράσεων για βοήθεια.

Σημείωση

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.

Σημείωση: Θωρακισμένο καλώδιο

Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται με θωρακισμένα καλώδια για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EMC.

Σημείωση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακές συσκευές (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές κ.λπ.) που είναι πιστοποιημένες ως προς τη συμμόρφωση με τα όρια της κατηγορίας B μπορούν να συνδεθούν σε αυτόν τον εξοπλισμό. Η χρήση μη πιστοποιημένων περιφερειακών συσκευών είναι πιθανό να οδηγήσει σε παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν.

Συνθήκες λειτουργίας

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

(1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Για Καναδούς χρήστες

Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Επεξήγηματική σημείωση σχετικά με τους "Κανονισμούς για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων - Ανακύκλωση και διάθεση"

Για τη βέλτιστη φροντίδα και προστασία του πλανήτη μας, όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το προϊόν ή κατά το τέλος της ζωής του, παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και να το ανακυκλώνετε μέσω τοπικών κατασκευαστών με αναγνωρισμένες σε εθνικό επίπεδο εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Απόρριψη οικιακού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντ' γ' αυτού, είναι δική σας ευθύνη να απορρίπτετε τον χρήστη από τον άρχητο εξοπλισμό παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση του χρήστη από τον άρχητο εξοπλισμό κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα ανακύκλωσης στην περιοχή σας.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Δια της παρούσης, η Acer Inc. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη οθόνη LCD είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διαιτάρεις της Οδηγίας EMC 2014/30/EU, την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU και την Οδηγία RoHS 2011/65/EU, καθώς επίσης και την Οδηγία 2009/125/EK σε ό,τι αφορά στη θέσπιση πλαισίου για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Η οθόνη Acer προορίζεται για την οπτική προβολή πληροφοριών που λαμβάνονται από ηλεκτρονικές συσκευές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλαίσιο LCD	Σύστημα οδήγησης	Έγχρωμη TFT LCD	
	Μέγεθος	27" W (69 cm)	
	Βήμα Pixel	0,311 mm (Op) x 0,311 mm (Κάθ)	
	Φωτεινότητα	250 cd/m ² (τυπική)	
	Αντίθεση	4000:1 (τυπική)	
	Γωνία θέασης	178° (Op)/178° (Κάθ) (CR=10)	
	Χρόνος απόκρισης	1 ms (VRB)	
	Τύπος πίνακα	VA	
	Op. Συχνότητα	270 KHz	
	Καθ. Συχνότητα	48 - 240 Hz	
Χρώματα οθόνης		16,7 εκ. χρώματα	
Ρολόι κουκκίδας		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Μέγιστη ανάλυση		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920x1080 @ 240 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας		44 (kWh) (για μοντέλα με είσοδο HDMI)	
Κατανάλωση ρεύματος (στα 200 nits)	Λειτουργία ενεργοποίησης	30 W (τυπική)	
	Λειτουργία ύπνου	0,5 W (τυπική)	
	Λειτουργία απενεργοποίησης (αναμονή)	0,4 W (τυπική)	
Υποδοχή εισόδου		DP HDMI x 2	
Σήμα εισόδου βίντεο		DP HDMI (μόνο για μοντέλα με είσοδο HDMI) (προαιρετικά)	
Μέγιστο μέγεθος οθόνης		Οριζόντια: 608,89 mm Κάθετα: 348,34 mm	
Πηγή ισχύος		ΕΙΣΟΔΟΣ: 100-240 V~ 50/60 Hz	
Περιβαλλοντικά ζητήματα		Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° έως 40°C Θερμ αποθήκευσης: -20° έως 60°C Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 20% έως 90%	
Διαστάσεις		610,5 (Π) x 405,3 ~ 525,3 (Υ) x 233,7 (Β) mm	
Βάρος (καθαρό)		4,6 kg (καθαρό)	
Προδιαγραφές μηχανισμού		Κλίση: -5° έως +25° Περιστροφή: +/- 180° Ρύθμιση ύψους: 120 mm Άξονας περιστροφής: Όχι Αποσπώμενο πέλμα βάσης: Ναι	
Εξωτερικοί έλεγχοι	Διακόπτης/Πλήκτρα	Κουμπτί λειτουργίας Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης 1 Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης 2	Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης 3 Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης 4
	Λειτουργίες	Φωτεινότητα Αντίθεση Μπήλ φως Ενίσχυση μαύρου ACM Υπέρευκρίνεια Γάμμα Θερμοκρασία χρώματος Λειτουργίες Λειτουργία sRGB Λειτουργία κλίμακας γκρι Απόχρωση 6 αξόνων Κορεσμός 6 αξόνων Ένταση ήχου Σίγαση ήχου Over Drive Προσαρμοστικός συγχρονισμός VRB Αριθμός ρυθμού ανανέωσης	Σημείο στόχου Γλώσσα Λήξη χρονικού ορίου OSD Διαφάνεια Κλειδώμα OSD Είσοδος Αυτόματη πηγή Μορφή DP Ευρεία λειτουργία Εκχώρηση πλήκτρου συντόμευσης DDC/CI Στάθμη μαύρου HDMI Λειτουργία γρήγορης έναρξης Λειτουργία Παιχνιδιού: Δράση ταχύτητας Λειτουργία Παιχνιδιού: Αγώνες Κύρια πηγή Ανάλυση Op./Κάθ. Συχνότητα
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο ή/και την περιοχή.			

Βρείτε εγχειρίδια και άλλα έγγραφα για το προϊόν Acer σας στον επίσημο ιστότοπο υποστήριξης της Acer.

* Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση υπολογίζεται με βάση την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες ανά ημέρα, 365 ημέρες ετησίως.

Stručná úvodná príručka k LCD monitoru Acer

Dôležité bezpečnostné pokyny

Nasledujúce pokyny si, prosím, dôkladne prečítajte.

- Čistenie LCD obrazovky: najprv sa uistite, že vami používaný adaptér spĺňa elektrické normy pre vašu oblasť.
 - Vypnite LCD monitor a odpojte napájací adaptér.
 - Nastriekajte bezalkoholový čistiaci prostriedok na handičku a opatrné utrite obrazovku.
 - Nikdy nelejte žiadnu tekutinu priamo do obrazovky, na obrazovku ani na jej obal.**
 - Nepoužívajte na LCD obrazovku monitora ani na jej obal žiadne čpavkové ani alkoholové čistiace prostriedky.**
 - Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čpavkových alebo alkoholových čistiacich prostriedkov.
- Neumiestňujte LCD obrazovku vedľa okna. Pri vystavení vplyvom dažďa, vlhkosti alebo priameho slnečného svetla môže dôjsť k väzemu poškodeniu zariadenia.
- Nevyvíjajte tlak na LCD obrazovku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie obrazovky.
- Neodstraňujte kryt a nepokúšajte sa opraviť toto zariadenie sami. Všetky servisné zásahy musí vykonávať poverený technik.
- LCD obrazovka musí byť uložená v miestnosti s teplotou od -20 °C do 60 °C (-4 °F až 140 °F). Ak je LCD obrazovka uložená pri teplotách mimo tento rozsah, môže dôjsť k trvalému poškodeniu.
- Keďže LCD obrazovka má vysokú citlosť na dotyk, je dôležité, aby ste ju vždy behušili o rukou. Ak sa na LCD obrazovku vystavia rukou, môže dôjsť k trvalému poškodeniu.
- Keďže LCD obrazovka má vysokú citlosť na dotyk, je dôležité, aby ste ju vždy behušili o rukou. Ak sa na LCD obrazovku vystavia rukou, môže dôjsť k trvalému poškodeniu.
- Na LCD obrazovku sa vyliala tekutina, alebo bola vystavená účinkom dažďa.
- LCD monitor alebo jeho kryt sú poškodené.


Pripojenie podstavca monitora

- Rozbalte podstavec monitora a položte podstavec na rovný pracovný podklad.
- Vybafte monitor.
- Pripojte rameno podstavca k podstavcu.
 - Uistite sa, či podstavec zapadol do ramena podstavca monitora. (len vybrané modely)
 - Skrutkovačom otocte čiernu skrutku a zaistite tak rameno o obrazovku. (len vybrané modely)


Pripojenie monitora k počítaču

- Vypnite počítač a odpojte napájací kábel.
- Pripojte digitálny kábel (len model s duálnym vstupom)
 - Uistite sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
 - Zapojte jeden koniec kábla HDMI/DP do konektora na zadnej strane a druhý koniec do portu HDMI/DP na počítači.

Poznámka: Maximálna obnovovacia frekvencia obrazovky pri použíti kálov HDMI je 240 Hz. Maximálna obnovovacia frekvencia obrazovky pri použíti kálov DP je 240 Hz.
- Zapojte zvukový kábel (len modely so vstupom zvuku) (voliteľne)
- Zapojte napájací adaptér monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
- Zapojte napájací kábel počítača a napájací adaptér monitora do najbližšej elektrickej zásuvky.

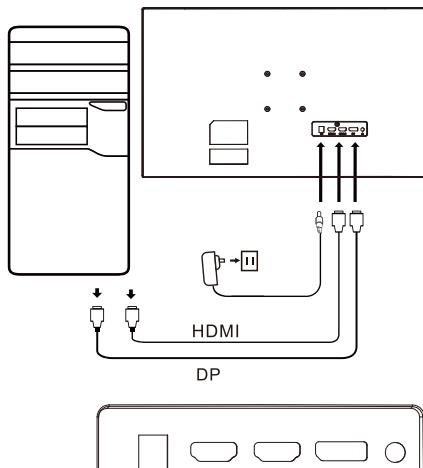

Externé ovládanie

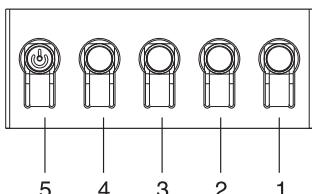

Číslo	Obraz	Popis
1		Prechod od hlavnej ponuky.
2		Otvorenie ponuky zdroja.
3		Otvorenie ponuky ovládania hlasitosti.
4		Urýchlenie reakcie dynamického obrazu.
5	!	Vo vypnutom stave sa stlačením vypínača zapne zariadenie. Stlačením vypínača v zapnutom stave sa otvára ponuka prepínania režimu. Stlačením a podržaním vypínača po dobu 3 sekundy sa zariadenie vypne.

Vyhľásenia k predpisom a bezpečnosti

Vyhľásenie k predpisom FCC

Toto zariadenie bolo otestované a je v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel komisie FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením, keď ne zariadenie nainštalované v obytnej oblasti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciach, ktoré pri nevhodnej inštalácii a používaní, ktoré nie je v súlade s pokynmi, môže spôsobovať rušenie rádiovnej komunikácie.

Nezaručujeme však, že v konkrétnej inštalácii nebude dochádzať k rušeniu. Ak zariadenie spôsobuje rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu (čo možno určiť prepínačom), odporúča sa používateľovi vykonať jedno alebo viaceré opatrenia na odstránenie rušenia:

- Upravte smer alebo polohu príjimacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a príjimačom.
- Zapojte zariadenie do inej zásuvky elektrickej zásuvky než je tá, do ktorej je zapojený príjimač.
- Obráťte sa so žiadosťou o pomoc na predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Poznámka

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

Poznámka: tienení kábel

Všetky prepojenia s inými počítačovými zariadeniami musia byť vykonané pomocou tienených káblov v súlade so smernicami EMC.

Poznámka: periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu môžu byť pripojené len certifikované periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne atď.), ktoré splňajú limity triedy B. Pri používaní periférnych zariadení bez certifikátu môže dôjsť k rušeniu rozhlasového a televízneho príjmu.

Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výrobca výslovne nepovolil, môžu spôsobiť neplatnosť povolenia na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:
 (1) Toto zariadenie nesmie vysielat' neželané rušenie a (2) musí byť schopné príjímať akékoľvek príjmané rušenie vrátane rušení spôsobených neželanou prevádzkou.

Poznámka: Používateľia v Kanade

Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa kanadské smernice ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Vysvetlenie k časti „Predpisy týkajúce sa manipulácie s elektrickými a elektronickými výrobkami určenými na recykláciu a likvidáciu“.

V rámci lepšej starostlivosťi o ochranu našej planéty je potrebné, aby používateľ v prípade, že už nepotrebuje tento výrobok, prípadne ak výrobku skončí životnosť, zlikvidoval toto zariadenie v súlade so zákonom danej krajiny a predpismi týkajúcimi sa recyklácie elektronickej a elektrickej odpadu a recykloval zariadenie prostredníctvom miestnych výrobcov s kvalifikáciou na recykláciu platnou v danej krajine.

Likvidácia odpadového zariadenia pre domáčich používateľov v EÚ



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť pri likvidácii začlenený do bežného domového odpadu. Pri likvidácii použitých zariadení je používateľ povinný zaniesť ich na zberné miesto, ktoré recykluje použité elektrické a elektronické zariadenia. Osobitný zber a recyklácia použitých zariadení pri jeho likvidácii pomáha šetriť prírodné zdroje a zaistí, že zariadenie bude recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o zbernych miestach na použité zariadenia vám poskytne miestny úrad, služba poverená likvidáciou komunálneho odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Vyhľásenie o súlade

Spoločnosť Acer Inc. vyhlasuje, že tento LCD monitor je v súlade s povinnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami Smernice EMC 2014/30/EU, Smernice o zariadeniach s nízkym napätiom 2014/35/EU, Smernice RoHS 2011/65/EU a Smernice 2009/125/ES s ohľadom na vytvorenie rámca na stanovenie požiadaviek na ekologickú konštrukciu výrobku napájaného energiou.

Monitor Acer je určený na video a vizuálne zobrazovanie informácií získaných z elektronických zariadení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

LCD panel	Systém mechaniky	TFT farebný LCD
	Veľkosť	27-palcov širokouhlý (69 cm)
	Rozstup bodov	0,311 mm (horizont.) x 0,311 mm (vertikálne)
	Jas	250 cd/m ² (typicky)
	Kontrast	4000:1 (typicky)
	Uhol zobrazenia	178° (horizont.), 178° (vertikálne) (CR=10)
	Doba odozvy	1 ms (VRB)
	Typ panela	VA
	Horizontálny kmitočet	270 KHz
	Vertikálny kmitočet	48 - 240 Hz
Počet farieb obrazovky	16,7 M farieb	
Frekvencia kmitania bodu	HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Maximálne rozlíšenie	HDMI: 1920x1080, 240 Hz DP: 1920x1080, 240 Hz	
Zapoj a hraj	VESA DDCCI/DDC2B	
Trieda energetickej účinnosti	A	
*Ročná spotreba energie	44 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)	
Príkon (pri 200 nitoch)	Zapnuté	30 W (typicky)
	Režim spánku	0,5 W (typicky)
	Vypnuté (photorovostný režim)	0,4 W (typicky)
Konektor pre vstup	DP 2x HDMI	
Vstupný video signál	DP HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné)	
Maximálny rozmer obrazovky	Horizontálny: 608,89 mm Vertikálny: 348,34 mm	
Zdroj napájania	VSTUP: 100-240 V ~ 50/60 Hz	
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 0° až 40 °C Skladovacia teplota: -20° až 60 °C Prevádzková vlhkosť: 20 % až 90 %	
Rozmery	610,5 (Š) x 405,3 ~ 525,3 (V) x 233,7 (H)	
Hmotnosť (čistá hmotnosť)	4,6 kg (netto)	
Mechanické parametre	Naklonenie: -5° až +25° Natočenie: +/- 180° Nastavenie výšky: 120 mm Preklopenie: Nie Odpojiteľný stojan s pátkou: Áno	
	Prepínače/Tlačidlá	Hlavný vypínač Klávesová skratka 1 Klávesová skratka 2
	Funkcie	Mieridlo Jazyk Časový limit ponuky na obrazovke Priehľadnosť Zámok ponuky na obrazovke Vstup Automatický zdroj Formát DP Širokouhlý režim Priradenie klávesovej skratky DDC/CI Úroveň čiernej na HDMI Režim rýchleho spustenia Herný režim: Akčné Herný režim: Preteky Herný režim: Nasýtenie Hlavný zdroj Rozlíšenie Frekvencia H/V
Externé ovládače		
		Klávesová skratka 3 Klávesová skratka 4

Parametre sa líšia v závislosti od modelu a/alebo oblasti.

Návody na obsluhu a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa vášho výrobku Acer nájdete na oficiálnej internetovej stránke zákazníckej podpory spoločnosti Acer.

* Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.

Hurtigvejledning til Acer LCD-skærm

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs følgende sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt.

- Rengøring af LCD-skærmen: Kontrollér først, at strømadapteren passer til de elektriske standarder for din region.
 - Sluk LCD-skærmen, og træk strømadapteren ud af stikkontakten.
 - Spray et rengøringsmiddel uden oplosningsmidler på en klud, og tør forsigtigt skærmen af.
 - Spild aldrig væske direkte på eller ind i skærmen eller kabinetet.**
 - Brug ikke ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler til LCD-skærmen eller kabinetet.**
 - Acer påtager sig intet ansvar for skade som følge af brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.
- Undgå at placere LCD-skærmen tæt et vindue. Regn, fugt eller direkte sollys kan forårsage alvorlig skade på skærmen.
- Undgå at trykke på LCD-skærmen. Et hårdt tryk kan beskadige skærmen permanent.
- Undgå at fjerne kabinetet, og forsøg ikke selv at reparere skærmen. Al vedligeholdelse skal udføres af en autoriseret tekniker.
- Opbevar LCD-skærmen i et værelse med en temperatur på mellem -20 °C til 60 °C. Der kan opstå permanent skade, hvis LCD-skærmen opbevares under temperaturer uden for dette interval.
- Træk straks skærmens strømadapter ud af stikkontakten, og kontakt en autoriseret tekniker hvis:
 - Skærmkablet mellem skærmen og computeren er slidt eller beskadiget.
 - Væske spildes på LCD-skærmen, eller skærmen utsættes for regn.
 - LCD-skærmen eller kabinetet er beskadiget.


Fastgørelse af skærmfoden

- Pak skærmfoden ud, og placér den på en glat arbejdsoverflade.
- Pak skærmen ud.
- Fastgør armen på skærmstativet til fodden.
 - Kontrollér, at fodden låses fast på armen på skærmstativet (kun udvalgte modeller).
 - Drej den sorte skrue med en skruetrækker for at spænde armen fast til skærmen (kun udvalgte modeller).


Slut skærmen til din computer

- Sluk computeren, og træk stikket ud af stikkontakten.
- Tilslut digitalt kabel (kun model med to input)
 - Kontrollér, at skærmen og computeren er slukket.
 - Slut den ene ende af HDMI/DP-kablet til bagsiden af skærmen og den anden ende til HDMI/DP-porten på computeren.

Bemærk: Den maksimale opdateringshastighed af skærmen er 240 Hz for HDMI-kabler. Den maksimale opdateringshastighed af skærmen er 240 Hz for DP-kabler.
- Tilslut lydkablet (kun modeller med lydindgang) (valgfri)
- Sæt skærmens strømadapter ind i strømporten på bagsiden af skærmen.
- Sæt computerens ledning og skærmens strømadapter ind i en stikkontakt i nærheden.

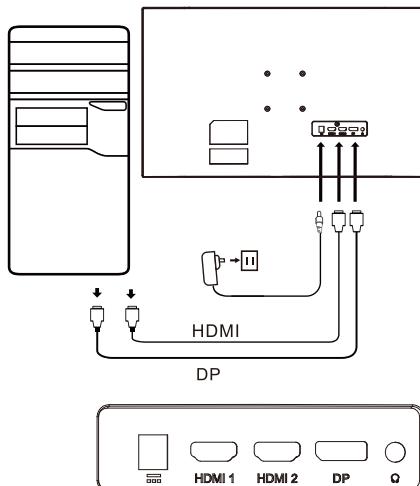

Eksterne kontrolknapper

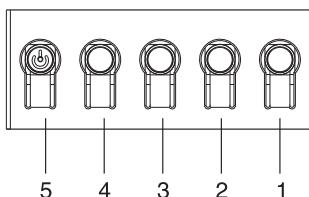

Nummer	Billede	Beskrivelse
1		Gå til hovedmenuen.
2		Åbn kildetilstanden.
3		Åbn menuen til kontrol af lydstyrke.
4		Øg reaktionshastigheden af et dynamisk billede.
5	⌚	Et tryk på knappen i slukket tilstand tænder enheden. Et tryk på knappen i tændt tilstand åbner normalt menuen til skift af tilstand, og et langt tryk i 3 sekunder slukker enheden.

Lovgivningsmæssige erklæringer og sikkerhedserklæringer

FCC-erklæring

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Grænserne er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret er installeret i boligområder. Udstyret genererer, bruger, kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage interferens for radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis enheden forårsager interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler (hvilket kan afgøres med koblingsudstyret), anbefales det, at brugeren afhjælper interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantenennen.
- Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Slut apparatet til en stikkontakt på et kredsløb, der er forskelligt fra kredsløbet, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt din forhandler eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Bemærk

Undgå skade på skærmen ved at løfte den i fodden.

Bemærk: Afskærmet kabel

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med afskærmede kabler for at overholde EMC-bestemmelserne.

Bemærk: Eksternt udstyr

Kun certificeret eksternt udstyr (input-/outputenheder, terminaler, printere osv.), som overholder kravene i klasse B, må tilsluttes enheden. Brug af ikke-certificeret eksternt udstyr kan forårsage interferens for modtagelsen af radio- og tv-signaler.

Bemærk

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan annullere brugerens ret til at bruge produktet.

Driftsforhold

Enheden overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse sker på følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal være i stand til acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Canadiske brugere

Den digitale enhed i klasse B overholder specifikationerne i den canadiske standard ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Forklarende bemærkning om "Bestemmelser vedrørende håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt genbrug og bortskaffelse"

Med henblik på bedre pleje og beskyttelse af vores planet skal brugeren, når der ikke længere er behov for produktet, eller produktet har nået slutningen af sin levetid, overholde nationale love og bestemmelser om genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt aflevere affaldet til genbrug til godkendte lokale producenter.

Bortskaffelse af affaldsudstyr for EU-husholdninger



Symbolet på produktet eller produktets emballage viser, at produktet ikke må bortslettes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det er dit ansvar at bortslette brugte enheder ved at indlevere dem til et indsamlingssted, der genbruger brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Den separate indsamling og genbrug af brugte enheder på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. Hvis du vil vide mere om steder til indlevering af brugte enheder til genbrug, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsvæsen eller forretningen, hvor du købte produktet.

CE-overensstemmelseserklæring

Acer Inc. erklærer hermed at denne LCD-skærm er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i EMC-direktiv 2014/30/EU, Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU, RoHS-direktiv 2011/65/EU samt direktiv 2009/125/EF om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Acer-skærmen er beregnet til video og visning af oplysninger fra elektroniske enheder.

SPECIFIKATION

LCD-panel	Driftssystem	LCD med TFT-teknologi, farve		
	Mål	27 tommer bred (69 cm)		
	Pixelafstand	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)		
	Lysstyrke	250 cd/m ² (typisk)		
	Kontrast	4000:1 (typisk)		
	Visningsvinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)		
	Svartid	1 ms (VRB)		
	Panelype	VA		
	Horizontal frekvens	270 kHz		
	Vertikal frekvens	48 - 240 Hz		
Skærmfarver		16,7 mio. farver		
Prikfrekvens		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz		
Maksimal oplosning		HDMI: 1920x1080 ved 240 Hz DP: 1920x1080 ved 240 Hz		
Plug and Play		VESA DDCCI/DDC2B		
Energi klasse		A		
* Årligt energiforbrug		44 (kWh) (model med HDMI-indgang)		
Strømforsyning (ved 200 nits)	Tændt tilstand	30 W (typisk)		
	Dvaletilstand	0,5 W (typisk)		
	Slukket tilstand (standby)	0,4 W (typisk)		
Indgangsstik		DP HDMI x 2		
Videoindgangssignal		DP HDMI (kun model med HDMI-indgang) (valgfri)		
Maksimal skærmstørrelse		Horizontalt: 608,89 mm Vertikalt: 348,34 mm		
Strømforsyning		INDGANG: 100-240 V, 50/60 Hz		
Miljøhensyn		Driftstemp.: 0 °C til 40 °C Opbevaringstemp.: -20 °C til 60 °C Driftsfugtighed: 20 % til 90 %		
Mål		610,5 (B) x 405,3 ~ 525,3 (H) x 233,7 (D)		
Vægt (netto)		4,6 kg (netto)		
Specifikationer af mekanisk funktion		Vippefunktion: -5° til +25° Drejfunktion: +/- 180° Højdejustering: 120 mm Pivotfunktion: Nej Aftagelig fod: Ja		
Eksterne kontrolknapper	Kontakt/knapper	Tænd/sluk-knap Genvejstast 1 Genvejstast 2	Genvejstast 3 Genvejstast 4	
	Funktioner	Lysstyrke Kontrast Blåt lys Forøgelse af sort farve ACM Superskarphed Gamma Farvetemperatur Tilstande sRGB-tilstand Gråtonetilstand Nuance i 6 akser Mætning i 6 akser Lydstyrke Slå lyd fra Overdrive AdaptiveSync VRB Opdateringshastighed	Sigtepunkt Sprog Timeout for skærmmenu Gennemsigtighed Skærmmenulås Indgang Autosignalikilde Format DP Bredformat Tildeling af genvejstast DDC/CI Niveau af sort i HDMI Tilstanden Hurtig start Spillitstand: Action Spillitstand: Motorøb Hovedikilde Oplosning H-/V-frekvens	Tilstand Serienummer Nulstil alle indstillinger

Specifikationerne kan variere afhængigt af model og/eller region.

Du kan finde vejledninger og andre dokumenter til dit Acer-produkt på Acers officielle supportside.

* Årligt energiforbrug er beregnet på baggrund af et typisk strømforsbrug på 4 timer om dagen, 365 dage om året.

Acer LCD-näytön pika-aloitusopas (QSG)

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.

1. LCD-näytön puhdistaminen: varmista ensimmäiseksi, että käyttämäsi verkkolaite vastaa alueesi sähköstandardeja.
 - Sammuta LCD-näyttö ja irrota verkkolaite pistorasiasta.
 - Suihkuta liinaan puhdistusaineella, joka ei sisällä liuottimia, ja pyhi näyttö varovasti.
 - Älä koskaan kaada mitään nestettä suoraan näytölle tai sen koteloon.
 - Älä käytä ammoniakki- tai alkoholipohjaisia puhdistusaineita LCD-näyttöön tai koteloon.
 - Acer ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ammoniakki- tai alkoholipohjaisien puhdistusaineiden käytämisestä.
2. Älä aseta LCD-näyttö läheille ikkunaa. Altistuminen sateelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle voi aiheuttaa vakavia vaurioita laitteeseen.
3. Älä paina LCD-näyttöä. Lian voimakas painaminen voi aiheuttaa pysyviä vaurioita näyttöön.
4. Älä irrota koteloa tai yritä korjata konetta itse. Kaikki huoltotoimenpiteet on jätettävä valtuutetulle asentajalle.
5. Säilytä LCD-näyttötilassa, jonka lämpötila on -20 - 60 °C. Jos LCD-näyttöä säilytetään tämän lämpötila-alueen ulkopuolella, se voi vaurioitua pysyvästi.
6. Irrota näytön verkkolaite välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun asentajaan, jos:
 - Signaalikaapeli näytön ja tietokoneen välillä on kulumut tai vaurioitunut.
 - LCD-näyttöön on roiskunut nesteitä tai näyttö on altistunut sateelle.
 - LCD-näyttö tai kotelo on vahingoittunut.

Näytön jalustan kiinnittäminen



1. Pura näytön jalusta pakkauksestaan ja aseta jalusta tasaiselle työtasolle.
2. Pura näytöä pakkauksestaan.
3. Kiinnitä näytön jalustan varsi jalustaan.
 - Varmista, että jalusta napsahtaa näytön jalustan varteen. (Vain tietyissä malleissa)
 - Käytä ruuvitaltaa ja kierrä musta ruuvi kiinnittämään varsi näyttöön. (Vain tietyissä malleissa)

Yhdistä näyttö tietokoneeseen

1. Sammuta tietokone ja irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Kytke digitaalinen johto (vain kahden tulon malli)
 - a. Varmista, että näyttö ja tietokone on kytetty pois päältä.
 - b. Yhdistä HDMI-/DP-kaapeleiden toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen HDMI-/DP-porttiin.

Huomaa: HDMI-kaapeleiden suuri näytön virkistytaajuus on 240 Hz.
DP-kaapeleiden suuri näytön virkistytaajuus on 240 Hz.
3. Yhdistä äänikaapeli (vain äänitulomallit) (lisävaruste)
4. Kytke näytön verkkolaite näytön takana olevaan virtaporttiin.
5. Kytke tietokoneen virtajohto ja näytön verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan.

Ulkoinen ohjaus

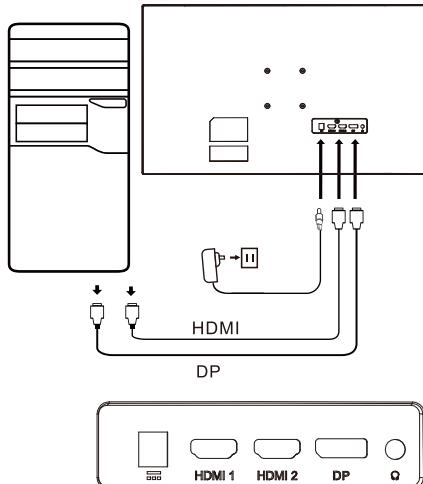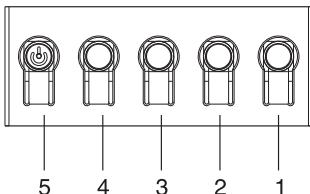

Numero	Kuva	Kuvaus
1		Mene päälakkoon.
2		Siirry lähettilaan.
3		Siirry äänenvoimakkuuden säätövalikkoon.
4		Dynaamisen kuvan reaktion nopeuttamiseen.
5	⌚	Jos laite on sammutettuna, painikkeen painaminen käynnistää laitteen. Jos laite on päällä, painikkeen painaminen siirtää käyttäjän normaalisti tilanvaihtovalikkoon, ja 3 sekuntia pitkä painallus sammuttaa laitteen.

Sääntely- ja turvallisuuslausunnot

FCC-lausunto

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osassa luokan B digitaalisille laitteille asetettujen rajojen puitteissa. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullisen suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laite asennetaan asuinalueelle. Laite tuottaa, käyttää ja saattaa sätellä radiotaajuista energiota, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioviestintään.

Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiintyisi jossakin tietyssä asennuksessa. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetyksiin (mikä voidaan määrittää kytkinlaitteiden avulla), suositellaan, että käyttäjä yrityää häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Sääädä uudelleen vastaanottoantennin suuntaa tai asentoa.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on kytkeetty eri virtapiiriin kuin vastaanotin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja televisiotekniikkaan erikoistuneelta asentajalta.

Huomaa

Älä nostaa näyttöä jalustasta, jotta vältät näytön vaurioitumisen.

Huomaa: suojuattu kaapeli

Kaikki liittännät muihin tietokonelaitteisiin on tehtävä suojuatuilla kaapeleilla, jotta EMC-asetuksen vaatimukset täyttyvät.

Huomaa: oheislaitteet

Laitteeseen saa kytkeä vain sertifioituja oheislaitteita (I/O-laitteet, pääteet, tulostimet jne.), jotka täyttävät luokan B rajat. Sertifioimatomen oheislaitteiden käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä radio- ja televisiovastaanotolle.

Huomaa

Muutokset tai muunnelmat, joita valmistaja ei ole nimenomaan hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä tuotetta.

Käyttöolosuhteet

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on kahden seuraavan ehdon alainen: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on pystytävä vastaanottamaan kaikki häiriö, myös laitteen toiminta mahdollisesti haittaava häiriö.

Huomaa: Käyttö Kanadassa

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-sääädöksen mukainen.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Selittävä huomautus "Sähkö- ja elektroniikkalaiteron kierätystä ja hävittämistä koskeviin määräyksiin"

Jotta voisimme paremmin huolehtia planeetastamme ja suojeilla sitä, noudata sähkö- ja elektroniikkalaiteron kierätystä koskevia kansallisia lakiä ja asetuksia, kun et enää tarvitse tätä tuotetta tai tuotteen käyttöä on päättynyt. Kierräätä tuote paikallisten valmistajien kautta kansallisesti hyväksyttyyn kierätyslaitokseen.

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen EU:n alueella



Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa kertoo, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Hävitettäessä käytettyjä laitteita on sinun vastuullasi viedä ne keräyspisteeseen, joka kierrättää käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Käytettyjen laitteiden erillinen keräminen ja kierätys hävittämishetkellä auttaa säästämään luonnonvaroja, ja varmistaa, että ne kierrätetään tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoa käytettyjen laitteiden kierätyspisteistä saat paikallisia viranomaisilta, jätehuoltoyksikolta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tätä Acer Inc. vakuuttaa, että tämä LCD-näyttö on seuraavassa mainittujen direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen, EMC-direktiivi 2014/30/EU, pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EY energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.

Acer-näyttö on tarkoitettu videoiden sekä elektroniikkalaitteista saatujen tietojen visuaaliseen näyttämiseen.

TEKNISET TIEDOT

LCD-paneeli	Järjestelmä	TFT-väriinestekidenäyttö	
	Koko	27" L (69 cm)	
	Kuvapisteväli	0,311 mm (V) x 0,311 mm (P)	
	Kirkkaus	250 cd/m ² (tyyppillinen)	
	Kontrasti	4000:1 (tyyppillinen)	
	Katselukulma	178° (V) 178° (P) (CR=10)	
	Vasteaika	1 ms (VRB)	
	Paneelityyppi	VA	
	Vaakataajuus	270 KHz	
	Pystyttaajuus	48 - 240 Hz	
Näyttövärit		16,7 milj. väriä	
Pikselikello		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Enimmäisresoluutio		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920x1080 @ 240 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energiatehokkuusluokka		A	
Vuotuinen energiankulutus		44 (kWh) (malli, jossa HDMI-sisääntulo)	
Virrankulutus (200 itiä)	Päällä-tila	30 W (tyyppillinen)	
	Lepotila	0,5 W (tyyppillinen)	
	Pois pääältä -tila (valmiustila)	0,4 W (tyyppillinen)	
Tuloliitintä		DP HDMI × 2	
Videon tulosignaali		DP HDMI (vain malli, jossa HDMI-sisääntulo) (lisävaruste)	
Suurin näyttökoko		Vaakasuunta: 608,89 mm Pystysuunta: 348,34 mm	
Virtualähde		TULO: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Ympäristön huomioitavat seikat		Käyttölämpötila: 0° - 40°C Säilytislämpötila: -20° - 60°C Käyttööilmankosteus: 20 - 90 %	
Mitat		610,5 (P) x 405,3 ~ 525,3 (K) x 233,7 (S) mm	
Paino (netto)		4,6 kg (netto)	
Mekaaniset tiedot		Kallistus: -5° - +25° Kääntö: +/- 180° Korkeussäätö: 120 mm Suunnan kääntö: Ei Irrotettava jalusta: Kyllä	
Ulkoiset hallintalaitteet	Kytkin/painikkeet	Virtapainike Pikanäppäin 1 Pikanäppäin 2	Pikanäppäin 3 Pikanäppäin 4
	Toiminnot	Kirkkaus Kontrasti Sinisen taso Mustan vahvistus ACM Superterävyys Gamma Värin lämpöisyyys Tilat sRGB-tila Harmaasävytila 6-aksel. sävy 6-aksel. satur. Äänenvoim. Mykistä Ylivaihde Mukautuva synkronointi VRB Virkist.taaaj.num	Tähtäispiste Kieli Aikakatkaisu Läpinäkyvyys Lukitse OSD Tulo Autom. lähde DP-muoto Laajakuva Pikanäppäinmäärittys DDC/CI HDMI-mustan taso Pika-aloitustila Pelitila: Toiminta Pelitila: Kilpa-ajo Pelitila: Urheilu Päälähdet Kuvatarkkuus V/P-taajuus
		Tekniset tiedot saattavat vaihdella mallin ja/tai alueen mukaan.	
		Hae Acer-tuotteen käyttöoppaat ja muut asiakirjat viralliselta Acer-tuksivustolta.	
		* Vuosittaisen energiankulutuksen laskenta perustuu tyyppiliseen 4 tunnin päivittäiseen virrankulutukseen 365 päivänä vuodessa.	

Hurtigstartsguide for Acer LCD-skjerm

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les følgende anvisninger nøye.

- Rengjøring av LCD-skjermen: først må du sjekke at strømadapteren du bruker passer til strømtypen i det området du er i.
 - Slå av LCD-skjermen, og trekk ut strømadapteren.
 - Bruk et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel, og spray det på en klut, og tørk forsiktig av skjermen.
 - Hell aldri væske direkte på/ i skjermen, eller ikke på skroget.**
 - Ikke bruk ammoniakk- eller alkoholholdige rengjøringsmidler på LCD-skjermen eller skroget.**
 - Acer vil ikke ta ansvar for skader som oppstår på grunn av bruk av ammoniakk- eller alkoholholdige rengjøringsmidler.
- LCD-skjermen skal ikke plasseres i nærheten av et vindu. Hvis enheten utsettes for regn, fuktighet eller direkte sollys, kan den få alvorlige skader.
- Utvø ikke trykk mot LCD-skjermen. Et for hardt trykk mot skjermen kan medføre varig skade.
- Ikke demonter skroget, og ikke prøv å reparere utstyret selv. Alt vedlikeholdsarbeid skal utføres av en autorisert tekniker.
- LCD-skjermen skal lagres i et rom hvor temperaturen ligger mellom -20°C og 60°C (-4°F-140°F). Hvis LCD-skjermen lagres utenfor dette temperaturområdet, kan det medføre varig skade.
- Trekk ut skjermens strømadapter straks, og ta kontakt med en autorisert tekniker hvis:
 - Signalkabelen mellom skjermen og datamaskinen er slitt eller skadet.
 - Det er sult væske på LCD-skjermen, eller hvis skjermen har vært utsatt for regn.
 - LCD-skjermen eller skroget er skadet.


Feste skjermstativet

- Pakk opp skjermstativet, og sett det på en jenv og stabil arbeidsflate.
- Pakk opp skjermen.
- Fest armen til skjermstativet.
 - Sjekk at stativet sitter godt inn i armen. (Kun enkelte modeller)
 - Bruk et skruvern, og skru til den svarte skruen for å feste armen til skjermen. (Kun enkelte modeller)


Koble skjermen til datamaskinen din

- Slå av datamaskinen, og trekk ut strømledningen.
- Koble til en digital kabel (kun Dual input modell)
 - Sjekk at datamaskinen og skjermen er skrudd av.
 - Koble den ene enden av HDMI/DP-kablene på baksiden av skjermen, og den andre enden til HDMI/DP-porten på din datamaskin.

Merknad: Den maksimale oppdateringsfrekvensen for HDMI-kabler er 240 Hz. Den maksimale oppdateringsfrekvensen for DP-kabler er 240 Hz.
- Koble til lydkabelen (kun for modellene med lydinngang) (valgfritt)
- Sett inn skjermens strømadapter i strømporten, bak på skjermen.
- Sett inn datamaskinen strømkabel og skjermens strømadapter i nærmeste veggkontakt.

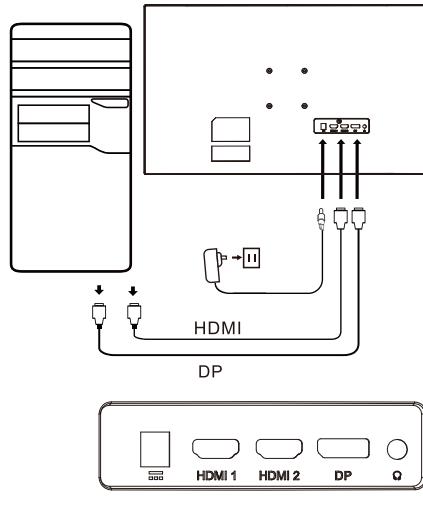

Ekstern kontroll

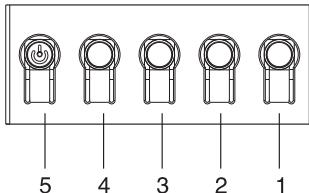

Nummer	Bilde	Beskrivelse
1		Gå til hovedmenyen.
2		Gå inn i kildemodusen.
3		Gå inn i menyen for volumkontroll.
4		For å akselerere reaksjonen av det dynamiske bildet.
5	⌚	Hvis utstyret er slått av, og du trykker på knappen, slås utstyret på. Hvis utstyret er slått på, og du trykker på knappen, vil du komme inn i switching-menyen, og et langt trykk i 3 sekunder vil slå av utstyret.

Sikkerhetserklæringer

FCC-erklæringer

Dette utstyret har blitt testet og har blitt funnet å holde seg innenfor grensene for digitale enheter av klasse B, i henhold til del 15 av FCCs regler. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret er installert i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiobølger. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instrusene, kan disse bølgene forårsake interferens på radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis utstyret forårsaker interferens med radio eller TV-mottak (noe du kan finne ut av ved hjelp av bryteranlegget), anbefaler vi brukeren å ta en av følgende forholdsreglene for å eliminere interferensen:

- Juster antennens retning eller stilling.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble til utstyret til en stikkontakt som ikke er på samme strømkrets som mottakeren.
- Ta kontakt med forhandleren din eller med en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Merknad

For å unngå skader på skjermen, ikke løft skjermen sammen med stativet.

Merk: skjermet kabel

All kabling med andre computer-enheter må skje ved hjelp av skjermede kabler som er i samsvar med EMC-reglene.

Merk: periferiutstyr

Kun sertifiserte periferi-enheter (utstyr med inngang/utgang, terminaler, printere, osv) som er i samsvar med klasse B begrensninger, skal brukes med denne enheten. Hvis du bruker periferi-enheter som ikke er sertifiserte, kan det forårsake interferens med radio og TV-mottak.

Merknad

Enhver endring som ikke er godkjent av fabrikanten kan medføre at brukeren mister sin bruksrett av produktet.

Driftsforhold

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt de to følgende betingelsene: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) enheten må kunne tåle all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake at brettet ikke fungerer som ønsket.

Merknad: Kanadiske brukere

Dette digitale utstyret av klasse B er i samsvar med de kanadiske ICES-003 spesifikasjonene.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Veileddning om "Reglene som gjelder håndtering av resirkulering og avhending av elektriske og elektroniske produkter"

For å ivareta og for å beskytte miljøet, skal brukeren, når han ikke lenger trenger dette produktet, eller når produktets levetid er over, forholde seg til de fastsatte reglene i det landet han befinner seg i for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall, og utstyret skal resirkuleres hos lokale produsenter som er kvalifiserte til denne oppgaven.

Regler for avhending av utbrukt eller ødelagt utstyr i EU-husholdninger



Dette symbolet på produktet eller på emballasjen betyr at produktet ikke skal avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Når utbrukt utstyr avhendes, er det ditt ansvar å bringe det til en gjenvinningsstasjon som resirkulerer elektrisk og elektronisk utstyr. Å sørge for innsamling og avhending av utbrukt utstyr når det skal kastes bidrar til å ivareta våre naturressurser, og sikrer at utstyret gjenvinnnes på en måte som beskytter miljøet og menneskets helse. Ønsker du mer informasjon om gjenvinningsstasjonene for utbrukt utstyr, ta kontakt med de lokale myndighetene, tjenesten som håndterer husholdningsavfallet, eller butikken hvor du kjøpte produktet.

CE-samsvarserklæring

Acer Inc. erklærer herved at denne LCD-skjermen er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i EMC-direktiv 2014/30/EU, lavspenningsdirektiv 2014/35/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EC med hensyn til etablering av et rammeverk for innstilling av økodesignkrav for energirelaterte produkter.

Acer-monitoren er ment å skulle brukes til video og visuell visning av informasjon innhentet fra elektroniske enheter.

SPESIFIKASJON

LCD-panel	Driftssystem	TFT Farge-LCD		
	Størrelse	27" W (69 cm)		
	Piksel pitch	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)		
	Lysstyrke	250 cd/m ² (typisk)		
	Kontrast	4000:1 (typisk)		
	Visningsvinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)		
	Responstid	1 ms (VRB)		
	Paneltype	VA		
	H-frekvens	270 KHz		
	V-frekvens	48 - 240 Hz		
	Skjermvisningsfarger	16,7 millioner farger		
Punktklokke		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz		
Maksimal oppløsning		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920×1080 @ 240 Hz		
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B		
Energiklass		A		
* Årlig energiforbruk		44 (kWh) (for HDMI-inngang modell)		
Strømforbruk (med 200 nits)	Påslått	30 W (typisk)		
	Hvilemodus	0,5 W (typisk)		
	AV-modus (Standby)	0,4 W (typisk)		
Inngangskobling		DP HDMI × 2		
Videosignal inn		DP HDMI (kun modeller med HDMI-inngang) (valgfritt)		
Maks. skjermstørrelse		Horisontal: 608,89 mm Vertikal: 348,34 mm		
Strømkilde		INNGANG: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Miljøhensyn		Driftstemperatur: 0° til 40°C Lagringstemperatur: -20° til 60°C Fuktighet ved drift: 20% til 90%		
Mål		610,5 (W) x 405,3 ~ 525,3 (H) x 233,7 (D)		
Vekt (N. W.)		4,6 kg (netto)		
Mekaniske spesifikasjoner		Helling: -5° til +25° Rotasjon: +/- 180° Høydejustering: 120 mm Dreiing: Nei Avtakbart fotstativ: Ja		
Kontroller på utsiden	Brytere/Knapper	Strømknapp Hurtiglast 1 Hurtiglast 2	Hurtiglast 3 Hurtiglast 4	
	Funksjoner	Lysstyrke	Siktekjøring	
		Kontrast	Språk	
		Blått lys	Tidsavbrudd for skjermmeny	
		Svart Boost	Gjennomsiktighet	
		ACM	Låsing av OSD	
		Super Skarphet	Inngang	
		Gamme	Auto-kilde	
		FargeTemperatur	Format DP	
Spesifikasjoner		Moduser	Bred modus	
FargeTemperatur		sRGB-modus	Tildeling av hurtigtaster	
Moduser		Gråskala-Modus	DDC/Ci	
sRGB-modus		Nyanse med 6 akser	HDMI Svart Nivå	
Gråskala-Modus		Metning med 6 akser	Hurtigstart-modus	
Nyanse med 6 akser		Lydstyrke	Spillemodus: Action	
Metning med 6 akser		Stum	Spillemodus: Bilrace	
Lydstyrke		Over Drive	Spillemodus: Sport	
Stum		AdaptivSync	Hovedkilde	
Over Drive		VRB	Opplosninger	
AdaptivSync		Oppdateringsrate	H/V frekvens	

Spesifikasjonene varierer avhengig av modell og/eller region.

Finn bruksanvisninger og andre dokumenter for Acer-produktet på Acerers offisielle webområde for kundestøtte.

* Årlig energiforbruk er beregnet ut fra et vanlig strømforbruk på 4 timer per dag, 365 dager i året.

Acer LCD Monitör Hızlı Başlangıç Kılavuzu (QSG)

Önemli güvenlik talimatları

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.

- LCD ekranın temizlenmesi: önce kullandığınız güç adaptörünün, bölgenizin elektrik standartlarını karşıladığından emin olun.
 - LCD monitörü kapatın veya güç adaptörünü prizden çekin.
 - Beze solventis bir temizleme sıvısını sıkarak ekranı nازik şekilde silin.
 - Ekranın üzerine veya içine ya da kasasına asla sıvı dökmemeyin.
 - LCD monitöründe veya kasasında hiçbir amonyak veya alkol bazlı temizleyiciler kullanmayın.
- Acer, herhangi bir amonyak veya alkol bazlı temizlik maddelerinin kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
- LCD ekranı pencerenin yakınına koymayın. Yağmur, nem veya doğrudan gelen güneş ışığına maruz bırakılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir.
- LCD ekranının üzerine bastırılmayın. Aşırı derecede güzgü şeklinde bastırılması ekranında kalıcı zararlar neden olabilir.
- Monitörün kasasını sökmeyin veya cihazı kendiniz onarmaya çalışmeyin. Tüm bakım işleri, yetkili bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.
- LCD ekranı, -20°C ile 60°C (-4°F ile 140°F) arasında bir sıcaklıkta sahip odada muhafaza edin. LCD ekran, bu sıcaklık aralıklarının dışında ki bir sıcaklıkta muhafaza edilirse kalıcı hasar meydana gelebilir.
- Aşağıdaki durumlarda hemen monitörün güç adaptörünü prizden çekerek yetkili bir teknisyene danışın:
 - Monitör ile bilgisayar arasındaki sinyal kablosu yıpranmışsa veya hasar görmüşse.
 - LCD ekranı sıvı dökülmüşse veya ekran yağmura maruz kalmışsa.
 - LCD monitör veya kasa hasar görmüşse.

Monitör ayağını takılması


- Monitör ayağını paketinden çıkararak düz bir zemine koyun.
- Monitör ambalajından çıkarın.
- Monitör stand kolunu ayağa takın.
 - Ayağı, monitör stand koluna oturduğundan emin olun. (Sadece bazı modellerde)
 - Kolu ekranı sabitlemek üzere siyah vidayı çevirmek için bir tornavida kullanın. (Sadece bazı modellerde)

Monitörünüzü bilgisayarınıza bağlayın


- Bilgisayarınızı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
- Dijital kabloyu takın (yalnızca Çift girişli model)
 - Monitör ve bilgisayarın kapatılmış olduğundan emin olun.
 - HDMI/DP kablosunun bir ucunu monitörün arka tarafına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki HDMI/DP bağlantı noktasına takın.

Not: HDMI kablolarının maksimum ekran yenileme hızı 240 Hz'dır. DP kablolarının maksimum ekran yenileme hızı 240 Hz'dir.

- Ses kablosunu takın (sadece ses girişleri olan modeller) (isteğe bağlı)
- Monitör güç adaptörünü, monitörün arka tarafındaki güç bağlantı noktasına takın.
- Bilgisayarın güç kablosunu ve monitörün güç adaptörünü yakındaki bir elektrik prizine takın.

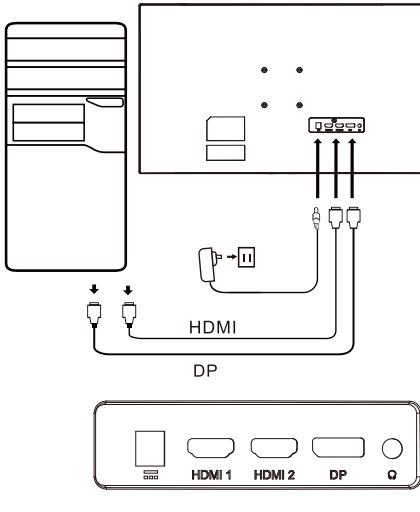

Harici kumanda düğmeleri

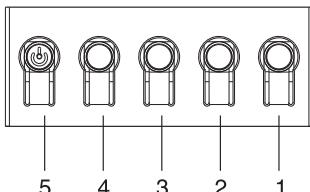

Numara	Resim	Açıklama
1		Ana menüye gider.
2		Kaynak moduna girer.
3		Ses seviyesi kontrol menüsüne girer.
4		Dinamik görüntünün tepkimesini hızlandırmak için.
5	⌚	Güç kapalı durumunda cihaz üzerindeki güç düşmesine basıldığından; güç açık durumunda düğmeye basıldığından mod değiştirme menüsüne girer ve 3 saniye süreyle basılı tutulduğunda cihazı kapatır.

Düzenleyici ve güvenlik bildirimleri

FCC bildirimi

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu sınırlara uydugu görülmüştür. Bu sınırlar, cihaz bir yerleşim bölgесine kurulduğunda zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yaya bilmekte olup talimatlara göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz iletişimde parazite neden olabilir.

Ancak bu husus, belirli bir montajda parazit meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Cihaz, radyo ve televizyon yayınında parazit neden oluyorsa (anahartalarla tertibat ile belirlenebilir) kullanıcının paraziti yok etmek için aşağıdaki bir veya birkaç önleme almalıdır:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu yeniden ayarlayın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Cihazın elektrik kablosunu, alıcının takılı olduğu elektrik prizinden farklı bir prize takın.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Not

Monitörünüzün zarar görmesini önlemek için standından tutarak kaldırmayın.

Not: blendajlı kablo

Başa bilgisayarlarla olan tüm bağlantılar, EMC yönetmeliğine uyum için blendajlı kablolarla yapılmalıdır.

Not: çevre birimleri

Sadece Sınıf B limitlerini karşılayan onaylı çevre birimleri (giriş/çıkış cihazları, terminaler, yazıcılar vb.) cihaza bağlanmalıdır. Onaylı olmayan çevre birimlerinin kullanılması telsiz ve televizyon yayınlarında parazite neden olabilir.

Not

Üretici tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü çalışma yetkisini geçersiz kıllıbir.

Çalışma Koşulları

Bu aygit FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım, aşağıdaki iki şartta bağlıdır: (1) bu cihaz, zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) istenmeyen işlemlerin neden oldukları dahil alınan tüm paraziti kabul edebilir.

Not: Kanadalı kullanıcılar

Bu Sınıf B dijital cihaz, Kanada ICES-003 özelliklerileyi uyumludur.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

"Atık Elektrikli ve Elektronik Ürünlerin Geri Dönüşümü ve Bertarafının Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri" hakkında açıklayıcı not

Gezegenimize daha iyi bakmak ve korumak için, kullanıcı artık bu ürüne ihtiyaç duymadığında veya ürün kullanım ömrünün tamamladığında lütfen elektrikli ve elektronik ürün atıklarının geri dönüşümü ile ilgili ulusal yasalara ve düzenlemelere uygun ve ulusal olarak tanınan geri dönüşüm niteliklerine sahip yerel üreticiler aracılığıyla geri dönüştürün.

AB ev kullanıcıları için atık cihazların elden çıkarılması



Ürünün veya paketinin üzerinde bulunan bu simbol, ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmasına gerektiğini göstermektedir. Kullanılmış cihazları atarken, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüştürmen bir toplama noktasına getirmek sizin sorumluluğunuzdur. Kullanılmış cihazların atılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur, insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürümlerini sağlar. Kullanılmış cihazlar için geri dönüştürme noktaları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bölgeSEL şehir ofisinine, evsel atıkların elden çıkarılmasıyla ilgili servise veya ürünü aldığınız satıcınıza danışın.

CE uygunluk beyanı

Acer Inc., bu LCD monitörün 2014/30/EU EMC Direktifi, 2014/35/EU Düşük Voltaj Direktifi ve 2011/65/EU RoHS Direktifi ile enerjiyle ilgili ürün için çevreci tasarım gerekliliklerinin belirlenmesi için bir çerçeve oluşturulması konusundaki 2009/125/EC Direktifinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Acer monitör, elektronik cihazlardan elde edilen bilgilerin video ve görsel olarak görüntülenmesi için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

LCD Paneli	Sürücü sistemi	TFT Renkli LCD	
	Boyut	27" G (69 cm)	
	Piksel Aralığı	0,311 mm (Y) x 0,311 mm (D)	
	Parlaklık	250 cd/m ² (Genellikle)	
	Kontrast	4000:1 (Genellikle)	
	Görüş Açısı	178° (Y) 178° (D) (CR=10)	
	Tepki Süresi	1 ms (VRB)	
	Panel Tipi	VA	
	Y-Frekans	270 KHz	
	D-Frekans	48 - 240 Hz	
Ekran Renkleri		16,7 M Renk	
Noktalı Saat		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Maksimum Çözünürlük		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920x1080 @ 240 Hz	
Tak ve Çalıştır		VESA DDCCI/DDC2B	
Enerji Verimlilik Sınıfı		A	
* Yıllık Enerji Tüketimi		44 (kWh) (HDMI-Girişli Model için)	
Güç Tüketimi (at 200 nitte)	Açık Mod	30 W (Genellikle)	
	Uyku Modu	0,5 W (Genellikle)	
	Kapalı Modu (Bekleme)	0,4 W (Genellikle)	
Giriş Konektörü		DP HDMI ×2	
Giriş Video Sinyali		DP HDMI (Sadece HDMI Girişli Model) (Opsiyonel)	
Maksimum Ekran Boyutu		Yatay: 608,89 mm Dikey: 348,34 mm	
Güç Kaynağı		GİRİŞ: 100-240 V~ 50/60 Hz	
Çevresel Konular		Çalışma Sıcaklığı: 0° ila 40°C Depolama Sıcaklığı: -20° ila 60°C Çalışma Nem: %20 ila %90	
Boyutlar		610,5 (G) x 405,3 ~ 525,3 (Y) x 233,7 (D)	
Ağırlık (Net Ağırlık)		4,6 kg (net)	
Mekanik Özellikler		Eğim: -5° ile +25° Dönme: +/- 180° Yükseklik ayarı: 120 mm Eksen: Hayır Çıkarılabilir ayak standı: Evet	
Harici Denetimler	Anahtarlar/Düğmeler	Güç düğmesi Kısayol tuşu 1 Kısayol tuşu 2	Kısayol tuşu 3 Kısayol tuşu 4
	İşlevler	Parlaklık Kontrast Mavi İşık Siyah Güçlendir ACM Süper Keskinlik Gama Renk Sıcaklığı Modlar sRGB Modu Gri Tonlama Modu 6 eks. Ton 6 eks. Doğun. Ses Seviyesi Sessiz Aşırı Hız Uyaraların Senkronizasyon VRB Yenileme hızı	Nişan noktası Dil OSD zaman aşımı Şeffaflık OSD Kilidi Giriş Otomatik Kaynak DP Formatı Geniş Mod Kısayol Atama DDC/CI HDMI Siyah düzey Hızlı Başlat Modu Oyun Modu: Aksiyon Oyun Modu: Yarış Oyun Modu: Spor Ana Kaynak Çözünürlük H/V Frekansi

Teknik özellikler, modele ve/veya bölgeye göre değişiklik gösterir.

Resmi Acer destek sitesinde, Acer ürününüzü yönelik kılavuzları ve diğer belgeleri bulun.

* Yıllık enerji tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün olan tipik güç tüketimi baz alınarak hesaplanır.

Ghid de pornire rapidă (QSG) pentru monitorul LCD Acer

Instrucțiuni importante de siguranță

Citii cu atenție următoarele instrucțiuni.


- Curățarea ecranului afișajului LCD: mai întâi, asigurați-vă că adaptorul de alimentare pe care îl utilizați corespunde standardelor electrice pentru regiunea dvs.
 - Opriti monitorul LCD și deconectati adaptorul de alimentare.
 - Pulverizați o soluție de curățare fără solvent pe cărpă și stergeți ușor ecranul.
 - Nu vărsati niciodată lichid direct pe ecran sau pe carcasa acestuia.
 - Nu folosiți niciodată produs de curățare pe bază de amoniac sau alcool pe ecranul sau carcasa monitorului LCD.
 - Acer nu va fi răspunzător pentru pagubele care rezultă din utilizarea unor produse de curățare pe bază de amoniac sau alcool.
- Nu așezați afișajul LCD lângă o fereastră. Expunerea la ploaie, umiditate sau lumina directă a soarelui poate provoca daune grave dispozitivului.
- Nu apăsați pe ecranul LCD. Apăsarea excesivă de puternică poate provoca deteriorarea permanentă a afișajului.
- Nu scoateți carcasa și nu încercați să reparați mașina de sinestățitor. Toate sarcinile de întreținere trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
- Depozitați afișajul LCD într-o cameră cu o temperatură cuprinsă între -20 °C-60 °C (-4 °F-140 °F). Se poate produce o deteriorare permanentă dacă ecranul LCD este depozitat în afara acestui interval.
- Deconectați imediat adaptorul de alimentare al monitorului și contactați un tehnician autorizat dacă:
 - Cablul de semnal dintre monitor și computer este uzat sau deteriorat.
 - Lichid este vărsat pe ecranul LCD sau afișajul este expus la ploaie
 - Monitorul LCD sau carcasa este deteriorată.

Atașarea bazei monitorului


- Desfaceți baza monitorului și așezați baza pe o suprafață de lucru netedă.
- Despachetați monitorul.
- Atașați brațul suportului monitorului la bază.
 - Asigurați-vă că baza se fixează în brațul suportului monitorului. (Doar pentru modele selectate)
 - Folosiți o surubelnită pentru a roti șurubul negru pentru a fixa brațul de afișaj. (Doar pentru modele selectate)

Conectați monitorul la computerul dvs.

- Opriti computerul și deconectați cablul de alimentare.
- Conectați cablul digital (doar modelul cu intrări duble)
 - Asigurați-vă că monitorul și computerul sunt opriți.
 - Conectați un capăt al cablului HDMI/DP la spatele monitorului și celălalt capăt la portul HDMI/DP de pe computer.
- Notă: Rata maximă de actualizare a afișajului pentru cablurile HDMI este de 240 Hz. Rata maximă de actualizare a afișajului pentru cablurile DP este de 240 Hz.
- Conectați cablul audio (numai modele de intrare audio) (optional)
- Conectați adaptorul de alimentare al monitorului la portul de alimentare din spatele monitorului.
- Conectați cablul de alimentare al computerului și monitorizați adaptorul de alimentare la priza din apropiere.

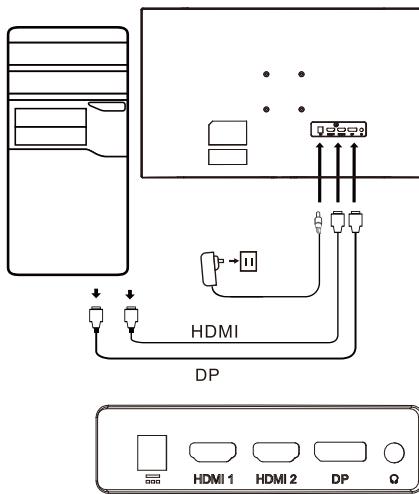

Control extern

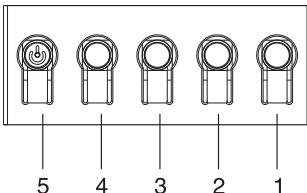

Număr	Imagine	Descriere
1		Accesați meniu principal.
2		Întrați în modul sursă.
3		Întrați în meniu de control al volumului.
4		Pentru a accelera reacția imaginii dinamice.
5	↻	În starea de oprire, se apasă butonul de pe dispozitiv; în starea de pornire, apăsarea butonului intră în mod normal în meniu de comutare a modului și apăsarea îndelungată timp de 3 secunde oprește dispozitivul.

Declarații de reglementare și siguranță

Declarație FCC

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este instalat într-o zonă rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe la comunicațiile radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. Dacă dispozitivul provoacă interferențe la receptia radio sau TV (care poate fi determinată de aparatul de comandă), utilizatorului i se recomandă să ia una sau mai multe dintre următoarele măsuri pentru a elibera interferența:

- Reajustați direcția sau poziția antenei receptorului.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați alimentarea dispozitivului la o priză diferită de circuitul la care este conectat receptorul.
- Contactați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Notă

Pentru a preveni deteriorarea monitorului, nu-l ridicați folosind suportul.

Notă: cablu ecranat

Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie să fie prin cabluri ecranate pentru a respecta reglementările EMC.

Notă: periferice

Doar perifericele certificate (dispozitive de intrare / ieșire, terminale, imprimante etc.) care respectă limitele clasei B trebuie conectate la dispozitiv. Utilizarea perifericelor necertificate poate provoca interferențe la receptia radio și televiziune.

Notă

Orice schimbări sau modificări neaprobată în mod expres de către producător ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest produs.

Condiții de funcționare

Acest dispozitiv se conformată Părții 1 și 15-a a Reglementărilor FCC. Utilizarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să fie capabil să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca funcționări nedoreite.

Notă: Utilizatori din Canada

Acest dispozitiv digital Clasa B respectă specificațiile canadiene ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Notă explicativă referitoare la „Regulamentele privind gestionarea deșeurilor de reciclare și eliminare a produselor electrice și electronice”

Pentru o mai bună îngrijire și protejare a planetei noastre, atunci când utilizatorul nu mai are nevoie de acest produs sau la sfârșitul duratei de utilizare a produsului, vă rugăm să respectați legile și reglementările naționale privind reciclarea deșeurilor de produse electrice și electronice și să-l reciclați prin intermediul producătorilor locali cu recunoașterea națională a calificărilor de reciclare.

Abandonarea deșeurilor de echipamente pentru utilizatorii casnici din UE



Acest simbol pe produs sau pe ambalajul său indică faptul că produsul nu trebuie aruncat cu alte deșeuri menajere. Atunci când aruncați dispozitivele folosite, este responsabilitatea dvs. să-l aduceți într-un punct de colectare care reciclează echipamentele electrice și electronice folosite. Colectarea separată și reciclarea dispozitivelor folosite în momentul eliminării ajută la conservarea resurselor naturale și asigură reciclarea lor într-o manieră care protejează sănătatea umană și mediul înconjurător. Pentru mai multe informații despre punctele de reciclare pentru dispozitivele utilizate, vă rugăm să contactați biroul local al orașului, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Declarație de conformitate CE

Prin prezenta, Acer Inc., declară că acest monitor LCD respectă cerințele esențiale și alte dispozitii relevante din Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva privind joasă tensiune 2014/35/UE și Directiva RoHS 2011/65/UE și Directiva 2009/125/CE în ceea ce privește stabilirea unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru produsul energetic.

Monitorul Acer este destinat pentru afișarea video și vizuală a informațiilor obținute de pe dispozitivele electronice.

SPECIFICATII

Panou LCD	Sistem de actionare	LCD TFT color									
	Dimensiune	27" W (69 cm)									
	Pas pixweli	0,311 mm (O) x 0,311 mm (V)									
	Luminozitate	250 cd/m ² (tipic)									
	Contrast	4000:1 (tipic)									
	Unghi vizualizabil	178° (O) 178° (V) (CR=10)									
	Timp de răspuns	1 ms (VRB)									
	Tip panou	VA									
	Frecvență H (oriz.)	270 KHz									
	Frecvență V (vert.)	48 - 240 Hz									
Culori afișaj	Culori 16,7M										
Ceas punct	HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz										
Rezoluție maximă	HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920x1080 @ 240 Hz										
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B										
Clasa de eficiență energetică	A										
* Consumul anual de energie	44 (kWh) (pentru model cu intrare HDMI)										
Consum de energie (la 200 nits)	Mod pornit	30 W (tipic)									
	Mod stare de repaus	0,5 W (tipic)									
	Mod oprit (în aşteptare)	0,4 W (tipic)									
Conector intrare	DP HDMI × 2										
Semnal video intrare	DP HDMI (doar model cu intrare HDMI) (optional)										
Dimensiune maximă ecran	Orizontal: 608,89 mm Vertical: 348,34 mm										
Sursă de alimentare	INTRARE: 100-240 V~ 50/60 Hz										
Considerații de mediu	Temperatură de funcționare: de la 0° la 40°C Temperatură de depozitare: de la -20° la 60°C Umiditate în stare de funcționare: de la 20% la 90%										
Dimensiuni	610,5 (L) x 405,3 ~ 525,3 (H) x 233,7 (D)										
Greutate (netă)	4,6 kg (net)										
Specificațiile mecanismului											
Încinare: De la -5° la +25° Rotire: +/- 180° Reglare pe înălțime: 120 mm Pivotare: Nu Suport cu picior detasabil: Da											
Comutator/Butoane	Buton de alimentare		Tastă fierbinți 3								
	Tastă fierbinți 1		Tastă fierbinți 4								
Controale externe	Funcții	Luminozitate	Punct întă	Mod							
		Contrast	Limbă	Număr de serie							
		Lumină albastră	Expirare timp OSD	Resetări toate setările							
		Intensificare albastru	Transparentă								
		ACM	Blocare OSD								
		Super claritate	Intrare								
		Gamma	Pornire automată								
		Temperatură culoare	Format DP								
		Moduri	Mod lat								
		Modul sRGB	Atribuire tastă fierbinți								
Specificațiile variază în funcție de model și/sau de regiune.											

Puteți găsi manuale și alte documente pentru produsul dvs. Acer pe site-ul web oficial de asistență Acer.

* Consumul anual de energie este calculat pe baza unui consum de energie tipic de 4 ore pe zi, 365 zile pe an.

LCD монитор Acer, Ръководство за бърз старт (РБС)

Важни инструкции за безопасност

Прочетете внимателно следните инструкции.


- Почистване на экрана на LCD дисплея: първо се уверете, че захранващият адаптер, който използвате, съвпада със стандартите за електричество в региона.
 - Изключете LCD монитора и извадете от щепсела захранващия адаптер.
 - Напръскайте кърпа с почистващ препарат без разтворители и внимателно избръшете экрана.
 - Никога не разливайте течности по экрана или върху корпуса му.**
 - Не използвайте почистващи препарали на основата на амоняк или спирт върху LCD экрана или корпуса.
 - Acer не носят отговорност за повреди, дължащи се на използване на препарали на основата на амоняк или спирт.
- Не поставяйте LCD экрана в близост до прозорец. Излагането на дъжд,лага или непосредствена слънчева светлина може да доведе до сериозни повреди в устройството.
- Не притискайте LCD экрана. Твърде силният натиск може да причини постоянни повреди на дисплея.
- Не отстранявайте корпуса и не правете опити да ремонтирате сами уреда. Всички задачи по поддръжката трябва да се извършват от утъпленомощни техники.
- Съхранявайте LCD дисплея в помещение с температура между -20°C-60°C (-4°F-140°F). Ако съхранявате LCD дисплея при условия извън посочения температурен диапазон, е възможно възникване на постоянна повреда в него.
- Изключете незабавно захранващия адаптер на монитора и се съвръжете с утъпленомощен техник, ако:
 - Сигналният кабел между монитора и компютъра е износен или повреден.
 - При разлив на течност върху LCD дисплея или при излагането му на влиянието на дъжд.
 - LCD мониторът или капакът е повреден.

Прикрепване на основата на монитора



- Разопаковайте основата на монитора и я поставете на равна работна повърхност.
- Разопаковайте монитора.
- Прикрепете стойката на монитора към основата.
 - Уверете се, че основата е щракнала в рамото на стойката на монитора. (само за избрани модели)
 - Използвайте отвертка, за да завъртите черния винт и да захватите рамото към дисплея. (само за избрани модели)

Свързване на монитора към компютър

- Изключете компютъра и извадете от контакта захранващия щепсел.
- Свържете цифров кабел (Само модел с двоен вход)
 - Уверете се, че мониторът и компютърът са изключени.
 - Съвръжете единия край на HDMI/DP кабела към задната страна на монитора, а другия му край - към порта HDMI/DP на компютъра.
- Забележка: Максималната скорост на опресняване на дисплея за HDMI кабели е 240 Hz. Максималната скорост на опресняване на дисплея за DP кабели е 240 Hz.
- Свържете аудио кабел (само за модели с аудио вход) (опция)
- Включете захранващия адаптер на монитора в порта на захранването от задната му страна.
- Включете захранващия кабел на компютъра и захранващия адаптер на монитора в близък стенен контакт.

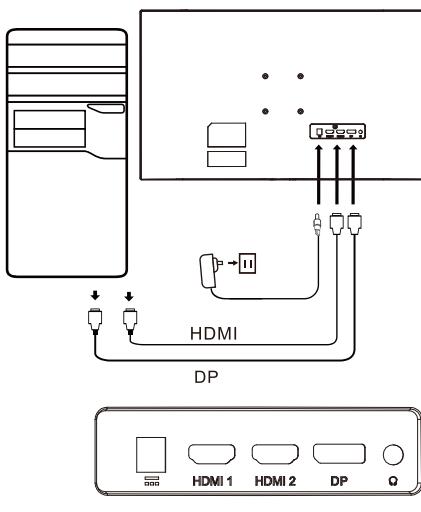

Външно управление

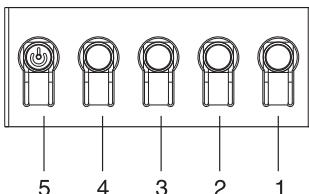

Номер	Снимки	Описание
1		Вход в главното меню.
2		Вход в режима на източника.
3		Влезе в менюто за управление на силата на звука.
4		Ускоряване на реакцията на динамичния образ.
5		При изключено състояние натискането на бутона води до включване на устройството; при включено състояние натискането на бутона води до влизане в режим на превключване на режимите а продължителното натискане за 3 секунди изключва устройството.

Изисквания на законодателството и инструкции за безопасност

Декларация на FCC

Настоящото оборудване е изprobано и съответства на ограниченията за цифрово устройство от клас В, според Част 15 на правилата на FCC. Тези ограничения са създадени, за да осигурят разумна защита срещу смущения, когато оборудването се монтира в жилищни зони. Оборудването генерира, използва и може да изпълчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирano в съответствие с инструкциите, може да причини смущения в радио комуникациите.

Въпреки това няма гаранции, че няма да възникнат смущения при определени инсталации. Ако устройството не причинява смущения в радио или телевизионното приемане (което може да се определи чрез превключване), се препоръчва потребителят да вземе една или повече от следните мерки, за да елиминира смущенията:

- Регулирайте отново посоката или позицията на приемащата антена.
- Увеличава разстоянието между устройството и приемника.
- Свържете устройството към захранващ източник, който се различава от веригата, в която е свързан приемникът.
- Свържете се с доставчика или опитен радио/TВ техник за помощ.

Забележка

За да предотвратите повреди в монитора, не го повдигайте като използвате стойката.

Забележка: екраниран кабел.

Всички връзки към други изчислителни устройства трябва да се осъществяват с екранирани кабели, за да бъдат спазени разпоредбите за електромагнитна съвместимост.

Забележка: периферни устройства

Към устройството трябва да се свързват само сертифицирани периферни устройства (входно/изходни устройства, терминални, принтери и др.), които удовлетворяват ограниченията за устройства от клас В. Използването на несертифицирани периферни устройства може да доведе до смущения в радио и телевизионното приемане.

Забележка

Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя могат да отменят правото на потребителя да работи с продукта.

Условия на работа

Това устройство отговаря на част 15 от правилника на ФКК. Работата му е предмет на следните две условия:
 (1) това устройство може да причини смущения и (2) това устройство трябва да има възможност да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да доведат до неправилна работа.

Забележка: Потребители от Канада

Настоящото цифрово устройство от клас В отговаря на спецификациите на ICES-003 в Канада.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Пояснителна забележка относно „Разпоредби за управление на рециклирането и изхвърлянето на отпадъчни електрически и електронни продукти“

За да се грижим по-добре и да защитим нашата планета, когато потребителят вече не се нуждае от продукта или когато продуктът завърши експлоатационния си живот, спазвайте националните закони и разпоредби относно рециклираното на електрически и електронни отпадъци и рециклирайте чрез местните производители с признати права за рециклиране в страната.

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от домакинствата в ЕС



Този символ върху продукта или неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. При изхвърлянето на използвани устройства носите отговорност да отнесете продукта в пункт за събиране и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклирането на използвани изхвърленни устройства помага да запазим природните ресурси и гарантира, че ще бъдат рециклирани по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда. Повече информация относно пунктовете за рециклиране на използвани устройства можете да получите от местните градски власти, службата за събиране на домакински отпадъци или в магазина, от който сте закупили продукта.

Декларация за съответствие за ЕО

С настоящото Acer Inc. декларира, че този LCD съответства на съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/30/EU за електромагнитна съвместимост, Директива 2014/35/EU за ниско напрежение, както и Директива 2011/65/EU и Директива 2009/125/EU за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.

Мониторът Acer е предназначен за възпроизвеждане на визуална и видео информация, получена от електронни устройства.

СПЕЦИФИКАЦИИ

LCD панел	Система за управление	TFT цветен LCD дисплей	
	Размер	27"Ш (69 см)	
	Стъпка на пикселите	0,311 mm (X) x 0,311 mm (B)	
	Яркост	250 cd/m ² (стандартно)	
	Контраст	4000:1 (Обикновено)	
	Зрителен ъгъл	178° (X) 178° (B) (CR=10)	
	Време за отговор	1 ms (VRB)	
	Тип панел	VA	
	Хоризонтална честота	270 KHz	
	Вертикална честота	48 - 240 Hz	
Цветове на экрана		16,7 М цветове	
Точкова честота		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Максимална разделителна способност		HDMI: 1920x1080 при 240 Hz DP: 1920x1080 при 240 Hz	
Plug & Play		VESA DDC1/DDC2B	
Енергийен клас на ефективност		A	
* Годишна консумация на ел. енергия		44 (kWh) (за модел с HDMI вход)	
Консумация на енергия (при 200 нита)	Включен режим	30 W (Обикновено)	
	Спящ режим	0,5 W (Обикновено)	
	Режим на изключване (готовност)	0,4 W (Обикновено)	
Входен конектор		DP HDMI x 2	
Входящ видеосигнал		DP HDMI (Само за модели с HDMI вход) (Опция)	
Максимален размер на экрана		Хоризонтално: 608,89 mm Вертикално: 348,34 mm	
Източник на захранване		ВЪВЕЖДАНЕ: 100-240 V~ 50/60 Hz	
Околна среда		Работна температура: 0° до 40°C Температура при съхранение: -20° до 60°C Влажност при работа: 20% до 90%	
Размери		610,5 (Ш) x 405,3 ~ 525,3 (В) x 233,7 (Д) mm	
Тегло (нетно тегло)		4,6 kg (нето)	
Спецификации на механизма		Наклон: -5° до +25° Завъртане: +/- 180° Промяна на височината: 120 mm Ос: Не Стойка, която може да се отстранява: Да	
Външни контроли	Превключвател/Бутони	Бутоン за захранване Горещ бутон 1 Горещ бутон 2	Горещ бутон 3 Горещ бутон 4
	Функции	Яркост Контраст Синя светлина Усиливане на черното ACM Супер острота Гама Цветова температура Режими Режим на sRGB Режим на сива точапност 6-осово оттенък 6-осово насищане Сила на звука Заглушаване Прегряване Адаптивно синхронизиране VRB Скорост на опресняване	Целева точка Език Време за изчакване на екранното меню Прозрачност Заключване на экранното меню Въвеждане Автоматичен източник DP формат Широк режим Задаване на горещ клавиш DDC/CI Ниво на черното на HDMI Режим на бързо стартиране Режим на игра: Екшън Режим на игра: Състезания Режим на игра: Спорт Основен източник Резолюция X/B честота

Спецификациите се различават в зависимост от модела и/или региона.

Ръководствата и други документи за продукта Acer ще намерите на официалната страница за поддръжка на Acer.

* Годишната консумация на енергия се изчислява с помощта на типичната консумация на енергия 4 часа на ден, 365 дни в годината.

Aceri LCD-kuvari lühijuhend

Olulised ohutusjuhised

Lugege järgmised juhised hoolikalt läbi.


1. LCD-ekraani puhastamine: esmalt veenduge, et kasutatav toiteadapter vastaks teie piirkonna elektrilistele standarditele.
 - Lülitage LCD-kuvar välja ja eemaldage toiteadapter pistikupesast.
 - Pritsige lahusstila puhastusaineid riidelapile ja pühkige õrnalt ekraani.
 - Kunagi ärge pritsige vedelikkku otse ekraanile või selle korpusele.
 - Ärge kasutage LCD-kuvari või selle korpuse puhastamiseks lämmastiku- või alkoholipõhiseid puhastusaineid.
 - Acer ei võta mingit vastutust kahjustuste eest, mille on põhjustanud mistahes liiki lämmastiku- või alkoholipõhisest puhastusained.
2. Ärge paigutage LCD-kuvarit akna lähele. Seadme jätmine vihma, niiskuse või otseste päikesekiirte käte võib seda tõsiselt kahjustada.
3. Ärge vajutage LCD-ekraani. Eksani tugev vajutamine võib sellele tekitada püsivaid kahjustusi.
4. Ärge eemaldage korpusi või püükide seadet ise parandada. Kogu hoolduse peaks sooritama volitatud tehnik.
5. Hoiustage LCD-ekraan ruumi, kus temperatuur jäääb vahemikku -20°–60°C (-4°–140°F). LCD-ekraan võib saada püsivaid kahjustusi, kui on hoiustatud niinemoodust vahemikust erineva temperatuuri kahta.
6. Eemaldage kuvari toiteadapter kohe pistikupesast ja pöörduge volitatud tehniku poole, kui:
 - kuvari ja arvuti vaheline signaalikaabel on kulunud või kahjustatud,
 - LCD-ekraanile on sattunud vett või ekraan on jäänenud vihma käte,
 - LCD-kuvar või selle korpus on kahjustatud.

Kuvari kinnitamine alusele


1. Võtke kuvari alus pakendist välja ja paigutage alus siledale tööpinnaale.
2. Võtke kuvar pakendist välja.
3. Kinnitage monitori tugijalg aluse külge.
 - Veenduge, et kuvari tugijalg klõpsaks aluse külge kinni. (Ainult valitud mudelite korral)
 - Kasutage kruvikeerajat kuvari kinnitamiseks tugijala külge musta värvi kruviga (Ainult valitud mudelite korral)

Kuvari ühendamine arvutiga

1. Lülitage arvuti välja ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.
2. Ühendage digitaalne kaabel (ainult topeltsisendiga mudelitele)
 - a. Veenduge, et nii monitori kui ka arvuti toide oeks välja lülitatud.
 - b. Ühendage HDMI-/DP-kaabli üks ots kuvari ja teine ots oma arvuti HDMI/DP-pordiga.
- Märkus: HDMI-kaabliga eakraani maksimaalne värskendamissagedus on 240 Hz. DP-kaabliga eakraani maksimaalne värskendamissagedus on 240 Hz.
3. Ühendage helikaabel (ainult helisisendiga mudelite, valikuline mudel)
4. Sisestage monitori toiteadapter monitori tagaosas asuvasse toiteallika porti.
5. Sisestage arvuti toitejuhe ja monitori toiteadapter elektrivõrgu lähimasse pistikupessa.

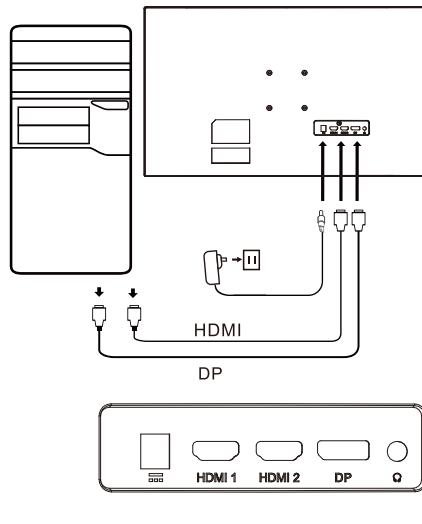

Välised juhtseadised

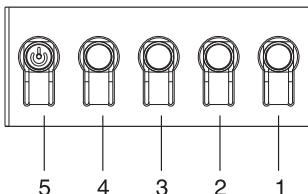

Number	Pilt	Selgitus
1		Põhimenüüsisse sisenemine.
2		Allikarežiimi sisenemine.
3		Helitugevuse seadistamismenüüsisse sisenemine.
4		Kujutise dünaamilise reaktsiooni kiirendamiseks.
5	⌚	Vajutades seda nuppu väljalülitatud toite olekus, lülitatakse seadme toite sisse. Sisselülitatud toite režiimis selle nupu vajutamisel sisenetakse tavasilist menüü ümberlülitamise menüüsse. Vajutades seda nuppu pikemalt kui 3 sekundit, lülitatakse seadme toide välja.

Normatiivsed ja ohutuseeskirjad

FCC-avaldus

Seda toodet on testimist ja leitud, et see seade vastab FCC-reegelite 15. osa klass B digiseadme piirnormidele. Vastavad piirnormid on koostatud, et pakkuda kuju paigaldatud seadmete jaoks mõistlikku kaitset kahjulike häirede eest. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata radiosaagedusedlikku energiat ning kui seade pole paigaldatud ega seda ei kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosid häireid.

Siiski pole mingit garantii, et ka asjakohasel paigaldusel häireid ei tekiks. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonisaate vastuvõtu kahjustavaid häireid, (mida saab tuvastada seadet sisse/välja lülidades), võib kasutaja häirete kõrvaldamiseks proovida ühte või mitut järgmist viisi:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit.
- Suurendage seadme kaugust vastuvõtjast.
- Ühendage seadme toitejuhe pistikupessa, mis pole vastuvõtjaga samas elektriahelas.
- Vajaduse korral pöörduge abi saamiseks mõija või kogenud raadio-/TV-tehniku poole.

Märkus

Monitori kahjustamise vältimiseks ärge tööstke monitori tugijalast.

Märkus: varjestatud kaabel

Elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjadele vastavuse tagamiseks peaks kõik ühendused teiste seadmetega tegema varjestatud kaablitega.

Märkus: välisseadmed

Selle seadmega võib ühendada vaid neid välisseadmeid (sisend-/väljundseadmed, terminalid, printerid jms), mis vastavad B-klassi piiriõuetele. Sertimata välisseadmete kasutamine võib põhjustada raadio ja televisiooni vastuvõtuhäireid.

Märkus

Mistahes muudatus või konstruktsiooni muutmine, mida tootja pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võib tühistada seadme kasutusvõlitudesse.

Tööttingimused

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osa reegelite. Kasutamisel kehtivad kaks järgmist tingimust: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulike häireid, ja (2) see seade peab taluma kõiki vastuvõtetud häireid, k.a häireid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Märkus: Kanada kasutajatele

See B-klassi digiseade vastab Kanada standardi ICES-003 nõuetele.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Selgitav märkus "Töökõlbmatute elektriliste ja elektrooniliste seadmete taaskasutuse ja kasutusest kõrvaldamise eeskirjade" kohta

Meie planeedist eest hoolitsemiseks ja kaitseks järgige pärast toote töökõlbmatuks muutumist või pärast toote tööea aegumist elektriliste ja elektrooniliste jäätmete käitlemisel kehtivaid riiklike seadusi ja eeskirju ning viige need ringlusseandmiseks kohalikesse tunnustatud jäätmekäitusjaamadesse.

EL-is kodus kasutatavate seadmete kasutusest kõrvaldamine



See sümbol tootel või toote pakendil tähdab, et seadet ei tohi kasutusest kõrvaldamiseks visata olmejäätmete hulka. Olete kohustatud kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed viima kasutusest kõrvaldamiseks jäätmekäitusjaama. Kasutusest kõrvaldatud seadmete eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säilitada loodusressurssse ja tagab, et neid käitedakste viisi, mis ei ole ohtlik inimete tervisele ja keskkonnale. Kasutatud seadmete jäätmekäitusjaamade kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsusse, majapidamisjäätmete kääitusjaama või kauplusesse, kust toote ostsite.

CE-märgis ja vastavusdeklaratsioon

Acer Inc kinnitab käesolevaga, et see LCD-monitor vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2014/30/EL, madalpinge direktiivi 2014/35/EL, RoHS direktiivi 2011/65/EL põhinõuetele ja muude asjakohaste sätete nõuetele ning direktiivi 2009/125/EK nõuetele, mis käsitleb energiamõjuga toodete ökodesaini raamistikku nõuete kehtestamist.

Aceri monitori otstarve on kuvada elektroonilistest seadmetest saadud videoid ja muud nähtavat teavet.

Tehnilised andmed

LCD-paneel	Juhtsüsteem	Värviline TFT LCD-kuvat	
	Suurus	Laius 27 tolli (69 cm)	
	Pikslisamm	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Heledus	250 cd/m ² (tavaline)	
	Kontrastsus	4000:1 (tavaline)	
	Vaatenurk	178° (H) 178° (V) (CR = 10)	
	Reaktsiooniaeg	1 ms (VRB)	
	Paneeli tüüp	VA	
	Horisontaalsagedus	270 KHz	
	Vertikaalsagedus	48–240 Hz	
	Värvussügavus	16,7 miljonit värvit	
Punkti taktsagedus		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Max eraldusvõime		HDMI: 1920x1080, 240 Hz juures DP: 1920x1080, 240 Hz juures	
Automaatselt häällestuv		VESA DDCCI / DDC2B	
Energiatõhususe klass		A	
*Aastane energiatarve		44 (kWh) (HDMI-sisendiga mudeli jaoks)	
Energiatarve (heledusel 200 nitti)	Töørežiimis	30 W (tavaline)	
	Unerežiimis	0,5 W (tavaline)	
	Väljalülitatud režiimis (ooterežiimis)	0,4 W (tavaline)	
Sisendpistmik		DP HDMI, 2 tk	
Video sisendsignaal		DP HDMI (ainult HDMI-sisendiga mudel, valikuline)	
Ekraani max suurus		Horisontaalne: 608,89 mm Vertikaalne: 348,34 mm	
Toiteallikas		SISEND: 100–240 V, vahelduvvool, sagedus 50/60 Hz	
Ümbritseva keskkonna tingimused		Töötõmperatuur: 0° kuni 40°C Hoiustamise temperatuur: -20° kuni 60°C Suhteline niiskus: 20% kuni 90%	
Mõõtmed		610,5 (L) x 405,3 ~ 525,3 (K) x 233,7 (S) mm	
Mass (neto)		4,6 kg (neto)	
Mehhanismi andmed		Kallutamine: -5° kuni +25° Pööramine: +/- 180° Kõrguse reguleerimine: 120 mm Telje ümber pööramine: Ei Eemaldatav tugijalg: Jah	
Valised juhtseadised	Lülitit/nupud	Toitenupp Kiirklahv 1 Kiirklahv 2	Kiirklahv 3 Kiirklahv 4
	Funktsoonid	Heledus Kontrastsus Sinine valgus Musta võimendus ACM Üliteravus Gamma Värvitemperatuur Režimid sRGB-režiim Hallskaala režiim 6-komponendiline värvitoon 6-komponendiline küllastus Helitugevus Vaigistatud Helimoonutused Kohanduv kaadrisünknoodnimistehnoloogia VRB Värskendussageduse väärthus	AimPoint-sihik Keel Ekraanilekuvata teate kestus Läbipaistvus Ekraanikuva lukk Sisend Allika automaatvalimine DP vaade Lai (dün.) režiim Kiirklahvi määramine DDC/CI HDMI musta tase Kiirkäivitusrežiim Mängurežiim: Märlul Mängurežiim: Vöidusööt Mängurežiim: Sport Põhiallikas Eraldusvõime H/V-sagedus

Tehnilised andmed erinevad mudelite ja/või piirkonniti.

Aceri toote kasutusjuhend ja muud dokumendid on saadaval Aceri ametlikul veebisaidil.

* Aastase energiatarbe arvutamise aluseks on tavaline võimsustarve 4 tundi jooksul päevas, 365 päeva aastas.

„Acer“ LCD monitoriaus greito parengimo darbui vadovas (GPV)

Svarbūs nurodymai dėl saugos

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

1. LCD ekrano valymas: pirmiausia užtikrinkite, kad maitinimo adapteris, kurį naudojate, atitiktų jūsų regiono elektros standartus.
 - Išjunkite LCD monitorių ir atjunkite maitinimo adapterį.
 - Užpurškite valymo tirpalą, kuriamie nėra tirpiklio, ant skudurėlio ir švelniai nuvalykite ekraną.
 - Niekada nepilkite skysčio tlesiai ant ekrano arba į jo gaubtą.
 - Jokiu būdu nevalykite LCD ekrano arba jo gaubto valikliais su amoniaku arba alkoholiu.
 - „Acer“ nebus atsakinga už žalą, kuri patiria naudojant valiklius su amoniaku ir alkoholiu.
2. Nedėkite LCD ekrano šalia lango. Iрenginiui gali rimtai pakenkti lietus, drėgmę arba tiesioginiai Saulės spinduliai.
3. Nespauskite LCD ekrano. Ekranui gali būti visam laikui pakenkta dėl per daug stiprus spaudimo.
4. Nenuimkite gaubtą ir nebandykite patys remontuoti iрangos. Visas techninės priežiūros užduotis turėtų atlikti tik įgaliotas technikas.
5. Laikykite LCD ekrano patalpoje, kuriuo temperatūra svyruoja nuo -20 °C iki 60 °C (nuo -4 °F iki 140 °F). Galite visam laikui sugadinti LCD ekrana, jei jis laikomas už šio intervalo ribų.
6. Nedelsiant atjunkite ši monitoriaus maitinimo adapterį ir kreipkitės į įgaliotąjį techniką, jei:
 - Jei signalo kabelis, jungiantis monitorių ir kompiuterį, yra nusidėvėjęs arba pažeistas.
 - Ant LCD ekrano užpiltas skysčio arba ant ekrano užlijo lietus.
 - LCD monitorius ar jo gaubtas sugadinti.



Monitoriaus pagrindo tvirtinimas

1. Išspaukukite monitoriaus pagrindą ir padėkite į ant lygaus darbo paviršiaus.
2. Išspaukukite monitorių.
3. Prityvirkinkite monitoriaus stovo alkūnę prie pagrindo.
 - Pagrindas turi užsiūksnioti monitoriaus stovo alkūnėje. (Tik su rinktiniais modeliais)
 - Prisukite atsuktuviu juodą varžtą norėdami priveržti alkūnę prie ekrano. (Tik su rinktiniais modeliais)

Prijunkite monitorių prie kompiutero

1. Išjunkite kompiuterį ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Prijunkite skaitmeninį kabelį (tik modeliuose su dviguba įvestimi)
 - a. Monitorius ir kompiuteris turi būti išjungti.
 - b. Prijunkite vieną HDMI / DP kabelio galą prie monitoriaus galinės pusės, o kitą galą – prie kompiuterio HDMI / DP prievedo.
3. Pastaba: didžiausias ekrano atraujinimo greitis HDMI kabeliams siekia 240 Hz. Didžiausias ekrano atraujinimo greitis DP kabeliams siekia 240 Hz.
4. Prijunkite garso kabelį (tik garso įvesties modeliams) (pasirinktinai)
4. Prijunkite monitoriaus maitinimo adapterį prie maitinimo prievedo, esančio monitoriaus gale.
5. Prijunkite kompiuterio maitinimo kabelį ir monitoriaus maitinimo adapterį prie šalia įtaisyto maitinimo lizdo.

Išorinis valdymas

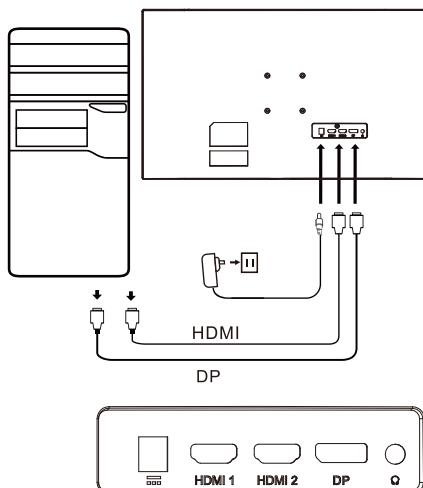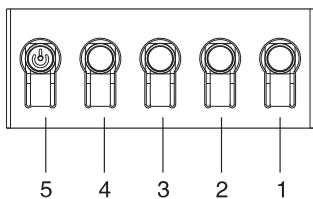

Numeris	Vaizdas	Aprāšas
1		Eiti į pagrindinį meniu.
2		Įeiti į šaltinio režimo skiltį.
3		Įeiti į garsumo reguliavimo meniu.
4		Pagreitinti dinaminio vaizdo reagavimą.
5	⌚	Paspaudus mygtuką, kai iрenginys išjungtas, jis iрengiamas; paspaudus mygtuką, kai iрenginys iрjungtas, paprastai patenkama į režimą perjungimo meniu, o paspaudus iр palaikius 3 sekundes, iрenginys išjungiamas.

Reglamentinės ir saugos nuostatos

FCC nuostata

Ši įranga buvo išbandyta, kas leido nustatyti, kad pagal FCC taisyklių 15 dalį ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribines vertes. Šie aprašojimai sukurti siekiant užtikrinti priimtiną apsaugą nuo žalingų trikdžių, kai įranga sumontuojama gyvenamojoje vietoje. Ši įranga kuria, naudoja ir gali skeisti energiją radio dažnais, o jei ji nėra sumontuota ir naudojama pagal instrukcijas, gali trukdyti radio ryšio komunikacijoms.

Visgi nėra garantijos, kad trukdžių nebus konkrečiu montavimo atveju. Jei įrenginys trukdo radio ir televizijos perdavimui (tai galima nustatyti perjungimo įtaisus), rekomenduojama, kad naudotojas imtuvi vieno arba keilių iš šių veiksmų norėdamas trukdžius pašalinti:

- Iš naujo nustatykite imtuvo antenos kryptį arba padėtį.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Prijunkite įrenginio maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, veikiančio su kita grandine, nei yra prijungtas imtuvas.
- Jei reikia pagalbos, kreipkitės į mažmeninį prekybininką arba patyrusį radijo / televizijos prietaisų meistrą.

Pastaba

Kad nesugadintumėte monitoriaus, nekelkite jo už stovo.

Pastaba: ekranuotas kabelis

Visi sujungimai su kitais kompiuteriniais įrenginiais turi būti atliekami ekranuotais kabeliais, atitinkančiais EMC reglamentus.

Pastaba: periferiniai prietaisai

Prie įrenginio reikia jungti tik sertifikuotus periferinius prietaisus (ivesties / išvesties įrenginius, terminalus, spausdinuvus ir t. t.), kurie atitinka B klasės ribas. Jei naudojami nesertifikuoti periferiniai prietaisai, jie gali trukdyti radijo ir televizijos transliacijai.

Pastaba

Dėl pakeitimų ar modifikacijų, atlikų neturint specialaus gamintojo leidimo, naudotojas gali netekti teisės naudoti šį įrenginį.

Veikimo aplinkos sąlygos

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys neturi kelti kenksmingų trikdžių ir (2) šis įrenginys turi galėti priimti bet kokius gautus trikdžius, išskaitant trikdžius, kurie gali sąlygoti nepageidautiną veikimą.

Pastaba: naudotojams Kanadoje

Šis B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka Kanados ICES-003 specifikacijas.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Aiškinamoji pastaba apie „Nereikalingų elektros ir elektronikos prietaisų perdirbimo ir utilizavimo valdymo reglamentus“

Kad geriau pasirūpintume ir apsaugotume savo planetą, kai daugiau neberekia šio įrenginio arba pasibaigus įrenginio tarnavimo laikui, vadovaukitės nacionaliniais įstatymais ir reglamentais apie nereikalingų elektros ir elektronikos prietaisų perdirbimą ir atiduokite perdirbtį vetyiniams gamintojams pagal valstybėje pripažintus perdirbimo reikalavimus.

Nereikalingos ES buitinės naudotojų įrangos išmetimas



Šis simbolis ant įrenginio arba ant jo pakuotės nurodo, kad jo negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Kai naudoti įrenginai išmetami, jūsų atsakomybė yra juos atnešti į surinkimo punktą, kuriamo perdirbama naudota elektros ir elektronikos įranga. Atskirai surenkant ir perdirbant panaudotus įrenginius, kai jie išmetami, padedama išsaugoti gamtinės turto ir užtikrinama, kad jie būtų perdirbti tokiu būdu, kokiu apsaugoma žmogaus sveikata ir aplinka. Jei reikia daugiau informacijos apie naudotų įrenginių perdirbimo punktus, kreipkitės į vietinę miesto instituciją, buitinę atliekų utilizavimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą.

CE ženklas ir atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu bendrovė „Acer Inc.“ patvirtina, kad skystuji kristalu (LCD) monitorius atitinka pagrindinius direktyvos 2014/30/ES dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMI), direktyvos 2014/35/ES dėl žemos įtampos, direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje ir direktyvos 2009/125/EB, nustatancios ekologinio projektavimo su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemų reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

„Acer“ monitorius skirtas informacijos, gautos iš kitų elektroninių įrenginių, vaizdo įrašų ir vizualiniams rodymui.

TECHNINĖS SAVYBĖS

	Valdantysis įrenginys	„TFT Color LCD“					
	Dydis	27 col. pločio (69 cm)					
	Pikselių tankis	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)					
	Šviesumas	250 cd/m ² (tipinis)					
LCD plokštė	Kontrastingumas	4000:1 (tipiškai)					
	Žiūréjimo kampus	178° (H) 178° (V) (CR = 10)					
	Atsako laikas	1 ms (VRB)					
	Plokštės tipas	VA					
	H dažnis	270 KHz					
	V dažnis	48 - 240 Hz					
Ekrano spalvos	16,7 mln. spalvų						
Taškų dažnis	HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz						
Maksimali skyra	HDMI: 1920x1080, esant 240 Hz DP: 1920x1080, esant 240 Hz						
Funkcija „Plug & Play“	VESA DDCCI / DDC2B						
Energijos taupumo klasė	A						
*Metinis energijos naudojimas	44 (kWh) (HDMI įvesties modeliams)						
Energijos sunaudojimas (esant 200 nitų)	Jungimo režimas	30 W (tipiškai)					
	Laukimo režimas	0,5 W (tipiškai)					
	Išjungimo režimas (budėjimas)	0,4 W (tipiškai)					
Įvesties jungtis	DP HDMI x 2						
Vaizdo signalo įvesties lizdas	DP HDMI (tik HDMI įvesties modelio) (pasirinktinai)						
Maksimalus ekrano dydis	Horizontaliai: 608,89 mm Vertikaliai: 348,34 mm						
Maitinimo šaltinis	JVESTIS: 100–240 V ~50 / 60 Hz						
Aplinkos sąlygos	Darbo aplinkos temperatūra: nuo 0 iki 40 °C Laikymo temp.: nuo -20 iki 60 °C Darbo aplinkos oro drėgnumas: nuo 20 % iki 90 %						
Matmenys	610,5 (P) x 405,3 ~ 525,3 (A) x 233,7 (S)						
Svoris (bendras)	4,6 kg (grynas)						
Mechanizmo techninės savybės	Posvirys: nuo -5° iki +25° Pakreipimas: +/- 180° Aukščio reguliavimas: 120 mm Pasukimas: ne Nuimamas pagrindinis stovas: taip						
Išoriniai valdikliai	Jungiklis / mygtukai	Maitinimo mygtukas 1 spartusis klavišas 2 spartusis klavišas	3 spartusis klavišas 4 spartusis klavišas				
	Funkcijos	Šviesumas Kontrastingumas Mėlyna šviesa Juodos spalvos didinimo režimas ACM Iltin didelis ryškumas Gama Spalvų temperatūra Režimai „sRGB“ režimas Pilkumo tono režimas 6 ašių atspalviai 6 ašių spalvinis sodrumas Garsumas Nutildytai Pagreitintinimas „AdaptiveSync“ VRB Atnaujinimo sparta	Taikymo taškas Kalba OSD delsa Skaidrumas OSD užraktas Įvestis Automatinis šaltinis DP formatas Plačiaformatinis režimas Sparčiuju klavišų priskyrimas DDC/CI HDMI juodumo lygis Greitojo parengimo režimas Žaidimo režimas: Veiksmas Žaidimo režimas: Lenktynės Žaidimo režimas: Sportas Pagrindinis šaltinis Skyra H/V dažnis	Režimas Serijos numeris Atstatyti visus nustatymus			

Specifikacijos priklauso nuo modelio ir (arba) regiono.

Naudotojų vadovus ir kitus „Acer“ įrenginių dokumentus rasite oficialioje „Acer“ pagalbos tinklavietėje.

* Energijos sąnaudos per metus apskaičiuojamos naudojant įprastą 4 valandą per dieną, 365 dienų per metus naudojimo statistiką.

Acer LCD monitora īsā pamācība (QSG)

Svarīgi norādījumi par drošību

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus.

- LCD displeja ekrāna tīrīšana: vispirms pārliecinieties, ka izmantotais strāvas adapteris atbilst elektrostandartiem jūsu reģionā.
 - Izslēdziet LCD monotoru un atvienojet strāvas adapteri.
 - Izsmidziniet tīrīšanas šķidrumu, kas nesatur šķidrinātāju, uz lupatas un noslaukiet ekrānu.
 - Nekad nesmidojiet šķidrumu tieši uz ekrānu vai tā korpusa.
 - LCD monitora ekrāna un korpusa tīrīšanai nelietojiet nekādus līdzekļus uz amonjaka vai spīta bāzes.
 - Acer neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot tīrīšanas līdzeklus uz amonjaka vai spīta bāzes.
- Nenovietojiet LCD displeju blakus logam. Pakļaušana lietum, mitrumam vai tiešai saules gaismai var radīt nopietnus ierīces bojājumus.
- Nespiediet LCD ekrānu. Pārmērīgi spēcīga spiešana var radīt neatgriezeniskus bojājumus displejam.
- Neenonēmiet korpusu un nemērīniet pata labot ierīci. Visi apkopes darbi ir jāveic pilnvarotam tehniski.
- Glabājiet LCD displeju telpā ar temperatūru no -20°C līdz 60°C. Glabājot LCD displeju ārpus šī diapazona, var rasties neatgriezeniski bojājumi.
- Atvienojeti monitora strāvas adapteri nekavējoties un sazinieties ar pilnvarotu tehniku šādos gadījumos:
 - Signalā kabelis starp monotoru un datoru ir nolietojies vai bojāts.
 - Uz LCD displeja nokļuvis šķidrums vai displejs ir bijis paklauts lietum.
 - LCD monitora ekrāns vai korpusss ir bojāts.

Monitora pamatnes piestiprināšana

- Izpakojeti monitora pamatni un novietojeti to uz līdzienas darba virsmas.

- Izpakojeti monotoru.

- Piestipriniet monitora statīva kronšteinu pamatnei.

- Pārliecinieties, ka pamatne nolikšķejas monitora statīva kronšteinā. (Tikai atsevišķiem modeļiem)
- Izmantojiet skrūvgriezi, lai pagrieztu melno skrūvi un nostiprinātu kronšteinu pie displeja. (Tikai atsevišķiem modeļiem)

Monitora savienošana ar datoru

- Izslēdziet datoru un atvienojeti strāvas vadu.

- Savienojet digitālo kabeli (tikai divvadades modeļi)

- Pārliecinieties, ka monitors un dators ir izslēgti.
- Savienojet HDMI/DP kabeļa vienu galu ar monitora aizmuguri, bet otru galu ar datora HDMI/DP portu.



Piezīme: Maksimāla displeja atsvaidzes intensitāte HDMI kabeliem ir 240 Hz. Maksimāla displeja atsvaidzes intensitāte DP kabeliem ir 240 Hz.

- Savienojet audio kabeli (tikai audio ieejas modeļiem) (izvēles)

- Iespārdujet monitora strāvas adapteri barošanas portā monitora aizmugurē.

- Iespārdujet datora barošanas kabeli un monitora strāvas adapteri tuvu mā esošā kontaktilīdzā.

Ārējā vadība

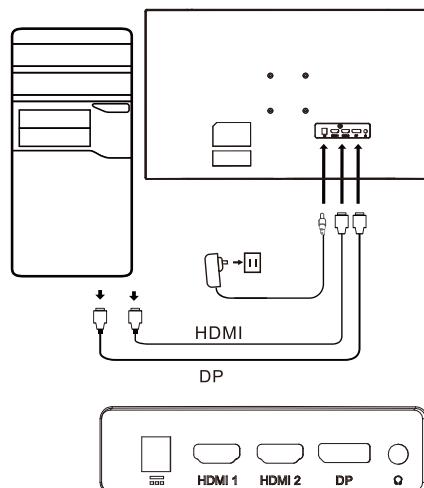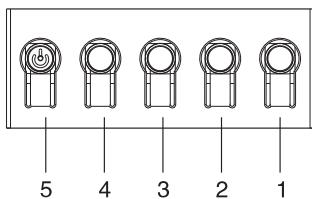

Numurs	Attēls	Apraksts
1		Doties uz galveno izvēlni.
2		Izvēlēties avota režīmu.
3		Atvērt skājuma vadības izvēlni.
4		Paātrināt dinamiska attēla reakciju.
5	⌚	Izslēgtā stāvoklī nospiežot pogu, ierīce tiek ieslēgta; ieslēgtā stāvoklī nospiežot pogu, tiek atvērtā režīma pārslēgšanas izvēlne, bet, nospiežot pogu uz 3 sekundēm, ierīce tiek izslēgta.

Regulatīvi un drošības paziņojumi

FCC paziņojums

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. sadalu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, ja iekārta ir uzstādīta dzīvojamā zonā. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var radīt traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja ierīce rada traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai (ko var noteikt ar sadaliekārtu), lietotājam ieteicams veikt vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem traucējumu novēršanai:

- Noregulējiet uztvērēja antenas virzienu vai pozīciju.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Savienojiet ierīces barošanas kabeli ar kontaktligzdu, kas neatrodas kēdē, kurā pieslēgts uztvērējs.
- Vērseties pēc palīdzības pie pārdevēja vai pieredzējuša radio/TV tehnika.

Piezīme

Lai neradītu bojājumus monitoram, neceliet monitoru, turot aiz statīva.

Piezīme: ekranēts kabelis

Visi savienojumi ar citām ierīcēm jāizveido, izmantojot ekranētus kabeļus, lai nodrošinātu atbilstību EMC noteikumiem.

Piezīme: perifērijas ierīces

Ar ierīci drīkst savienot tikai perifērijas ierīces (ievades/izvades ierīces, terminālus, printerus utt.), kas atbilst B klases ierobežojumiem. Izmantojot nesertificētās perifērijas ierīces, iespējami traucējumi radio un televīzijas uztveršanai.

Piezīme

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi, ko ražotājs nav skaidri apstiprinājis, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo izstrādājumu.

Lietošanas apstākļi

Šī ierīce atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. sadajas prasībām. Ekspluatācija ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāspēj pieņemt jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

Piezīme: Lietotājiem Kanādā

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES-003 specifikācijām.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Paskaidrojoša piezīme attiecībā uz "Noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi un likvidēšanu"

Kad lietotājam izstrādājums vairs nav vajadzīgs vai izstrādājums ir nolietots, lai sekmīgāk rūpētos par mūsu planētu un aizsargātu to, lūdzu, ievērojiet valsts likumus un noteikumus par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un nododiet to pārstrādei vietējiem ražotājiem ar valsts atzītu pārstrādes kvalifikāciju.

Atbrīvošanās no iekārtu atkritumiem ES mājsaimniecībās



Šis simbols uz izstrādājuma vai iepakojuma norāda, ka izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Atbrīvojoties no lietotām ierīcēm, jūs esat atbildīgs par nodošanu savākšanas punktā, lai pārstrādātu lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas. Lietotu ierīcu atsevišķa savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un nodrošina, ka tās tiek pārstrādātas, aizsargājot cilvēku veselību un vidi. Lai uzzinātu vairāk par lietotu ierīču pārstrādes punktiem, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilsētas iestādi, sadzīves atkritumu likvidēšanas dienestu vai veikalu, kurā legādājaties izstrādājumu.

CE atbilstības deklarācija

Ar šo Acer Inc. paziņo, ka šīs šķidro kristālu displeja monitors atbilst Elektromagnētiskās savietojamības direktīvas 2014/30/ES, Zemspriguma direktīvas 2014/35/ES, RoHS direktīvas 2011/65/ES un Direktīvas 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodzaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, pamatprasībām un ciemā būtiskiem noteikumiem.

Acer monitors ir paredzēts, lai attēlotu video un informāciju, kas legūta no elektroniskām ierīcēm.

SPECIFIKĀCIJAS

LCD panelis	Vadības sistēma	TFT krāsu LCD displejs		
	Izmēri	Platums: 27 collas (69 cm)		
	Piksēlu solis	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)		
	Spilgtums	250 cd/m ² (parasti)		
	Kontrasts	4000:1 (parasti)		
	Skatīšanas leņķis	178° (H) 178° (V) (CR=10)		
	Reaģēšanas laiks	1 ms (VRB)		
	Panela tīps	VA		
	Horizontālā frekvenca	270 KHz		
	Vertikālā frekvenca	48 - 240 Hz		
Displeja krāsas		16,7 miljoni krāsu		
Attēla punktu sinhronizators		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz		
Maksimālā izšķirtspēja		HDMI: 1920x1080 pie 240 Hz DP: 1920x1080 pie 240 Hz		
Standarts Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B		
Energoefektivitātes klase		A		
* Elektroenerģijas patēriņš gadā		44 (kWh) (HDMI ievades modelim)		
Enerģijas patēriņš (pie 200 nitiem)	Ieslēgšanas režīms	30 W (parasti)		
	Miega režīms	0,5 W (parasti)		
	Izslēgts stāvoklis (gaidstāvē)	0,4 W (parasti)		
Ieejas savienotājs		DP HDMI x 2		
Ievades video signāls		DP HDMI (tikai HDMI ievades modelim) (izvēles)		
Maksimālie ekrāna izmēri		Horizontāli: 608,89 mm Vertikāli: 348,34 mm		
Barošanas avots		IEVADE: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Vides apstākļi		Darba temperatūra: no 0° līdz 40°C Glabāšanas temperatūra: no -20° līdz 60°C Darba mitrums: no 20% līdz 90%		
Izmēri		610,5 (P) x 405,3 ~ 525,3 (A) x 233,7 (Dz)		
Svars (neto)		4,6 kg (neto)		
Mehānisma specifikācijas		Noliešana: no -5° līdz +25° Grozāmība: +/- 180° Augstuma pielāgošana: 120 mm Griešana ap asi: Nē Noņemama statne: Jā		
Ārējā vadība	Slēdzis/Pogas	Barošanas pogā		3. karstais taustiņš
		1. karstais taustiņš		4. karstais taustiņš
	Funkcijas	Spilgtums	Mērķēšanas punkts	Režīms
		Kontrasts	Valoda	Sērijas numurs
		Zilā gaismā	Ekrāna displeja noldze	Astiņstatīvus
		Melnās krāsas pastiprināšana	Caurredzamība	iestatījumus
		ACM	Ekrāna displeja bloķēšana	
		Izcīls asums	ievade	
		Gamma	Automātisks avots	
		Krāsu temperatūra	DP formāts	
		Režīmi	Platekrāna režīms	
		sRGB režīms	Karsto taustiņu piešķiršana	
		Pelēktoņu režīms	DDC/CI	
		Sešu asu nokrāsa	HDMI melnās krāsas līmenis	
		Sešu asu piesātinājums	Ātrās palaišanas režīms	
		Skalums	Spēļu režīms: Aktīva darbība	
		Izslēgt skanu	Spēļu režīms: Sacīkstes	
		Over Drive	Spēļu režīms: Sports	
		Adaptīvā sinhronizācija	Galvenais avots	
		VRB	Izšķirtspēja	
		Atsavidzes intensitāte	H/V frekvence	

Specifikācijas atšķiras atkarībā no modeļa un / vai modeļa.

Acer izstrādājuma rokasgrāmatas un citi dokumenti ir pieejami oficiālajā Acer atbalsta līmeklā vietnē.

* Enerģijas patēriņš gadā tiek aprēķināts, izmantojot parastu enerģijas patēriņu - 4 stundas dienā, 365 dienās gadā.

Kratki vodič za početak rada LCD monitora Acer

Važne sigurnosne napomene

Pažljivo pročitajte ove upute.


- Čišćenje LCD monitora: najprije provjerite odgovara li mrežni adapter normama za električne instalacije u vašoj regiji.
 - Isključite LCD monitor i otkopčajte mrežni adapter.
 - Sredstvo za čišćenje koje ne sadrži otapala naprskajte na krupu i lagano obrišite monitor.
 - Nipošto ne prolijevajte nikakvu tekućinu izravno na monitor, u njega ili u kućište monitora.
 - Za čišćenje LCD monitora ili kućišta nemojte koristiti sredstva na bazi amonijaka ili alkohola.
- LCD monitor ne stavljamte kraj prozora. Izlaganje kiši, vlazi ili izravnog sunčevog svjetlosti može uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju.
- Nemojte pritisnati LCD monitor. Snažno pritisnjanje može uzrokovati trajno oštećenje zaslona.
- Ne uklanjajte kućište i ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Sve poslove oko održavanja treba obaviti ovlašteni tehničar.
- Držite LCD monitor u prostoriji s temperaturom između -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F). Ako se LCD monitor drži na temperaturi izvan navedenog raspona, može doći do trajnog oštećenja.
- Odmah isključite mrežni adapter i obratite se ovlaštenom tehničaru u sljedećim situacijama:
 - Signalni kabel između monitora i računala se pohaba ili ošteći.
 - Dode do prolijevanja tekućine na LCD monitor ili monitor bude izložen kiši.
 - LCD monitor ili kućište se ošteti.

Pričvršćivanje baze monitora


- Raspakirajte bazu monitora i stavite je na gladku radnu površinu.
- Raspakirajte monitor.
- Pričvrstite postolje monitora na bazu.
 - Pripazite da baza ulegne u postolje monitora. (Samo kod nekih modela)
 - Pomoću odvijača okrećite crni vijak da biste postolje učvrstili sa zaslonom. (Samo kod nekih modela)

Prikључivanje monitora na računalo

- Isključite računalo i otkopčajte kabel za napajanje.
- Priklučite digitalni kabel (samo kod modela s dvojnim ulazom)
 - Provjerite jesu li monitor i računalo isključeni.
 - Spojite jedan kraj HDMI/DP kabla na stražnju stranu monitora, a drugi kraj na HDMI/DP priključak na računalu.
- Napomena: Maksimalna brzina osvježavanja prikaza za HDMI kable je 240 Hz. Maksimalna brzina osvježavanja prikaza za DP kablove je 240 Hz.
- Spojte audio kabel (samo modeli s audio ulazom) (opcionalno)
- Ukopčajte mrežni adapter monitora u priključak za napajanje na stražnjoj strani monitora.
- Ukopčajte mrežni kabel računala i mrežni adapter monitora u obližnju utičnicu.

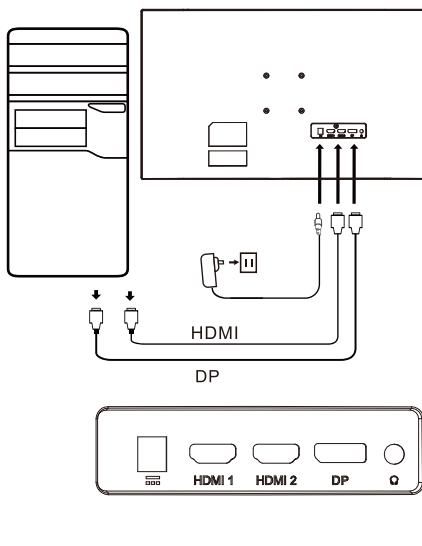

Vanjski regulatori

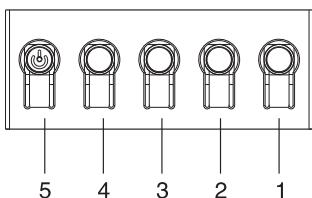

Broj	Slika	Opis
1		Idi na glavni izbornik.
2		Uđi u izvorni način rada.
3		Uđi u izbornik za kontrolu glasnoće.
4		Za ubrzanje reakcije dinamičkog prikaza.
5	⌚	Kad je uređaj isključen, pritiskom na gumb uključuje se napajanje uređaja. Kad je uređaj uključen, pritiskom na gumb ulazi se u izbornik za prebacivanje načina rada, a pritiskom u trajanju od 3 sekunde uređaj se isključuje.

Regulatorne i sigurnosne izjave

Izjava o FCC sukladnosti

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je sukladna ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno pravilima FCC-a, dio 15. Ta su ograničenja osmisljena kako bi pružila razumno zaštitu od štetnih smetnji kada se oprema instalira u stambenom prostoru. Ova oprema stvara, koristi i može zračiti radiofrekvenčnu energiju te, ako se ne instalira u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje u komunikaciji radijske opreme.

Međutim, nema jamstva da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako uređaj uzrokuje smetnje u radijskom ili televizijskom prijeniku (što se može odrediti razvodnim uređajem), korisniku se preporučuje da poduzme neku od sljedećih mjera za uklanjanje smetnji:

- Podesite smjer ili položaj antene prijemnika.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Priključite napajanje uređaja na utičnicu koja ne pripada krugu na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se možete obratiti svojem prodavaču ili iskusnom tehničaru za radijsku/TV opremu.

Napomena

Kako ne biste oštetili monitor, nemojte ga podizati držeći za postolje.

Napomena: oklopljeni kabel

Svako povezivanje s drugim računalnim uređajima mora biti putem oklopljenih kabela radi usklađenosti s propisima o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Napomena: periferna oprema

Na uređaj se smije spajati isključivo certificirana periferna oprema (ulazni/izlazni uređaji, terminali, pisači itd.) koja uđeđuje zahtjevima za opremu B klase. Korištenje periferne opreme koja nije certificirana može uzrokovati smetnje u radijskom i televizijskom prijeniku.

Napomena

Svaka promjena ili modifikacija koju proizvođač nije izričito odobrio može poniskiti ovlaštenje korisnika za rukovanje s ovim proizvodom.

Radni uvjeti

Ovaj je uređaj sukladan s pravilima FCC-a, dio 15. Tijekom rada ispunjena su sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne uzrokuje štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora biti u stanju prihvatići sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

Napomena: Korisnici u Kanadi

Ovaj digitalni uređaj klase B uđeđuje zahtjevima ICES-003 u Kanadi.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Objašnjenje "Pravilnika o recikliranju i zbrinjavanju električnih i elektroničkih proizvoda"

U svrhu veće brige i zaštite našeg planeta, kada vam ovaj proizvod više nije potreban ili proizvodu istekne radni vijek, pridržavajte se državnih zakona i propisa u vezi recikliranja električnog i elektroničkog otpada. Reciklirajte ih putem lokalnih proizvođača koji imaju legalno odobrenje za recikliranje.

Odlaganje otpadne opreme za korisnike u kućanstvu u EU



Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz kućanstva. Pri odlaganju iskorишtenih uređaja imate odgovornost da ga odnesete u centar za prikupljanje i reciklažu iskoristene električne i elektroničke opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje rabljenih uređaja u vrijeme odlaganja pomaže u očuvanju prirodnih resursa i osigurava njihovo recikliranje na način koji štiti zdravlje ljudi i okoliš. Više informacija o recikliranju rabljenih uređaja potražite u uredu gradske uprave, komunalnoj službi za odvoz smeća iz domaćinstva ili u trgovini gdje je proizvod kupljen.

Izjava o sukladnosti s označavanjem CE oznakom

Tvrtka Acer Inc. ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Direktive 2014/35/EU o niskom naponu i RoHS Direktive 2011/65/EU te Direktive 2009/125/EZ u pogledu uspostave okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju.

Monitor Acer je namijenjen za video i vizualni prikaz informacija dobivenih s elektroničkih uređaja.

SPECIFIKACIJE

LCD ploča	Upravljački sustav	TFT LCD u boji	
	Veličina	27" W (69 cm)	
	Razmak piksela	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Svjetlina	250 cd/m ² (obično)	
	Kontrast	4000:1 (obično)	
	Vidljivi kut	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Vrijeme odgovora	1 ms (VRB)	
	Vrsta ploče	VA	
	H-frekvencija	270 KHz	
	V-frekvencija	48 - 240 Hz	
Boje prikaza		Boje 16,7 M	
Brojač točkica		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Maksimalna rezolucija		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920x1080 @ 240 Hz	
Uključi i radi		VESA DDCCI/DDC2B	
Razred energetske učinkovitosti		A	
*Godišnja potrošnja energije		44 (kWh) (za modele s HDMI ulazom)	
Potrošnja energije (na 200 nitova)	Uključeno	30 W (obično)	
	Stanje mirovanja	0,5 W (obično)	
	Isključeno (stanje mirovanja)	0,4 W (obično)	
Ulagani konektor		DP HDMI × 2	
Ulagni video signal		DP HDMI (samo kod modela s HDMI ulazom) (opcionalno)	
Maksimalna veličina zaslona		Horizontalno: 608,89 mm Vertikalno: 348,34 mm	
Izvor napajanja		ULAZ: 100 - 240 V~ 50/60 Hz	
Uvjeti okruženja		Radna temperatura: 0 °C do 40 °C Temperatura skladištenja: -20 °C do 60 °C Radna vlažnost: 20% do 90%	
Dimenzije:		610,5 (Š) x 405,3 ~ 525,3 (V) x 233,7 (D)	
Težina (neto)		4,6 kg (neto)	
Mehaničke specifikacije		Nagib: -5° do +25° Rotacija: +/- 180° Podešavanje po visini: 120 mm Zakretanje: Ne Odvojivo postolje: Da	
Vanjski regulatori	Prekidači/gumbi	Gumb za uključivanje Tipkovni prečac 1 Tipkovni prečac 2	Tipkovni prečac 3 Tipkovni prečac 4
	Funkcije	Svjetlina Kontrast Plavo svjetlo Pojačanje crne ACM Super oštRNA Gamma Temperatura boje Načini rada sRGB način rada Crno-bijeli način rada 6-osi nijansa 6-osi zasićenost Glasnoća Isključen zvuk Skraćeno vrijeme odziva Promjenjiva brzina osvježavanja VRB Brzina osvježavanja	Točka ciljanja Jezik Vrijeme prikaza OSD Prozirnost OSD zaključavanje Ulaz Automatski izvor DP format Široki zaslon Dodjela tipkovnog prečaca DDC/CI HDMI razina crne boje Brzi start Način za igre: Akcija Način za igre: Utrke Način za igre: Sport Glavni izvor Razlučivost H/V frekvencija

Specifikacije se mogu razlikovati ovisno o modelu i/ili regiji.

Priručnike i ostalu dokumentaciju za proizvod tvrtke Acer potražite na službenoj internetskoj stranici tvrtke Acer.

* Godišnja potrošnja energije izračunata je na temelju uobičajene potrošnje struje za 4 sata rada dnevno, 365 dana u godini.

Vodič za hitri začetek za LCD-monitor Acer

Pomembna varnostna navodila

Pozorno preberite naslednja navodila.

- Čiščenje LCD-zaslona: najprej se prepričajte, da se uporabljeni napajalni adapter ujema z električnimi standardi za vašo regijo.
 - Izklopite LCD-monitor in odklopite napajalni adapter.
 - Razpršite čistilno raztopino, ki ne vsebuje topil, na krop in nežno obrišite zaslon.
 - Nikoli ne polivajte tekočine neposredno na ali v zaslon ali njegovo ohišje.
 - Na LCD-zaslonu monitorja ali ohišju ne uporabljajte čistil na osnovi amoniaka ali alkohola.
 - Podjetje Acer ne odgovarja za poškodbe, nastale zaradi uporabe čistil na osnovi amoniaka ali alkohola.
- LCD-zaslona ne postavite v bližini okna. Izpostavljenost dežju, vlagi ali neposredni sončni svetlobi lahko povzroči resne poškodbe naprave.
- Ne pritiškajte na LCD-zaslon. Premočno pritiškanje lahko povzroči trajne poškodbe zaslona.
- Ne odstranjujte ohišja in ne poskušajte popravljati naprave sami. Vsa vzdrževalna opravila mora izvesti pooblaščen tehnik.
- LCD-zaslon shranite v prostoru temperature med -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F). Če LCD-zaslon shranite zunaj tega temperaturnega razpona, lahko pride do trajnih poškodb.
- Takoj odklopite napajalni adapter monitorja in se obrnite na pooblaščenega technika v naslednjih primerih:
 - če je signalni kabel med monitorjem in računalnikom izklopljen ali poškodovan,
 - če se po LCD-zaslonu razlije tekočina ali če je zaslon izpostavljen dežju,
 - če je LCD-monitor ali ohišje poškodovan.


Pritrjevanje podstavka monitorja

- Odpakirajte podstavek monitorja in podstavek postavite na gladko delovno površino.
- Odpakirajte monitor.
- Pritisnite roko stojala monitorja na podstavek.
 - Poskrbite, da se podstavek zaskoči v roko stojala monitorja. (Samo izbrani modeli)
 - Z izvijačem zavrite črn vijak, da pritrdite roko na zaslon. (Samo izbrani modeli)


Priklučitev monitorja na računalnik

- Izklopite računalnik in odklopite napajalni kabel.
- Povežite digitalni kabel (sam model z dvojnim vhodom)
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
 - Priklužite en konec kabla HDMI/DP na zadnji strani monitorja, drugi konec pa v vrata HDMI/DP v računalniku.

Opomba: Največja hitrost osveževanja zaslona za kable HDMI je 240 Hz. Največja hitrost osveževanja zaslona za kable DP je 240 Hz.
- Priklužite zvočni kabel (samo modeli z zvočnim vhodom) (izbirno).
- Priklopite napajalni adapter monitorja v napajalni vhod na zadnji strani monitorja.
- Priklope napajalni kabel računalnika in napajalni adapter monitorja v električno vtičnico v bližini.

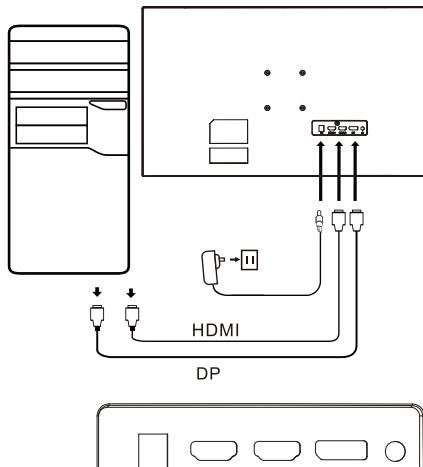

Zunanji kontrolniki

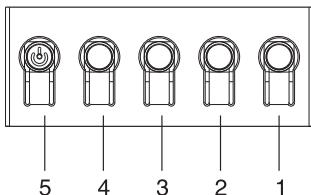

Številka	Slika	Opis
1		Odpre glavni meni.
2		Vstop v način vira.
3		Vstop v meni za upravljanje glasnosti.
4		Za pospešitev odziva dinamične slike.
5	⌚	Če je naprava izklopljena, s pritiskom tega gumba vklopite napravo; če pa je naprava vklopljena, z normalnim pritiskom tega gumba odprete meni za preklapljanje med načini, z dolgim pritiskom gumba za 3 sekunde pa izklopite napravo.

Regulativne in varnostne izjave

Izjava FCC

Ta oprema je bila preizkušena in se skладa z omejitvami za digitalne naprave razreda B, kot to določa 15. del pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami ob namestitvi opreme v stanovanjskih območjih. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča motnje v radijski komunikaciji.

Vendar pa ni možno zagotoviti, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če naprava povzroča škodljive motnje sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar se lahko ugotovi z izključitvijo in vključitvijo stikalne naprave, priporočamo uporabniku, da poskuša preprečiti motnje z enim od naslednjih ukrepov:

- Prestavite ali preusmerite anteno sprejemnika.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico, ki je priključena na drug tokokrog kot sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio ali televizijo.

Opomba

Da preprečite poškodbe monitorja, ga ne dvigujte za stojalo.

Opomba: oklopljen kabel

Za vse priključitve na druge računalniške naprave morajo biti uporabljeni oklopljeni kabli, da se zagotovi skladnost s predpisi glede elektromagnetne združljivosti (EMC).

Opomba: zunanje naprave

Na napravo lahko priključite samo doobrene zunanje naprave (vhodne/izhodne naprave, terminalne, tiskalnike itd.), ki izpolnjujejo omejitve razreda B. Uporaba nedobrenih zunanjih naprav lahko povzroči motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu.

Opomba

Morebitne spremembe ali prilagoditve, ki jih ni izrecno odobril proizvajalec, lahko izniničijo uporabnikovo dovoljenje za uporabo izdelka.

Delovni pogoji

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Delovanje je pogojeno z dvoema sledečima pogojem: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora biti zmožna sprejeti motnje, ki jih prejme, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opomba: Kanadski uporabniki

Ta digitalna naprava razreda B je skladna s specifikacijami kanadskega standarda ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numrique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Pojasnilo k "Predpisom o upravljanju recikliranja in odlaganja odpadnih električnih in elektronskih izdelkov"

Za boljšo skrb za naš planet in njegovo zaščito, ko tega izdelka ne potrebujete več ali ko se izteče njegova življenjska doba, ravnajte v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi o recikliraju odpadnih električnih in elektronskih izdelkov ter izdelek reciklirajte preko lokalnih proizvajalcev z nacionalno priznanimi kompetencami za recikliranje.

Opuščanje odpadne opreme za gospodinjske uporabnike v EU



Ta simbol na izdelku ali njegovih embalažah pomeni, da izdelka ne smete zavreči med druge gospodinjske odpadke. Ob odstranjevanju uporabljenih naprav je vaša odgovornost, da napravo prinesete na zbirno točko za recikliranje uporabljenih električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje uporabljenih naprav pomaga ohraniti naravne vire in zagotavlja, da so reciklirane na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o točkah za recikliranje uporabljenih naprav se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali prodajalno, v kateri ste kupili izdelek.

Izjava o skladnosti CE

Acer Inc. izjavlja, da je ta LCD-monitor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive EMC 2014/30/EU, Direktive o nizki napetosti 2014/35/EU ter direktive RoHS 2011/65/EU in Direktive 2009/125/ES v zvezi z vzpostavljivijo okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnova izdelkov, povezanih z energijo.

Monitor Acer je namenjen za video in vizualni prikaz informacij, pridobljenih z elektronskih naprav.

SPECIFIKACIJE

LCD-zaslonski sistem	Krmilni sistem	TFT barvni LCD			
	Velikost	27 palcev (69 cm)			
	Razmik med slikovnimi pikami	0,311 mm (V) x 0,311 mm (N)			
	Svetlost	250 cd/m ² (običajno)			
	Kontrast	4000:1 (običajni)			
	Kot gledanja	178° (V) 178° (N) (CR=10)			
	Odzivni čas	1 ms (VRB)			
	Vrsta zaslona	VA			
	Vodoravna frekvenca	270 KHz			
	Navpična frekvenca	48 - 240 Hz			
Barve zaslona		16,7 milij. barv			
Takt osvetlitve slikovnih pik		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz			
Največja ločljivost		HDMI: 1920x1080 pri 240 Hz DP: 1920x1080 pri 240 Hz			
Prepoznavanje opreme		VESA DDCCI/DDC2B			
Razred energetske učinkovitosti		A			
*Letna poraba energije		44 (kWh) (za model z vhodom HDMI)			
Poraba energije (pri 200 nitih)	Vklapljen	30 W (običajno)			
	Stanje mirovanja	0,5 W (običajno)			
	Izklopiljen (stanje pripravljenosti)	0,4 W (običajno)			
Vhodni priključek		DP HDMI x 2			
Vhodni videosignal		DP HDMI (samo model z vhodom HDMI) (izbirno)			
Največja velikost zaslona		Vodoravno: 608,89 mm Navpično: 348,34 mm			
Vir napajanja		VHODNI: 100–240 V ~ 50/60 Hz			
Delovno okolje		Temperatura delovanja: 0° do 40°C Temperatura shranjevanja: -20° do 60°C Delovna vlažnost: 20 % do 90 %			
Dimenzijski podatki		610,5 (Š) x 405,3 ~ 525,3 (V) x 233,7 (G)			
Teža (neto)		4,6 kg (neto)			
Specifikacije mehanizma		Nagib: -5° do +25° Nagib levo/desno: +/- 180° Priagoditev višine: 120 mm Vrtenje: Ne Snemljivo stojalo: Da			
Zunanji kontrolniki	Stikala/gumbi	Tipka za vklop Bližnjična tipka 1 Bližnjična tipka 2	Bližnjična tipka 3 Bližnjična tipka 4		
	Funkcije	Svetlost	Križec	Način	
		Kontrast	Jezik	Serijska številka	
		Modra svetloba	Čas izklopa zaslonskega menija	Ponastavi vse nastavitev	
		Okrepitev crne barve	Prosojnost		
		ACM	Zaklep OSD		
		Izjemna ostrina	Vhod		
		Gama	Samod. vir		
		Barvna temperatura	Obljika DP		
		Načini	Širokozaslonski način		
Specifications vary depending on model and/or region.		Način sRGB	Dodelitev bližnjične tipke DDC/CI		
Priročnike in druge dokumente za svoj izdelek Acer najdete na uradnem spletnem mestu s podporo družbe Acer.		Način sivinske lestvice	Raven crne barve HDMI		
* Letna poraba energije se izračuna s pomočjo običajne porabe energije pri uporabi 4 ure na dan in 365 dni na leto.		6-osni odtenek	Način hitrega začetka		
		6-osna nasičenost	Način za igre: Akcija		
		Glasnost	Način za igre: Dirke		
		Nemo	Način za igre: Šport		
		Overdrive	Glavni vir		
		Prilagodljiva sinhronizacija	Ločljivost		
		VRB	Vodoravna/navpična frekvenca		
		Št. hitrosti osveževanja			

คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว (QSG) สำหรับจอภาพ LCD Acer

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านค่าแนะนำฉบับนี้ก่อนการรับประทาน


- การรับประทานของเหลวจาก LCD: อันนี้ไม่ใช่ความรับประทาน ควรสูบในไฟไว้ระหว่างเดปต์เครื่องจ่ายไฟที่คุณใช้อุปกรณ์ครองกับมาตรฐานทางไฟฟ้าสำหรับภัยการของคุณ
 - ปิดจอกา LCD และถอดปลั๊กออกจากตัวไฟฟ้า
 - ล็อกน้ำหน้าที่ความสะอาดที่ร้าวซึ่งต้องห้ามเช่นผ้าชี้ห้องคุณและหีบหน้าโนเมา ฯ
 - นำมันเทของเหลวใด ๆ ลงบนหน้าจอหรือเข้าในหน้าจอหรือเข้าในตัวโครงโดยตรง
 - อย่าใช้น้ำหน้าที่ความสะอาดที่ร้าวซึ่งต้องห้ามเช่นผ้าชี้ห้องคุณและหีบหน้าโนเมา ฯ
 - Acer จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการใช้หน้าที่ความสะอาดที่ร้าวซึ่งต้องห้ามเช่นผ้าชี้ห้องคุณและหีบหน้าโนเมา ฯ
- อย่างไรก็ตาม LCD ไว้กับหน้าจอ การสัมผัสกับฝุ่น ความชื้น หรือแสงแดดโดยตรงอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- การดูแลหน้าจอ LCD การดูแลหน้าจอจะช่วยให้หน้าจอทำงานอย่างดีที่สุด
- ลักษณะตัวโครงของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องห้ามเช่นผ้าชี้ห้องคุณและหีบหน้าโนเมา ฯ
- เก็บของ LCD ไว้ให้ห้องที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20°C-60°C (-4°F-140°F) หากจัดเก็บในอุณหภูมนี้ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
- กดปุ่มข้อความเดปต์เครื่องจ่ายไฟของจอภาพออกทันทีที่แสดงตัวข้อความเดปต์เครื่องจ่ายไฟ
- สายสัญญาณระหว่างจอภาพและคอมพิวเตอร์ต้องห้ามเช่นผ้าชี้ห้องคุณและหีบหน้าโนเมา ฯ
- เชื่อมต่อสายหลักของหน้าจอ LCD หรือจอมอนิเตอร์กับหน้าจอ
- จอภาพ LCD หรือตัวโครงให้ห้ามความเสียหาย

การติดตั้งฐานของจอภาพ


- ฐานของจอภาพออกจากบรรจุภัณฑ์และวางฐานไว้บนพื้นดินที่เรียบ
- นำจอภาพออกจากบรรจุภัณฑ์
- ประกอบฐานเดี่ยวจอภาพเข้ากับฐาน
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวจอยภาพยังคงติดกับฐานแล้ว (เฉพาะรุ่นที่เลือกเท่านั้น)
 - ใช้ไขควงหมุนสกรูล็อกเพื่อให้ฐานยึดกับฐานอย่างแน่นหนา (เฉพาะรุ่นที่เลือกเท่านั้น)

เชื่อมต่อจอภาพเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและถอดสายไฟออก
- เชื่อมต่อสายวิดีโอ (สำหรับรุ่นที่เลือก) บนพื้นแบบคู่เทาทันที
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายและคอมพิวเตอร์ที่ต้องห้ามเช่นผ้าชี้ห้องคุณและหีบหน้าโนเมา ฯ
 - เชื่อมต่อสายเดี่ยวหน้าที่ของสายเดี่ยว HDMI/DP เข้ากับเดี่ยวหนังสือของ จอภาพและปลายีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต HDMI/DP บนคอมพิวเตอร์ ของคุณ
- หมายเหตุ: ตัวเครื่องไฟของจอภาพสูงสุดสำหรับสายคีบ HDMI คือ 240 เซนติเมตร ตัวเครื่องไฟของจอภาพสูงสุดสำหรับสายคีบ DP คือ 240 เซนติเมตร
- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (รุ่นที่เลือก) บนพอร์ตเสียงเดี่ยวที่หน้าจอภาพ
- เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟของจอภาพเข้ากับพอร์ตที่ด้านหลังของจอภาพ
- เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์และอะแดปเตอร์จ่ายไฟของจอภาพเข้ากับ เดี่ยวเส้นไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียง

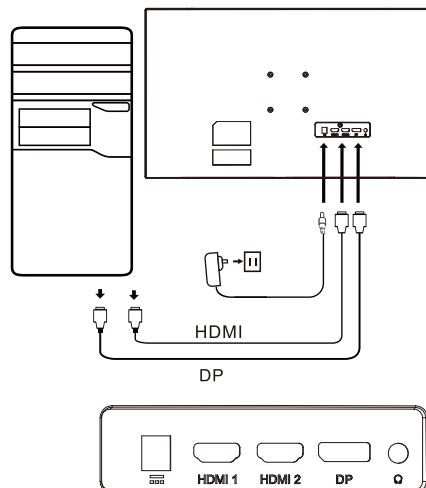

การควบคุมจากภายนอก

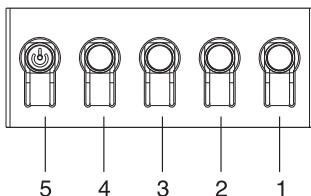

หมายเลข	ภาพ	คำอธิบาย
1		ไปที่เมนูหลัก
2		เข้าสู่โหมดแหล่งที่มา
3		เข้าสู่เมนูควบคุมระดับเสียง
4		เพิ่มเพิ่มการตอบสนองของจอภาพในนาที
5	⌚	เมื่ออยู่ในสถานะปิดเครื่อง การกดปุ่มจะเป็นการปิดเครื่อง; เมื่ออยู่ในสถานะเปิดเครื่อง การกดปุ่มจะเป็นการเข้าสู่เมนูการสั่ง โหมด และการตั้งไว้เป็นเวลา 3 วินาทีจะเป็นการปิดเครื่อง

คำแหลงด้านความปลอดภัยและข้อบังคับ

คำແແລງຂອງ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและพบว่าเป็นไปตามข้อต่อไปนี้ด้วยการทดสอบโดย FCC B รวมทั้งไปตามส่วนที่ 15 ของกฎของบังคับ FCC ดีจิตอลคลาส A ไม่ใช่การอ้างอิงแบบอย่างที่ให้ไว้ในการป้องกันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นของภาระไฟในที่อยู่อาศัยด้วย อุปกรณ์ที่ไม่สามารถกำหนดได้ ในช่วง และขณะทำงานคลื่นสัมภพที่สูงอยู่ก่อนมา แต่และอาจทำไม่ได้และจะช่วยลดความดรามาและอาจออกให้เกิดสัญญาณรบกวนที่ส่งผลต่อการสื่อสารทางวิทยุอย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประทานว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีต้องตั้งใจเฉพาะเจาะจง หากห้องป้องกันลักษณะของอุปกรณ์ หรือโทรศัพท์ (ซึ่งสามารถระบุได้โดยสวัสดิ์เบอร์) ของแนะนำให้ใหม่ต่อการต่อตัวไปที่เพื่อการรับสัญญาณรบกวน:

- ปรับใช้ทางเรือด้านหนึ่งของเส้นทางเดินรัฐสัญญาใหม่
 - เพิ่มระยะทางระหว่างปักกิ่นและตัวรัฐสัญญา
 - เชื่อมต่อสายน้ำไฟฟ้าของอุปกรณ์เข้ากับเดินเรือไฟฟ้าที่แยกต่างจากวงจรที่เชื่อมต่อกับตัวรัฐสัญญา
 - ตัดต่อผู้ค้าปลีกของคุณหรือข่าววิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ໜາຍເຫດ

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับจลนภาพ อย่างกจลภาพโดยจับที่ขาตั้ง

หมายเหตุ: สายเคเบิลห้องน้ำ

การเพิ่มอัตราเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียนที่มีความต้องการเรียนสูง

หมายเหตุ: อปกรณ์ต่อพ่วง

ควรเขียนต่อไปกรุณเข้ากับอุปกรณ์เดื่อพวงที่ผ่านการรับรองเท่านั้น (อุปกรณ์อิเล็กทรุก/ເຈາພຸກ, ເຫວຼນມື້ນ, ເຄື່ອງພິມປະຢາລຸງ) ທີ່ສອດຄລອງກັບປິດຈຳກັດຄລາລຸກ B ການໃຊ້ຂອບປະກາດເດືອພຸງທີ່ໄນ້ຜານການຮັບອະຈາກທ່ານີ້ໄດ້ເກີດສັນຍາເຖິງການທີ່ສົ່ງຜູດຕ່ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບປິດຈຳກັດຄລາລຸກ B

หมายเหตุ

การบุณสี่ยนแน่ปลงหรือการตัดแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิตอาจทำให้หลังหักหรือในส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ใช้เป็นภัย

ສກວະແວດລ້ອມການໃໝ່ງານ

อุปกรณ์ที่สองคลื่นล่องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การใช้งานจะอย่างไรได้เงินในส่องข้อต่อไปนี้; (1) อุปกรณ์ที่สองไม่ก่อให้เกิดสัญญาณงานที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์ที่สองต้องสามารถทดสอบสัญญาณงานที่ได้รับมา เช่น สัญญาณงานจากที่ว่าก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

หมายเหตุ: ผู้ใช้ในประเทศไทยควร

อปกรณ์จิตวิทยาศาสส์ B นีสอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของคณะกรรมการคุณภาพฯ

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

คำอธิบายอย่างชัดเจนในเรื่อง "ข้อบังคับในการจัดการเกี่ยวกับการทำจดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว"

เพื่อให้การคัดและกำรปกป้องโลกของเรางามีเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ใช่เพื่อความต้องการผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่หน่วงด้วยการใช้งาน โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบังคับบัญชาในประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้เดลิมล็อกเกอร์ที่ไม่ไฟฟ้าแล้ว และทำกារใช้เดลิมล็อกผู้อยู่อาศัยภายในบ้านที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

การทึ่งคงกรก็ที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ใช้ในครัวเรือนไปแล้ว El



สัญลักษณ์เป็นผลลัพธ์ภัยที่เรื่องนarrativeที่มีความหมายว่าท่านที่หลังผลลัพธ์รวมกันของในครัวเรือนอีก เมื่อต้องการกำรดูแลปกรณ์ ที่ใช้แล้ว คุณมีหน้าที่ต้องนำอปกรณ์ไปยังจุดรวมที่มีไฟเพื่อใช้เชือกอปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ภาระรวมและการใช้อปกรณ์ที่ใช้แล้วแบบคงค้างจะก่อภาระกับส่วนบุคคลที่รับภาระรวมขนาดเท่าที่ให้ในเวลาอุปกรณ์เหล่านั้นของอิเล็กตริกส์ที่ติดในสักษณะที่ปกป้องสภาพของบุคคลและสิ่งแวดล้อม สำหรับท่านที่ต้องเดินเที่ยวกับบุคคลอื่นๆเชือกอปกรณ์ใช้แล้ว โปรดดูดูดูสักงานในที่ท่องเที่ยว หน่วยบริการจราจรและในครัวเรือน หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นๆเชือกอปกรณ์ใช้แล้ว

ประกาศความสอดคล้องกับมาตรฐาน CE

ໃນທີ່ Acer Inc. ຂອບປະກວຈາວ LCD ເນື້ນໄປມາຂອງການດັ່ງທີ່ຈະເປັນແລະຂອງການດັ່ງນີ້ ໆ ທີ່ກີ່ວ່າຂອງຂອງ EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/UE, ແລະ RoHS Directive 2011/65/EU ແລະ Directive 2009/125/EC ສາທິກະລາຍດາການທຳມາເພື່ອຕັ້ງຄານຂອງການດັ່ງຕາມການອະນຸມາດໃຫ້ຈົນເຕີບຕະຫຼາດລົງດົກລົງດົກທີ່ກີ່ວ່າຂອງກົງລົງລົງງານ

จอกว้าง Acer มีรัศมีประสัมผัสเพื่อแสดงผลวิดีโอและข้อมูลภาพที่ได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลจำเพาะ

จอ LCD	ระบบการขับ	LCD สี TFT	
	ขนาด	27" W (69 ซม.)	
	ระยะพืดชั้นของพิกเซล	0.311 มน. (H) x 0.311 มน. (V)	
	ความสว่าง	250 แคนเดล่า/ม. ² (ค่าปกติ)	
	ความเรียบง่ายต่าง	4000:1 (ค่าปกติ)	
	มุมมอง	178 องศา (H) 178 องศา (V) (CR=10)	
	เวลาตอบสนอง	1 ms (VRB)	
	ประเภทของแผง	VA	
	ความถี่-H	270 กิโลเฮิรตซ์	
	ความถี่-V	48 - 240 เฮิรตซ์	
	จานวนสีที่แสดง	สี 16.7 M	
ตัวต่อคีย์บอร์ด		HDMI: 340 เมกะเบิรตซ์ DP: 360 เมกะเบิรตซ์	
ความละเอียดสูงสุด		HDMI: 1920x1080 @ 240 เฮิรตซ์ DP: 1920x1080 @ 240 เฮิรตซ์	
พอร์ต & เพลย์		VESA DDCCI/DDC2B	
คลาสของประสิทธิภาพพลังงาน		A	
* การใช้พลังงานต่อปี		44 (กิโลวัตต์ชั่วโมง) (สำหรับรุ่นอินทิเกรted HDMI)	
การใช้พลังงาน (อยู่ที่ 200 nits)	โหมดเปิด	30 วัตต์ (ค่าปกติ)	
	โหมดพัก	0.5 วัตต์ (ค่าปกติ)	
	โหมดปิด (สแตนด์บี้)	0.4 วัตต์ (ค่าปกติ)	
ตัวเชื่อมต่ออินพุท		DP HDMI x 2	
สัญญาณวิดีโออินพุท		DP HDMI (รุ่นอินทิเกรted HDMI เท่านั้น) (ตัวเลือก)	
ขนาดหน้าจอสูงสุด		แนวโน้ม: 608.89 มน. แนวตั้ง: 348.34 มน.	
แหล่งจ่ายไฟ		อินพุท: 100-240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิรตซ์	
ข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม		อุณหภูมิการใช้งาน: 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิการจัดเก็บ: -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส ความชื้นการใช้งาน: 20% ถึง 90%	
ขนาด		610.5 (W) x 405.3 (H) x 233.7 (D)	
น้ำหนัก (N. W.)		4.6 กก. (มาตรฐาน)	
ข้อมูลจำเพาะของกลไก		มุมเงย: -5° ถึง +25° หมุนตามได้: +/- 180° การปรับความสูง: 120 มน. หมุนรอบ: ไม่มี ขาตั้งติดได้: ใช่	
การควบคุมจากภายนอก	สวิตช์/ปุ่ม	ปุ่มเปิด/ปิด ชุดคีย์ 1 ชุดคีย์ 2	ชุดคีย์ 3 ชุดคีย์ 4
	พังก์ชัน	ความสว่าง ความเรียบง่ายต่าง [*] แสงสีฟ้า การเพิ่มเสียง ACM ความคมชัดสูงที่สุด แกมม่า [*] อุณหภูมิสี [*] โหมด โหมด sRGB โหมดสีเทา สีสัน 6 แกน ความเข้ม 6 แกน ระดับเสียง ปิดเสียง โหมดอิริยาบถ [*] AdaptiveSync VRB อัตราการรีเฟรช	จุดเดิง ภาษา หน้าจอ OSD ความโน้มถ่วง ล็อค OSD อินพุท แหล่งที่มาสัญญาณอัตโนมัติ รุ่นแบบ DP โหมดคว่ำ [*] การตั้งค่าชุดคีย์ DDC/CI ระดับเสียง HDMI โหมดรีเซ็ตในชั้น โหมดเดกน: แล็ปท็อป [*] โหมดเดกน: แมคบุ๊ก โหมดเดกน: กีฬา [*] แหล่งข้อมูลหลัก [*] ความละเอียด ความทึบแสงบน/แนวตั้ง
ข้อมูลจำเพาะอาจต่างกันไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค			

ค้นหาครุภัณฑ์และเอกสารอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ Acer ของคุณได้บนเว็บไซต์ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการของ Acer

* การใช้พลังงานต่อปีจะคำนวณจากการใช้พลังงานปกติ 4 ชั่วโมงต่อวันและ 365 วันต่อปี

Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora

Važna bezbednosna uputstva

Molimo pročitajte sledeća uputstva pažljivo.


- Čišćenje LCD ekrana: najpre proverite da li strujni adapter koji koristite odgovara električnim standardima vašeg regiona.
 - Isključite LCD monitor i isključite adapter iz struje.
 - Naprskajte na krupu rastvor za čišćenje bez rastvarača i nežno obrišite ekran.
 - Nikad nemojte sipati bilo kakvu tečnost direktno na/u ekran ili njegovog kućišta.
 - Nemojte koristiti sredstva za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola za čišćenje LCD monitora ili njegovog kućišta.
 - Firma Acer neće biti odgovorna za oštećenja nastala korišćenjem sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
- Ne stavlajte LCD monitor blizu prozora. Kiša, vлага ili direktna sunčeva svetlost mogu ozbiljno oštetiti.
- Nemojte pritisnati LCD monitor. Preterano prejako pritiskanje monitora može ga trajno oštetiti.
- Nemojte uklanjati kućišta ili pokušavati da sami popratite uređaj. Sve radove na održavanju mora obavljati ovlašćeni tehničar.
- LCD monitor čuvajte u prostoriji čija je temperatura -20°C-60°C (-4°F-140°F). Može doći do trajnog oštećenja LCD ekrana ukoliko se čuva na višoj ili nižoj temperaturi od navedene.
- Smesta isključite iz struje adapter monitora i obratite se ovlašćenom tehničaru ako se desi sledeće:
 - Ako je signalni kabl koji povezuje monitor i računar pohaban ili oštećen.
 - Ako se na LCD ekran prospe tečnost ili se izloži kiši.
 - Ako su LCD monitor ili kućište oštećeni.

Montiranje postolja za monitor


- Otpakujte postolje za monitor i postavite ga na ravnu radnu površinu.
- Otpakujte monitor.
- Pričvrstite držać za monitor na postolje.
 - Postolje mora da nalegne na držać. (Samo odabrani modeli)
 - Zavrnite crni zavrtanj pomoću odvijača kako biste pričvrstili držać na monitor. (Samo odabrani modeli)

Povežite monitor sa računarcem

- Isključite računar i izvucite kabl iz utičnice.
- Priklučite digitalni kabl (samo kod modela sa dvostrukim ulazom)
 - Monitor i računar moraju biti isključeni.
 - Utaknite jedan kraj HDMI/DP kabla u poledinu monitora, a drugi u HDMI/DP ulaz na računaru.
- Napomena: Maksimalna brzina osvežavanja prikaza za HDMI kable je 240 Hz. Maksimalna brzina osvežavanja prikaza za DP kable je 240 Hz.
- Povežite audio kabl (samo modeli sa audio ulazom) (po izboru)
- Utaknite strujni adapter monitora u priključak za napajanje na poledini monitora.
- Utaknite kabl za napajanje računara i strujni adapter monitora u obližnju utičnicu.

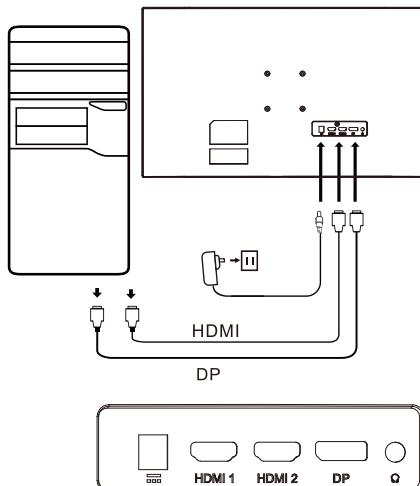

Eksterne komande

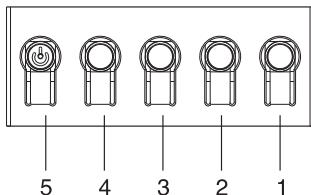

Broj	Slika	Opis
1		Idite na glavni meni.
2		Uđite u režim izvora.
3		Uđite u meni za kontrolu jačine zvuka.
4		Za ubrzavanje reakcije dinamičke slike.
5	⌚	Kad je uređaj isključen, uključuje se pritiskom na dugme; kad je uključen, normalnim pritiskom na dugme ulazi se u meni za promenu režima, a držanjem dugmeta pritisnutim 3 sekunde uređaj se isključuje.

Regulatorne i bezbednosne izjave

FCC izjava

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za digitalni uređaj Klase B, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su osmisljena kako bi se obezbedila propisna zaštita od štetnih uticaja prilikom monitiranja opreme u stambenom prostoru. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio-frekvencije, i ukoliko se ne montira i ne koristi u skladu sa uputstvima može uzrokovati smetnje prilikom radio-komunikacije.

Nema, međutim, garantije da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji. Ukoliko uređaj uzrokuje smetnje u prijemu radijskog ili TV signala (što se može utvrditi razvodnim uređajem), preporučljivo je primeniti jednu ili više od navedenih mera kako bi se smetnje eliminisele:

- Ponovo podešite smer ili položaj antene prijemnika.
- Povećajte razdaljinu između uređaja i prijemnika.
- Priklučite uređaj na utičnicu koja je drukčija od strujnog kola na koje je priključen prijemnik.
- Obratite se svom prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

Napomena

Nemojte dizati monitor držeći ga za postolje, kako se ne bi oštetio.

Napomena: zaštićeni kabl

Sa drugim računarskim uređajima monitor se mora povezivati pomoću zaštićenih kablova, u skladu sa EMC odredbama.

Napomena: periferni uređaji

Samo sertifikovani periferni uređaji (ulazni/izlazni uređaji, terminali, štampači itd.) koji su u skladu sa ograničenjima Klase B mogu se povezivati sa uređajem. Upotreba nesertifikovanih perifernih uređaja može uzrokovati smetnje u prijemu radio i TV signala.

Napomena

Bilo kakve izmene koje nije izričito odobrio proizvođač mogu poništiti korisnikovo ovlašćenje za rukovanje ovim proizvodom.

Uslovi rada

Ovaj uređaj je u saglasnosti sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora biti u mogućnosti da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjene radnje.

Napomena: Kanadski korisnici

Ovaj digitalni uređaj Klase B u saglasnosti je sa kanadskim ICES-003 specifikacijama.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Obrazloženje uz „Odredbe o upravljanju reciklažom i odlaganjem električnog i elektronskog otpada“

Kako biste bolje zaštitili našu planetu, prilikom odlaganja proizvoda koji vam više ne treba ili je došao do kraja svog upotrebnog veka, postupajte u skladu sa nacionalnim zakonima i odredbama o reciklaži električnog i elektronskog otpada, i reciklirajte proizvod uz pomoć lokalnih proizvođača sa nacionalno priznatim kvalifikacijama za recikliranje.

Odlaganje iskorишćene opreme za korisnike iz domaćinstava u EU



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži ukazuje na to da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Prilikom odlaganja iskorишćenog uređaja, vaša je odgovornost da ga dostavite u sabirni centar na kojem se vrši reciklaža iskorишćene električne i elektronske opreme. Zasebno prikupljanje i recikliranje iskorишćenih uređaja prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa, i garantuje reciklažu uređaja na način koji je bezbedan po ljudsko zdravlje i okolinu. Za više informacija o reciklažnim centrima za iskorишćene uređaje, obratite se svojoj lokalnoj gradskoj kancelariji, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

CE izjava o usaglašenosti

Acer Inc., ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor usaglašen sa osnovnim uslovima i drugim relevantnim odredbama Direktive za elektromagnetsku kompatibilnost 2014/30/EU, Direktive za niskonaponske uređaje 2014/35/EU, Direktive za ograničavanje štetnih materija 2011/65/EU i Direktive 2009/125/EC, u smislu utvrđivanja okvira za određivanje uslova ekološkog dizajna proizvoda koji troše energiju.

Monitor kompanije Acer je namenjen za prikazivanje video i vizuelnih informacija poslatih sa elektronskih uređaja.

SPECIFIKACIJE

LCD panel	Sistem za pokretanje	TFT LCD u boji	
	Veličina	27" W (69 cm)	
	Gustina piksela	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Osvetljenost	250 cd/m ² (tipično)	
	Kontrast	4000:1 (tipično)	
	Ugao gledanja	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Vreme odziva	1 ms (VRB)	
	Tip panela	VA	
	Horizontalna frekvencija	270 KHz	
	Vertikalna frekvencija	48 - 240 Hz	
Boje ekrana		16,7 M boja	
Radni takt		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz	
Maksimalna rezolucija		HDMI: 1920x1080 @ 240 Hz DP: 1920x1080 @ 240 Hz	
Prikљuči i pusti		VESA DDCCI/DDC2B	
Klasa energetske efikasnosti		A	
*Godišnja potrošnja energije		44 (kWh) (za model sa HDMI ulazom)	
Potrošnja struje (na 200 nita)	Uključen	30 W (tipično)	
	Režim mirovanja	0,5 W (tipično)	
	Isključen (u pripravnost)	0,4 W (tipično)	
Ulagani konektor		DP HDMI ×2	
Ulagani video signal		DP HDMI (samo model sa HDMI ulazom) (po izboru)	
Maksimalna veličina ekrana		Horizontalno: 608,89 mm Vertikalno: 348,34 mm	
Napajanje		ULAZ: 100-240 V~ 50/60 Hz	
Ekološka razmatranja		Radna temperatura: Od 0° do 40°C Skladišna temperatura: Od -20° do 60°C Radna vlažnost vazduha: Od 20% do 90%	
Dimenzije		610,5 (Š) x 405,3 ~ 525,3 (V) x 233,7 (D)	
Težina (neto)		4,6 kg (neto)	
Specifikacije mehanizma			
Eksterne komande	Prekidač/Tasteri	Taster za napajanje Prečica 1 Prečica 2	
	Funkcije	Osvetljenost Kontrast Plava svetlost Pojačanje crne ACM Superoštirina Gama Temperatura boje Režimi Režim sRGB Režim sivih tonova Nijansa po 6 osa Zasićenje po 6 osa Jačina zvuka Bez zvuka Zasićenje Prilagodljiva synchronizacija VRB Brzina osvežavanja	Tačka ciljanja Jezik Istek OSD-a Transparentnost Zaključavanje menija na ekranu Ulaz Automatski izvor Format DP

Specifikacije se razlikuju u zavisnosti od modela i/ili regiona.

Pronadite uputstva i druge dokumente za vaš Acer proizvod na zvaničnoj Acer veb lokaciji za podršku.

* Godišnja potrošnja energije izračunava se na osnovu tipične potrošnje energije od 4 sata na dan, 365 dana godišnje.

دليل التشغيل السريع لشاشة (QSG) Acer LCD

تعليمات هامة للسلامة

يرجع فراء التعليمات التالية بعده.

1. تقطيف شاشة LCD: أكمل أولًا من توافق محول الطاقة الذي يستخدمه مع المعايير الكهربائية في منطقتك.
 - أغلق شاشة LCD وأفضل محول التيار الكهربائي.
 - قم برش محلول تنظيف خالٍ من المذيبات على قطعة القماش لديك وامسح الشاشة برفق.
 - لا تسكب أي سائل مباشرة على أو داخل الشاشة أو داخل هيكلها.
 - لا تستند إلى أي مقتنيات بها تفاصيل أو حوكول على شاشة LCD أو هيكلها.
 - لن تحمل شركة Acer مسؤولية الثقة الناتجة عن استخدام أي مقتنيات بها تفاصيل أو حوكول.
2. لا تضع شاشة LCD بالقرب من نافذة، حيث يمكن أن يتسبّب تعريض الشاشة إلى المطر أو الرطوبة أو ضوء الشمس المباشر إلى حدوث ضرر شديد بالجهاز.
3. لا تقم بإزالة البيرل أو تحارب سطحة الشاشة بشفافية. يجب أن تأخذ في عين الاعتبار جميع جهات المسوقة.
4. خزن شاشة LCD في غرفة تتراوح درجة حرارتها بين 20 درجة مئوية حتى 60 درجة مئوية (4 درجات فهرنهايت - 140 درجة فهرنهايت). قد تتعرض الشاشة إلى تلف دائم في حالة تخزين شاشة LCD خارج نطاق درجة الحرارة هنا.
5. افصل محول التيار الكهربائي الشاشة على الفور وأصل بالفتح المعدّ في حالة:
 - أصبح كابل الأشارة بين الشاشة والكمبيوتر بالأعلى أو أدناه.
 - انكسر أي سائل على شاشة LCD أو تعرضت الشاشة للأمطار.
 - تلف شاشة LCD أو الجهاز.


تركيب قاعدة الشاشة

1. أخرج قاعدة الشاشة ووضع القاعدة على سطح عمل أملس.
2. أخرج الشاشة.
3. تأكّل من استقرار القاعدة داخل ذراع جايل القاعدة. (طرز محددة فقط)
 - استخدم مكبس التراياغي لربط التراياغي الأسود لإحكام ربط التراياغي بشاشة العرض. (طرز محددة فقط)

توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر

1. اوقف تشغيل جهاز الكمبيوتر وأصل به طاقة الكمبيوتر.
2. قم بتوصيل الكابل الرقمي (الطارز المزدوج، بإدخال مزدوج فقط) تأكّل من أن الشاشة وجهاز الكمبيوتر قد ايقاف التشغيل.
3. قم بتوصيل أحد طرفي كابل HDMI/DP بالجزء الخلفي من الشاشة وتوصيل الطرف الآخر بمينفج HDMI/DP على الكمبيوتر.
4. ملاحظة: الحد الأقصى لعمل تحديث شاشة العرض بالنسبة إلى كابلات HDMI هو 240 هرتز.
5. الحد الأقصى لعمل تحديث شاشة العرض بالنسبة إلى كابلات DP هو 240 هرتز.
3. قم بتوصيل كابل الصوت (طارز المزدوج بإدخال صوت فقط) (اخباري)
 - وصل كابل طاقة الشاشة في مينفج الطاقة الموجود في الجزء الخلفي للشاشة.
 - وصل كابل طاقة الكمبيوتر ومحول طاقة الشاشة بمحول التيار الكهربائي القريب.

عناصر التحكم الخارجية

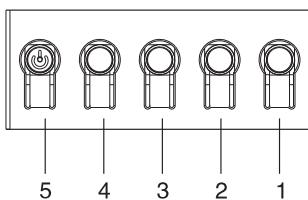

الرقم	صورة	الوصف
1		انتقل إلى الصفحة الرئيسية.
2		الدخول إلى وضع المصدر.
3		ادخل إلى قائمة الحكم في مستوى الصوت.
4		تسريع تفاعل الصورة الديناميكية.
5		في حالة إيقاف تشغيل الطاقة، يودي الضغط على هذا الزر إلى تشغيل الجهاز؛ في وضع تشغيل الطاقة، يودي الضغط على هذا الزر بشكل طبيعي إلى الدخول إلى قائمة تغيير الأوضاع، والضغط المتعمد لمدة 3 ثوان يودي إلى إيقاف تشغيل الشاشة.

بيان لجنة الاتصالات الفدرالية

تم اختيار هذه الشاشة وثبت توافقها مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الجزء 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. وُضعت هذه القيود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار، عند تغليف الشاشة في بيئة مسكنة. تقوم هذه الشاشة بتوسيع طاقة تردد لاسلكي واستخدامها ومن الممكن أن يتبعها كذلك، وقد تتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية في حالة عدم ترتيبها واستخدامها وفقاً للتعليمات.

ومع ذلك، لا يوجد ضمان عدم حدوث التداخل في حالة الترقيب في ظروف معينة. إذا كانت الشاشة تتسبب في حدوث تداخل مع استقبال الراديو أو التلفاز (يمكن تحديد ذلك من خلال مفاجأة التشغيل)، فنوصي أن تقوم المستخدم بإزالة واحدة أو أكثر من التدابير التالية للحد من هذا التداخل:

- أعد ضبط الجاهز أو وضع هواتفي جهاز الاستقبال.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل طاقة الجهاز بمأخذ طاقة مختلف عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- احصل بالموزع أو قفي راديو/تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة.

ملحوظة

تجنب إحداث ضرر بالشاشة، لا ترفع الشاشة من الحامل.

ملحوظة: كابل مغلف

يجب أن تتم جميع التوصيات بالأجهزة الحاسوبية الأخرى باستخدام كابلات مغلفة للحفاظ على الامتثال للوائح EMC.

ملحوظة: الأجهزة الطرفية

لا يجوز توصيل سوى الأجهزة الطرفية (الجزء الإدخال/الإخراج، أجهزة طرفية، الطابعات، وغيرها) المعتمدة التي تتوافق مع قيود الفئة ب فقط بهذا الجهاز. قد يؤدي استخدام أجهزة طرفية غير معتمدة إلى حدوث تداخل مع استقبال الراديو والتلفاز.

ملحوظة

قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحة من الشركة المصنعة سلطة المستخدم لتشغيل هذا المنتج.

ظروف التشغيل

يمثل هذا الجهازالجزء 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC). كما يخضع التشغيل للشروط التاليين: (1) لا يسبب هذا الجهاز حدوث تداخل ضار، و(2) يجب أن يكون هذا الجهاز قادرًا على استقبال أي تداخل يعرض له، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها.

ملحوظة: المستخدمين الكثين

يتتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع مواصفات ICES-003 | الكندية

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

ملحوظة تقديرية حول "لوائح تنظيم إعادة تدوير والتخلص من نفايات المنتجات الإلكترونية والكهربائية"

من أجل الاهتمام بكوكبنا وحياته، عندما لا يكون المستخدم بحاجة إلى هذا المنتج أو عند نهاية عمر هذا المنتج، يرجى الامتثال إلى التوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بتدوير نفايات المنتجات الإلكترونية والكهربائية، وإعادة تدويرها من خلال الجهات الصناعية المحلية باستخدام شروط إعادة التدوير المعترف بها وطنياً.

التخلص من نفايات الأجهزة بالنسبة إلى مستخدمي الاتحاد الأوروبي

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته إلى أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. عند التخلص من الأجهزة المستعملة، تقع على عائقك مسؤولية إحضارها إلى منفذة تجميع قوم بإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستعملة. سيساعد التجميع المنفصل وإعادة التدوير للأجهزة المستعملة في وقت التخلص منها على المحافظة على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة. للحصول على المزيد من المعلومات حول نقاط إعادة تدوير الأجهزة المستعملة، يرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي لديك، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية، أو المغير الذي اشتريت منه المنتج.

**CE إعلان مطابقة**

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Acer Inc. أن شاشة LCD هذه متوافقة مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من توجيه EMC 2014/30/EU، وتوجيه الجهد المنخفض 2014/35/EU، وتوجيه EU RoHS 2011/65/EU، وتوجيه EU RoHS 2009/125/EC فيما يتعلق ببيان إطار تحدد متطلبات التصميم الإلكترونيجي للمنتجات المتعلقة بالطاقة.

شاشة Acer مخصصة لعرض الفيديو والعرض المرئي للمعلومات التي يتم الحصول عليها من الأجهزة الإلكترونية.

نظام القيادة TFT ملونة	LCD لوحة
عرض 27 بوصة (69 سم)	
الحجم	
المسافة بين نقاط المكسل 0.311 مم (أفقى) × 0.311 مم (رأسي)	
السطوع 250 شمعة/م ² (نموجني)	
التبان 4000:1 (عوخي)	
زاوية العرض (CR=10) 178° (أفقى) 178° (رأسي)	
وقت الاستجابة 1 مث (VRB)	
VA نوع اللوحة	
كيلوهرتز 270 التردد الأفقي	
240 - 48 هرتز التردد الرأسي	
16.7 مليون لون ألوان العرض	
340 :HDMI 360 :DP	الساعة الفقطية
240 @ 1080x1920 :HDMI 240 @ 1080x1920 :DP	أقصى دقة
VESA DDC1/DDC2B	التصفيل والتشغيل
A فئة كفاءة الطاقة	
(44 كيلو وات/ساعة) (الطرز المزود بدخل HDMI)	الاستهلاك السنوي للطاقة
30 وات (نموجني)	وضع التشغيل
0.5 وات (نموجني)	وضع السكون
0.4 وات (نموجني)	وضع الإيقاف (وضع الاستعداد)
DP 2 × HDMI	موصل الدخل
DP HDMI (النموذج المزود بدخل HDMI فقط) (اختباري)	إشارة دخل الفيديو
أفقي: 608.89 م عمودي: 348.34 م	الحد الأقصى لحجم الشاشة
دخل: 240 فولت~60/50 هرتز	مصدر الطاقة
درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة إلى 40 درجة مئوية	الاعتبارات البيئية
درجة حرارة التخزين: من -20 درجة إلى 60 درجة مئوية	
درجة الرطوبة أثناء التشغيل: من 90% إلى 20%	
610.5 (الطول) × 525.3 (الارتفاع) × 233.7 (العرض) مم	الأبعاد
4.6 كجم (صافي)	الوزن (الصافي والإجمالي)
الميل: 5 درجات حتى +2 درجة الدوران: + - 180° ضبط الارتفاع: 120 مم محور الإنكماز: لا حامل قدم قابل للفصل: نعم	المواصفات الآلية
زر الطاقة مقناح الاختصار 3 مقناح الاختصار 4	المفاتيح/الإزرار
نقطة التحديد اللغة مهلة قائمة العرض على الشاشة قلق قائمة العرض على الشاشة دخل تحديد المصدر ثالثيًا DP تنسيق الوضع العرضي تعيين مقاييس الوصول السريع DDC/CI HDMI وضع البداء السريع وضع الألعاب: حركة وضع الألعاب: سباق وضع الألعاب: رياضة المصدر الرئيسي الدقة التردد الأفقي/رأسي	الوظائف
السطوع التبان الضوء الأزرق تعزيز اللون الأسود ACM الحد العالية جاما درجة الألوان الأوضاع وضع درج اللون الرمادي تدبر الألوان من 6 محاور تنغير الألوان من 6 محاور متباين المصوت كم المصوت مخزن ملفات الزمانة الكافية VRB عدد معدل التحديث	عناصر التحكم الخارجية

تحتلت المواصفات حسب الطراز و/أو المنطقة.

ابحث عن الأدلة والوثائق الأخرى لمنتج Acer على الموقع الرسمي لنعم Acer.

* يتم حساب الاستهلاك السنوي للطاقة باستخدام استهلاك الطاقة النموجي، أي 4 ساعات يومياً، 365 يوم سنوياً.

Guia de início rápido do monitor LCD Acer

Instruções importantes sobre segurança

Leia com atenção as instruções a seguir.

1. Limpeza da tela LCD: em primeiro lugar, garanta que o adaptador de energia corresponde aos padrões elétricos da sua região.
 - Desligue o monitor LCD e desconecte o adaptador de energia.
 - Boriffe uma solução de limpeza sem solvente no pano e limpe a tela com cuidado.
 - Nunca derrame nenhum líquido diretamente sobre ou no interior da tela, nem de sua caixa.
 - Não utilize nenhum limpador com base em amônia ou álcool na tela do monitor LCD ou na caixa.
 - A Acer não se responsabiliza por danos resultantes do uso de produtos de limpeza à base de amoniaco ou álcool.
2. Não coloque o monitor LCD próximo a uma janela. A exposição a chuva, umidade ou luz solar direta pode causar sérios danos ao aparelho.
3. Não exerça pressão na tela LCD. Uma pressão excessiva pode causar danos permanentes na tela.
4. Não remova o invólucro nem tente consertar o aparelho por conta própria. Todas as tarefas de manutenção devem ser realizadas por um técnico autorizado.
5. O monitor LCD deve ser armazenado em uma sala com temperatura de -20 °C a 60 °C (-4 °C a 140 °F). Podem ocorrer danos permanentes se o monitor for armazenado fora dessa faixa de temperatura.
6. Desconecte o adaptador de energia do monitor imediatamente e entre em contato com um técnico autorizado nos seguintes casos:
 - Se o cabo de sinal entre o monitor e o computador estiver desgastado ou danificado.
 - Se houver derramamento de líquido no monitor ou se ele for exposto à chuva.
 - Se o monitor LCD ou seu invólucro estiver danificado.


Fixar a base do monitor

1. Retire a base do monitor da embalagem e coloque-a em uma superfície de trabalho lisa.
2. Retire o monitor da embalagem.
3. Fixe o braço de suporte do monitor na base.
 - Garanta que a base esteja encaixada no suporte. (Somente alguns modelos)
 - Para prender o suporte no monitor, use uma chave de fenda para apertar o parafuso preto. (Somente alguns modelos)



Conectar o monitor ao computador

1. Desligue seu computador e desconecte o cabo de alimentação.
2. Conecte o cabo digital (apenas modelo de entrada dupla)
 - a. Certifique-se de que o monitor e o computador estejam sem alimentação elétrica.
 - b. Conecte uma extremidade do cabo HDMI/DP na parte traseira do monitor e a outra extremidade na porta HDMI/DP do seu computador.

Observação: A taxa de atualização máxima da tela para cabos HDMI é de 240 Hz. A taxa de atualização máxima da tela para cabos DP é de 240 Hz.
3. Conecte o cabo de áudio (opcional; disponível somente em modelos com entrada de áudio)
4. Conecte o adaptador de energia do monitor na porta de alimentação na parte traseira do monitor.
5. Conecte o cabo de alimentação do computador e o adaptador de energia do monitor na tomada elétrica mais próxima.

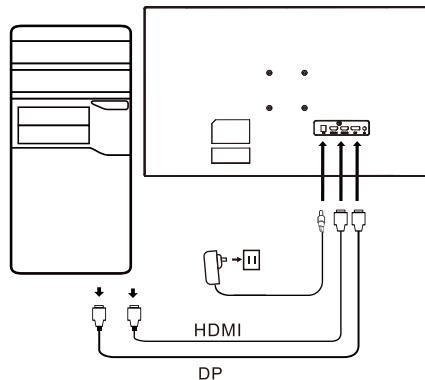

Controles externos

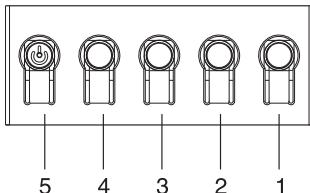

Número	Imagen	Descrição
1		Ir para o menu principal.
2		Selecionar o modo da fonte.
3		Entrar no menu de controle de volume.
4		Acelerar a resposta de imagens dinâmicas.
5	➊	No estado desligado, o botão liga o aparelho ao ser pressionado. No estado ligado, o botão normalmente serve para acessar o menu de troca de modo quando pressionado, ou para desligar o aparelho quando pressionado por 3 segundos.

Declarações de regulamentação e segurança

Declaração da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para oferecer proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento está instalado em uma área residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode provocar interferência nas comunicações por rádio.

No entanto, não existe garantia de que não haverá interferência em uma instalação específica. Se o dispositivo causar interferência na recepção de rádio ou televisão (o que pode ser verificado pelo comutador), é recomendável adotar uma ou mais das seguintes medidas para eliminar a interferência:

- Reajuste a direção ou posição da antena do receptor.
- Aumente a distância entre o aparelho e o receptor.
- Conecte o aparelho a uma tomada que esteja em um circuito diferente daquele que ao qual o receptor está conectado.
- Fale com seu revendedor ou com um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Observação

Para evitar danos ao monitor, não levante-o usando o suporte.

Nota: cabo blindado

Todas as conexões com outros equipamentos de informática devem ser feitas com cabos blindados para cumprir as normas da EMC.

Nota: periféricos

Apenas periféricos certificados (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras, etc.) que atendam aos limites da Classe B devem ser conectados ao aparelho. O uso de periféricos não certificados pode causar interferência na recepção de rádio e televisão.

Observação

Alterações ou modificações sem a aprovação expressa do fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar este produto.

Condições de operação

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) deve ser capaz de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Observação: Usuários canadenses

Este dispositivo digital de Classe B está em conformidade com as especificações canadenses ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Nota explicativa sobre os "Regulamentos de gestão de reciclagem e destinação final de produtos elétricos e eletrônicos"

Para cuidar e proteger melhor o nosso planeta, quando o usuário não precisar mais deste produto ou ele chegar ao fim de sua vida útil, cumpra as leis e os regulamentos nacionais sobre a reciclagem de resíduos de produtos elétricos e eletrônicos e recicle-os por meio de fabricantes locais com qualificações para reciclagem nacionalmente reconhecidas.

Abandono de resíduos de equipamentos por usuários domésticos da UE



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico. Ao descartar dispositivos usados, é de sua responsabilidade levá-los a um ponto de coleta que recicle equipamentos elétricos e eletrônicos usados. A coleta e a reciclagem separadas de dispositivos usados no momento do descarte ajudam a conservar os recursos naturais e asseguram que eles sejam reciclados de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre os pontos de reciclagem de dispositivos usados, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

Declaração de conformidade CE

Por meio deste, a Acer Inc. declara que este monitor LCD está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões pertinentes da Diretiva EMC 2014/30/EU, da Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e da Diretiva RoHS 2011/65/EU e Diretiva 2009/125/EC, considerando o estabelecimento de uma estrutura para implementação de requisitos de design ecológico para produtos relacionados com energia.

O monitor Acer se destina a vídeo e à exibição visual de informações obtidas a partir de dispositivos eletrônicos.

ESPECIFICAÇÕES

Painel LCD	Sistema de condução	LCD colorido TFT		
	Tamanho	27" W (69 cm)		
	Distância entre pixels	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)		
	Brilho	250 cd/m ² (típico)		
	Contraste	4000:1 (típico)		
	Ângulo visualizável	178° (H), 178° (V) (CR=10)		
	Tempo de resposta	1 ms (VRB)		
	Tipo de painel	VA		
	Frequência H	270 KHz		
	Frequência V	48 - 240 Hz		
Cores da tela		16,7 milhões de cores		
Relógio de pontos		HDMI: 340 MHz DP: 360 MHz		
Resolução máxima		HDMI: 1920x1080 a 240 Hz DP: 1920x1080 a 240 Hz		
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B		
Classe de eficiência energética		A		
*Consumo anual de energia		44 (kWh) (para modelo com entrada HDMI)		
Consumo de energia (a 200 nits)	Modo Ligado	30 W (típico)		
	Modo Dormir	0,5 W (típico)		
	Modo desligado (stand by)	0,4 W (típico)		
Conector de entrada		DP HDMI × 2		
Sinal de entrada de vídeo		DP HDMI (somente modelo com entrada HDMI) (opcional)		
Tamanho máximo da tela		Horizontal: 608,89 mm Vertical: 348,34 mm		
Fonte de Alimentação		ENTRADA: 100-240 V ~ 50/60 Hz		
Considerações ambientais		Temperatura de operação: 0 ° a 40 °C Temperatura de armazenamento: -20 ° a 60 °C Umidade de operação: 20% a 90%		
Dimensões		610,5 (L) x 405,3 ~ 525,3 (A) x 233,7 (P)		
Peso (P. L.)		4,6 kg (líquido)		
Especificações do mecanismo		Inclinação: -5° a +25° Articulação giratória: +/- 180° Regulagem de altura: 120 mm Pivô: Não Pé de suporte destacável: Sim		
Controles externos	Interruptores/botões	Botão liga/desliga		Tecla de atalho 3
		Tecla de atalho 1		Tecla de atalho 4
	Funções	Tecla de atalho 2		
		Brilho	Ponto alvo	Modo
		Contraste	Idioma	Número de Série
		Nível de azul	Tempo limite OSD	Redefinir Todas Config
		Aumento de Preto	Transparência	
		ACM	Bloqueio OSD	
		Super Nitidez	Entrada	
		Gama	Fonte Auto	
		Temp. de cor	Formato DP	
		Modos	Wide Mode	
		Modo sRGB	Designação de Atalho	
		Modo Esc.Cinza	DDC/CI	
		Matiz 6-eixos	Nível preto HDMI	
		Satur.6-eixos	Modo Início Ráp.	
		Volume	Modo de jogo: Ação	
		Mudo	Modo de jogo: Corrida	
		Tx Reaç.Tela	Modo de jogo: Esportes	
		Sincronização adaptável	Fonte Principal	
		VRB	Resolução	
		Num taxa atualiz.	Frequência H/V	

As especificações podem variar dependendo do modelo e/ou da região.

Você pode encontrar os manuais e outros documentos do seu produto Acer no site oficial de suporte da Acer.

* O consumo de energia anual é calculado com base no consumo de energia típico por 4 horas por dia, 365 dias por ano.

Посібник зі швидкого початку роботи з РК-монітором Acer

Важливі інструкції з техніки безпеки

Уважно прочитайте наведені нижче інструкції.

- Чищення РК-монітора: спершу впевніться, чи адаптер живлення, що ви використовуєте, відповідає електричним стандартам вашого регіону.
 - Вимкніть РК-монітор та відключіть адаптер живлення.
 - Нанесіть засіб для чищення без вмісту розчинника на ганчірку та обережно протріть екран.
 - Ніколи не наносіть жодної рідини безпосередньо на екран або корпус екрана.**
 - Не використовуйте для догляду за РК-екраном та його корпусом засоби для чищення на основі аміаку або спирту.**
 - Компанія Acer не несе відповідальність за пошкодження внаслідок використання будь-яких засобів для чищення на основі аміаку або спирту.
- Не встановлюйте РК-дисплей біля вікна. Дощ, волога та пряме сонячне проміння можуть спричинити серйозні пошкодження пристрою.
- Не натискайте на РК-екран. Сильне натискання може привести до невіправного пошкодження дисплея.
- Не розбирайте корпус та не намагайтесь ремонтувати цей пристрій самостійно. Усі роботи з технічного обслуговування повинен виконувати авторизований майстер.
- Зберігайте РК-дисплей в кімнаті з температурою від -20°C до 60°C. Зберігання РК-дисплея в умовах, що виходять за межі цього температурного діапазону, може привести до його невіправного пошкодження.
- Негативно відклікують адаптер живлення монітора від електричної розетки та зверніться до авторизованого майстра, якщо:
 - Сигнальний кабель між монітором та комп'ютером зазнешений або пошкоджений.
 - На РК-дисплей потрапила рідина або краплі дощу.
 - РК-монітор або його корпус пошкоджений.


Прикріплення основи монітора

- Розпакуйте основу монітора та помістіть її на пласкій робочій поверхні.
- Розпакуйте монітор.
- Прикріпіть стійку монітора до основи.
 - Стійка монітора повинна заклацнути в основу. (Тільки вибрані моделі)
 - Затягніть викруткою чорний гвинт, щоб закріпити дисплей на стійці. (Тільки вибрані моделі)



Підключіть монітор до вашого комп'ютера

- Вимкніть ваш комп'ютер та відключіть шнур живлення від електричної розетки.
- Під'єднайте цифровий кабель (тільки для моделей із подвійним входом)
 - Упевніться, що живлення монітора та комп'ютера вимкнене.
 - Підключіть один кінець кабелю HDMI/DP до роз'єму на задній панелі монітора, а інший кінець — до роз'єму HDMI/DP комп'ютера.

Примітка: Максимальна частота оновлення для кабелів HDMI становить 240 Гц. Максимальна частота оновлення для кабелів DP становить 240 Гц.
- Підключіть аудіокабель (тільки для моделей з аудіовходом) (додатково)
- Підключіть адаптер живлення монітора до роз'єму живлення на задній панелі монітора.
- Підключіть шнур живлення комп'ютера та адаптер живлення монітора до найближчої електричної розетки.

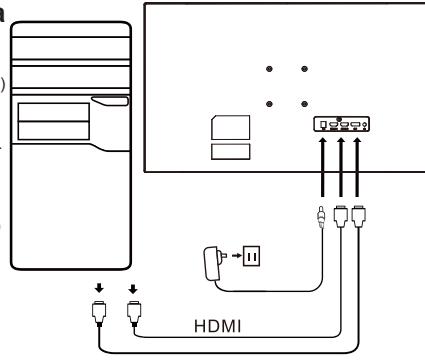

Зовнішнє керування

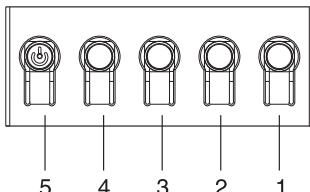

Номер	Зображення	Опис
1		Перехід в головне меню.
2		Вхід в режим вибору джерела.
3		Вхід у меню керування гучністю.
4	⌚	Щоб пришвидшити реакцію динамічного зображення.
5	⌚	Коли пристрій вимкнений, натискання цієї кнопки вимикає пристрій; коли пристрій увімкнений, звичайне натискання цієї кнопки відкриває меню перемикання режимів, а довге натискання упродовж 3 секунд — вимикає живлення пристрою.

Регулятивні заяви та заяви щодо безпеки

Заява FCC

Даний пристрій перевірений та визнаний таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристрійів класу В, відповідно до Частини 15 Правил FCC. Ці обмеження розроблені з метою забезпечення розумного захисту від шкідливого випромінювання пристрою, якщо він встановлюється в житловій зоні. Цей виріб генерує, використовує та може випромінювати електромагнітні хвилі. Якщо таке обладнання не встановлювати та не використовувати згідно з інструкціями, воно може створювати перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає гарантії, що такі перешкоди не виникнуть при правильному встановленні. Якщо цей пристрій спричинює перешкоди для радіо- або телепередач (що можна встановити увімкнення та вимкненням цього пристроя), тоді для усунення перешкод рекомендуємо користувачам використати один із таких засобів:

- Зменшіть напрям або положення приймальної антени.
- Збільшіть відстань між цим пристроям та приймачем.
- Підключіть шнур живлення пристроя до електричної розетки, що знаходиться в іншому електричному ланцюзі, ніж розетка, до якої підключеній приймач.
- Зверніться до продавця або досвідченого радіо/телевізійного техніка за допомогою.

Примітка

Щоб уникнути пошкодження монітора, не піднімайте монітор за стійку.

Примітка: екранований кабель

Усі підключення до інших комп'ютерних пристрій повинні відбуватися за допомогою екранованих кабелів, щоб відповісти вимогам щодо електромагнітної сумісності.

Примітка: периферія

До цього пристрію можна підключати лише сертифіковані периферійні пристрой (пристрою вводу/виводу, док-станції, принтери тощо), що відповідають обмеженням для пристрій Класу В. Використання несертифікованих периферійних пристрій може приводити до появи перешкод для радіо- та телепередач.

Примітка

Будь-які зміні або модифікації, що не були явно схвалені виробником, можуть привести до втрати користувачем права використовувати цей пристрій.

Умови використання

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація можлива за виконання таких двох умов:

(1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі радіоперешкоди та (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включно з перешкодами, що можуть спричиняти небажані операції.

Примітка: Користувачам у Канаді

Цей цифровий пристрій Класу В відповідає канадським характеристикам ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Пояснювальна примітка до «Вимог щодо належної переробки та утилізації використаного електричного та електронного обладнання».

З метою плекання та захисту нашої планети, коли у вашого пристроя вичерпається термін експлуатації або він не буде вам більше потрібен, будь ласка, дотримуйтесь національного законодавства та припісів щодо переробки електричних та електронних пристрій та переробляйте їх у місцевих виробників, що мають для цього відповідні засоби.

Утилізація використаного обладнання користувачами з ЄС

 Цей значок на виробі або на упакуванні вказує, що цей виріб забороняється утилізувати разом з іншим побутовим сміттям. Під час утилізації використаних пристрій ви повинні принести на збірний пункт, що займається переробкою використаного електричного та електронного обладнання. Роздільний збір та утилізація використаних пристрій допомагає зберегти природні ресурси та дозволяє переробити їх у безпечний для здоров'я людей та довкілля способ. За детальнуою інформацією щодо пунктів збору та переробки використаних виробів звертайтесь у ваше місцеве муніципальне управління, в службу з утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний даний виріб.

Декларація щодо відповідності нормативам ЄС

Цим компанія Acer заявляє, що цей РК-монітор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви з електромагнітної сумісності 2014/30/EU, Директиви з низьковольтного електрообладнання 2014/35/EU, Директиви RoHS 2011/65/EU з обмеження використання деяких небезпечних речовин та Директиви 2009/125/EC з метою створення основи для встановлення вимог до екодизайну продукції, що використовує електроенергію.

Монітор Acer призначений для відображення відео та візуальної інформації з електронних пристрій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПК-панель	Система приводу	Кольоровий TFT РК-дисплей		
	Розмір	27" (69 см)		
	Крок пікселя	0,311 мм (Г) x 0,311 мм (В)		
	Яскравість	250 кд/м ² (типові)		
	Контрастність	4000:1 (типові)		
	Кут огляду	178° (Г) 178° (В) (CR=10)		
	Час відгуку	1 мс (VRB)		
	Тип панелі	VA		
	Частота по горизонталі	270 кГц		
	Частота по вертикалі	48 - 240 Гц		
Кольори дисплея		16,7 млн. кольорів		
Синхросигнал		HDMI: 340 МГц DP: 360 МГц		
Максимальна роздільна здатність		HDMI: 1920x1080 @ 240 Гц DP: 1920x1080 @ 240 Гц		
Стандарт Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B		
Клас енергоефективності		A		
*Шорічне енергоспоживання		44 (кВт·год) (для моделей із входом HDMI)		
Енергоспоживання (під час 200 ніт)	Робочий режим	30 Вт (типове)		
	Режим очікування	0,5 Вт (типове)		
	Вимкнено (режим очікування)	0,4 Вт (типове)		
Вхідний роз'єм		DP HDMI ×2		
Вхідний відеосигнал		DP HDMI (Тільки для моделей із входом HDMI) (опціонально)		
Максимальний розмір екрана		По горизонталі: 608,89 мм По вертикалі: 348,34 мм		
Джерело живлення		ВХІД: 100-240 В~ 50/60 Гц		
Умови довкілля		Temperatura експлуатації: від 0° до 40°C Temperatura зберігання: від -20° до 60°C Відносна вологість повітря під час експлуатації: від 20% до 90%		
Розміри		610,5 (Ш) x 405,3 ~ 525,3 (В) x 233,7 (Г) мм		
Маса (нетто)		4,6 кг (нетто)		
Механічні характеристики		Нахил: від -5° до +25° Обертання: +/- 180° Регулювання висоти: 120 мм Колонка: Ні Знімна підставка ніжки: Так		
Зовнішні засоби керування	Перемикач/кнопки	Кнопка живлення Гаряча клавіша 1 Гаряча клавіша 2		Гаряча клавіша 3 Гаряча клавіша 4
	Функції	Яскравість Контрастність Синє світло Підсилення чорного ACM Суперрізкість Гама Колірна температура Режими Режим sRGB Режим відтінків сірого Відтінок 6 осей Насичення 6 осей Гучність Вимкнення звуку Овердрайв Адаптивна Синхронізація VRB Частота оновлення	Приціл Мова Тайм-аут меню Прозорість Блокування меню Вхід Автоматичний вибір джерела Формат DP Широкий режим Призначення гарячих клавіш DDC/C1 Рівень чорного HDMI Режим швидкого запуску Режим гри: Екшн Режим гри: Змагання Режим гри: Спорт Головна джерело Роздільна здатність Частота Г / В	Режим Серійний номер Скинути всі налаштування

Технічні характеристики залежать від моделі та/або регіону.

Посібники та інша документація до пристрою Acer знаходяться на офіційному вебсайті підтримки компанії Acer.

* Шорічне споживання енергії обчислюється з урахуванням звичайного споживання енергії протягом 4 годин на день, 365 днів на рік.

Regulatory Compliance



NOM **EAC**





Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	ACER
Model Number:	X Z 270
SKU Number:	XZ270 xxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMC Directive: 2014/30/EU

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> EN55032:2015 Class B | <input type="checkbox"/> EN 55035:2017 |
| <input type="checkbox"/> EN61000-3-2:2019 Class D | <input type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |

LVD Directive: 2014/35/EU

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> EN62368-1:2014+All |
|---|

RoHS Directive: 2011/65/EU

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|--|

ErP Directive: 2009/125/EC

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011 |
|--|

Year to begin affixing CE marking: 2020.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jan.15,2020

Date



acer

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Konformitätserklärung

Wir,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Und

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt:

LCD-Monitor

Handelsbezeichnung:

ACER

Modellnummer:

XX270

Artikelnummer:

XX270 xxxxxx;

(, x“ = 0 bis 9, a bis z, A bis Z oder Leerzeichen)

Wir, Acer Incorporated, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene Produkt mit den relevanten Angleichungsrechtsvorschriften der Union entsprechend der nachstehenden Richtlinie übereinstimmt und folgende harmonisierte Standards und/oder anderen relevanten Standards angewandt wurden:

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2019 Class D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |

LVD-Richtlinie: 2014/35/EU

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN62368-1:2014+All |
|--|

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

Ökodesign-Richtlinie (ErP): 2009/125/EG

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Verordnung (EG) Nr. 1275/2008; EN 50564:2011 |
|--|

Jahr, in dem mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung begonnen wird: 2020.

RU Jan / leitender Manager
Acer Incorporated (Taipéh, Taiwan)

Jan.15,2020
Datum



acer

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaración de conformidad

Nosotros,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwán

Y,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Producto:

Monitor LCD

Nombre comercial:

ACER

Número de modelo:

XZ270

Número de Referencia (SKU): **XZ270**xxxxxx;

(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o en blanco)

Nosotros, Acer Incorporated, por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con la normativa de armonización correspondiente en la Unión Europea, la Directiva a continuación y las siguientes normas armonizadas y/o se han aplicado otras normas pertinentes:

Directiva CEM: 2014/30/UE

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2019 Class D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |

Directiva de baja tensión: 2014/35/UE

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN62368-1:2014+All |
|--|

Directiva RoHS: 2011/65/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

Directiva ErP: 2009/125/CE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Reglamento (CE) N° 1275/2008; EN 50564:2011 |
|---|

Año para empezar a aplicar el marcado CE: 2020.

RU Jan / Administrador Superior
Acer Incorporated (Taipei, Taiwán)

Jan.15,2020
Fecha



Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan

Déclaration de conformité

Nous,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Et,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tél : +39-02-939-921, Fax : +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produit : Moniteur LCD

Nom commercial : ACER

Numéro de modèle : XZ270

Numéro SKU : XZ270 xxxxxx;

(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou blanc)

Nous, Acer Incorporated, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les législations d'harmonisation pertinentes de l'Union et la directive ci-dessous, les normes harmonisées suivantes et/ou autres normes pertinentes ont été appliquées :

Directive CEM : 2014/30/UE

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2019 Class D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |

Directive LVD : 2014/35/UE

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN62368-1:2014+All |
|--|

Directive RoHS : 2011/65/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

Directive ErP : 2009/125/CE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Réglementation (CE) n° 1275/2008; EN 50564:2011 |
|---|

Année pour commencer l'apposition du marquage CE : 2020.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jan.15,2020

Date



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Dichiarazione di conformità

Con la presente,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

E,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Prodotto: Monitor LCD

Denominazione commerciale: ACER

Numero modello: ZZ270

Numero articolo (SKU): ZZ270 xxxxxx;

("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o spazio)

Acer Incorporated, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra descritto è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione, come le Direttive che seguono, e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate e/o altre norme pertinenti:

Direttiva EMC: 2014/30/UE

- EN55032:2015 Class B
 EN61000-3-2:2019 Class D

- EN 55035:2017
 EN61000-3-3:2013

Direttiva LVD: 2014/35/UE

- EN62368-1:2014+All

Direttiva RoHS: 2011/65/UE

- EN 50581:2012

Direttiva ErP: 2009/125/CE

- Regolamento (CE) numero 1275 / 2008; EN 50564:2011

Anno per iniziare l'apposizione della marcatura CE: 2020.

RU Jan / Senior Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jan.15,2020

Data



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Conformiteitverklaring

Wij,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

En,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: LCD-monitor

Handelsnaam: ACER

Modelnummer: XZ270

SKU-nummer: XZ270 XXXXXX

(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, of leeg)

Wij, Acer Incorporated, verklaren hierbij onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hierboven beschreven product voldoet aan de relevante wetten op harmonisering in de Unie zoals in de onderstaande Richtlijn en dat de geharmoniseerde normen en/of andere relevante standaarden werden toegepast:

EMC-richtlijn: 2014/30/EU

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> EN55032:2015 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017 |
| <input type="checkbox"/> EN61000-3-2:2019 Class D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |

LVD-richtlijn: 2014/35/EU

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> EN62368-1:2014+All |
|---|

RoHS-richtlijn: 2011/65/EU

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|--|

ErP-richtlijn: 2009/125/EG

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Verordening (EG) nr. 1275/2008; EN 50564:2011 |
|--|

Jaar om de CE-markering te beginnen aanbrengen: 2020.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jan.15,2020

Date



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaração de Conformidade

Nós,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

E,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produto:

Monitor LCD

Designação comercial:

ACER

Número do modelo:

XZ270

Número SKU:

XZ270 xxxxxx;

(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou espaço em branco)

Nós, Acer Incorporated, sob nossa inteira responsabilidade, que o produto acima descrito está conforme a legislação de harmonização relevante da União, e que a Diretiva infra, e seguintes normas harmonizadas e/ou outras normas relevantes foram aplicadas:

Diretiva CEM: 2014/30/UE

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2019 Class D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |

Diretiva LVD: 2014/35/UE

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN62368-1:2014+All |
|--|

Diretiva RSP: 2011/65/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

Diretiva ErP: 2009/125/CE

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Regulamentação (CE) Nº. 1275/2008; EN 50564:2011 |
|--|

Ano a começar a fixação da marca CE: 2020.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipé, Taiwan)

Jan.15,2020

Data



Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	XZ270
SKU Number:	XZ270 XXXXX (X= 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
五金結構件	○	○	○	○	○	○
面板	-	○	○	○	○	○
底座組件	○	○	○	○	○	○
電路板	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
其它線材	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.