

acer



Acer Chromebook 314

使用手冊

© 2021. 版權所有。

Acer Chromebook 314

涵蓋範圍：CB314-2H / CB314-2HT / C922

本修訂版本：2021 年 6 月

重要

本手冊內含受著作權法保護的專用資訊。本手冊中涵蓋的資訊若有改變恕不另行通知。在此提供的影像僅供參考，涵蓋的資訊或功能可能無法用於您的裝置上。宏碁集團對此手冊中任何技術或編輯上的錯誤或刪節不負責任。

註冊您的 Acer 產品

前往 www.acer.com/register-product 並登入或註冊 Acer ID 來登錄您的產品。

完成後，可以在「我的產品」頁面檢視。

產品型號： _____

產品序號： _____

購買日期： _____

購買地點： _____

目錄

開始使用	4	鍵盤檢視	7
啓動 Chromebook	4	功能鍵	8
選取語言設定	4	一般鍵盤快捷鍵	8
連線至網路	4	觸控板	9
接受服務條款	4	左視圖	9
首次登入	4	USB Type-C 資訊	10
建立新的 Google 帳號	4	右視圖	10
以訪客身分瀏覽	4	底視圖	10
Enterprise 註冊 (選購)	4	常見問題	11
登入您的 Google 帳號	5	取得協助或詳細資訊	12
Acer Chromebook 導覽	6		
前視圖	6		

開始使用

啓動 Chromebook

按住 Chromebook 上的電源鍵。Chromebook 首次開機時，會出現「歡迎」畫面。

選取語言設定

使用「語言」下拉式清單選擇預設的語言設定。如果您的語言多於一種輸入法，可能會提示您選取鍵盤輸入法。

連線至網路

從「連線至網路」清單選取網路以連線至網際網路。如果網路存取受到保護，您會需要存取密碼才能連線。

接受服務條款

連線至網路後，請接受服務條款。Chromebook 隨即會下載任何可用的系統更新，讓您自動取得最新的 Chrome OS 功能。

首次登入

建立新的 Google 帳號

如果您還沒有 Google 帳號，則可以建立一個新帳號。選取**建立 Google 帳號**，以設定新的帳號。Google 帳號提供您 Google 研發的實用網路服務，像是 Gmail、Google 雲端硬碟與 Google 日曆。

以訪客身分瀏覽


您也可以沒有 Google 帳號的情況下選擇**以訪客身分瀏覽**使用 Chromebook。

Enterprise 註冊（選購）

您可以選取 **Enterprise 註冊**來註冊 Chromebook。

登入您的 Google 帳號

如果您有 Google 帳號，請在畫面上的登入方塊中輸入使用者名稱和密碼，然後選取登入按鈕。如要註冊 Chromebook Enterprise 裝置，點選更多選項並選取 **Enterprise 註冊**。

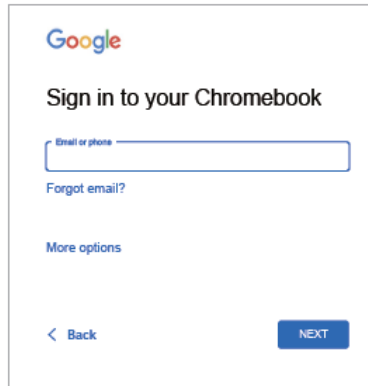

Google

Sign in to your Chromebook

Email or phone

Forgot email?

More options

< Back

NEXT




重要

請登入您的主要 Google 帳號。此帳號將設為擁有者帳號，且為唯一能變更某些 Chrome 設定的帳號。


ACER CHROMEBOOK 導覽


前視圖

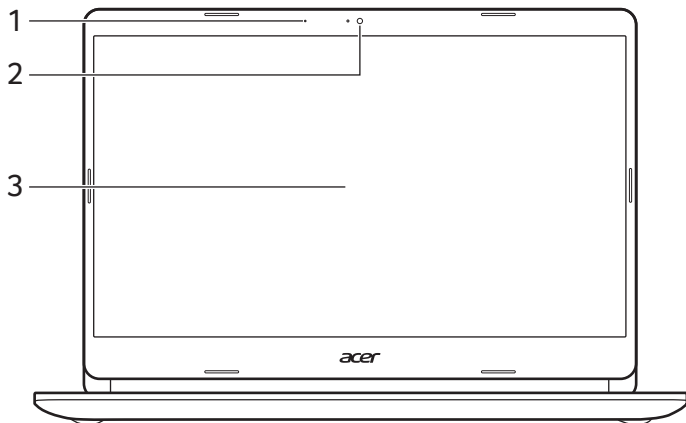

#	圖示	項目	說明
1		麥克風	內建麥克風，可用來錄音。
2		網路攝影機	網路攝影機，用於進行視訊通訊。 <i>網路攝影機旁的燈號表示網路攝影機正在使用中。</i>
3		螢幕	顯示電腦的輸出資訊，支援觸控或非觸控式輸入。

鍵盤檢視

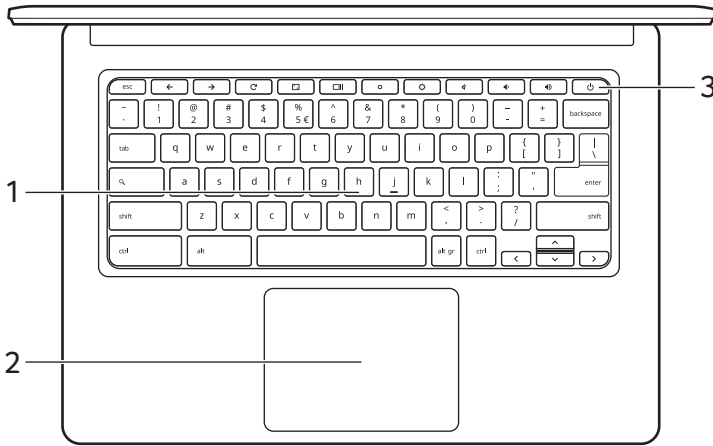

#	圖示	項目	說明
1		鍵盤	可用來將資料輸入電腦。
2		觸控板 / 按鍵	<p>觸控式指標裝置（功能就像電腦滑鼠一樣）。</p> <p>按下觸控板任一處，功能等同滑鼠左鍵。</p> <p>雙指按下觸控板任一處，功能等同滑鼠右鍵。</p>
3		電源按鈕	開啓和關閉電腦。

功能鍵

Chromebook 使用功能鍵或按鍵組合存取某些硬體和軟體控制，例如螢幕亮度和音量。每個專用的功能鍵都有其特殊功能。

圖示	功能	說明
	上一頁	回到上一頁。
	下一頁	前往下一頁。
	重新載入	重新載入目前的頁面。
	全螢幕	以全螢幕模式開啓頁面。
	下個視窗	切換至下個視窗。
	調低亮度	調低螢幕亮度。
	調高亮度	調高螢幕亮度。
	靜音	關閉音訊輸出。
	降低音量	降低音量。
	提高音量	提高音量。
	搜尋	從應用程式面板搜尋。

一般鍵盤快捷鍵

您可以使用快捷鍵更快速地完成某些工作。

鍵盤快捷鍵	說明
Ctrl + 	取得螢幕擷取畫面。
Alt + 	切換 Caps Lock。
Alt + 	投影螢幕。


注意：若要顯示鍵盤快捷鍵，請按下 Ctrl + Alt + /




觸控板

本電腦內建觸控板，作為感應方向移動的指向裝置。只要將手指在觸控板上輕輕移動，即能控制螢幕上游標的移動方向。

動作	手勢
按一下	按下觸控板上任一處。
雙指點選（或 Alt + 按一下）	在觸控板上雙指點選或按住鍵盤上的 Alt 再以單指點選觸控板，兩種方式都與電腦滑鼠的「右鍵點選」功能相同。
雙指滑動	將雙指放在觸控板上，然後上下移動可垂直捲動，或者左右移動進行水平捲動。
拖曳	以單指選取想要移動的物件。再加上第二根手指便可移動該物件。將雙指抬起可放置物件。（此手勢只適用於檔案，不適用視窗或圖示。）

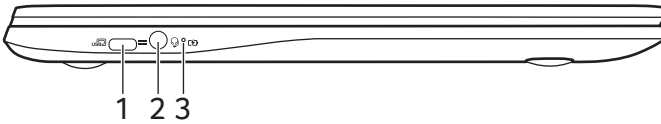左視圖






#	圖示	項目	說明
1		DC 輸入的 USB Type-C 連接埠	可連接至隨附的 USB Type-C 電源變壓器，以及含 USB Type-C 接頭的 USB 裝置。 可經由 USB-C™ 支援 DisplayPort™。
2		耳機 / 喇叭插孔	連接到音訊裝置（例如：喇叭、耳機）或內建麥克風的耳機。
3		電池指示燈	表示電腦的電池狀態。 充電中： 當電池充電時，指示燈會亮琥珀色。 充電完成： 使用 AC 電源模式時，指示燈會亮藍色。

USB Type-C 資訊


- 支援 DisplayPort™ 音訊 / 視訊輸出。
- 針對 USB 充電，供電高達 3 A（在 5 V DC 時）。
- DC 輸入：需要電源變壓器或可供應 45 W（在 5 至 20 V 時）的電源。為獲取最佳效能，請使用通過認證的 Acer 電源變壓器或 USB 電力供應裝置。

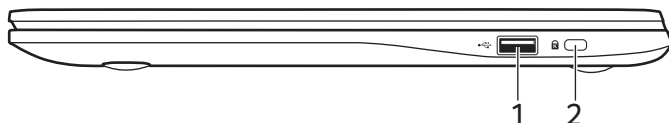
右視圖



#	圖示	項目	說明
1		USB 2.0 連接埠	連接到 USB 裝置。
2		Kensington 安全鎖插槽	連接到與 Kensington 相容的安全鎖。

底視圖

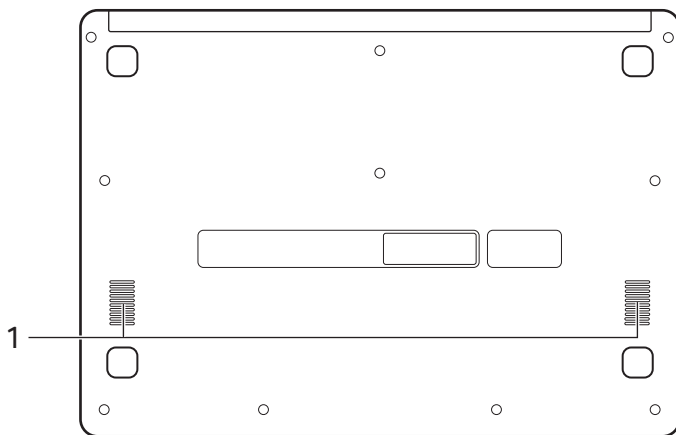

#	圖示	項目	說明
1		喇叭	傳送立體聲音效輸出。

常見問題

問題	答案
Chromebook 可以執行那些軟體？	Chromebook 使用來自 Google Play 商店和網路的應用程式，而非傳統軟體應用程式。有提升生產力，協助創作、讓您觀賞電影和節目，以及玩遊戲等等的應用程式。
我要如何取得更多應用程式？	從 Google Play 商店應用程式下載 Chromebook 應用程式  。點擊「啓動器」圖示  並搜尋「Play Store」來尋找應用程式。
我能不能使用 Microsoft Office 軟體？	Chromebooks 可搭配 Microsoft® Word、Excel® 和 PowerPoint®。您可以從 Google Play 商店下載應用程式或在網頁上使用。 * 訂閱 Microsoft 365 可享其他功能。Microsoft、Excel 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 註冊商標。
我的檔案在哪裡？	您的檔案都儲存在「檔案」應用程式  。點擊「啓動器」圖示  並搜尋「檔案」來尋找應用程式。
如何傳輸本機檔案？	用相容的儲存裝置傳輸本機檔案。Chromebook 可搭配多數的外部儲存裝置（例如：USB 隨身碟、可攜式硬碟）。
為什麼 Chromebook 需要我的 Google 帳戶資訊？	您將使用 Google 帳戶登入 Chromebook。它和您用於 Gmail 和雲端硬碟等 Google 服務的帳戶相同。Chromebook 使用帳戶資訊來自動登入應用程式和服務。
如何為孩童設定？	如果想要為孩童設定家長控制，請務必以孩童的個人 Google 帳戶登入。如過孩童沒有帳戶，可以在 Chromebook 登入程序中建立。在裝置連入完成後，可新增孩童的學校帳戶。


取得協助或詳細資訊

關於以下資訊：

Chromebook Help

Chrome OS

請參考：

開啓 Chromebook 的探索應用程式 。

google.com/support/chromebook/