

Liquid Jade Z



Manuale dell'utente

© 2015 Tutti i diritti riservati

Acer Liquid Jade Z Manuale dell'utente

Modello: S57

Questa versione: 03/2015

Registrati per un Acer ID e approfitta dei grandi vantaggi

Apri l'app del *Portale Acer* dalla schermata *Start* per registrare un Acer ID o accedi se possiedi già un Acer ID.

Ci sono tre ragioni validissime per ottenere un Acer ID:

- Crea il tuo cloud personale con Acer BYOC.
- Ricevere le ultime offerte e informazioni sui prodotti.
- Registrare un dispositivo per il servizio di garanzia.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web di AcerCloud:

www.acer.com/byoc-start



Importante

Questo manuale contiene informazioni di proprietà intellettuale protette dalle leggi sui diritti d'autore. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini riportate in questo manuale sono fornite esclusivamente a titolo di riferimento e potrebbero contenere informazioni o caratteristiche non applicabili al dispositivo acquistato. Acer Group non sarà responsabile in caso di errori tecnici ed editoriali o di omissioni contenuti in questo manuale.

Acer Liquid Jade Z Smartphone

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

SOMMARIO

Configurazione	5	Messaggi	32
Disimballaggio dello smartphone.....	5	Creazione di un nuovo messaggio	32
Familiarizzare con lo smartphone.....	5	Risposta a un messaggio	33
Viste.....	5	Messaggi multimediali	34
Carica della batteria	7	Ricezione di messaggi multimediali.....	34
Installazione di una SIM o di una		Connessione a Internet	36
scheda microSD	7	Navigazione in Internet	36
Blocco SIM.....	9	Uso del browser	36
Utilizzo dello smartphone	10	Configurazione della posta elettronica...	37
Prima accensione	10	Servizi Google	37
Accedere a o creare un account		Configurazione dell'e-mail di Google	38
Google	10	Ricerca vocale	38
Inserimento del PIN	10	Play Store	39
Attivazione di una nuova SIM	10	Google Hangouts.....	41
Blocco dello smartphone	11	Maps.....	41
Riattivare lo smartphone	11	Uso della fotocamera	42
Navigazione attraverso i menu e le		Icone e indicatori della fotocamera/	
opzioni	11	videocamera	42
Uso del touchscreen.....	12	Selettore modalità.....	44
Tastiere su schermo.....	13	Impostazioni.....	46
Cambiare il metodo di immissione del		Scattare una foto	47
testo	13	Utilizzo della funzione Doppio scatto	47
Swipe	13	Scatto di una foto panoramica.....	48
Tastiera Google	15	Acquisizione video	48
Testo predittivo	16	Formati supportati	49
La schermata Home	16	Visualizzare foto e video.....	49
Modificare l'interfaccia della schermata		Geotagging	49
Home	17	Utilizzo dello smartphone con	
Cerca	18	AcerEXTEND	50
La schermata Home estesa.....	19	Requisiti di sistema del PC	50
Personalizzazione della schermata		Requisiti di sistema per smartphone.....	50
Home	19	Installazione del software	
Il menu Applicazioni	22	dell'applicazione per PC	50
Area notifiche e di stato	22	Barra degli strumenti AcerEXTEND.....	53
Multitasking	23	Connessione wireless di AcerEXTEND	54
Gestione dei contatti	24	Funzioni di AcerEXTEND	56
Gestione dei tuoi contatti	24	Domande frequenti su AcerEXTEND	58
Aggiunta di un contatto	24	Impostazioni avanzate	61
Esecuzione di chiamate	26	Impostare lo smartphone in modalità	
Prima di effettuare una chiamata.....	26	Aereo	61
Effettuare una chiamata	27	Attivare o disattivare la modalità aereo.....	61
Composizione di un numero dalla Storia		Riavviare il telefono	62
chiam	27	Regolazione delle impostazioni	63
Visualizzazione delle chiamate senza		Attivazione e disattivazione delle	
risposta	28	connessioni.....	63
Chiamare un contatto.....	28	Impostazioni rete telefono.....	65
Composizione dei numeri internazionali ...	29	Impostazioni telefono.....	66
Widget di composizione diretta	29	Suono	67
La schermata chiamata vocale.....	29	Profili audio.....	67
Risposta o rifiuto di una chiamata.....	30	Visualizzazione	68
Chiamate in conferenza	31		

Impostazione di data e ora.....	68	Appendice	78
Impostazione degli allarmi	69	FAQ e risoluzione dei problemi	78
Modifica delle opzioni per lingua e testo ..	69	Altre risorse della Guida	80
Connessione a un PC	69	Avvisi e Precauzioni	81
Sincronizzazione	70	Apparecchiature mediche	82
Radio FM	71	Veicoli	83
Applicazioni (app)	71	Ambienti potenzialmente esplosivi.....	84
Chiusura di un'applicazione	71	Chiamate di emergenza	84
Disinstallare un'applicazione.....	72	Prendersi cura dello smartphone	85
Ripristino delle impostazioni di fabbrica .	72	Specifiche	86
Accessori e suggerimenti	73	Prestazioni	86
Uso dell'auricolare.....	73	Schermo	86
Uso di un auricolare Bluetooth	73	Multimedia	86
Creare un nuovo punto di accesso	73	Connettore USB.....	86
Inserimento di una scheda microSD	74	Connettività	87
Gestione delle schede SIM	75	Fotocamera.....	87
Gestione SIM	75	Espansione	87
		Batteria	87
		Dimensioni	88
		Contratto di licenza per l'utente finale	89

CONFIGURAZIONE

Disimballaggio dello smartphone

Lo smartphone è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi manca o è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Il tuo nuovo smartphone Acer
- Cavo USB
- Alimentatore CA
- Auricolare




Nota

Il contenuto della confezione varia a seconda del paese e della regione.

Familiarizzare con lo smartphone

Viste

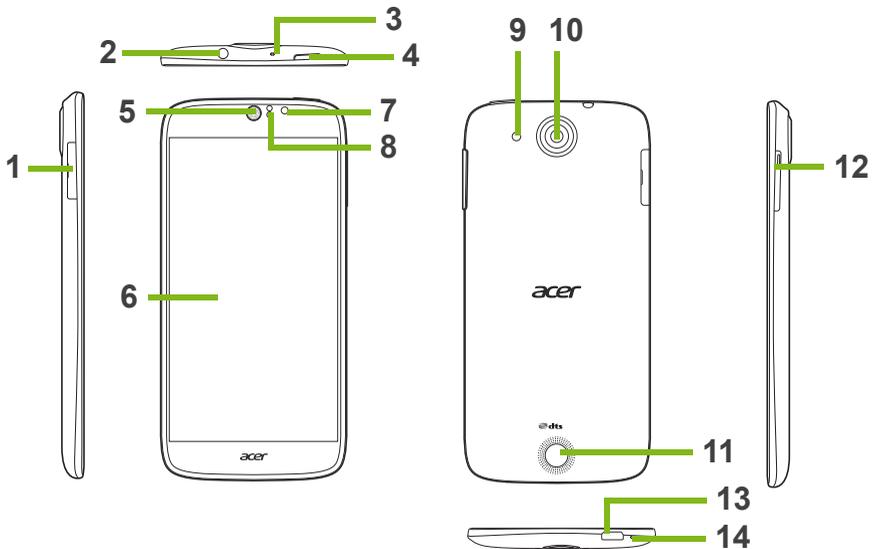


N.	Voce	Descrizione
1	Scheda microSD / alloggiamento scheda SIM	Accetta una scheda microSD e una o due schede SIM (a seconda del modello acquistato). <i>Nota: la scheda microSD sostituisce una scheda SIM nei modelli che supportano due SIM.</i>
2	Jack auricolare da 3,5 mm	Per il collegamento di auricolari stereo.
3	Microfono secondario	Microfono interno per l'eliminazione dei disturbi.
4	Pulsante di accensione	Premere il pulsante per accendere/ spegnere o disattivare lo schermo; tenerlo premuto per accendere o spegnere lo smartphone.
5	Altoparlante telefono	Emette l'audio dallo smartphone; adatto per tenerlo vicino all'orecchio.
6	Touchscreen	Touchscreen per visualizzare dati, contenuti del telefono e inserire informazioni.
7	Fotocamera anteriore	Fotocamera anteriore adatta per videochat e autoritratti.
8	Sensori di illuminazione ambiente e prossimità	Rileva l'illuminazione ambiente e la prossimità per controllare la luminosità dello schermo.
9	Flash	Flash LED per scattare foto in ambienti poco illuminati.
10	Fotocamera	Fotocamera per scattare immagini ad alta risoluzione.
11	Altoparlante	Altoparlante incorporato per l'utilizzo in vivavoce o la riproduzione multimediale.
12	Pulsante volume su/giù	Aumenta o diminuisce il volume del telefono.
13	Connettore Micro USB	Consente di collegare un cavo USB / il caricatore.
14	Microfono	Microfono interno.

Carica della batteria

Per il primo utilizzo è necessario caricare lo smartphone per otto ore. Dopo di che è possibile caricare la batteria, quando necessario.

Collegare il cavo dell'alimentatore CA al connettore micro USB dello smartphone.

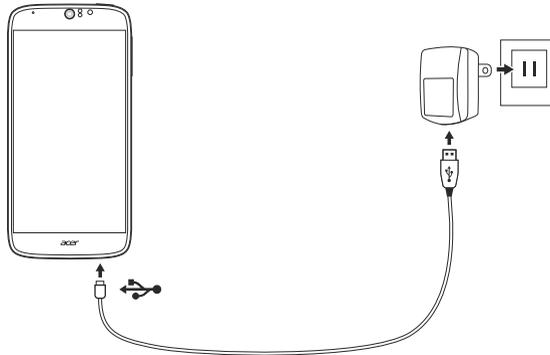

Installazione di una SIM o di una scheda microSD



Nota

Le informazioni contenute in questo Manuale per l'utente possono variare in base al numero dei SIM che si stanno usando.


Per sfruttare completamente le capacità di telefonia dello smartphone è necessario installare una SIM.

Il nuovo telefono è provvisto di più supporti per schede SIM, è possibile installare una combinazione qualsiasi di schede SIM.

Inoltre, è possibile aumentare la memoria dello smartphone inserendo una scheda microSD nell'alloggiamento apposito.

1. Spegnerne il telefono tenendo premuto il tasto di accensione.

2. Estrarre il portasciede SIM / microSD.

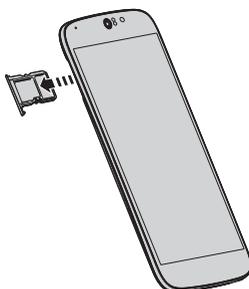


3. Inserire la SIM e/o la scheda microSD come mostrato.




Nota

Il telefono è in grado di accettare una nano SIM e una scheda microSD, O due nano SIM. Prestare attenzione a non danneggiare le schede quando si reinserisce il portasciede.

Le specifiche variano in relazione al modello acquistato.

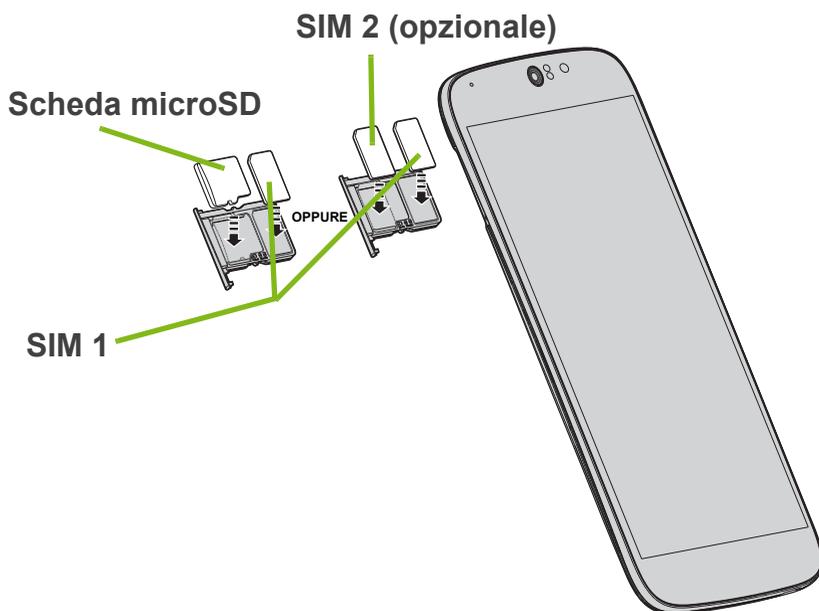

4. Inserire il portasciede, facendo attenzione ad assicurarsi che la scheda rimanga correttamente alloggiata nel portasciede.

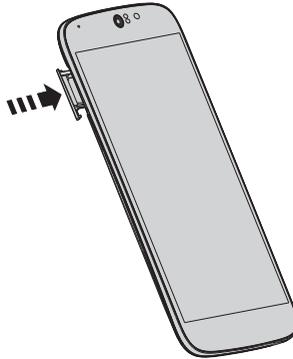

Blocco SIM

Lo smartphone potrebbe essere fornito di un blocco SIM, cioè potrebbe essere possibile usare solo la SIM fornita dall'operatore di rete.

Per annullare il blocco SIM, rivolgersi all'operatore di rete.

UTILIZZO DELLO SMARTPHONE

Prima accensione

La prima volta che si accende lo smartphone, tenere premuto il tasto di accensione fino ad accendere lo schermo. Verrà quindi chiesto di configurare alcune impostazioni prima di poter usare lo smartphone. Seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione.

Accedere a o creare un account Google

Se si ha l'accesso a Internet, lo smartphone consente di sincronizzare le informazioni con un account Google.

È possibile creare un account Google o accedere ad uno esistente, che verrà usato per sincronizzare l'elenco dei contatti, l'e-mail, il calendario e altre informazioni. Aprire il *menu Applicazioni* e toccare **Impostazioni > Aggiungi account**. Toccare il tipo di account che si desidera aggiungere (per esempio, Google). Per completare il processo di sincronizzazione sarà necessario disporre dell'accesso a Internet. È possibile creare e accedere in modo semplice a più account Google.

Inserimento del PIN

La prima volta che si installa la SIM sarà necessario inserire il PIN usando il tastierino numerico su schermo.



Importante

A seconda delle impostazioni, potrebbe essere chiesto di inserire il PIN ogni volta che si accende il telefono.

Attivazione di una nuova SIM

Se è la prima volta che si usa la SIM, è necessario eseguire l'attivazione. Rivolgersi all'operatore di rete per i dettagli di questa procedura.

Blocco dello smartphone

Se lo smartphone non deve essere utilizzato per un po' di tempo, premere brevemente il pulsante di accensione per bloccare l'accesso. In questo modo si conserva la batteria e si è certi che lo smartphone non utilizzi senza avviso alcuni servizi. Se non viene utilizzato per un minuto lo smartphone si blocca automaticamente.

Riattivare lo smartphone

Se lo schermo si spegne e lo smartphone non reagisce al tocco dello schermo o del pulsante del pannello frontale, vuol dire che è bloccato e in modalità sleep.

Premere il pulsante accensione per riattivare lo smartphone. Sbloccare lo smartphone scorrendo il dito da un lato dello schermo all'altro (funziona in entrambi i sensi).

Per ulteriore sicurezza, è possibile impostare una sequenza di sblocco, una serie di punti che devono essere toccati nell'ordine esatto per accedere al telefono. Aprire il *menu Applicazione* quindi toccare **Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo**. Se si dimentica il modello di sblocco, fare riferimento a **Sequenza di sblocco a pagina 80**.

È possibile anche accedere direttamente alle app con lo schermo bloccato. Toccare e tenere premuta l'icona di blocco dello schermo, muovere leggermente il dito in qualsiasi direzione e rilasciarlo. Il telefono si sblocca e l'applicazione si apre.



Navigazione attraverso i menu e le opzioni

Per navigare attraverso i menu e le opzioni, vi sono tre pulsanti al di sotto della schermata.



Indietro

Toccare questo pulsante per andare alla pagina precedente, o salire di un livello in un menu.

Home

Toccare questo pulsante per andare direttamente alla *schermata Home*. Toccare e tenere premuto questo pulsante per aprire la funzione *Cerca*.

Menu

Toccare questo pulsante per visualizzare le applicazioni recentemente aperte. Toccare un'applicazione per aprirla. Nella parte inferiore della schermata *Menu* compaiono le app Acer Float. Toccare un'app Float per aprirla nella propria finestra mantenendo visibile ciò che si stava facendo. È possibile impostare secondo le proprie preferenze quali app devono comparire. Scorrere a destra nella barra delle app Acer Float e toccare l'icona a forma di ingranaggio. Scegliere tra *Browser*, *Pulsanti*, *Calcolatrice*, *Fotocamera*, *Mappe*, *Note*, *Cronometro* e *Testo* mobili.

Toccare e tenere premuto il pulsante *Menu* per aprire un menu di azioni valide per l'app o la schermata corrente. Toccare qualsiasi punto dello schermo per tornare alla *schermata Home*. **Vedere Multitasking a pagina 23.**

Uso del touchscreen

Lo smartphone è dotato di touchscreen per la selezione degli elementi e l'inserimento delle informazioni. Usare il dito per toccare lo schermo.

Toccare: Toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.

Trascinare: Tenere il dito sullo schermo e trascinarlo sullo schermo per selezionare testo e immagini.

Toccare e tenere premuto: Toccare e tenere premuto un elemento per visualizzare un elenco di azioni disponibili per quell'elemento. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

Scorrere: Per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso, è sufficiente trascinare il dito verso l'alto o il basso sullo schermo nella direzione in cui si desidera scorrere.

Tastiere su schermo



Nota

Il layout della tastiera varia leggermente, in relazione all'applicazione e alle informazioni da inserire.

Il nuovo telefono ha la tastiera Swype impostata come predefinita per l'inserimento del testo. **Vedere Swype a pagina 13.**

Cambiare il metodo di immissione del testo

Per modificare il metodo di immissione:

1. Aprire il *menu Applicazioni*.
2. Toccare **Impostazioni > Lingua e inserimento > Predefinito**.
3. Toccare il metodo di immissione preferito dalla lista (se è selezionato un solo metodo, tutte le opzioni saranno disattivate).
4. Deselezionare il metodo che non si desidera utilizzare.
5. Toccare **Predefinito** per impostare un metodo come predefinito.

Swype

La tecnologia Swype è un modo rapido per inserire del testo. Consente di digitare con un solo movimento continuo sulla schermata della tastiera; si creano le parole strisciando il dito da una lettera all'altra.

Sarà sufficiente posizionare un dito sulla prima lettera della parola e poi creare un percorso da una lettera all'altra, sollevando il dito solo dopo l'ultima lettera. Si preoccuperà Swype di inserire gli spazi dove servono.

Di norma Swype aggiunge le doppie in automatico, ma è possibile aiutare Swype segnalando la necessità di una lettera doppia muovendo rapidamente il dito o disegnando un cerchio intorno alla lettera. Ad esempio, per



ottenere "ll" all'interno della parola "hello", muovere velocemente il dito (o disegnare un cerchio) intorno alla lettera "l".

Quando vi sono più suggerimenti per la parola che si desidera inserire, Swype visualizza un elenco di scelta delle varie parole. Per accettare la parola predefinita proposta dall'elenco, basterà continuare a scrivere. In caso contrario, scorrere l'elenco trascinando il dito, e digitare la parola desiderata.



Premere e tenere premuto il tasto Swype per accedere alle impostazioni, alle funzioni, agli aggiornamenti, alle preferenze e all'aiuto.



Toccare il pulsante **+!=** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto pagina (shift) per visualizzare altri.

Gli altri tasti variano in relazione al tipo di testo inserito, per es. quando viene digitato un SMS è disponibile un tasto per inserire uno smiley. Come per gli altri tasti, tenere premuto per visualizzare altre opzioni.

Per cambiare il metodo di immissione, aprire l'**Area notifiche** ([vedere Area notifiche e di stato a pagina 22](#)) e toccare **Scegli metodo di immissione**.

Assistenza testo

La tastiera Swype offre varie funzioni per assistere nell'inserimento corretto del testo. Nel *menu Applicazioni*, toccare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** e quindi toccare il pulsante **Impostazioni** sul lato destro della tastiera **Swype**. Sarà anche possibile toccare e tenere premuto il tasto Swype . Da qui è possibile attivare o disattivare quanto segue:

Funzione	Descrizione
Come usare la tastiera Swype	Imparate a usare la tastiera Swype.
Movimenti	Per imparare come utilizzare i movimenti Swype.
Preferenze	Per cambiare le preferenze per l'immissione del testo.

Funzione	Descrizione
Opzioni per lingua	Impostare la lingua usata dalla tastiera.
Connessione Swype	Aggiungere nomi di contatti e parole usate nei post al proprio dizionario personale. Modificare le impostazioni dati.
Personalizzazione	Per cambiare il tema della tastiera, modificare il dizionario personale e personalizzare l'esperienza accedendo a Facebook, Twitter o Gmail per popolare il dizionario.
Aggiornamenti	Verificare la presenza di eventuali aggiornamenti per l'applicazione e per il dizionario.

Tastiera Google

Si tratta di una tastiera QWERTY su schermo standard che consente di inserire il testo. Toccare e tenere premuto un tasto con i numeri in alto per selezionare un altro carattere, ad esempio le lettere accentate.



Toccare il pulsante **?123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare **=\<** per visualizzarne altri.

È possibile scegliere un'altra lingua di immissione toccando e tenendo premuto il tasto della barra. In alternativa, è possibile aprire il *menu Applicazioni* e quindi toccare **Impostazioni > Lingua e immissione**. Quindi toccare il pulsante **Impostazioni** accanto a *Tastiera Google > Lingue di immissione*. Il layout della tastiera cambia a seconda della lingua selezionata.

Dopo aver configurato più di una lingua, il pulsante mondo compare accanto alla barra spaziatrice. Toccare questo pulsante per alternare rapidamente tra più lingue di immissione.



Assistenza testo

La tastiera Google offre varie funzioni per assistere nell'inserimento corretto del testo. Nel *menu Applicazioni*, toccare **Impostazioni** > **Lingua e inserimento**. Quindi toccare il pulsante **Impostazioni** accanto a *Tastiera Google*. Da qui è possibile attivare o disattivare diverse impostazioni della tastiera.

Testo predittivo

La tastiera Google offre l'inserimento di testo predittivo per il browser. Quando si digitano le lettere di una parola, una selezione di parole che continuano la sequenza delle lettere digitate o che siano parole corrispondenti tranne che per qualche errore, verranno visualizzate sopra la tastiera. L'elenco delle parole cambia ogni qualvolta si preme un tasto. Nel caso sia visualizzata la parola cercata, è possibile toccarla per inserirla nel testo.

La schermata Home

La *schermata Home* fornisce un rapido accesso alle informazioni e semplici controlli con i widget o i collegamenti. Le informazioni visualizzate sono ad esempio l'ora e il meteo, o altri controlli o l'accesso diretto alle applicazioni e altre funzioni utilizzate frequentemente dello smartphone.



Nella parte inferiore dello schermo è presente il *dock applicazioni* che visualizza le app predefinite. Toccare un'icona per aprire l'applicazione. Toccare l'icona del *menu Applicazioni* nella parte centrale del *dock applicazioni* per visualizzare le proprie app. Per cambiare le app, **vedere Modifica delle icone nel dock applicazioni a pagina 21**.

Modificare l'interfaccia della *schermata Home*

Il nuovo smartphone offre un'interfaccia utente a *Modalità rapida* che fornisce tre opzioni di layout personalizzate concepite per gruppi specifici di utenti.

Modalità standard

Fornisce intuitive icone per le funzioni comunemente utilizzate sul telefono e tre temi a scelta.

Modalità Facile

Fornisce icone grandi per le funzioni comunemente utilizzate e due temi a scelta. Questa modalità è ideale per gli utenti più anziani e gli utenti con visione e/o mobilità ridotte.

Modalità di base

Questa modalità fornisce opzioni di composizione e di messaggistica basate sulle foto ideali per gli utenti di smartphone più giovani e/o inesperti.

Attivazione della Modalità rapida

Per attivare la *Modalità rapida*:

1. Aprire il *menu Applicazioni* > **Modalità rapida**.
2. Selezionare la modalità che si desidera utilizzare, quindi toccare **Avanti**.
3. Scegliere se si desidera aggiungere più contenuti o meno.
4. Scegliere il tema e impostare i widget.

Impostare un codice di accesso per la Modalità rapida

Una volta attivata la *Modalità rapida* si ha l'opzione di impostare un codice di accesso per impedire modifiche non autorizzate.

1. Scorrere in basso dall'alto dello schermo per aprire l'*area Notifiche*.
2. Toccare l'icona *Impostazioni* nell'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Inserire due volte il codice di accesso e toccare **OK**.

Disattivazione della Modalità rapida

Per disattivare la *Modalità rapida*:

1. Scorrere in basso dall'alto dello schermo per aprire l'*area Notifiche*.
2. Toccare l'icona *Impostazioni* nell'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Impostare un codice di accesso se non lo si è già fatto.
4. Premere **OK**.
5. Toccare l'icona *Impostazioni* nell'angolo in basso a destra dello schermo.
6. Toccare **Esci dalla Modalità rapida**.

Cerca

Per cercare applicazioni, file o informazioni su Internet, toccare l'icona **Google**.

Google

Inserire semplicemente il testo che si desidera trovare e toccare  o toccare uno dei suggerimenti, applicazioni o file visualizzati nell'elenco.

Per poter eseguire una ricerca o navigare in Internet è necessario essere connessi a una rete dati cellulare (se disponibile) o a una rete wireless. **Vedere Connessione a Internet a pagina 36.**

Ricerca vocale

Se è disponibile la ricerca vocale, toccare il microfono ed enunciare la propria richiesta di ricerca. **Vedere Ricerca vocale a pagina 38.**



La schermata Home estesa

La *schermata Home* si estende oltre i lati dello schermo, fornendo altro spazio in modo da poter aggiungere icone, widget o funzioni. Per visualizzare la schermata estesa, scorrere il dito verso sinistra o destra.



Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare la *schermata Home* aggiungendo o rimuovendo collegamenti o widget di applicazioni, e cambiando lo sfondo.

Aggiunta e rimozione di collegamenti e widget

Per aggiungere collegamenti o widget, toccare l'icona del *menu Applicazioni* nell'angolo in basso al centro della *schermata Home*.

Toccare **Applicazioni** per vedere un elenco di collegamenti alle app che è possibile trascinare nella *scheda Home*.

Toccare **Widget** per visualizzare applicazioni e collegamenti (es. collegamenti personalizzati, contatti o segnalibri) che è possibile aggiungere alla *schermata Home*. I widget sono piccole applicazioni che visualizzano informazioni costantemente aggiornate o collegamenti rapidi ad app o funzioni speciali.



Per spostare un'app o un widget nella *schermata Home*, toccare e tenere premuto un elemento finché non viene selezionato. Si aprirà la *schermata Home*. Trascinare l'elemento in qualsiasi area libera sullo schermo. Per visualizzare informazioni sull'app o il widget, trascinarli sull'icona nella parte superiore dello schermo.

Per spostare l'elemento in una *schermata Home* diversa, trascinarlo al lato dello schermo, la *schermata Home* passerà allo schermo in quella direzione. Rilasciare l'elemento quando è posizionato correttamente.

Per rimuovere un collegamento o un widget dalla *schermata Home*, toccarlo e trascinarlo in **Rimuovi** nella parte superiore dello schermo.



Ridimensionamento dei widget

Alcuni widget possono essere ridimensionati. Non appena viene posizionato un widget sulla *schermata Home*, sarà possibile ridimensionarlo trascinando gli angoli.

Per ridimensionare un widget già presente sulla *schermata Home*, toccare e tenere premuto il widget. Non appena compare l'icona Rimuovi, rilasciare il widget. Se il widget è ridimensionabile, sarà possibile trascinare i lati per ridimensionarlo.

Aggiunta o rimozione di cartelle

È anche possibile aggiungere cartelle alla *schermata Home*. Per creare una nuova cartella, trascinare e lasciare l'icona di un'app sull'icona di un'altra applicazione nella *schermata Home*. In questo modo verrà creata una Cartella senza nome. Toccare l'icona della cartella e poi toccare il nome della cartella per rinominarlo.



Per eliminare il collegamento a un'app da una cartella, toccare l'icona cartella per visualizzare le app contenute all'interno, quindi toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione che si desidera rimuovere. Trascinare e lasciare l'icona su **Rimuovi**, che comparirà sulla parte superiore dello schermo.

Per eliminare una cartella, toccare e tenere premuta la cartella, quindi trascinare e lasciare la cartella su **Rimuovi**, che comparirà sulla parte superiore dello schermo.

Modifica delle icone nel dock applicazioni

È possibile impostare *nel dock applicazioni* le icone per le applicazioni installate. Aprire il *menu Applicazioni* e trovare l'app da aggiungere. Toccare e tenere premuta l'icona, quindi trascinarla in una posizione aperta nel dock. Quando si trascina la nuova applicazione in un'icona del dock esistente verrà creata una cartella per entrambe le icone.

Per rimuovere un'icona dal dock, toccare e tenere premuta l'icona per selezionarla. Trascinare l'icona in una posizione diversa fuori dal dock, oppure su **Rimuovi**, sulla parte superiore dello schermo.

Modifica dello sfondo


Dal *menu Applicazioni*, toccare **Impostazioni > Personalizza > Sfondo**. È possibile scegliere tra le immagini salvate nella *Galleria*, gli *Sfondi live* (animati o interattivi), le *Foto*, gli *Sfondi video* (che consentono di utilizzare dei video come sfondo) oppure gli *Sfondi standard*.

Il menu Applicazioni

Per accedere al *menu Applicazioni*, sulla *schermata Home* toccare  nella parte centrale del dock.

Le applicazioni sono visualizzate in ordine alfabetico. Scorrere la pagina a sinistra o a destra per visualizzare altre app. Quando ci si trova nell'ultima pagina delle app, scorrere a sinistra per visualizzare i widget disponibili sullo smartphone, oppure toccare **Widget** nella parte superiore della pagina.

Per spostarsi rapidamente sulle app o sui widget, toccare **App** o **Widget** sulla parte superiore del *menu Applicazioni*.

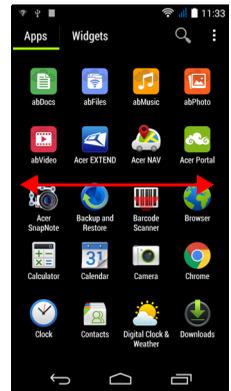

Area notifiche e di stato

Le icone di stato e delle notifiche compaiono nella parte superiore dello schermo. Nell'area in alto a destra vengono visualizzate varie informazioni sullo stato, come la connessione Wi-Fi, la potenza del segnale, lo stato della batteria e l'ora. Nell'area in alto a sinistra vengono visualizzate le icone degli eventi (ad esempio nuovi messaggi).


- Modelli dual-SIM:



- Modelli single-SIM:




Trascinare l'area **Notifiche** verso il basso per visualizzare altre informazioni su nuovi eventi e accedere alle *Impostazioni rapide*.

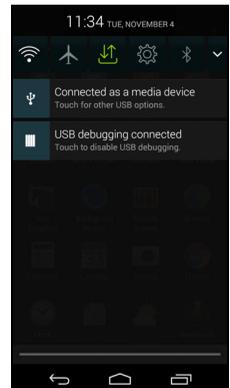

Multitasking

È possibile tenere aperte contemporaneamente più applicazioni. Per aprire una nuova app, toccare il pulsante home per tornare alla *schermata Home*, quindi avviare la nuova app. Toccare il pulsante Menu per navigare rapidamente avanti e indietro tra le app aperte in precedenza.

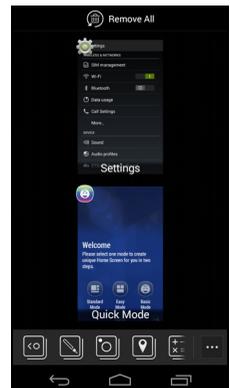

Nota

*Per prolungare la durata della batteria si consiglia di chiudere l'app una volta terminato di utilizzarla. Per fare ciò, premere il tasto **Indietro** o il pulsante **Menu** e selezionare **Esci** (se disponibile).*

GESTIONE DEI CONTATTI

Gestione dei tuoi contatti

Lo smartphone è dotato di una rubrica che permette di salvare i contatti o nella memoria interna o nella SIM.

Toccare l'app **Contatti** dal *menu Applicazioni* oppure toccare **Tutti i contatti** dal *Compositore* per visualizzare i propri contatti.

Se non sono presenti contatti salvati nel telefono, è possibile importare i contatti dell'account Google, aggiungere un nuovo contatto o importare i contatti dalla scheda SIM o SD. Aprire l'app

People dal menu *Applicazioni* e quindi toccare 



per aggiungere un contatto,  per cercare un contatto, o l'icona **Menu** per aprire il menu.



Aggiunta di un contatto

Toccare  per aggiungere un nuovo contatto. È inoltre possibile effettuare la scansione del codice a barre del profilo di una persona per aggiungere la persona al proprio elenco contatti o gruppo.

Per creare un contatto, per prima cosa scegliere dove salvare le informazioni del contatto. Quindi verrà chiesto di inserire le informazioni del contatto, come nome, indirizzo e numero di telefono.

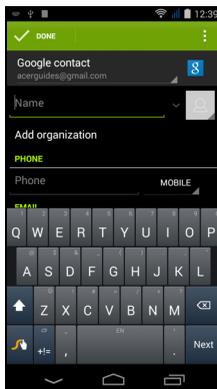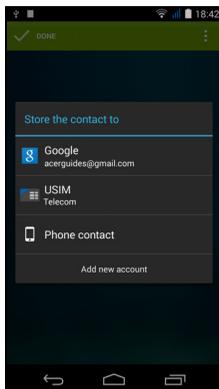

È possibile scorrere la pagina in basso e toccare **Aggiungi un altro campo** per aggiungere elementi quali:

- Indirizzi IM.
- Aggiungere le eventuali note personali sul contatto.
- Nome fonetico.
- Collega a un sito web.

Per assegnare un'immagine al contatto, toccare il profilo e selezionare se scattare una foto o selezionare un'immagine dalla galleria immagini dello smartphone.

Al termine, fare clic su **Fatto** sulla parte superiore dello schermo.

Toccando il nome dei contatti verrà visualizzato il relativo profilo.

Toccare  in fase di visualizzazione del profilo di un contatto per modificare, condividere, eliminare o stampare il contatto. È anche possibile impostare una suoneria per il contatto, bloccare le chiamate in entrata da quel contatto o posizionare il contatto nella schermata *Home*.

È anche possibile creare un contatto partendo da un numero già chiamato o ricevuto, **vedere Salvataggio di un numero composto nei contatti a pagina 31**.

ESECUZIONE DI CHIAMATE

Questo capitolo spiega come effettuare chiamate e le varie opzioni disponibili durante la chiamata.

Prima di effettuare una chiamata

Verificare che la funzione telefono sia attiva prima di effettuare una chiamata. È possibile confermare lo stato del telefono dall'Area notifiche.



Nota

I colori delle icone di stato e di notifica potrebbero variare. Verrà visualizzata l'icona di un indicatore per ciascuna scheda SIM inserita.

Icona	Descrizione
	Connesso alla rete: È possibile effettuare una chiamata.
	Modalità aereo: Connettività wireless disattivata (Wi-Fi, Bluetooth e servizi cellulare). Disattivare la modalità aereo prima di effettuare una chiamata.

Effettuare una chiamata



Nota

Se vi sono più SIM inserite nel telefono, verrà chiesto quale SIM utilizzare prima che venga collegata la chiamata. Per selezionare una SIM, toccare il nome dell'operatore.

1. Dalla **schermata Home** toccare l'icona **Telefono** per aprire il tastierino numerico su schermo.



2. Inserire il numero che si desidera comporre.
3. Toccare  per effettuare la chiamata.
4. Per terminare la chiamata, toccare .

Se è visualizzato il contatto cercato, è sufficiente toccare il nome del contatto per eseguire la chiamata.

Composizione di un numero dalla Storia chiam

È possibile visualizzare la cronologia chiamate toccando il pulsante **Storia chiam**. . Vengono visualizzate le chiamate ricevute di recente, effettuate e senza risposta.

Toccare l'icona telefono per richiamare. Per visualizzare i dettagli della chiamata e altre opzioni, toccare il numero o il nome del contatto.

Visualizzazione delle chiamate senza risposta

Le notifiche delle chiamate perse vengono visualizzate nelle seguenti tre aree:

1. L'area Notifiche con l'icona chiamate perse . Aprire l'area **Notifiche** e toccare la notifica delle chiamate perse per visualizzare i dettagli relativi alle chiamate perse.
2. Accanto all'icona Telefono (il numero nel riquadro è il numero delle chiamate perse). Toccare **Telefono** dalla *schermata Home* o dal *menu Applicazioni* per visualizzare direttamente i dettagli relativi alle chiamate perse.
3. Sulla schermata di blocco del telefono. Toccare la notifica e scorrere a sinistra o a destra per visualizzare i dettagli relativi alle chiamate perse.



Chiamare un contatto

Chiamare un contatto dalla scheda Contatti

1. Toccare **Tutti i contatti** per visualizzare i contatti.
2. Toccare un contatto per effettuare una chiamata.

Chiamata di un contatto dall'app Contatti

1. Toccare l'icona **People** dal *menu Applicazioni* per visualizzare i contatti.
2. Toccare un contatto per aprire il profilo.
3. Toccare il numero di telefono del contatto per effettuare una chiamata.

Composizione dei numeri internazionali

Quando si compongono numeri internazionali, non è necessario inserire il prefisso diretto internazionale ('00', eccetera) prima del prefisso del paese. È sufficiente tenere premuto 0+ sul tastierino sullo schermo fino a quando viene visualizzato +.



Importante

I costi delle chiamate internazionali variano sostanzialmente in base al paese che si chiama e dall'operatore di rete. Si consiglia di verificare i costi addebitati dall'operatore di rete per le chiamate internazionali per evitare bollette eccessivamente care. Se si usa lo smartphone all'estero, saranno applicate le tariffe roaming. Prima di recarsi all'estero, consultare l'operatore di rete per gli addebiti relativi al roaming nel paese che si visiterà.

Widget di composizione diretta

Sarà possibile aggiungere un widget di composizione diretta per un contatto sulla *schermata Home*. Aprire il *menu Applicazioni*, quindi toccare la scheda **Widget**. Toccare e tenere premuto **Composizione diretta** e sarà possibile posizionare il widget sulla propria *schermata Home*. Dopo averlo posizionato sarà possibile selezionare un contatto da associare a quel particolare widget sulla propria *schermata Home*.

La schermata chiamata vocale

È possibile minimizzare la finestra chiamate in modo che venga visualizzata come finestra di dialogo mobile anziché come schermata intera toccando l'icona . È persino possibile impostare questa finestra di dialogo "mobile" come schermata di chiamata vocale predefinita. Per farlo, aprire l'area **Notifiche** e toccare la freccia giù per visualizzare altre opzioni delle *Impostazioni rapide* (**vedere Area notifiche e di stato a pagina 22**). Toccare il pulsante

Dispositivo di chiamata mobile per attivarlo (green indica che il *Dispositivo di chiamata mobile* è acceso ("ON")).



Risposta o rifiuto di una chiamata

Quando è presente una chiamata in arrivo, sullo schermo viene visualizzato il numero. Per accettare o rifiutare la chiamata, toccare l'icona appropriata e scorrere il dito sullo schermo.

Termine di una chiamata

Per terminare una chiamata, toccare  dalla schermata chiamata vocale.

Opzioni chiamata vocale

Icona	Descrizione
	Messa in attesa di una chiamata.
	Disattivazione del microfono durante una chiamata.
	Altoparlante del telefono.
	Accesso al tastierino mentre è in corso una chiamata.
	Una opzione: <ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere una seconda chiamata.

Salvataggio di un numero composto nei contatti

I numeri composti possono essere salvati nell'elenco dei contatti per usi futuri.

1. Dalla scheda *Storia chiam.* , toccare il numero e quindi toccare **Aggiungi ai contatti** .
2. Toccare **Crea nuovo contatto** e inserire le informazioni. **Vedere Aggiunta di un contatto a pagina 24.**

Chiamate in conferenza

Se si ha una chiamata in attesa ed una in linea, è possibile combinare le chiamate per creare una chiamata in conferenza.

Una volta stabilita la prima chiamata, toccare  per aggiungere una seconda chiamata. Toccare  per avviare la chiamata in conferenza.

MESSAGGI

Questo capitolo spiega come configurare e usare le funzioni **Messaggi** del proprio smartphone.

Tutti i messaggi SMS e MMS sono accessibili tramite **Messaggi**. L'applicazione Messaggi ordina automaticamente i messaggi ricevuti e inviati in thread.

Per accedere a Messaggi, aprire il *menu Applicazioni* e toccare **Messaggi** nella *schermata Home*.




Nota

Se vi sono più SIM inserite nel telefono, verrà chiesto quale SIM utilizzare prima di inviare il messaggio. Per selezionare una SIM, toccare il nome dell'operatore.

Creazione di un nuovo messaggio

È possibile usare il telefono per comporre messaggi di testo (SMS) e multimediali (MMS).

Toccare  per comporre un nuovo messaggio.

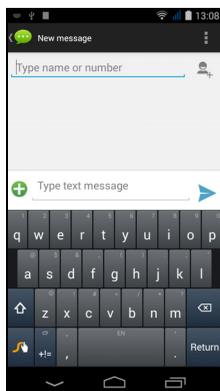

Toccare  per aggiungere dei contatti dall'elenco contatti (*People*), oppure toccare il campo **Digita nome o numero** per inserire direttamente il numero di telefono o il nome del destinatario.

Nell'elenco a discesa sotto il campo di testo vengono visualizzati i contatti suggeriti. Per selezionare un contatto suggerito, toccare il nome del contatto.

Inserire il messaggio nella casella di testo indicata da **Digita messaggio**.



Nota

I messaggi SMS possono contenere al massimo 160 caratteri. Se il messaggio supera i 160 caratteri, verranno inviati più messaggi collegati tra loro. Molti telefoni uniscono automaticamente i messaggi collegati per visualizzarli al destinatario come un singolo messaggio, tuttavia alcuni telefoni non sono dotati di questa funzionalità.

Toccare il pulsante Menu per visualizzare le opzioni disponibile quando viene creato un nuovo messaggio. Le opzioni cambiano in relazione allo stato del messaggio.

Opzione	Descrizione
Inserisci testo rapido	Inserisce contenuti di testo predefiniti.
Inserisci contatto	Aggiunge un contatto all'elenco dei destinatari.
Aggiungi oggetto	Aggiungi un oggetto al messaggio.
Cancella	Cancella il messaggio.

Risposta a un messaggio

All'arrivo di nuovi messaggi di testo, nell'Area di notifica viene visualizzata l'icona del messaggio mentre l'icona del messaggio nella parte inferiore del telefono visualizza il numero di messaggi di testo non letti.

Toccare **Messaggi** nel *menu Applicazioni* per visualizzare l'elenco dei messaggi o aprire l'area **Notifiche** per visualizzare un riepilogo del messaggio. Toccare il riepilogo per aprire l'elenco dei messaggi.

Per rispondere a un messaggio SMS o MMS, aprire il messaggio dall'elenco dei messaggi. Inserire il testo nella casella di testo indicata da **Digita SMS**. Toccare il pulsante Menu per visualizzare le opzioni disponibili.

Opzione	Descrizione
Selezione messaggio	Selezione messaggi multipli.
Inserisci testo rapido	Inserisce contenuti di testo predefiniti.
Inserisci contatto	Aggiunge un contatto all'elenco dei destinatari.
Aggiungi oggetto	Aggiungi un oggetto al messaggio.
Aggiungi ai contatti	Aggiunge l'altro contatto all'elenco contatti.
Impostazioni di chat	Consente di modificare le impostazioni della messaggistica.

Messaggi multimediali

I messaggi multimediali sono simili ai messaggi di testo, ma permettono anche di includere file multimediali, come immagini, audio o filmati video. Ciascun messaggio può avere dimensioni massime di 300 kB.



Nota

Prima di poter inviare un messaggio MMS è necessario configurare un profilo MMS. In genere, lo smartphone esegue la configurazione del profilo in relazione alle informazioni recuperate dal provider.

Richiedere al provider di rete le informazioni necessarie nel caso venga eseguita la configurazione manuale del profilo MMS.

Ricezione di messaggi multimediali

Quando arriva un nuovo messaggio multimediale, appare un'icona di messaggio in alto nella schermata e viene visualizzato un messaggio di notifica.

1. Il messaggio di notifica visualizza un riepilogo del messaggio.
Toccare **Visualizza** per visualizzare un riepilogo del messaggio.

2. Toccare **Scarica** per scaricare il contenuto del messaggio.
I download possono richiedere molto tempo, in base alla qualità della connessione. Se si risponde o si apre un'altra app, il download sarà interrotto.



Importante

È possibile che vengano applicati costi aggiuntivi per il download del contenuto del messaggio, in particolare durante il roaming. Contattare il provider nel caso di domande.

3. Toccare il messaggio per visualizzarne il contenuto.
4. Per rispondere al messaggio, inserire il **testo nella casella di testo indicata con Digita messaggio e toccare l'icona Invia**. Le risposte con solo testo vengono inviate come messaggi SMS. Per allegare un file, toccare . Verrà visualizzato il menu con le opzioni.
5. Al termine della composizione del messaggio, toccare il pulsante **Menu** e toccare **Invia**.

CONNESSIONE A INTERNET

Navigazione in Internet

Per poter navigare in Internet utilizzando lo smartphone, è necessario essere connessi a una rete dati o wireless.

Uso del browser



Per avviare la navigazione, aprire il *menu Applicazioni* e toccare l'icona **Chrome** o **Browser**.



Nota

Le immagini di riferimento utilizzano il browser Chrome.


Per aprire un nuovo sito web, toccare la barra degli indirizzi nella parte superiore della pagina. Inserire l'indirizzo usando la tastiera, quindi toccare **Vai**. Sarà possibile ingrandire o rimpicciolire le pagine pizzicando in un senso o nell'altro.

Per navigare avanti e indietro nella cronologia del browser, visualizzare i segnalibri, regolare le impostazioni del browser ed eseguire altre attività, toccare il pulsante **Menu**.

Con Chrome è possibile aprire più pagine. Toccare  sopra qualsiasi pagina Web per visualizzare tutte le schede aperte (toccare nuovamente per chiudere). Toccare una scheda dall'elenco per aprirla. Toccare **Nuova scheda** per aprire una nuova scheda. Il numero nell'icona rappresenta il numero di schede aperte.

Configurazione della posta elettronica

Lo smartphone consente di accedere all'e-mail. È possibile configurare molti ISP in pochi passi. Nel *menu Applicazioni* toccare **E-mail** per iniziare a configurare l'account di posta elettronica.

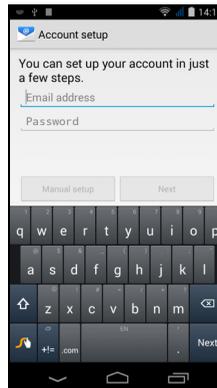

Se necessario, inserire l'indirizzo di posta elettronica e toccare **Configurazione manuale** per inserire i parametri manualmente. Toccare **Avanti** per terminare la configurazione.

Servizi Google



Nota

Le app potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e regioni.

Prima di utilizzare i servizi Google è necessario attivare un account Google. La prima volta che si accede ai servizi Google, sarà necessario leggere e accettare i Termini di servizio.

Configurazione dell'e-mail di Google

1. Assicurarsi che lo smartphone sia collegato a una connessione dati o Wi-Fi.

2. Dal *menu Applicazioni* toccare **Gmail**.

Se la prima volta che si accende il telefono non vengono inseriti l'indirizzo e la password dell'account di Gmail, seguire le istruzioni su schermo.

Comporre un messaggio di e-mail

1. Assicurarsi che lo smartphone sia collegato a una connessione dati o Wi-Fi.

2. Dal *menu Applicazioni* toccare **Gmail**.



3. Toccare .

4. Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto e il messaggio.

5. Una volta terminato di comporre il messaggio, toccare .

Ricerca vocale

Con le azioni vocali è possibile inviare messaggi di testo, effettuare chiamate, inviare e-mail, trovare le indicazioni stradali per un esercizio commerciale, chiamare automaticamente un esercizio commerciale, eseguire ricerche in Internet e inviare una nota a se stessi utilizzando la voce. Toccare **Ricerca vocale** dal *menu Applicazioni*, o toccare l'icona *microfono* sulla *schermata Home*.

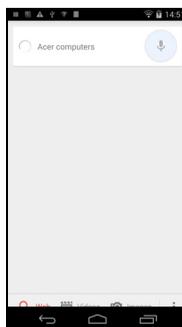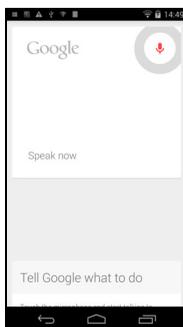

Play Store




Importante

Per problemi di connessione con il Play Store, vedere **FAQ e risoluzione dei problemi a pagina 78**.

Toccare **Play Store** dal *menu Applicazioni* per aprire Google Play. Da qui è possibile ottenere una vasta gamma di programmi add-on e applicazioni per migliorare le funzionalità dello smartphone.


I contenuti e il design di Google Play variano da una regione all'altra. Per esempio, in alcune regioni è anche possibile cercare e acquistare film, libri, riviste o musica. Gli aggiornamenti potrebbero aggiungere nuove categorie o modificare le modalità di navigazione di Google Play in qualsiasi momento.

È possibile scorrere lo store per categoria o toccare l'icona di ricerca per cercare una applicazione specifica.

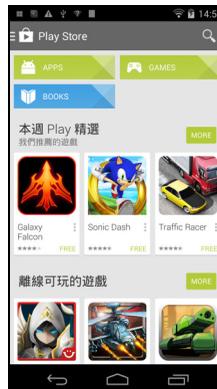

Una volta selezionata una applicazione, toccare il pulsante **Installa** per scaricare e installare l'applicazione. L'utente sarà informato dei servizi (informazioni di contatto, accesso wireless, GPS, ecc.) ai quali l'applicazione richiede l'accesso per poter funzionare correttamente. Se nessuno di questi servizi appare insolito, toccare **Accetta e scarica** per procedere con l'installazione.

È possibile tenere traccia dell'avanzamento del download sia dalla pagina dell'app che dall'area notifiche.

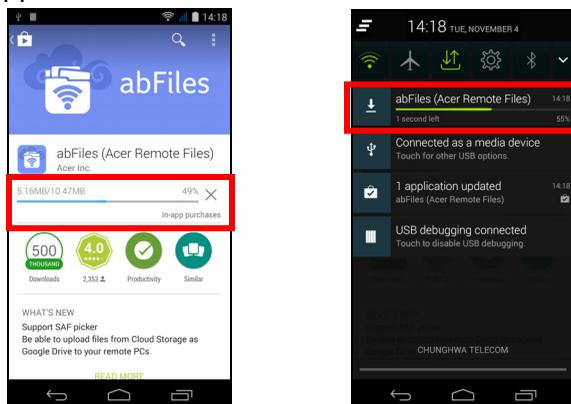

Importante

Alcune app possono richiedere il pagamento di un corrispettivo prima di poterle scaricare. Per il pagamento di queste applicazioni è necessario possedere un account Google Wallet o un numero di carta di credito associato all'account Google.

Utilizzo delle applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata un'app, è possibile trovarla nelle sezioni App o Widget del *menu Applicazioni*.

Alcune applicazioni forniscono sia un'app che un widget oppure solo un widget (senza icona di applicazione). **Vedere Personalizzazione della schermata Home a pagina 19.**

Disinstallazione delle applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata un'app, è possibile disinstallarla aprendo il *menu Applicazioni* e toccando **Impostazioni** > **App**. Nella scheda scaricata selezionare l'app da disinstallare e toccare **Disinstalla**. Cancellando un'app dalla *schermata Home* si cancella soltanto il collegamento.

Google Hangouts

Toccare **Hangouts** dal *menu Applicazioni* per aprire Google Hangouts. Qui è possibile visualizzare un elenco dei propri contatti collegati ai servizi Google Hangouts. Toccare un contatto per aprire una sessione di chat. Dopo essersi collegati è possibile aprire una sessione di videochat.

Maps

Con Google Maps l'utente può ricevere indicazioni stradali facili da seguire, visualizzare le condizioni del traffico in tempo reale, viaggiare seguendo le istruzioni di guida vocali "turn-by-turn". Inoltre, vedere dove si trovano i propri amici, luoghi d'interesse e aziende locali.



Nota

*Le mappe non contengono informazioni su ogni località.
Non tutti i livelli di zoom potrebbero non essere disponibili per alcune località.*

Utilizzo delle mappe

Toccare l'icona **Mappe** nel *menu Applicazioni*. Trascinare la mappa con il dito per spostarla in giro.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro:


1. Toccare due volte una posizione sulla mappa per eseguire lo zoom avanti della posizione, e toccare una volta per eseguire lo zoom indietro, oppure
2. Toccare un'area con due dita alla volta e allargarle per eseguire lo zoom avanti e avvicinarle per eseguire lo zoom indietro.

USO DELLA FOTOCAMERA

Lo smartphone è dotato di due fotocamere digitali montate sul davanti e sul retro. Questa sezione dà tutte le istruzioni dettagliate per acquisire foto e video con lo smartphone.

Per attivare la fotocamera, aprire il *menu Applicazioni* e toccare **Fotocamera**.

Icone e indicatori della fotocamera/videocamera

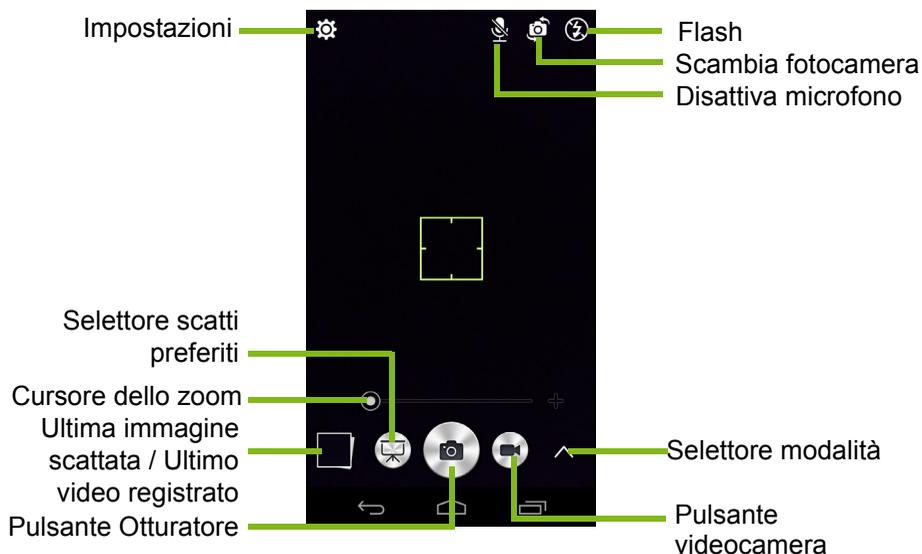

La finestra della fotocamera fornisce controlli multipli su entrambi i lati dell'immagine. Toccare l'area dell'immagine che si desidera come punto di messa a fuoco per l'obiettivo della messa a fuoco automatica (disponibile solo sulla fotocamera posteriore). Effettuare lo zoom avanti o indietro utilizzando il cursore dello zoom.

Toccare il pulsante **Otturatore** o premere il tasto **volume** per scattare una foto. Toccare la miniatura nell'angolo inferiore destro per aprire la galleria. Toccare il pulsante flash per scorrere le impostazioni tra *spento*, *automatico* e *acceso*.

Toccare il pulsante **Videocamera** e la videocamera inizia subito la registrazione. Durante la registrazione di un video non è possibile accedere alle impostazioni di fotocamera e videocamera, ma si possono comunque scattare delle foto.



Toccare il pulsante **Pausa** per interrompere temporaneamente la registrazione e toccarlo di nuovo per riavviarla. Toccare il pulsante **Arresta registrazione** per interrompere la ripresa video.

Selettore modalità

Toccare l'icona del *selettore Modalità* per aprire la lista delle modalità tra cui scegliere. Toccare le icone lungo la parte superiore per selezionare elementi differenti.



Fotocamera

Modalità cattura: Selezionare una modalità di cattura.

Normale	Otturatore sorriso
HDR	Vista multi-angolo
Panorama	Presentazione
Abbellimento	Doppio scatto
Scatto migliore	Gourmet
Magia brillante	

Modalità scena: Regola i parametri della foto per un determinato ambiente.

Automatico	Retroilluminazione
Paesaggio	Ritratto retroilluminato
Notte	Ritratto
Ritratto notturno	

Effetti colore: Applica un effetto colore all'immagine.

Nessuno	Negativo
Mono	Acqua
Seppia	

Videocamera

Modalità di registrazione: Selezionare tra *Normale* o *Lasso di tempo*.

Bilanciamento del bianco

Esegue la compensazione per ambienti con luminosità diversa.

Automatico	Fluorescente
Luce naturale	Incandescente
Nuvoloso	

Proprietà immagine


Regola Nitidezza, Tinta, Saturazione, Luminosità e Contrasto.

Timer

Impostare il ritardo prima che venga attivato l'otturatore.

Impostazioni

Toccare l'icona *Impostazioni* per aprire il menu impostazioni; scorrere verso l'alto o il basso della lista per altre impostazioni.

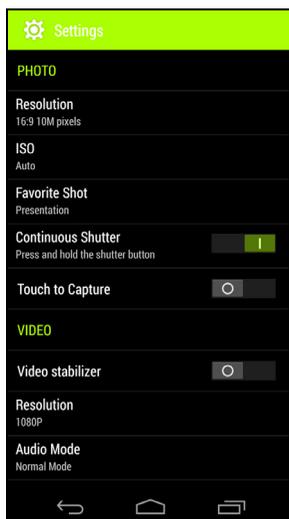

Foto

È possibile regolare le seguenti opzioni:

- **Risoluzione:** imposta la risoluzione delle immagini.
- Imposta il valore **ISO**.
- Impostare una modalità come **Scatto preferito**.
- **Otturatore continuo:** imposta il numero massimo di foto scattate in un solo scatto.
- Attivazione o disattivazione di **Tocca per catturare:** scatta immediatamente la foto quando si tocca il pulsante otturatore.

Video

È possibile regolare le seguenti opzioni:

- Attiva o disattiva lo **Stabilizzatore video**.
- Imposta la **Risoluzione**.
- Imposta la **modalità Audio** su Normale o Muto.

Altro



Nota

Alcune delle impostazioni seguenti non sono disponibili per la fotocamera anteriore.

È possibile regolare le seguenti opzioni:

- Attivazione o disattivazione della **Posizione**: Archivia le informazioni GPS nelle informazioni dell'immagine.
- **Controllo vocale**: Attiva lo scatto di foto con i comandi vocali.
- Imposta un **Comando vocale** per il *Controllo vocale*.
- **Griglia**: Attivare o disattivare la griglia di composizione.
- **Memoria**: Scegliere tra *Memoria interna* e *Scheda SD*.
- **Ripristina a predefiniti**.


Scattare una foto

1. Assicurarsi di aver regolato le impostazioni descritte in precedenza.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo lo smartphone.
3. Eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
4. Toccare l'icona **Otturatore** per scattare una foto.

Utilizzo della funzione *Doppio scatto*

Doppio scatto scatta una foto utilizzando entrambe le fotocamere contemporaneamente ed effettuandone la sovrapposizione. In questo modo puoi aggiungere te stesso nelle foto di famiglia, in scatti scenici. Dopo aver selezionato **Doppio scatto**, compare un riquadro sullo schermo che visualizza l'immagine sovrainposta.

- Tocca, tieni premuto e fai scorrere il riquadro per riposizionarlo.
- Tocca e trascina il simbolo + per ruotare e ridimensionare il riquadro.
- Tocca il riquadro per passare da una fotocamera all'altra.

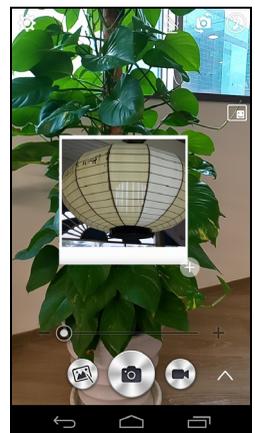

Scatto di una foto panoramica

La modalità panoramica consente di scattare una serie di fino a nove foto che l'app della fotocamera "cucirà" insieme per creare una singola immagine estesa.

1. Per scattare una foto panoramica, selezionare la modalità Panorama.
2. Allineare la fotocamera per scattare una foto di un'estremità della scena panoramica (quella più a sinistra, più a destra, in alto o in basso).
3. Premere il pulsante della fotocamera per scattare la prima immagine, quindi ruotare in modo lento e delicato la fotocamera verso l'altra estremità dell'immagine.
 - Sullo schermo vengono visualizzate due linee: una linea bianca lampeggiante e una linea blu fissa. Mentre si sposta la fotocamera allineare la linea blu con la linea bianca fissa.



Nota

Se la foto necessita di meno di nove immagini, toccare l'icona di spunta per arrestare il processo di selezione ed elaborare le immagini acquisite. Le immagini panoramiche funzionano meglio con le scene esterne statiche. Gli oggetti troppo vicini alla fotocamera o con grandi spigoli dritti possono confondere il processo di rilevamento.

L'app della fotocamera elaborerà le immagini e salverà una singola immagine estesa sulla galleria dello smartphone.

Acquisizione video

1. Inquadrare il soggetto e tenere fermo lo smartphone, eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
2. Toccare il pulsante **Videocamera** per iniziare a registrare un video. L'icona diventerà rossa per indicare che la registrazione è in corso. Toccare nuovamente l'icona per interrompere la registrazione.

Formati supportati



Nota

Per conoscere i formati immagine, video e audio, vedere **Multimedia a pagina 86**.

Visualizzare foto e video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video vengono salvati automaticamente. Una volta scattata una foto o registrato un video, è possibile visualizzarli nella Galleria toccando l'anteprima nell'angolo della schermata delle immagini. In alternativa, aprire il *menu Applicazioni* e toccare **Galleria**. Dalla Galleria è possibile condividere direttamente i file usando vari servizi. I servizi disponibili variano in relazione al tipo di file.

È inoltre possibile modificare singole foto scattate toccando l'icona della matita nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.

Geotagging

Geotagging consente di memorizzare la posizione in cui è stata scattata una foto direttamente nella foto stessa.

Per visualizzare la georeferenziazione, l'immagine deve essere scattata con **Informazioni posizione GPS** attivata.

UTILIZZO DELLO SMARTPHONE CON ACEREXTEND

Requisiti di sistema del PC

- PC o notebook con Windows 8/8.1 installato
- Porta USB 2.0/3.0
- Memoria: 1 GB e superiore
- Grafica con supporto Microsoft DirectX

Requisiti di sistema per smartphone

- Dispositivo Android con Android 4.2 o versione superiore
- Porta micro USB
- Rete wireless
- Memoria: 512 MB e superiore

Installazione del software dell'applicazione per PC

Per utilizzare AcerEXTEND, è innanzitutto necessario installare il software sul computer. Collegare lo smartphone al computer con un cavo USB. Il programma di installazione del software dell'applicazione PC può essere estratto direttamente dalla memoria interna dello smartphone o da una scheda SD. Una volta installato il software e seguite le istruzioni di configurazione sullo schermo, lo schermo dello smartphone sarà visualizzato sul computer. Sarà possibile utilizzare lo smartphone dal computer tramite un cavo USB o una connessione wireless.

1. Collegare lo smartphone Acer al computer con un cavo USB.
2. Una volta stabilita una connessione (le procedure di installazione possono variare a seconda dei modelli di smartphone), seguire le istruzioni per continuare la configurazione.
3. Toccare **AcerEXTEND** sullo smartphone e seguire le istruzioni su schermo per continuare la configurazione.


4. In **Impostazioni > Opzioni sviluppatore**, è necessario abilitare *Debugging USB*. Toccare la casella di controllo vuota e toccare **OK** per consentire il debugging USB.



Nota

Per abilitare Opzioni sviluppatore andare in **Impostazioni > Informazioni sul telefono**, e toccare **Numero di build** finché non compare il messaggio "Sei un nuovo sviluppatore" in fondo allo schermo.

5. Aprire l'unità MTP dello smartphone (memoria interna del telefono o scheda SD) in Computer e trovare *AcerEXTENDInstaller.exe*. Fare doppio clic per avviare l'installazione.

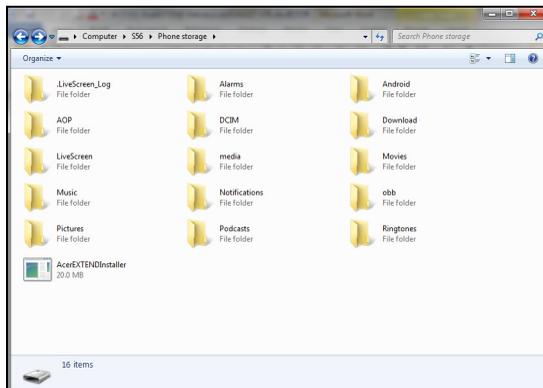

Se viene visualizzata la finestra a comparsa di sicurezza Windows dopo aver fatto doppio clic sul programma di installazione, fare clic su **Altre informazioni** e fare clic su **Esegui comunque**.




Nota

Alcuni software antivirus possono impedire l'esecuzione del programma di installazione sul computer. È possibile copiare il programma di installazione dall'unità di memoria interna dello smartphone sul desktop del computer ed eseguire il programma di installazione da lì.

Il software dell'applicazione AcerEXTEND avvierà la decompressione e l'installazione sul computer. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni sul computer. Una volta completata l'installazione, AcerEXTEND rileverà automaticamente e si conetterà allo smartphone. Vedere la seguente figura per riferimento.

6. Potrebbe essere visualizzata la richiesta *Consentire il debugging USB?* Toccare **OK**.
7. Il pulsante al centro dello schermo dello smartphone indica l'attuale stato di AcerEXTEND. Toccare il pulsante per attivare o disattivare AcerEXTEND.
8. Una volta stabilita la connessione, lo schermo dello smartphone comparirà sul desktop del computer. Comparirà anche un Tutorial della connessione wireless AcerEXTEND.

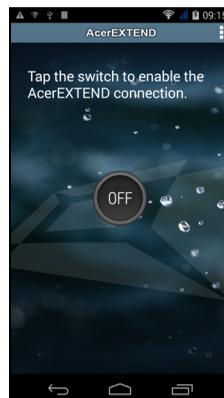

Barra degli strumenti AcerEXTEND

Una volta visualizzato lo schermo dello smartphone sul desktop del computer, è possibile fare clic sul  pulsante per estendere la barra degli strumenti. Da qui, è possibile controllare tutte le funzioni dello smartphone. Fare nuovamente clic sul pulsante per nascondere la barra degli strumenti.



La barra degli strumenti funziona come descritto di seguito:

Icona	Funzione	Icona	Funzione
	Indietro		Home
	Cambia app		Attiva o disattiva <i>Sempre in primo piano</i>
	Riduci la finestra AcerEXTEND a icona		Chiudi AcerEXTEND
	Attiva o disattiva la connessione wireless		Attiva o disattiva il risparmio energetico
	Riprendi o sospendi il tuo smartphone		Ruota lo schermo a sinistra o a destra
	Aumenta o riduci il volume		Vai alla pagina successiva o precedente
	Alterna l'input tra la tastiera dello smartphone e del computer		

Connessione wireless di AcerEXTEND




Nota

Lo smartphone e il computer Acer devono essere entrambi connessi alla stessa rete wireless prima di stabilire una connessione wireless AcerEXTEND.

Vi sono quattro modi per stabilire una connessione wireless tra lo smartphone e il computer:


1. Fare clic con il tasto destro sull'icona *AcerEXTEND* nell'area di notifica del computer e selezionare **AcerEXTEND (Wireless)**.

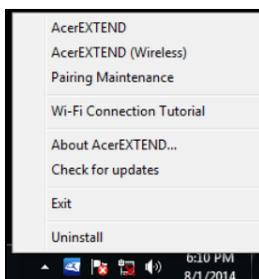

2. Fare doppio clic sul collegamento **AcerEXTEND** sul desktop del computer o fare doppio clic sull'icona *AcerEXTEND* nell'area di notifica.

Verrà ricordato di collegare lo smartphone tramite una porta USB.

Una finestra AcerEXTEND visualizzerà gli smartphone connessi. Selezionare lo smartphone e fare clic su di esso per avviare la connessione wireless.

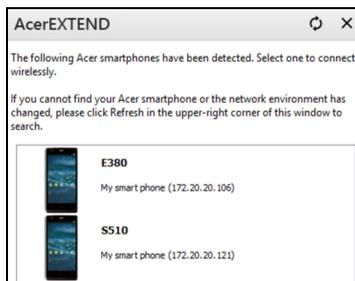

3. È anche possibile passare a una connessione wireless una volta stabilita una connessione allo smartphone tramite cavo USB. Se è disponibile una connessione wireless tra il computer e lo smartphone, il simbolo wireless si trasformerà in  nella parte superiore della barra degli strumenti estesa. Fare clic sul pulsante per alternare la connessione da cavo USB a wireless.
4. È anche possibile utilizzare Sound Trigger. *Sound Trigger* deve prima essere abilitato sullo smartphone. Toccare il menu di configurazione nell'angolo in alto a destra del pannello AcerEXTEND sullo smartphone. Toccare l'interruttore **ON** per *Abilitare Sound Trigger*. Quando lo smartphone si trova vicino al computer, una connessione wireless sincronizzerà automaticamente lo smartphone al computer.




Nota

Per connettere lo smartphone al computer tramite una rete wireless, sarà prima necessario abbinare lo smartphone al computer tramite cavo USB.

È possibile eliminare o attivare/disattivare *Sound Trigger* per ciascun smartphone abbinato toccando il cestino rosso o selezionando e deselegionando il riquadro accanto a ciascuno smartphone abbinato. Come impostazione predefinita, tutti gli smartphone abbinati sono denominati "*Il mio smartphone*". È possibile modificare il nome predefinito dello smartphone abbinato facendo clic su "**Il mio smartphone**" e rinominando lo smartphone abbinato.

Sono presenti due opzioni nella finestra *Impostazioni* che possono essere utilizzate per controllare il rilevamento di Sound Trigger. Per visualizzare le Impostazioni, fare clic sul pulsante sinistro inferiore in *Manutenzione abbinamento*.

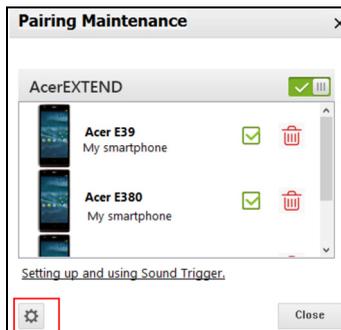

Abilita la prima opzione *Estendi automaticamente quando lo smartphone si avvicina a questo computer*. (abilitata come impostazione predefinita) e AcerEXTEND si avvierà automaticamente quando lo smartphone è vicino al computer. Abilitare *Disconnetti automaticamente quando lo smartphone si allontana da questo computer*. (disattivato come opzione predefinita) e AcerEXTEND si disconnetterà automaticamente quando lo smartphone si allontana dal computer per un periodo di tempo specificato.

Funzioni di AcerEXTEND

1. Controllo bidirezionale: Una volta stabilita una connessione AcerEXTEND, lo schermo dello smartphone sarà visualizzato sul computer. È possibile visualizzare e controllare lo smartphone utilizzando il mouse del computer o toccare direttamente lo schermo del computer se il computer è provvisto di un pannello touchscreen. È anche possibile condividere i file tra il computer e lo smartphone. Verrà effettuato il mirroring dinamico dello schermo dello smartphone sul computer. AcerEXTEND ruoterà automaticamente lo schermo sul computer quando rileva che l'orientamento dello smartphone è cambiato.
2. Riproduzione wireless aerea: AcerEXTEND supporta il controllo dell'utente dello smartphone Acer dal computer tramite una connessione wireless e può essere avviato automaticamente da Sound Trigger se è abilitato. Lo smartphone e il computer devono essere entrambi connessi allo stesso punto di accesso della rete wireless. L'utilizzo dello smartphone tramite connessione wireless può essere più conveniente rispetto alla connessione tramite un cavo USB.
3. Immettere direttamente il testo: È possibile immettere facilmente il testo nello smartphone utilizzando la tastiera del computer. Alternare facilmente tra la tastiera su schermo dello smartphone e la tastiera del computer dalla barra degli strumenti estesa di AcerEXTEND.

4. Copia e incolla: Con la funzione di condivisione degli appunti, è possibile modificare e copiare e incollare i contenuti degli appunti tra il computer e lo smartphone.
- Aprire il file sorgente, selezionare e fare clic con il tasto destro sul testo che si desidera copiare e scegliere **Copia** dal menu contenuto.
 - Spostare il cursore sullo schermo dello smartphone sul computer e aprire il file editor di destinazione.
 - Spostare il cursore nella posizione in cui si desidera collocare il testo, fare clic con il tasto sinistro e tenere premuto, e fare clic su **Incolla**.



Nota

È anche possibile copiare e incollare testo dallo smartphone al computer seguendo le stesse istruzioni.

È anche possibile utilizzare i tasti di scelta rapida della tastiera del computer per controllare l'editor dello smartphone: <Ctrl>+<A> (seleziona tutto); <Ctrl>+<C> (copia); e <Ctrl>+<V> (incolla).

Questa funzione dipende dalla funzionalità dell'editor dello smartphone e potrebbe non funzionare.

5. Trascinare e rilasciare: Trascinare e rilasciare il file, selezionando e trascinando il file sul computer con il mouse sullo schermo dello smartphone sul desktop per trasferire il file sullo smartphone.
6. Condividi per aprire: Trasferire file come foto e video dallo smartphone al computer utilizzando direttamente lo smartphone o lo schermo dello smartphone sul display del computer. Aprire il file e fare clic sull'icona **AcerEXTEND** per trasferire il file. Il file condiviso sarà scaricato nel percorso specificato sul computer. Una volta terminato il download del file, una finestra AcerEXTEND confermerà che il file condiviso è stato scaricato.
- Condividi un'immagine subito dopo averla scattata toccando l'icona **Condividi** e toccando l'icona **AcerEXTEND**. Il file sarà scaricato nel percorso specificato sul computer.
 - Inviare una pagina web o un link YouTube dallo smartphone al computer. Toccare **Impostazioni** nell'angolo in alto a destra e toccare **Condividi pagina**. In **Condividi tramite**, toccare **AcerEXTEND** e la pagina web si aprirà sul computer.

- Durante la condivisione di un video YouTube, toccare l'icona *Condividi*. In **Condividi questo video tramite**, toccare **AcerEXTEND** e il video YouTube si aprirà sul computer.

Domande frequenti su AcerEXTEND

Perché non posso utilizzare la tastiera su schermo del mio smartphone per inserire testo con AcerEXTEND?

AcerEXTEND potrebbe aver subito un arresto anomalo o non essersi arrestato correttamente, facendo rimanere la tastiera del software AcerEXTEND come metodo di input della tastiera predefinita. Seguire i passaggi sottostanti per recuperare la tastiera su schermo dello smartphone:

1. Aprire **Impostazioni** dal menu *Applicazioni*.
2. Selezionare **Lingua e input**.
3. Selezionare il metodo di input toccando **Predefinito**.

Perché non riesco a connettermi ad AcerEXTEND in modalità wireless?

- Assicurarsi che lo smartphone e il computer siano entrambi collegati alla stessa rete wireless.
- Se lo smartphone non viene visualizzato nella lista AcerEXTEND (wireless), fare clic sul pulsante **Aggiorna** nell'angolo superiore destro per aggiornare.
- Provare a collegare lo smartphone prima tramite un cavo USB e poi passare al collegamento wireless facendo clic sul pulsante wireless nella barra degli strumenti estesa.
- Potrebbe essere necessario disattivare prima AcerEXTEND sullo smartphone e poi riattivarlo. Se non è possibile disabilitare AcerEXTEND, provare a riavviare lo smartphone prima di disabilitare AcerEXTEND.
- Se si sono seguite le istruzioni di cui sopra e si vede ancora un pulsante wireless vuoto nella barra degli strumenti estesa dopo aver stabilito una connessione tramite un cavo USB, verificare che il software antivirus installato sul computer abbia bloccato la connessione wireless. Disattivare l'antivirus e riprovare.

Perché il mio schermo AcerEXTEND continua a bloccarsi dopo la connessione a una rete wireless?

- Il problema potrebbe essere causato da un segnale wireless debole o potrebbe trattarsi di un'elevata interferenza nella zona. In questa situazione, un cavo USB fornirà un collegamento AcerEXTEND più stabile.
- Un'altra alternativa è abilitare l'hotspot mobile dello smartphone e sincronizzare il computer tramite questo hotspot.

Perché vedo continuamente la finestra di avvertimento AcerEXTEND ON/OFF?

Si può essere verificato il problema perché il driver per l'interfaccia di debugging USB dello smartphone non è stato installato correttamente. Collegare il cavo USB a una porta USB 2.0 del computer e poi riavviare AcerEXTEND.

Come posso ignorare l'avviso AcerEXTEND - Smartphone Acer non rilevato?

- Sbloccare lo smartphone. Se compare la finestra *Consenti sempre da questo computer*, assicurarsi che sia selezionata e toccare **OK**.
- Se non compare la finestra di avviso, provare a disconnettere e riconnettere il cavo USB per vedere se compare la finestra di avviso.
- Assicurarsi che la data e l'ora sul computer siano corrette. Se non è corretta, regolare l'ora e riavviare AcerEXTEND.
- Verificare se sono installate applicazioni assistente smartphone di terze parti sul computer. Spegnerle le applicazioni assistente smartphone di terze parti e riavviare AcerEXTEND.

Non riesco a controllare il mio smartphone con il mouse del computer, come posso risolvere il problema?

- Assicurarsi di disporre dell'ultima versione di AcerEXTEND installata sullo smartphone e sul computer.
- Provare a riavviare lo smartphone.

Come posso copiare i file dal mio smartphone al mio computer?

Android non supporta la funzione trascina e rilascia dei file. Per copiare un file dallo smartphone al computer, selezionare il file utilizzando un'app, come File Manager, e utilizzare la funzione *Condividi* per condividere il file sul computer tramite AcerEXTEND.

Non riesco a condividere un file o collegamento web dal mio smartphone, come posso risolvere questo problema?

Android potrebbe aver terminato il servizio AcerEXTEND a causa di un'insufficienza di risorse. Riavviare la connessione AcerEXTEND.

Come posso migliorare la qualità delle connessioni wireless AcerEXTEND?

Se lo schermo presenta ritardi o si blocca di frequente quando si utilizza AcerEXTEND su una connessione wireless, il canale Wi-Fi utilizzato dallo smartphone sta subendo interferenze da altri dispositivi, oppure il segnale Wi-Fi è debole. È possibile provare a utilizzare la funzione *Hotspot* dello smartphone e consentire al computer di collegarsi alla rete *Hotspot* dello smartphone.

IMPOSTAZIONI AVANZATE


Impostare lo smartphone in modalità Aereo

È possibile abilitare la modalità aereo per disattivare le funzioni telefono, wireless e Bluetooth e usare lo smartphone come dispositivo palmare durante il volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente. Spegnerlo lo smartphone durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.

Attivare o disattivare la modalità aereo

1. Aprire l'area **Notifiche** e toccare l'icona della griglia nell'angolo in alto a destra.
2. Toccare  .

AIRPLANE MODE

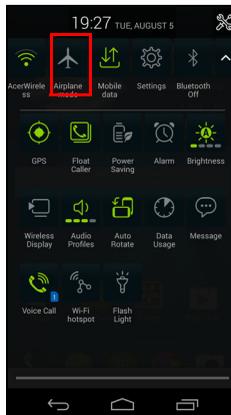


-OPPURE-

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione fino a visualizzare il menu opzioni telefono.
2. Toccare **Modalità aereo** per alternare tra *ATTIVO* o *DISATTIVO*.



Nota

Una volta attivata la modalità Aereo, l'icona ✈ verrà visualizzata nell'area Notifiche.

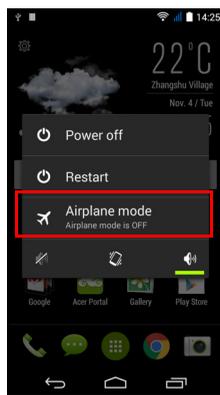

Riavviare il telefono

È possibile riavviare il telefono se si riscontra la mancata risposta delle app.

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione fino a visualizzare il menu opzioni telefono.
2. Toccare **Riavvia**.

Regolazione delle impostazioni

Attivazione e disattivazione delle connessioni

Aprire il *menu Applicazioni* e toccare **Impostazioni** per gestire le impostazioni di connessione.

Voce	Descrizione
Gestione SIM	Imposta una SIM predefinita per determinate funzioni (come le chiamate vocali o la messaggistica), attiva o disattiva la connessione dati, impostare le preferenze di roaming e associare i contatti a una SIM.
Wi-Fi	Attiva o disattiva la funzione Wi-Fi.
Bluetooth	Attiva o disattiva la funzione Bluetooth.
Uso dei dati	Visualizza una stima dei dati mobile utilizzati per ciascuna SIM.
Impostazioni chiamate	Cambiare le impostazioni Chiamata vocale . Cambiare le impostazioni Chiamata Internet . Regolare Altre impostazioni . Attivare o disattivare il Dispositivo di chiamata mobile . Impostare il Sensore di prossimità . Attivare o disattivare Metti in muto .

Voce	Descrizione
Altro...	<p>Accedere a ulteriori impostazioni di connessione:</p> <p>Modalità aereo: Disattiva tutte le connessioni wireless in modo da poter usare il dispositivo a bordo di aerei.</p> <p>App SMS predefinita: Sceglie l'app che funge da app SMS predefinita.</p> <p>Tethering e hotspot portatile: Consente di condividere la connessione dati mobile del telefono tramite USB o come Wi-Fi hotspot portatile.</p> <p>VPN: Configura e gestisce i VPN (Virtual Private Networks).</p> <p>Reti mobili: Imposta le opzioni per il collegamento alle reti mobili.</p> <p>Internet USB: Consente di condividere la connessione Internet del computer tramite un cavo USB. Vedere Condivisione Internet a pagina 65.</p>

Se il telefono è in modalità Aereo, le opzioni per attivare il Bluetooth saranno disabilitate. Fare riferimento a **Impostare lo smartphone in modalità Aereo a pagina 61** per le informazioni su attivazione o disattivazione della modalità aerea.

Regolazione delle impostazioni Bluetooth

È possibile usare il Bluetooth per scambiare le informazioni tra lo smartphone ed altri dispositivi mobile.

Connessioni Bluetooth

Per tutte le impostazioni Bluetooth, aprire il menu *Applicazioni* e toccare **Impostazioni > Bluetooth**. Da qui è possibile attivare o disattivare il Bluetooth, impostare il nome del dispositivo e la visibilità. Toccare **CERCA DISPOSITIVI** per cercare i dispositivi disponibili.

Per eseguire il collegamento a un dispositivo, toccare un dispositivo presente nell'elenco dei dispositivi disponibili. Potrebbe venire richiesto di inserire il PIN su entrambi i dispositivi per stabilire la connessione.

Per attivare o disattivare il Bluetooth, aprire l'area **Notifiche** e toccare il pulsante **Bluetooth**.

Condivisione Internet

Tethering tramite USB

Se si desidera condividere la connessione Internet mobile con un computer, è possibile collegare il telefono al PC utilizzando il cavo USB fornito.

1. Collegare il cavo di sincronizzazione USB al connettore USB micro dello smartphone.
2. Collegare il cavo di sincronizzazione USB ad una porta USB disponibile del computer.
3. Toccare **Impostazioni > Altro... > Tethering e hotspot portatile > Tethering USB**.

Hotspot Wi-Fi

È possibile trasformare lo smartphone in un hotspot Wi-Fi portatile per condividere la connessione Internet mobile con fino a 8 clienti.

1. Toccare **Impostazioni > Altro... > Tethering e hotspot portatile**. Selezionare **Hotspot Wi-Fi** su **ATTIVO**. Toccare **Hotspot Wi-Fi > Configura Hotspot Wi-Fi**.
2. Impostare l'SSID di rete e regolare la protezione tra Nessuna e WPA2 PSK. Toccare **Salva** per terminare.



Nota

Quando lo smartphone viene utilizzato come hotspot Wi-Fi, non è possibile utilizzare le applicazioni del telefono per accedere a Internet tramite la connessione Wi-Fi.

Impostazioni rete telefono

Nel *menu Applicazioni*, toccare **Impostazioni > Altre... > Reti mobili** per regolare le impostazioni di rete. È possibile attivare o disattivare la connessione dati durante il roaming, scegliere la modalità di rete preferita, specificare l'operatore di rete e definire i nomi dei punti di accesso.

Selezione della rete

Il telefono rileva automaticamente le impostazioni di rete/operatore quando viene inserita la SIM. Tuttavia, è anche possibile selezionare manualmente la rete. Questo potrebbe essere utile durante il roaming.



Nota

Durante i viaggi, la selezione manuale della rete può aiutare a ridurre i costi dovuti al roaming. Controllare con l'operatore le offerte più vantaggiose in relazione alla propria destinazione.

1. Aprire il *menu Applicazioni* e toccare **Impostazioni > Altro... > Reti mobili > Operatori di rete > Seleziona manualmente**.
2. Il telefono esegue la ricerca di tutte le reti disponibili.
3. Selezionare la rete preferita dall'elenco generato. Il telefono tenterà di registrare la rete selezionata.
4. Toccare **Seleziona automaticamente** per eseguire il collegamento alla rete disponibile con il segnale più forte. Questo potrebbe causare il salto da una rete all'altra durante gli spostamenti.



Nota

Rivolgersi all'operatore di rete se si hanno problemi per ottenere i numeri della segreteria telefonica e del centro SMS.

Impostazioni di controllo dell'uso dei dati

I controlli dell'uso dei dati consentono di monitorare l'utilizzo totale per tipo di rete e app e quindi di impostare dei limiti se necessario.

Accertarsi che il Wi-Fi o i dati Mobile sia abilitato prima d'impostare un limite. Accedere alle impostazioni d'uso dei dati dal *menu Applicazioni*, toccando **Impostazioni > Uso dei dati**.

Impostazioni telefono

Quando si installa la SIM, molte impostazioni dello smartphone sono configurate automaticamente. Il dispositivo comunicherà con il provider ed otterrà automaticamente tutte le impostazioni necessarie, come nome della rete, numero della segreteria telefonica e del centro SMS.

È anche possibile visualizzare e modificare manualmente queste impostazioni tramite la schermata Impostazioni chiamata.

Suono

Per regolare le impostazioni audio del telefono, dal *menu Applicazioni* toccare **Impostazioni > Suono**.

Voce	Descrizione
Vibrazione	Fa vibrare il dispositivo per le chiamate in arrivo.
Volumi	Regola i volumi di <i>Suonerie, Notifiche e Allarmi</i> .
Suoneria SIM1	Imposta la suoneria predefinita per la SIM1.
Suoneria SIM2	Imposta la suoneria predefinita per la SIM2.
Suono notifica predefinito	Imposta il suono predefinito di notifica del telefono.
Toni tastierino touch	Riproduce i toni quando si usa il tastierino.
Suoni touch	Riproduce dei suoni quando si toccano alcuni elementi dell'interfaccia utente.
Suono blocco schermo	Riproduce un suono quando si blocca o sblocca lo schermo.
Vibra su touch	Vibra quando si premono i tasti software e su alcune interazioni dell'interfaccia utente.

Regolazione del volume

Regolare il volume del telefono utilizzando il pulsante del volume sul lato del telefono. In alternativa, è possibile impostare il volume di Suoneria, Notifiche e Allarmi aprendo il *menu Applicazioni* e toccando **Impostazioni > Suono > Volume**.

Profili audio

Per regolare le impostazioni audio del telefono, dal *menu Applicazioni* toccare **Impostazioni > Profili audio**. Scegliere tra le modalità *Generale, Silenziosa, Riunione* o *Esterno*.

Visualizzazione

Per regolare le impostazioni di visualizzazione del telefono, dal *menu Applicazioni* toccare **Impostazioni > Schermo**.

Voce	Descrizione
Tema	Modifica il tema della <i>schermata Home</i> .
Luminosità	Per regolare la luminosità dello schermo.
Rotazione automatica	Attiva la rotazione dello schermo quando il dispositivo viene inclinato.
Sospensione	Regola il ritardo prima che lo schermo si disattivi automaticamente.
Sogno a occhi aperti	Controlla ciò che avviene quando il telefono è ancorato e/o in modalità sleep.
Dimensioni del carattere	Modifica le dimensioni predefinite del carattere per l'interfaccia utente.
Display wireless	Effettua il mirroring dello schermo del telefono su un monitor o un display compatibile <i>Prima dell'uso occorre associare il telefono al display e potrebbe essere necessario un adattatore. Per eseguire l'associazione, vedere le istruzioni fornite con il display o con l'adattatore.</i>

Impostazione di data e ora

Per impostare data e ora, aprire il *menu Applicazioni* e toccare **Impostazioni > Data e ora**.

Se si è spesso in viaggio o si vive in una zona dove è in uso l'ora legale, attivare **Data e ora automatici > Utilizzare l'orario fornito dalla rete** da questo menu. In questo modo lo smartphone sarà in grado di impostare la data e l'ora in relazione alle informazioni ricevute dalla rete.

Impostazione degli allarmi

Sono disponibili sul telefono due allarmi predefiniti. Toccare **Orologio** nel *menu Applicazioni*, quindi toccare  per modificare le impostazioni della sveglia. È possibile:

- Attivare o disattivare l'allarme.
- Impostare l'orario per l'allarme.
- Impostare in quali giorni ripetere l'allarme.
- Impostare una suoneria.
- Attivare o disattivare la vibrazione.
- Fornire un'etichetta.


Modifica delle opzioni per lingua e testo

Impostare le preferenze per località e lingua di immissione aprendo il *menu Applicazioni* e andare su **Impostazioni > Lingua e immissioni**.

Connessione a un PC

Se si desidera trasferire le informazioni tra il telefono e il computer (o sulla scheda microSD nel telefono o sulla memoria interna del telefono), è possibile collegare il telefono a un PC utilizzando il cavo USB in dotazione.

1. Collegare il cavo di sincronizzazione USB al connettore USB micro del telefono.
2. Collegare il cavo di sincronizzazione USB ad una porta USB disponibile del computer.
3. Aprire l'area delle notifiche e toccare **Collegato come dispositivo multimediale**, per selezionare se collegarlo come dispositivo multimediale (MTP) (opzione predefinita) o fotocamera (PTP).

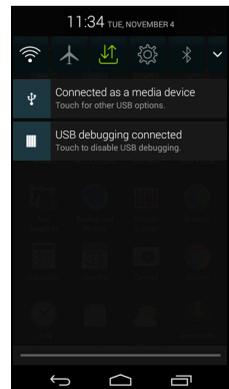

Il telefono sarà ora disponibile come unità in esplora file del computer.



Nota

Una volta attivata l'archiviazione USB, non sarà possibile accedere ai file nella scheda microSD o alle app, ad esempio Galleria o Musica.

Sincronizzazione

È possibile sincronizzare calendario, e-mail e contatti sul telefono in modo da non perderli mai. La sincronizzazione in tempo reale o regolata è un vero piacere. Nel *menu Applicazioni*, toccare **Impostazioni**. Alla voce ACCOUNT, toccare l'account appropriato e poi di nuovo alla voce ACCOUNT toccare l'indirizzo e-mail di quell'account per accedere alle impostazioni di sincronizzazione.



Per aggiungere un nuovo account, toccare **Aggiungi account**. Selezionare il tipo di account, quindi seguire le istruzioni su schermo.

Google Sync

In Google, è possibile impostare la sincronizzazione per i servizi Google. Nel menu impostazioni di sincronizzazione dell'account Google, toccare il segno di spunta accanto alla voce della quale si vuole eseguire la sincronizzazione automatica. Toccare nuovamente per deselegionare ed eseguire la sincronizzazione manuale.

Per sincronizzare manualmente una voce, verificare che la voce sia selezionata, toccare il pulsante **Menu** e poi toccare **Sincronizza ora**.



Nota

Per sincronizzare il calendario e gli appuntamenti è necessario un account Google.

Radio FM

La radio FM permette di ascoltare le stazioni preferite anche quando si è in movimento. Gli auricolari devono essere inseriti nel jack da 3,5 mm poiché il cavo funziona come antenna.

È possibile accedere alla radio toccando **Radio FM** dal *menu Applicazioni*.

Toccare l'icona indietro per spegnere la radio.



Applicazioni (app)

Chiusura di un'applicazione

Per chiudere un'app attiva, nel *menu Applicazioni* toccare **Impostazioni** > **App**. Scorrere la scheda **In esecuzione**, quindi toccare il programma da chiudere. Selezionare **Interrompi** per chiudere il programma.

Disinstallare un'applicazione

I programmi installati sullo smartphone possono essere rimossi per liberare spazio di memoria.

1. Nel *menu Applicazioni* toccare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
2. Scorrere la scheda **Scaricate**.
3. Trovare l'applicazione nell'elenco e toccarla.
4. Toccare il pulsante **Disinstalla**, quindi toccare **OK**.



Importante

È possibile rimuovere solo i programmi solo si ha familiarità con il sistema operativo Android.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

È possibile eseguire un avvio pulito per ripristinare lo smartphone alle impostazioni di fabbrica. Prima di eseguire un avvio pulito, assicurarsi che lo smartphone non sia bloccato. Premere un tasto qualsiasi oppure toccare lo schermo per vedere se il telefono risponde.



Importante

L'avvio pulito deve essere eseguito solo quando tutte le altre opzioni di ripristino dello smartphone non hanno dato alcun risultato. Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nello smartphone ed i programmi installati saranno cancellati.

Se il telefono risponde agli inserimenti su schermo, aprire **Impostazioni** dal *menu Applicazioni*. Toccare **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica** > **Ripristina telefono** e quindi su **Cancella tutto** per formattare il telefono.

ACCESSORI E SUGGERIMENTI

Questo capitolo spiega come usare gli accessori dello smartphone e fornisce anche dei suggerimenti utili per usare lo smartphone.

Uso dell'auricolare

Lo smartphone è compatibile con gli auricolari con microfono incorporato per uso a vivavoce quando effettuate le chiamate.

Per usare l'auricolare, collegarlo al jack da 3,5 mm sulla parte superiore del telefono.

Quando l'auricolare è collegato, tutto l'audio è trasferito all'auricolare e gli altoparlanti sono esclusi.

- Per rispondere ad una chiamata, premere il pulsante sul microfono.
- Regolare il volume usando il pulsante per alzare/abbassare il volume sull'auricolare.
- Terminare una chiamata premendo nuovamente il pulsante.

Uso di un auricolare Bluetooth

Le funzioni Bluetooth dello smartphone lo rendono totalmente compatibile con tutti gli auricolari Bluetooth. Questa funzionalità permette di usare l'unità senza mani (vivavoce) quando si telefona, senza la sconvenienza dei cavi.

Creare un nuovo punto di accesso

Quando è necessario aggiungere un'altra connessione GPRS / EDGE / 3G / 4G al telefono, richiedere il nome del punto di accesso e le impostazioni (compresi nome utente e password se richiesti) all'operatore di rete.

1. Aprire il *menu Applicazioni* e toccare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso** e selezionare un operatore.
2. Toccare il pulsante **Menu** e toccare **Nuovo APN**.
3. Inserire le impostazioni per l'APN. Toccare un elemento per regolarlo.

4. Al termine toccare il pulsante **Menu** e toccare **Salva**.



Importante

Alcuni operatori e paesi non consentono l'uso dello smartphone come modem su HSDPA. Prima di fare ciò consultare l'operatore.

Inserimento di una scheda microSD

Lo smartphone è dotato di un alloggiamento d'espansione di memoria che accetta schede microSD per aumentare la memoria e la capacità d'archiviazione.

Per le istruzioni **Installazione di una SIM o di una scheda microSD** a pagina 7 d'installazione di una scheda microSD fare riferimento a.

GESTIONE DELLE SCHEDE SIM



Nota


Questo capitolo si riferisce ai modelli con più di una scheda SIM.

Se il telefono rileva una nuova scheda SIM, sarà richiesto di confermare la SIM preferita da utilizzare per ciascuna azione.

Indica le seguenti informazioni:

1. Il colore utilizzato per ciascuna scheda SIM e il relativo nome della rete.
- La SIM preferita per le chiamate in uscita.
 - La SIM preferita per l'invio dei messaggi.
 - La SIM preferita per i dati mobili.


Toccare **Modifica** per modificare queste impostazioni dalla schermata *Gestione SIM*. È possibile accedere alle funzioni *Gestione SIM* anche aprendo il *menu Applicazioni* e toccando **Impostazioni** > **Gestione SIM**.

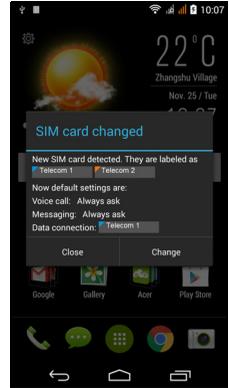

Gestione SIM


Aprire il *menu Applicazioni* e toccare **Impostazioni** > **Gestione SIM**. Da questa schermata è possibile:

1. Attivare o disattivare ciascuna SIM.
2. Configurare il nome, numero di telefono, numeri di visualizzazione di ciascuna SIM e assegnare un colore a ciascuna SIM (per riconoscere rapidamente e facilmente quale SIM è attiva).
3. Impostare la SIM predefinita per *chiamate vocali, messaggistica, connessione dati e servizio 4G/3G*.
4. Impostazioni generali per ciascuna SIM.

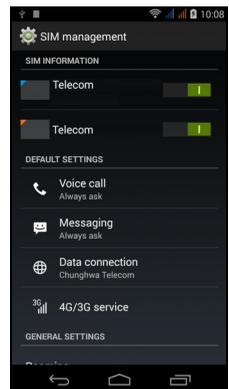


Selezione della SIM da utilizzare quando si effettua una chiamata

Se si è impostata la *Chiamata vocale* su **Chiedi sempre**, verrà chiesto quale SIM utilizzare ogni volta che si effettua una chiamata. Inserire il numero, quindi toccare . Si apre una finestra di dialogo; toccare la SIM da utilizzare e la chiamata sarà connessa.

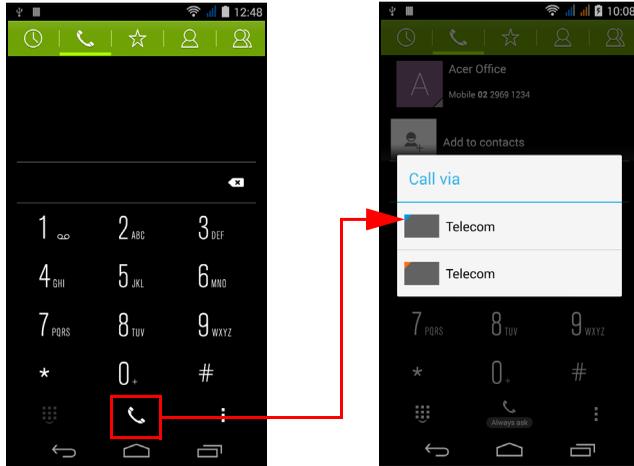

Selezione della SIM da utilizzare quando si invia un SMS

Se si è impostata la *Messaggistica* su **Chiedi sempre**, verrà chiesto quale SIM utilizzare ogni volta che si invia un SMS. Inserire il messaggio e le informazioni relative al destinatario, quindi toccare **Invia**. Si apre una finestra di dialogo; toccare la SIM da utilizzare e il messaggio sarà inviato.

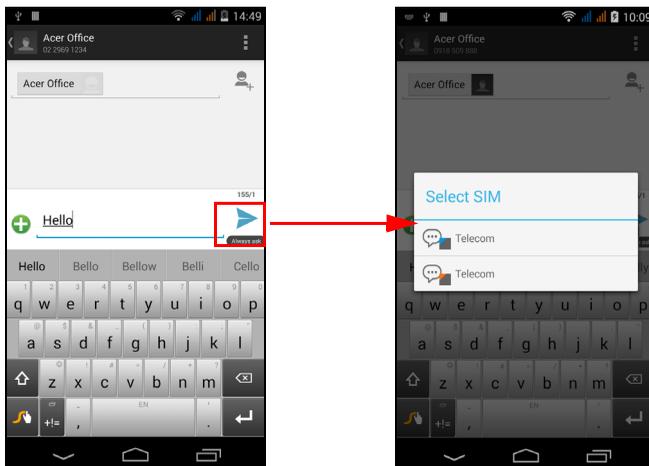

Identificazione delle chiamate

Ogni volta che si riceve una chiamata, il numero della persona che chiama sarà mostrato utilizzando il colore definito per la SIM sulla quale si riceve la chiamata. Verrà anche mostrato il nome della SIM che riceve la chiamata.

Nel registro chiamate, il nome della SIM sarà mostrato sotto il numero della chiamata -- sia in caso di chiamata persa, di chiamata con risposta o di chiamata in uscita -- del colore definito per quella SIM.

Limitazioni quando si utilizzano più SIM

Quando una SIM:	Le altre SIM non possono:
È impegnata in una chiamata	Comporre una chiamata in uscita
Sta suonando	Ricevere una chiamata (la persona che chiama riceverà il messaggio "numero non disponibile")
Sta inviando o ricevendo un messaggio	Inviare o ricevere un messaggio
Sta utilizzando una connessione dati	Utilizzare una connessione dati



Nota

Se si stanno utilizzando i dati su una SIM e si effettua o si riceve una chiamata, o si invia o si riceve un SMS su un'altra SIM, la connessione dati della prima SIM sarà temporaneamente sospesa.

APPENDICE

FAQ e risoluzione dei problemi

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso dello smartphone, ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Suggerimenti
Audio	Perché il dispositivo non emette il sonoro?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante si disattiva automaticamente. Scollegare l'auricolare. Controllare che non sia stata impostata la funzione Muto. Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
	Perché non riesco a visualizzare le immagini?	L'immagine che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportata. Vedere Multimedia a pagina 86.
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare i miei file video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato. Vedere Multimedia a pagina 86.
	Perché non riesco a riprodurre i miei file di musica?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato. Vedere Multimedia a pagina 86.

Aspetto	Domanda	Suggerimenti
Google Play Store	Perché non riesco a connettermi al Play Store?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innanzitutto verificare di disporre di una connessione Wi-Fi o dati (alcuni "hotspot" Wi-Fi "hotspots" richiedono di effettuare l'accesso prima di accedere a internet) e quindi riprovare. 2. Se non si riesce ancora a connettersi, provare a regolare le impostazioni di data/ora. Aprire il <i>menu Applicazioni</i> e toccare Impostazioni > Data e ora > Data e ora automatica impostate su <i>off</i>. 3. Regolare manualmente l'ora e quindi ritentare la connessione al Play Store.
Informazioni sistema e prestazioni	Come controllo la versione del sistema operativo del mio dispositivo?	Toccare Impostazioni > Informazioni sul telefono per verificare la versione del sistema operativo (Numero build) e altre informazioni sull'hardware e sul software.
Potenza	Non riesco ad accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Ricaricare la batteria del dispositivo. Vedere Carica della batteria a pagina 7 per ulteriori informazioni.
RAM / ROM	Come controllo lo stato della memoria RAM e ROM?	Per controllare lo stato della ROM, toccare Impostazioni > Memoria . Per controllare lo stato della RAM, toccare Impostazioni > APPLICAZIONI > IN ESECUZIONE .

Aspetto	Domanda	Suggerimenti
Memoria interna	La memoria interna disponibile del mio dispositivo è piena o quasi piena.	Disinstallare le applicazioni per aumentare la memoria disponibile. Vedere Disinstallare un'applicazione a pagina 72.
Sequenza di sblocco	Ho dimenticato la sequenza di sblocco.	Dopo un certo numero di errori, verrà visualizzata l'opzione per ripristinare la sequenza. Toccare Sequenza dimenticata? e inserire nome utente e password dell'account Google. <i>È necessario che sia presente un account Google attivo sullo smartphone.</i> <i>In alternativa, è possibile ripristinare lo smartphone alle impostazioni di fabbrica. Vedere Ripristino delle impostazioni di fabbrica a pagina 72.</i>
Riscaldamento	Il telefono si riscalda durante la procedura di ricarica o durante chiamate lunghe.	È normale che il telefono si riscaldi durante la procedura di ricarica. Una volta completata la carica, il telefono torna alla temperatura normale. È normale anche che il telefono si riscaldi durante un uso prolungato, ad esempio quando si guardano dei video o si effettuano lunghe conversazioni.

Altre risorse della Guida

Per informazioni su	Fare riferimento a ...
Informazioni aggiornate sullo smartphone	www.acer.com mobile.acer.com
Richieste d'assistenza	www.acer.com/support

AVVISI E PRECAUZIONI

- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
- Non collocare il prodotto su carrelli, piedistalli o tavoli instabili. Se il prodotto cade si potrebbe danneggiare seriamente.
- Le fessure e le aperture servono per la ventilazione, per garantire l'affidabilità di funzionamento del prodotto e per prevenirne il surriscaldamento. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte. Non ostruire le aperture posizionando il prodotto su un letto, sofà, tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non deve mai essere collocato nelle vicinanze o sopra a radiatori o bocchette del riscaldamento ad aria, e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, salvo che sia fornita l'appropriata ventilazione.
- Non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le fessure della scocca del prodotto poiché potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose che possono provocare corto circuiti e conseguenti incendi. Non versare mai alcun tipo di liquido sopra o all'interno del prodotto.
- Per evitare danni ai componenti interni e per prevenire la perdita di elettroliti delle batterie, non collocare il prodotto su superfici soggette a vibrazioni.
- Non usare mai questo prodotto quando si fanno attività sportive, allenamenti, o altre condizioni di vibrazione che possono provocare cortocircuiti o danni ed anche il rischio d'esplosione del pacco batteria.

Protezione dell'udito

Attenersi alle istruzioni che seguono per proteggere l'udito.

- Aumentare gradatamente il volume finché si sente in modo chiaro e confortevole.
- Non aumentarlo finché le orecchie non si sono adattate al livello di volume.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi prolungati.
- Non alzare il volume per sovrastare i rumori esterni.
- Abbassare il volume se non si riesce a sentire la voce delle persone vicine che parlano.

Altre informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo ed i suoi adeguamenti possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenerli fuori della portata dei bambini.

Ambiente operativo



Importante

Per ragioni di sicurezza, spegnere tutti i dispositivi wireless o di trasmissione radio quando si usa lo smartphone nelle seguenti condizioni. Questi dispositivi possono includere, senza limitazioni: LAN wireless (WLAN), Bluetooth e/o servizi cellulare.

Ricordarsi di seguire tutte le regolamentazioni in vigore nella propria zona e di spegnere sempre il dispositivo quando il suo uso è proibito, oppure quando può provocare interferenze o pericoli. Usare il dispositivo solo nelle sue normali posizioni operative. Per trasmettere i file di dati o i messaggi, questo dispositivo necessita di una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione dei file di dati o dei messaggi può essere posposta finché non è disponibile tale connessione. Assicurarsi di attenersi alle istruzioni riguardo alle distanze finché non è completata la trasmissione. Parti del dispositivo sono magnetiche. I metalli possono essere attratti dal dispositivo, e le persone che indossano apparecchi acustici non dovrebbero avvicinare il dispositivo all'orecchio con l'apparecchio acustico. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al dispositivo, perché le informazioni archiviate andrebbero perse.

Apparecchiature mediche

Il funzionamento di tutte le attrezzature a trasmissione radio, compresi i cellulari, può interferire con la funzionalità delle attrezzature mediche. Consultare un medico o il produttore dell'apparecchiatura medica per determinare se è adeguatamente schermata dalle energie RF esterne, o in caso si abbiano altre domande. Spegnere il dispositivo in istituti ospedalieri quando le indicazioni apposte in queste aree istruiscono a farlo. Gli ospedali o le cliniche che possono usare attrezzature che possono essere sensibili alle trasmissioni RF esterne.

Pacemaker. I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri (6") tra i dispositivi wireless ed il pacemaker per evitare potenziali interferenze col pacemaker. Queste raccomandazioni sono coerenti con la ricerca indipendente e le raccomandazioni della Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker sono tenuti a:

- Tenere sempre il dispositivo ad una distanza superiore ai 15,3 centimetri (6") dal pacemaker.
- Non avvicinare il dispositivo al pacemaker se acceso. In caso di sospetta interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Protesi acustiche. Alcuni dispositivi digitali wireless possono interferire con alcune protesi acustiche. In caso di interferenze, consultare il fornitore di servizi.

Veicoli

I segnali RF possono influenzare i sistemi elettronici dei veicoli, installati in modo inappropriato o non adeguatamente schermati, come il sistema elettronico d'iniezione, il sistema elettronico che previene lo slittamento delle gomme (blocco delle ruote), il sistema elettronico di controllo della velocità ed il sistema di airbag. Per altre informazioni, controllare col produttore del veicolo, o il suo rappresentante, riguardo a tutte le attrezzature che sono state aggiunte. Solo il personale qualificato può riparare il dispositivo o installarlo in un veicolo. Installazioni o riparazioni eseguite male possono essere pericolose e possono annullare la garanzia applicabile al dispositivo. Controllare regolarmente che tutte le attrezzature wireless del veicolo siano montate e funzionino in modo appropriato. Non immagazzinare o trasportare liquidi infiammabili, gas, o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui sono riposti il dispositivo, sue parti o accessori. Per i veicoli attrezzati di airbag, ricordarsi che gli airbag si gonfiano con grande potenza. Non collocare oggetti, comprese attrezzature sia portatili sia wireless, nella zona di esplosione dell'airbag. Se l'attrezzatura wireless del veicolo è installata in modo inappropriato, e l'airbag si gonfia, si possono subire lesioni gravissime. L'uso del dispositivo sugli aerei è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo dell'aereo. L'uso di dispositivi wireless in aereo può essere pericoloso al funzionamento dell'aereo, può disturbare la rete telefonica e può essere illegale.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva ed attenersi a tutte le segnalazioni ed indicazioni. Le atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree dove di norma è richiesto di spegnere il motore del veicolo. In queste aree le scintille possono provocare esplosioni o incendi provocando lesioni o anche la morte. Spegnere il dispositivo nelle stazioni di rifornimento vicino alle pompe del carburante. Osservare le istruzioni sull'uso delle attrezzature radio nei depositi, magazzini e zone di distribuzione del carburante, negli impianti chimici o in zone dove sono in corso operazioni di detonazione. Le zone con aria potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Includono sottocoperta delle navi, impianti chimici di trasferimento o stoccaggio, veicoli a gas (come metano e propano) e aree dove l'aria contiene sostanze chimiche oppure particelle come granelli, pulviscolo o polveri metalliche.

Osservare tutti i divieti. Non usare il dispositivo mentre sono in corso esplosioni.

Chiamate di emergenza



Importante

I telefoni cellulari, compreso questo dispositivo, funzionano usando i segnali radio, le reti wireless, le linee telefoniche e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è garantita la connessione in tutte le condizioni. Non si deve mai fare affidamento solo sui dispositivi wireless per comunicazioni importanti come le emergenze mediche.

Se sono in uso determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter eseguire una chiamata d'emergenza. Consultare questa guida o l'operatore di rete per altre informazioni.

Quando si effettua una chiamata d'emergenza, dare tutte le informazioni necessarie il più accuratamente possibile. Il dispositivo wireless potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione sulla scena di un incidente. Non terminare la chiamata finché non è dato il consenso a farlo.

Prendersi cura dello smartphone

1. **NON** graffiare lo schermo dello smartphone. Tenere pulito lo schermo. Quando si lavora con lo smartphone, usare le dita o le unghie. Non usare normali penne o matite o altri oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo.
2. **NON** esporre lo smartphone a pioggia o a umidità. Non permettere all'acqua di penetrare nei circuiti dai tasti del pannello frontale o dagli slot di espansione. In generale, trattare lo smartphone come qualsiasi altro telefono cellulare o altro piccolo dispositivo elettronico.
3. **NON** fare cadere lo smartphone né sottoporlo a forti impatti. Non infilare lo smartphone nella tasca posteriore dei pantaloni.
4. **NON** esporre lo smartphone a temperature estreme. Ad esempio: non lasciare lo smartphone sul cruscotto di una macchina parcheggiata al sole d'estate o quando le temperature sono sotto lo zero. Inoltre, tenerlo lontano da riscaldatori e altre sorgenti di calore.
5. **NON** usare o posizionare lo smartphone in luoghi polverosi, umidi o bagnati.
6. **USARE** un panno morbido e umido per pulire lo smartphone. Se la superficie dello schermo si sporca, pulirla con un panno morbido inumidito con una soluzione diluita di detergente per vetri.
7. **NON** esercitare pressioni sulla superficie dello schermo, diversamente si può rompere.

Specifiche



Nota

Le specifiche variano in base a regione e configurazione.

Prestazioni

- Processore quad-core da 1,5 GHz
- Memoria di sistema:
 - 1 GB o 2 GB di RAM (a seconda del modello)
 - 8 GB o 16 GB di ROM (a seconda del modello)
- Sistema operativo Android

Schermo

- TFT LCD touchscreen capacitivo da 5"
- Risoluzione 1280 x 720

Multimedia

Formati supportati:

Tipo	Formati
Immagine	JPEG, GIF, PNG, BMP
Riproduzione audio	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Suoneria	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Registrazione video	H.263, H.264, MPEG4
Riproduzione video	H.263, H.264, MPEG4, VP8

Connettore USB

- Connettore Micro USB
- Client USB
- Ingresso potenza CC (5,2 V, 1,35 A)

Connettività

- Bluetooth 4.0
- IEEE 802.11b/g/n
- Banda LTE 1, 3, 7, 20 (Europa e Asia); 2, 4, 7, 17 (Americhe)
- * GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- UMTS 900 / 2100 MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

* Le frequenze dipendono dal modello.

Fotocamera

- Fotocamera posteriore 13 MP
 - Fuoco automatico
 - Flash LED
- Fotocamera anteriore 5 MP
 - Messa a fuoco fissa

Espansione

- Slot scheda di memoria microSD (fino a 32 GB)

Batteria

- Batteria agli ioni di litio da 2300 mAh (non sostituibile dall'utente)



Nota

La durata della batteria dipende dal consumo di energia in relazione all'uso delle risorse del sistema. Ad esempio, l'uso costante dell'illuminazione o di applicazioni che richiedono molta energia, accorcerà la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.

Dimensioni

Altezza	143 mm
Larghezza	69 mm
Spessore	7,8 mm
Peso	116 g (inclusa la batteria)

CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE ("CONTRATTO") COSTITUISCE UN CONTRATTO LEGALE TRA LEI (COME INDIVIDUO O ENTE SINGOLO) E ACER INC. COMPRESSE LE CONTROLLATE ("ACER") PER IL SOFTWARE (FORNITO DA ACER O DAI LICENZIATARI O FORNITORI DI ACER) CHE ACCOMPAGNA IL PRESENTE CONTRATTO, IVI INCLUSI I RELATIVI SUPPORTI, MATERIALI STAMPATI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA DELL'UTENTE CHE PUÒ RECARE IL MARCHIO "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL", O "EMACHINES" ("SOFTWARE"). I CONTRATTI RELATIVI A QUALSIASI ALTRO PRODOTTO O OGGETTO NON SONO CONTEMPLATI, NEANCHE IMPLICITAMENTE. INSTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, LEI ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI E DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE LEI NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON CONTINUI IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E CANCELLI IMMEDIATAMENTE DAL SUO TELEFONO TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI. NEL CASO IN CUI LEI NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, LEI NON E' AUTORIZZATO AD INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE, E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software è concesso in licenza, non ceduto.

CONCESSIONI DELLA LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. Installare ed usare il Software solo su un unico telefono designato. Per ogni ulteriore telefono su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. Fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. Fare una copia materiale di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che Lei riceva i documenti in formato elettronico.

LIMITAZIONI

Lei NON potrà:

1. Usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. Noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. Modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. Effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. Unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale; e
6. Concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto.

7. Trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo.
8. Esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

ACER LIVE UPDATE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Acer Live Update", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo telefono. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul telefono e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo telefono.

PROPRIETÀ & COPYRIGHT

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). Lei non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite da Lei o per Suo conto) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. Lei pertanto accetta di

1. Non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. Riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. Fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

MARCHI

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

ESCLUSIONE DI GARANZIE

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "AS IS" (COSÌ COME È) E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI PROPRIETÀ, TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E DI ALTRO TIPO

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRECTO, ESEMPLARE O CONSEGUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITÀ DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E RIMEDI

INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DANNO CHE LEI POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARÀ LIMITATA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO PAGATO DA LEI PER IL SOFTWARE. LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CONSEGUENZIALI O INCIDENTALI.

RISOLUZIONE

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. Cessare qualsiasi uso del software;
2. Distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e
3. Eliminare il Software da tutti i telefoni su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravviveranno alla risoluzione del presente Contratto.

GENERALE

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra Lei ed Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti disposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer ("Software di Terzi") viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. Lei non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, Lei non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito web.

Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer su **www.acer.com** o sul sito web Acer della propria area.

INFORMAZIONI SUL MARCHIO DI FABBRICA

DTS Studio Sound



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il Simbolo, & DTS e il Simbolo insieme sono marchi registrati e DTS Studio Sound è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.