

acer

explore beyond limits™

Liquid Z330



使用手冊

© 2015 保留所有權利

Acer Liquid Z330 Duo 使用手冊

型號：T01

本修訂版本：2015 年 9 月

註冊 Acer ID，享受絕佳好處

從主畫面開啓 *Acer 控制台* 應用程式，以註冊 Acer ID。若您已經擁有 Acer ID，請登入您的 ID。

取得 Acer ID 有三個絕佳的好處：

- 使用宏碁自建雲 (BYOC) 建立您自己的雲端儲存空間。
- 取得最新的優惠和產品資訊。
- 註冊您的裝置以取得保固服務。

如需詳細資訊，請造訪隨享雲網站：

www.acer.com/byoc-start



重要

此手冊涵蓋智慧財產權資訊，受著作權法保護。此手冊涵蓋的資訊若有變更恕不另行通知。在此提供的影像僅供參考，涵蓋的資訊或功能可能無法用於您的裝置上 **Acer 集團** 對此手冊中任何技術或編輯上的錯誤或刪節不負責任。

Acer Liquid Z330 Duo 智慧型手機

產品型號： _____

序號： _____

購買日期： _____

購買地點： _____

目錄

設定	5	接收多媒體簡訊.....	30
從包裝盒中取出您的智慧型手機	5	連接網路	31
瞭解您的智慧型手機	5	瀏覽網際網路	31
手機外觀.....	5	使用瀏覽器	31
為電池充電	6	設定電子郵件	32
安裝 SIM 卡或 microSD 記憶卡	7	Google 服務	32
SIM 卡鎖	9	設定 Google 電子郵件.....	32
使用智慧型手機	10	語音搜尋	33
首次開機	10	Play 商店.....	34
登入或建立 Google 帳號.....	10	Google Hangouts.....	35
輸入 PIN 碼	10	地圖、導航、地方資訊和定位	36
啓用新的 SIM 卡	10	使用相機	37
鎖定智慧型手機	10	相機 / 攝影機圖示與指示器	37
喚醒智慧型手機	11	模式選擇器	39
瀏覽選單和選項	11	設定選單	41
使用觸控式螢幕	12	拍攝相片	42
螢幕模擬鍵盤	12	拍攝影片	42
Google 鍵盤	12	支援的格式	42
預測文字	13	檢視相片和影片	42
主畫面	13	地理標記	42
搜尋	14	進階設定	43
延伸的主畫面	14	讓智慧型手機進入飛安模式	43
將主畫面個人化	14	開啓或關閉飛安模式	43
應用程式選單	17	重新啓動手機	44
通知與狀態區	17	調整設定	44
多工作業	18	啓動或停用連線	44
管理聯絡人	19	行動網路設定	46
管理聯絡人	19	智慧型手機設定	46
新增聯絡人	19	聲音	47
撥打電話	21	顯示	47
在撥打電話前	21	設定日期與時間	48
撥打電話	22	設定鬧鐘	48
從通話記錄撥打號碼	22	變更語言和文字選項	48
檢視未接來電	22	連接到電腦	49
撥打電話給聯絡人	23	同步	49
撥打國際電話	23	FM 收音機	50
直撥小工具	23	應用程式	50
接聽或拒接來電	24	關閉應用程式	50
網路電話	26	解除安裝應用程式	50
新增網路電話帳號	26	還原為出廠設定值	51
編輯或移除網路電話帳號	26	配件與祕訣	52
使用網路電話	26	使用耳機	52
接聽網路電話	26	使用藍牙耳機	52
撥打電話到聯絡人的網路電話位址	27	建立新的存取點	52
使用網路電話撥打電話號碼	27	插入 micro SD 記憶卡	53
訊息	28	管理 SIM 卡	54
建立新訊息	28	SIM 卡管理	54
回覆簡訊	29	附錄	57
多媒體簡訊	29	常見問題和疑難排解	57

其他說明來源	58
警告與預防措施	59
醫療裝置	60
車輛	61
可能會發生爆炸的環境	61
緊急電話	61
保養您的智慧型手機	62
規格	63
效能	63

顯示器	63
多媒體	63
USB 接頭	63
連線	64
相機	64
擴充	64
電池	64
尺寸	65
使用者授權合約	66

設定

從包裝盒中取出您的智慧型手機

您的智慧型手機包裝於保護紙盒內出貨。請小心拆開紙盒，取出內容物。若以下物品遺失或損壞，請立即通知經銷商：

- 全新的 Acer 智慧型手機
- USB 傳輸線
- AC 變壓器
- 耳機




注意

包裝盒內容物會依國家和地區而不同。

瞭解您的智慧型手機

手機外觀

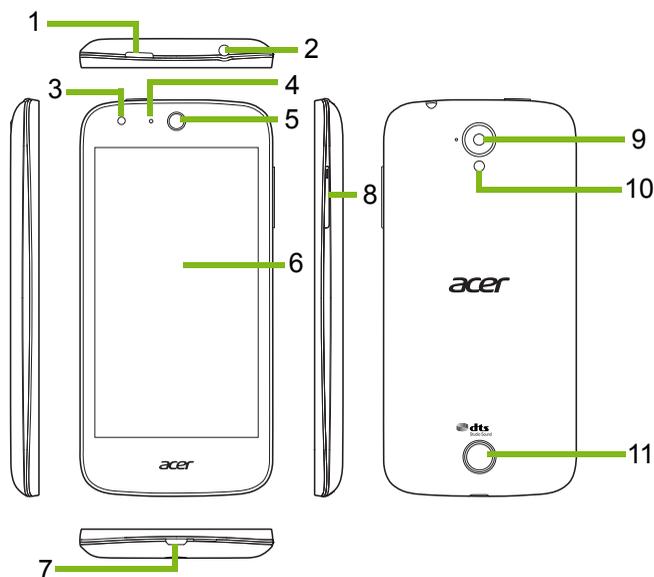


編號	項目	說明
1	電源按鈕	按下可開啓 / 關閉螢幕或進入睡眠模式；按住則可開或關閉智慧型手機的電源。
2	3.5 mm 耳機插孔	連接立體聲耳機。
3	正面相機	能用在自拍照與線上視訊聊天。
4	LED 指示燈	顯示手機的充電狀態以及未讀訊息。
5	智慧型手機揚聲器	從智慧型手機發出聲音；適合靠近耳邊使用。
6	觸控式螢幕	電容型觸控式螢幕，可用於顯示資料、智慧型手機內容與輸入資訊。
7	Micro USB 接頭	連接 USB 傳輸線 / 充電器。
8	調高 / 調低音量按鈕	調高或調低智慧型手機音量。
9	背面相機	可拍攝高解析度影像的相機。
10	閃光燈	相機 LED 閃光燈。
11	免持擴音喇叭	從智慧型手機發出聲音；適合免持使用。

為電池充電

第一次使用智慧型手機時，需要充電滿八小時。接著您就可以視需要為電池充電。


將 AC 電源線連接到智慧型手機的 micro USB 接頭。

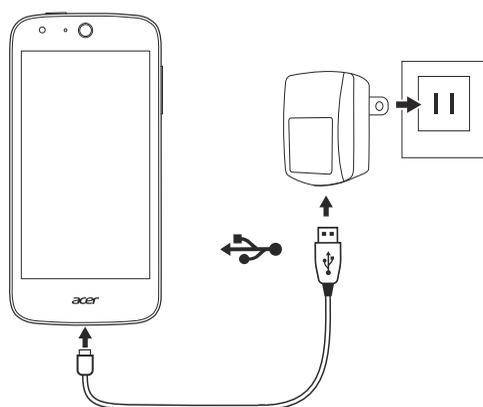


安裝 SIM 卡或 microSD 記憶卡

若要完整使用智慧型手機的電話功能，必須先安裝 SIM 卡。
您的新智慧型手機配備有多個 SIM 卡座，您可以安裝數張 SIM 卡。
您也可以將 microSD 記憶卡插入智慧型手機上的插槽，以增加儲存空間。

1. 持續按住電源按鈕，關閉智慧型手機的電源。
2. 將指尖插入手機底部的鎖孔，然後依照圖示移除外蓋。

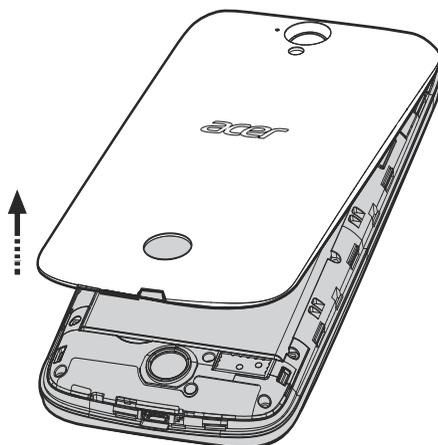


3. 如圖，插入 SIM 卡或 microSD 記憶卡。

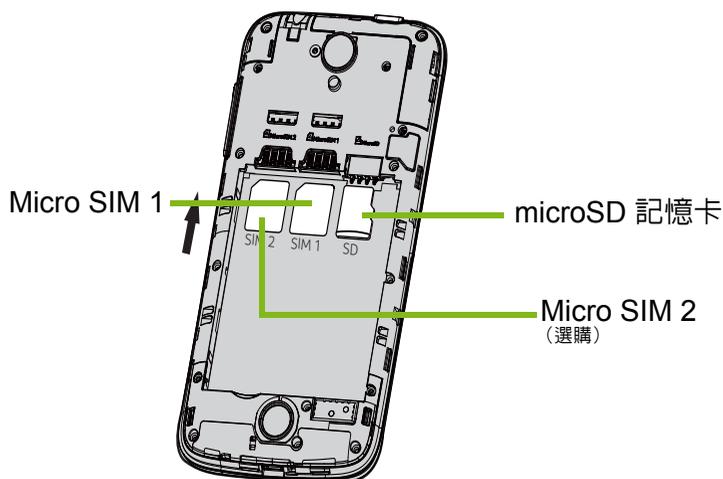

注意：您的智慧型手機依機型，可能配有 1 個或 2 個 SIM 卡插槽。

4. 將電池上金色的接點與電池盒頂端的連接器對齊，然後插入電池。

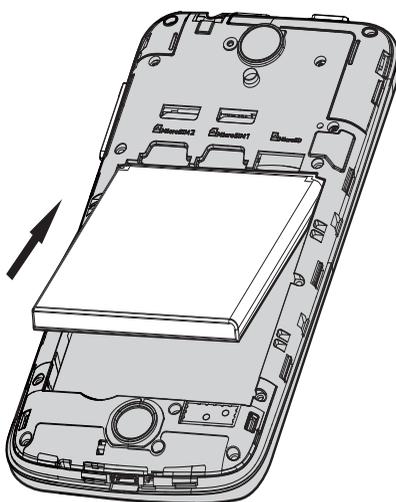

5. 若要更換外蓋，請將電池蓋上的卡榫對準手機上的插孔。輕輕壓下外蓋，確定外蓋卡入定位。



SIM 卡鎖

您的智慧型手機可能附有 SIM 卡鎖，因此您只能使用網路業者提供的 SIM 卡。

請洽網路供應商，瞭解取消 SIM 卡鎖的方法。

使用智慧型手機

首次開機

首次開啓智慧型手機的電源時，請按住電源按鈕，直到出現畫面為止。智慧型手機會先要求您完成部分設定，然後才能開始使用。

依照螢幕上的指示完成設定。

登入或建立 Google 帳號

如果您擁有網路連線，本智慧型手機即可與 Google 帳號同步資訊。

您可以建立或登入 Google 帳號，同步聯絡人清單、電子郵件、日曆和其他資訊。開啓**應用程式選單**，然後點選**設定 > 帳號 > 新增帳號**。點選您想要加入的帳號類型（如 Google）。您需要網際網路存取才能完成同步過程。您可以建立多個 Google 帳號，並輕鬆存取這些帳號。

輸入 PIN 碼

首次安裝 SIM 卡時，可能需要使用螢幕數字鍵盤輸入 PIN 碼。



重要

根據您的設定，系統可能會在每次啓動電話功能時要求您輸入 PIN 碼。

啓用新的 SIM 卡

若您的 SIM 卡是首次使用，可能需要先進行開卡手續。請聯絡您的網路業者，瞭解詳細過程。

鎖定智慧型手機


如果有一段時間不會使用智慧型手機，請短暫按下電源按鈕，將手機鎖起來。這樣可以節省電力，並確保智慧型手機不會意外使用任何服務。假如智慧型手機達一分鐘未使用，手機也會自動鎖定（依您的設定而定）。

喚醒智慧型手機

如果螢幕關閉，而且手機螢幕對任何的點選動作都沒有反應，此時表示其已鎖定並進入睡眠模式。

按下電源按鈕，喚醒智慧型手機。將手指從螢幕底端滑向頂端，以將智慧型手機解鎖。將手指從螢幕左側滑至右側，以解鎖並存取手機。將手指從螢幕右側滑至左側，以解鎖並存取相機。

若要提高安全性，您也可以設定解鎖圖形，要求必須以正確的順序觸控連續的點，才能使用此智慧型手機。開啓 **應用程式選單**，然後點選 **設定 > 安全性 > 畫面鎖定**。如果您忘記了解鎖圖形，請參閱第 58 頁的解鎖圖形。

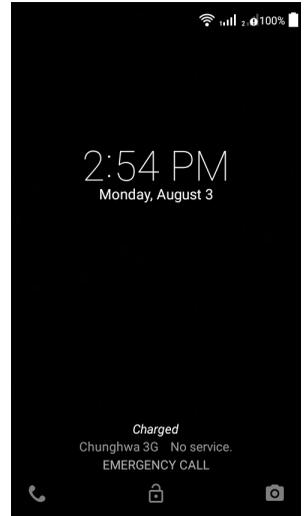

瀏覽選單和選項

若要瀏覽選單及選項，畫面下方有三個按鈕。



返回 主畫面 選單

返回

點選此按鈕將返回上一頁，或返回選單的上一層。

主畫面

點選此按鈕將直接返回 **主畫面**。點選並按住此按鈕，然後將手指拖曳至畫面上顯示的 **Google** 氣泡上，以開啓 **Google Now**（如果出現此選項）或 **搜尋**。

選單

點選此按鈕可檢視最近開啓過的應用程式。點選任一應用程式即可將其開啓。在應用程式上向左或向右滑動，以將應用程式從最近開啓過的應用程式清單中移除。請參閱第 18 頁的**多工作業**。

使用觸控式螢幕

您的智慧型手機可使用觸控式螢幕選取項目及輸入資訊。請使用手指來點選螢幕。

點選：觸碰一下螢幕可開啓項目及選取選項。

拖曳：將手指停留在螢幕上，並拖曳過螢幕選取文字及影像。

點選並按住：點選並按住一個項目，可查看該項目可用的動作清單。在彈出選單中，點選要執行的動作。

捲動：若要向上或向下捲動畫面，只要用手指在畫面上往您想要捲動的方向向上或向下拖曳即可。

螢幕模擬鍵盤



注意

根據應用程式及所需要的資訊，鍵盤配置可能稍微不同。

Google 鍵盤

此為標準的螢幕傳統鍵盤，可用來輸入文字。點選並按住上方寫有數字的按鍵，可選取重音字母等替代字元。

點選 **?123** 鍵可檢視數字和特殊字元，接著點選 **=\<** 鍵則可檢視更多選項。

您可以點選並按住逗號鍵，選擇其他輸入語言。或者，您也可以開啓 **應用程式選單**，然後點選 **設定 > 語言與輸入**。鍵盤配置將隨著選取的語言而變更。

若要設定多語，請點選 **Google 鍵盤 > 語言**。點選並停用 **使用系統語言**。在 **主動輸入法** 點選並啓用您想要加入鍵盤的語言。

設定多種語言後，地球按鈕將出現在空白鍵旁邊。點選此按鈕即可快速切換多種輸入語言。正在使用的語言會顯示在空白鍵上。



文字輸入提示

Android 鍵盤提供許多功能，可協助您輸入正確的文字。在 **應用程式選單** 中，點選 **設定 > 語言與輸入**。然後點選 **Android 鍵盤**。您可以從此處啓用或停用幾個與鍵盤有關的設定。

變更文字輸入法

若要變更輸入法，請在*應用程式選單*中點選設定 > 語言與輸入 > 目前鍵盤，然後選取您偏好使用的輸入法。

預測文字

Android 鍵盤提供瀏覽器的預測文字輸入。在您點選文字的字母時，鍵盤上方會顯示文字選項，該文字將會接續所點選字母的順序顯示，或顯示接近的符合文字，以修正錯誤。每按下一次按鍵，字詞清單都會隨之變更。如果出現您需要的文字，只要點選文字，即可將其插入文字中。

主畫面

*主畫面*可讓您快速存取資訊，輕鬆操作小工具或捷徑。此畫面將顯示時間和氣象等資訊，或對於智慧型手機的應用程式和其他常用的功能提供其他控制和直接存取。



畫面底部則是*應用程式快捷區*，此區域會顯示預設的應用程式。點選圖示即可開啓應用程式。點選*應用程式快捷區*中間的*應用程式選單*圖示，以檢視您的應用程式。若要變更應用程式，請參閱第 16 頁的變更應用程式快捷區圖示。

搜尋

若要在網際網路搜尋應用程式、檔案或資訊，請點選 **Google**  圖示。

輸入要搜尋的文字，並點選  或點選清單中顯示的任何一個建議、應用程式或檔案。

若要搜尋或瀏覽網際網路，您必須連線到行動數據網路（如果有的話）或無線網路。請參閱第 31 頁的[連接網路](#)。

語音搜尋

如果可使用語音搜尋，請點選麥克風，並說出搜尋要求。請參閱第  33 頁的[語音搜尋](#)。

延伸的主畫面

新增應用程式至主畫面時，主畫面可延伸到螢幕兩側，以提供更多空間，讓您新增圖示、小工具或功能。若要檢視延伸畫面，請將手指向左或向右滑動。

將主畫面個人化


您可以在主畫面上新增或移除應用程式捷徑或小工具，也可以變更桌布，將主畫面完全個人化。

新增和移除捷徑和小工具

若要新增捷徑，請點選 *應用程式選單* 以檢視能拖曳至主畫面的應用程式清單。

若要新增小工具，請點選並按住主畫面的任一處。點選小工具以檢視能拖曳至主畫面的小工具清單。

小工具是一種應用程式，它可以顯示持續更新的資訊，也可作為應用程式或特殊功能的快速捷徑。

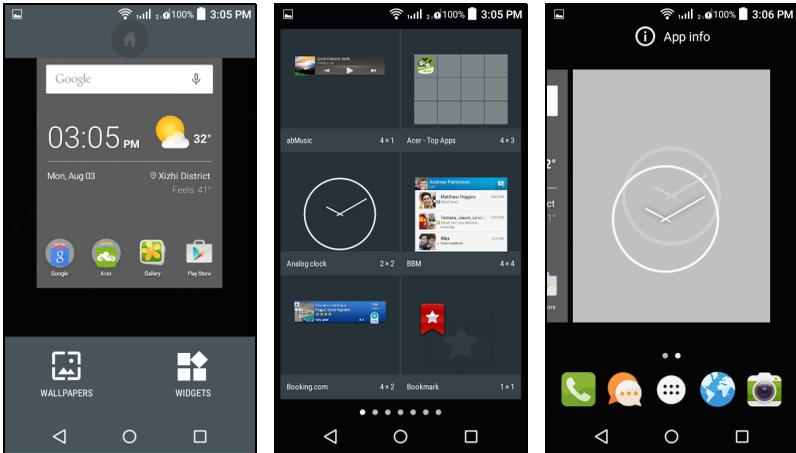

若要移動應用程式或小工具到 *主畫面*，請點選並按住項目直到已選取。*主畫面* 將開啓。將項目拖放到畫面上任何未佔用的區域。

若要將項目移到不同的 *主畫面*，請將項目拖放到畫面的一邊，*主畫面* 將朝該方向切換到另一個畫面。放到適當的位置時，將項目放開。


若要移除 *主畫面* 上的捷徑或小工具，請點選捷徑或小工具，並拖曳到畫面頂端的 **移除**。

調整小工具的大小

您可調整某些小工具的大小。若要針對已在 *主畫面* 上的小工具來調整大小，請點選並按住小工具。出現「移除」圖示時，請放開小工具。若可調整小工具的大小，則您可拖曳小工具邊緣來調整其大小。

新增或移除資料夾

您也可以將資料夾新增到 *主畫面*。若要建立新資料夾，請將應用程式圖示拖放至 *主畫面* 中的其他應用程式圖示。這將會建立一個「未命名資料夾」。點選資料夾圖示，然後點選資料夾名稱以重新命名。

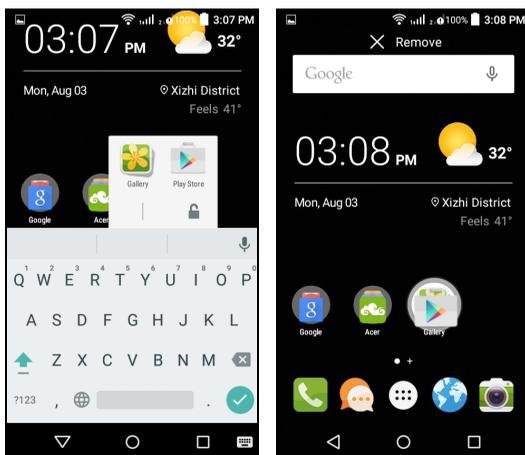

若要刪除資料夾中的應用程式捷徑，請點選資料夾圖示以顯示內部的應用程式，然後點選並按住想要移除的應用程式圖示。將圖示拖放至畫面頂端顯示的 **移除**。

若要刪除資料夾，請點選並按住資料夾，然後將資料夾拖放至畫面頂端出現的 **移除**。

變更應用程式快捷區圖示

您可以設定將已安裝應用程式的圖示放到 *應用程式快捷區*。開啓 *應用程式選單*，並找出想要新增的應用程式。點選並按住圖示，將圖示拖曳到快捷區中任何未佔用的位置。將新的應用程式拖曳到現有的快捷區，將建立兩個圖示的資料夾。

若要將圖示從快捷區中移除，請點選並按住圖示加以選取。將圖示拖曳到快捷區以外的不同位置，或拖曳到畫面頂端的 **移除**。

變更桌布


在 *應用程式選單* 中，點選 **設定 > 顯示 > 桌布**。您可以選擇 *圖庫* 中儲存的影像，或是有動畫或互動式背景的 *即時桌布*，或者也可以選擇 *相片* 或 *桌布*。

或者，請點選並按住主畫面的任一處。點選 **桌布** 檢視要設定為桌布的影像。

應用程式選單

若要存取**應用程式選單**，請在**主畫面**上點選快捷區中間的 。

應用程式會依照英文字字母順序顯示。向左或向右滑動頁面可查看更多應用程式。

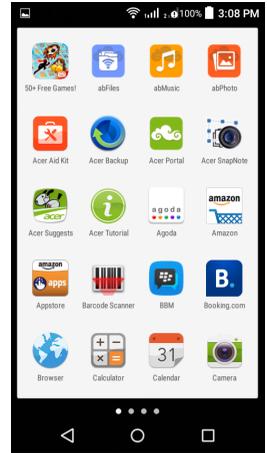


通知與狀態區

通知與狀態圖示會顯示在畫面頂端。右上角的區域顯示各種狀態資訊，如 Wi-Fi 連線、訊號強度、電池狀態與時間。左上角的區域顯示事件圖示，如接收到新訊息。




將通知區向畫面下方拖曳，即可檢視新事件的詳細資訊。再次拖曳通知區域，以進入快速設定。

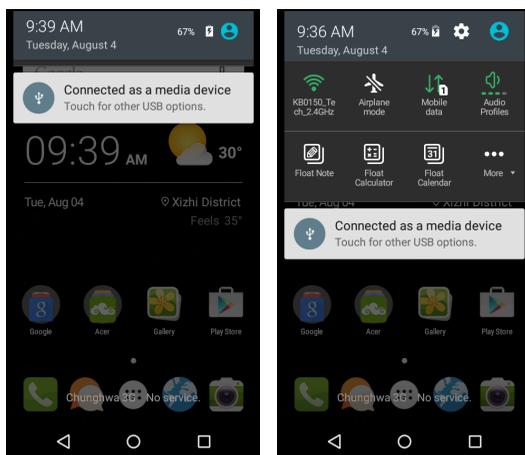

多工作業

您可以同時開啓多個應用程式。若要開啓新的應用程式，請點選主畫面按鈕返回主畫面，接著啓動新的應用程式。點選選單按鈕，快速在先前開啓過的應用程式間來回切換。

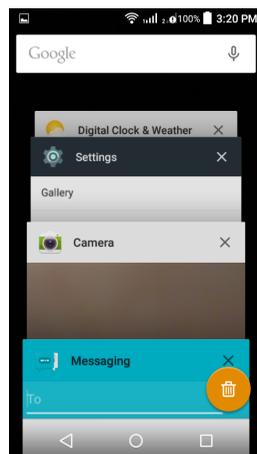

注意

為延長電池壽命，最好能在使用完應用程式後將其關閉。若要關閉應用程式，可以按下返回鍵直到程式關閉，或按下選單按鈕，然後選取結束（如果出現此選項）。

管理聯絡人


管理聯絡人

智慧型手機具備電話簿功能，可讓您選擇將聯絡人資訊儲存至內建記憶體或 SIM 卡上。

從**應用程式選單**中點選**聯絡人**，或是從**撥號**中點選**聯絡人**，以檢視您的聯絡人。

如果您的手機尚未儲存任何的聯絡人，您可以匯入 Google 帳號的聯絡人、新增聯絡人，或匯入任何的 SIM 卡或 SD 卡聯絡人。


從**應用程式選單**中開啓**聯絡人**應用程式，然後點選  以新增聯絡人，點選  以搜尋聯絡人，或是點選**選單**按鈕以開啓選單。

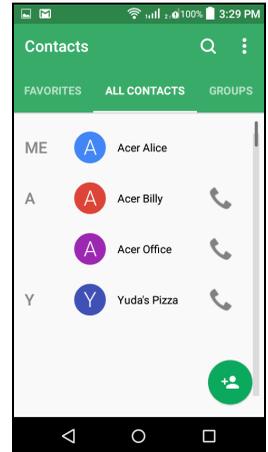

新增聯絡人

若要新增聯絡人，請從**應用程式選單**開啓**聯絡人**應用程式，然後點選 。選擇用已儲存聯絡人的現有帳號，或點選**新增帳號**以新增帳號。

若要建立聯絡人，請先選擇您要儲存聯絡人資訊的位置。接著會要求您輸入聯絡人資訊，例如姓名、地址及電話號碼。

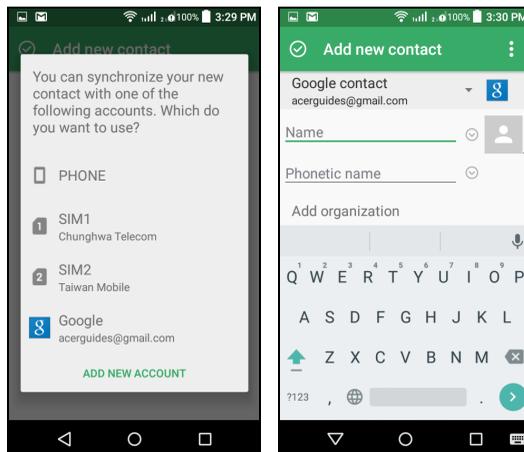

您可向下捲動頁面，並點選**新增其他欄位**以新增項目，例如：

- 即時通訊地址
- 新增關於該聯絡人的任何私人註記
- 暱稱
- 連結網站
- 婚姻狀態

若要指派影像給聯絡人，請點選人形輪廓，接著選取要拍攝相片，或從智慧型手機的圖庫中選取影像。

完成後，請按一下畫面頂端的 。

點選聯絡人名稱即會顯示聯絡人的個人資料。點選鉛筆圖示以編輯聯絡人資訊。點選選單圖示，查看更多選項。您也可以為聯絡人設定鈴聲、分享聯絡人或將聯絡人放在**主畫面**上。

您也可以從已撥出或來電的號碼建立聯絡人，**請參閱第 25 頁的將已撥號碼儲存至聯絡人**。

撥打電話

本章將說明撥打語音電話的方法，以及多種可在通話中使用的選項。

在撥打電話前

在開始撥打電話之前，請先確認智慧型手機是否連線至網路。您可以從通知區確認智慧型手機狀態。



注意

狀態與通知圖示顏色可能有所不同。

圖示

說明



未連線到網路：現在無法撥打電話。



已連線到網路：現在可以撥打電話。



飛安模式：中斷無線連線（Wi-Fi、藍牙、行動服務）。若要撥打電話，請先停用飛安模式。

撥打電話




注意

如果智慧型手機插入多張 SIM 卡，將先詢問要使用哪張 SIM 卡，然後才會建立通話。若要選取 SIM 卡，請直接點選電信業者的名稱。

1. 在主畫面點選電話 > ，開啓螢幕數字鍵盤。
2. 輸入您要撥出的號碼。
3. 點選  撥出電話。
4. 若要結束通話，請點選 。

如果出現您要的聯絡人，只要點選該聯絡人名稱即可撥出電話。

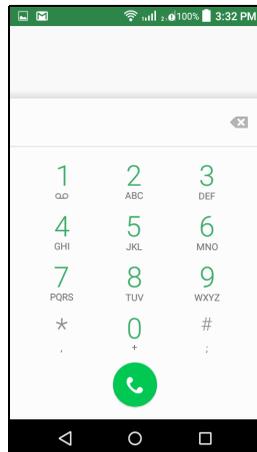

從通話記錄撥打號碼


點選最近使用可檢視最近的手機活動。點選檢視完整通話記錄以顯示所有通話、來電、撥出電話與未接來電。

若要檢視通話詳細資料與其他選項，請點選電話號碼或聯絡人名稱。點選回撥，撥給顯示的聯絡人。

檢視未接來電

未接來電通知顯示在下列區域中：

1. 通知區的未接來電  圖示。開啓通知區，並點選未接來電通知，即可顯示未接來電詳細資料。
2. 在智慧型手機的鎖定畫面上。點選通知，並向左或向右滑動，即可顯示未接來電詳細資料。

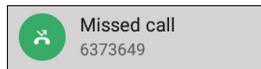

撥打電話給聯絡人

從聯絡人標籤中撥打電話給聯絡人

1. 點選 **聯絡人** 標籤以檢視聯絡人。
2. 點選聯絡人以檢視其詳細資料。
3. 點選要撥打的電話號碼。

從聯絡人應用程式中撥打電話給聯絡人

1. 在 **應用程式選單** 中點選 **聯絡人** 圖示，以檢視聯絡人。
2. 點選 **所有聯絡人** 標籤以檢視聯絡人。
3. 點選聯絡人以檢視其詳細資料。
4. 點選要撥打的聯絡人電話號碼。

撥打國際電話

撥打國際電話時，無需在國碼前輸入國際直撥冠碼（「00」等）。只要點選並按住螢幕數字鍵盤上的 0+，直到 + 出現在畫面上。



重要


國際通話費率將視您要通話的國家及網路業者，會有極大的差異。建議您與網路業者確認所有的通話費率，以避免產生龐大的電話費。若在海外使用本智慧型手機，將會產生漫遊費用。請在出國前詢問網路業者，瞭解造訪國的漫遊費率。

直撥小工具

您可在 **主畫面** 上針對聯絡人新增直撥小工具。開啓 **應用程式選單**，然後點選 **小工具** 標籤。點選並按住 **直撥**，即可在 **主畫面** 上放置小工具。放置完成後，即可在 **主畫面** 上選取與該特定小工具相關的聯絡人。

接聽或拒接來電

當有來電且螢幕鎖定時，螢幕上會顯示號碼。若要接聽或拒接來電，請點選中央的手機圖示，並且將手指滑過畫面。若要以簡訊拒接來電，請將手指向上滑動，然後選取訊息。

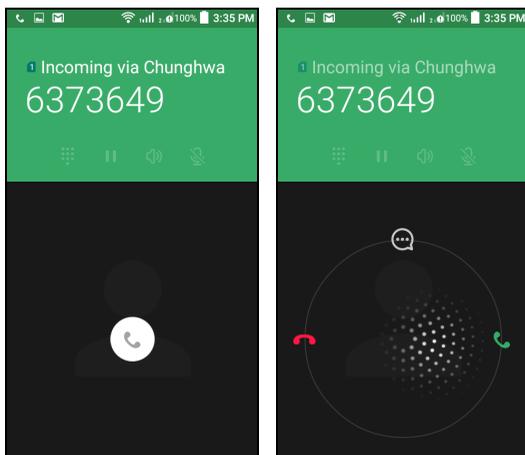

當有來電且螢幕未鎖定時，來電會最小化顯示於螢幕頂端。點選  拒接來電或點選  以接聽來電。



結束通話

若要結束通話，請在語音通話畫面中點選 。

語音選項

圖示	說明
	變更為浮動通話程式。
	擴音器。
	通話靜音。
	當通話進行中時存取鍵盤。
	保留通話。
	點選以新增第二組通話或錄製通話。

將已撥號碼儲存至聯絡人

您可以將已撥號碼儲存至聯絡人，以供日後使用。

1. 從聯絡人中的 **最近使用** 標籤點選號碼，然後點選 **詳細資料**。
2. 點選選單圖示 > **撥號前編輯號碼** > **新增至聯絡人**。
3. 點選 **建立新聯絡人** 並輸入資訊。請參閱第 19 頁的 **新增聯絡人**。

網路電話

您可經由無線網路撥打和接聽網路電話。

新增網路電話帳號

在**主畫面**中點選**電話**。開啓後，點選**返回**按鈕以關閉螢幕數字鍵盤。點選 ，然後進入**設定 > 通話設定 > 手機帳號設定**。

在**網際網路通話設定**下，點選**網際網路通話 (SIP) 帳號**。點選**新增帳號**，以新增網路電話帳號。

輸入**使用者名稱**，**密碼**，然後進入**伺服器**資訊。您也可以設定選擇性的設定，例如**驗證使用者名稱**，**顯示名稱**、**外傳 Proxy 位址**、**連接埠號碼**、**傳輸類型**和**持續連接傳送**。

編輯或移除網路電話帳號

開啓現有的網路電話帳號，然後在 SIP 帳號詳細資料中編輯需要的項目。點選**儲存**以儲存變更，您可點選**放棄**以放棄變更，或是點選**選單**按鈕，然後再選取**移除帳號**以刪除現有的帳號。

使用網路電話

您可設定智慧型手機，將使用網路電話（當您連線至 Wi-Fi 連線時）的時機設為所有通話、僅網路電話，或每次撥打電話時詢問。

接聽網路電話

一旦您建立了網路電話帳號，您可以在智慧型手機上開啓或關閉網路電話功能。在**主畫面**中點選**電話**。開啓後，點選**返回**按鈕以關閉螢幕數字鍵盤。點選 ；然後點選**網際網路電話**。點選**使用網路電話**以啓用網路電話。

撥打電話到聯絡人的網路電話位址

您必須先新增聯絡人的網路電話位址，才能撥打網路電話給聯絡人。
若要撥出網路電話，從 **應用程式選單** 點選 **聯絡人**。點選聯絡人開啓其個人資料，然後點選聯絡人的網際網路電話位址以撥打電話。



注意

許多現代的網路電話應用程式會自動「連接」至擁有相同服務的 **Android 聯絡人**。已連接的服務會列在聯絡人簡介下的「連接」。

使用網路電話撥打電話號碼

如果已設定智慧型手機為使用網路電話撥打所有電話，或每一次撥打電話時詢問，您也可在每次連線到無線網路時使用網路電話撥打電話號碼。

撥打號碼並點選 ，或選擇要去電的聯絡人，然後點選要用來撥打電話的網路電話帳號。



重要

使用網路電話撥打電話號碼，需要服務供應商支援，並可能產生額外費用。如有任何問題，請聯絡您的服務供應商。

訊息

本章將說明如何設定與使用智慧型手機的**訊息**功能。

您可以在**訊息中心**開啓所有的簡訊和多媒體簡訊。訊息中心會自動將收到的訊息和已傳送的訊息整理成訊息列。

若要存取訊息中心，請開啓**應用程式選單 > 訊息中心**，或點選主畫面上的**訊息中心**。




注意

如果智慧型手機插入多張 SIM 卡，將先詢問要使用哪張 SIM 卡，然後才傳送訊息。若要選取 SIM 卡，請直接點選電信業者的名稱。

建立新訊息

您可以使用智慧型手機來撰寫文字簡訊或多媒體簡訊。

1. 點選 **+** 撰寫新的簡訊。
2. 從聯絡人清單中點選 **+** 以新增聯絡人，或點選 **輸入姓名或號碼** 欄位，以直接輸入收件人的電話號碼或姓名。文字欄位下方的下拉式清單會顯示建議的聯絡人。若要選取建議的聯絡人，請點選聯絡人的姓名。
3. 在標示**輸入訊息**的文字方塊中輸入訊息。

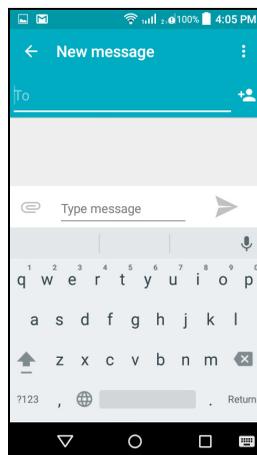

注意

文字簡訊最長可包含 160 個字元。如果簡訊超出 160 個字元，就會分成數則連續簡訊寄出。大部分的電話都會自動將連續簡訊銜接起來，讓收件者只看得到一則簡訊，但有些舊型電話不支援此功能。

點選選單按鈕，查看建立新訊息時有哪些可用的選項。選項會根據訊息狀態而不同。

選項	說明
新增主旨	新增訊息的主旨。
放棄	放棄訊息。
設定	額外的訊息設定。

回覆簡訊

收到新的簡訊時，通知區會出現訊息圖示，而且手機螢幕下方的訊息圖示會顯示未讀簡訊數。

點選 **應用程式選單** 中的 **訊息中心** 檢視訊息清單，或展開 **通知區** 檢視訊息摘要。接著可點選摘要開啓訊息清單。

若要回覆簡訊或多媒體簡訊，請從訊息清單中開啓訊息。在標示 **輸入** 訊息的文字方塊中輸入訊息。點選 **選單** 按鈕查看更多選項。

選項	說明
新增主旨	新增訊息的主旨。
傳送	回覆訊息。
刪除訊息列	刪除訊息。
新增到聯絡人	將寄件者新增至聯絡人清單。
聊天設定	額外的訊息設定。

多媒體簡訊

多媒體簡訊與簡訊相似，但是能加入照片、聲音或影片等檔案。每一則多媒體簡訊的檔案上限為 300 KB。



注意

在傳送多媒體簡訊前，必須先設定多媒體簡訊設定檔。您的智慧型手機一般會根據從供應商取得的資訊來設定設定檔。

請洽您的網路業者，取得手動設定多媒體簡訊設定檔所需要的資訊。

接收多媒體簡訊

收到新的多媒體簡訊時，畫面的上方會出現訊息圖示並顯示通知訊息。


1. 訊息通知顯示訊息的摘要。點選**檢視**，以檢視訊息摘要。
2. 點選**下載**，下載訊息內容。根據連線品質的不同，下載可能需要一段時間。如果您回覆或開啓其他的應用程式，下載程序就會停止。



重要

下載訊息內容可能需付費，尤其在漫遊時。如有任何問題，請聯絡您的供應商。

3. 點選訊息，檢視內容。
4. 若要回覆訊息，請在標示**輸入訊息**的文字方塊中輸入文字，然後點選**傳送**圖示。簡單的文字回覆會以簡訊方式傳送。若您想要附加檔案，請點選 。接著就會出現選項選單。
5. 輸入完訊息後，請點選**傳送**圖示。

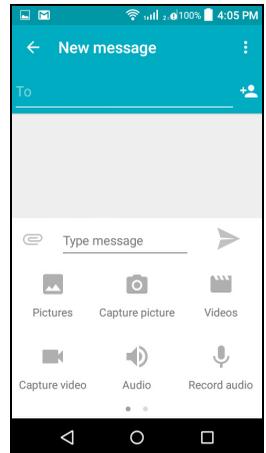


連接網路

瀏覽網際網路

若要用您的智慧型手機來瀏覽網際網路，您必須連線到數據網路或無線網路。

使用瀏覽器

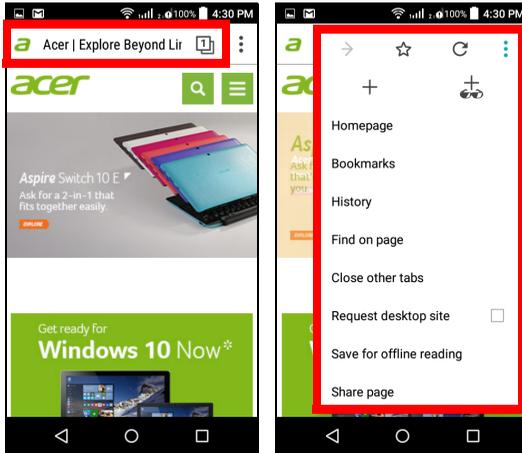


若要開始瀏覽，請從應用程式快捷區點選**瀏覽器**。

若要開啓新網站，請點選頁面頂端的位址方塊。使用鍵盤輸入位址，然後點選 →。您可將兩指彼此拉近或拉遠，以縮放檢視網頁。

若要導覽瀏覽器的前後紀錄、檢視書籤、調整瀏覽器設定和執行其他工作，請點選選單按鈕 ⋮。

設定電子郵件

您的智慧型手機可用來存取電子郵件。只需要兩個簡單的步驟就可以設定大部分常用的 ISP。從 **應用程式選單** 點選 **電子郵件**，以開始設定電子郵件帳號。

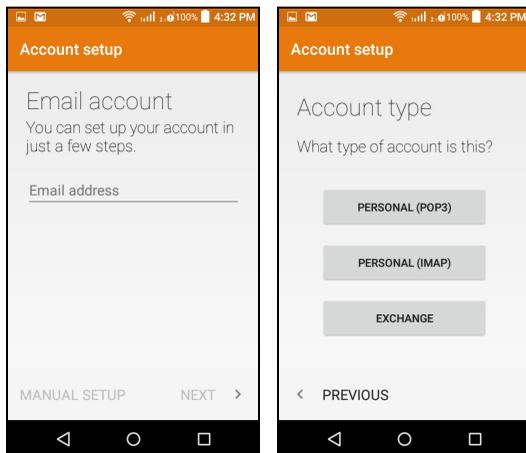

必要時，請輸入您的電子郵件地址，然後點選**手動設定**來手動輸入參數。點選下一步以完成設定程序。

Google 服務



注意

應用程式不一定適用於所有的國家和地區。

您必須有可用的 Google 帳號，才能使用 Google 服務。第一次使用 Google 服務時，您必須詳讀並接受服務條款。

設定 Google 電子郵件

1. 確定智慧型手機已連線到數據或 Wi-Fi 連線。
2. 在 **應用程式選單** 中點選 **Gmail**。


如果您未在初次啟動手機時輸入 Gmail 帳號的地址和密碼，請依照螢幕上的指示進行。

撰寫電子郵件

1. 確定智慧型手機已連線到數據或 Wi-Fi 連線。
2. 在 *應用程式選單* 中點選 **Gmail**。
3. 點選 。
4. 輸入收件者的電子郵件地址、主旨和訊息。
5. 輸入完訊息後，請點選 。

語音搜尋

透過語音聲控，您可以傳送簡訊、撥打電話、傳送電子郵件、尋找機構的路線、自動打電話到機構、搜尋網際網路，甚至也可以用自己的聲音傳送記事給自己。從 *應用程式選單* 點選 **語音搜尋**，或點選 *主畫面* 上的  圖示。

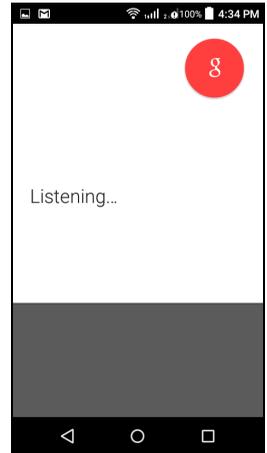

Play 商店



重要

若連接 Play 商店發生問題，請參閱第 57 頁的常見問題和疑難排解。

點選**應用程式選單**中的**Play 商店**，即可開啓 Google Play。您可以在這裡找到許多附加程式和應用程式，用來擴充智慧型手機的功能。


Google Play 的內容和設計會依區域而不同。例如，在某些區域您也可瀏覽和購買電影、書籍、雜誌或音樂。更新可能會隨時新增類別或變更導覽 Google Play 的方式。

您可以依類別來瀏覽商店，或點選搜尋圖示，以搜尋特定的應用程式。

選取應用程式之後，點選**安裝**按鈕，開始下載並安裝應用程式。將告知您哪些應用程式需要存取權限才能正確運作（如聯絡人資訊、無線存取或 GPS）。如果這些服務都正常無誤，請點選**接受**並**下載**繼續安裝。



您可從應用程式頁面和通知區持續追蹤下載進度。

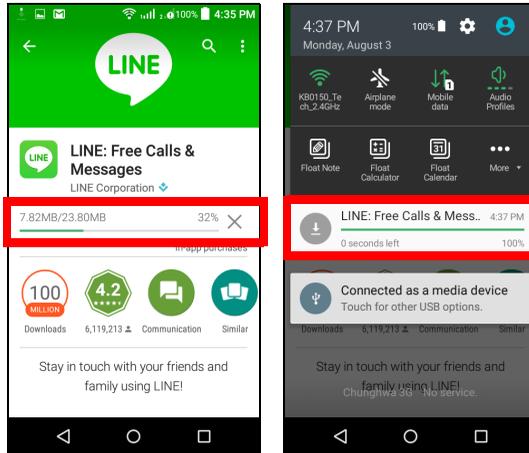

重要

某些應用程式可能需要先付費，才能繼續下載。您將需要 **Google 電子錢包** 帳號，或者是有與 **Google** 帳號連結的信用卡卡號才能支付這些應用程式的款項。

使用下載的應用程式

一旦您下載並安裝完應用程式，您可在 **應用程式選單** 與（或）小工具區找到應用程式。

部分應用程式也同時提供應用程式和小工具，或只提供小工具（沒有應用程式圖示）。請參閱第 14 頁的將主畫面個人化。

解除安裝下載的應用程式

一旦您下載並安裝了應用程式，您可以開啓 **應用程式選單**，點選 **設定 > 應用程式** 以解除安裝應用程式。在已下載標籤中，選取您想要解除安裝的應用程式，然後點選 **解除安裝**。從 **主畫面** 刪除應用程式圖示只會刪除捷徑。

Google Hangouts

從 **應用程式選單** 點選 **Hangouts**，以開啓 Google Hangouts。您會看見連接到 Google Hangouts 服務的聯絡人清單。點選要開始聊天的聯絡人。連接之後，您可以開啓視訊聊天。

地圖、導航、地方資訊和定位

使用 Google 地圖找出方便好用的導航路線，檢視即時路況，並使用逐步語音 (Turn-by-Turn) 導航指示。另外，也能檢視您朋友的所在位置、有興趣的地點與當地商店。



注意

地圖不一定有每個地點的資訊。有些地點可能不包含所有的縮放層級。

使用地圖

點選 **應用程式選單** 中的 **地圖** 圖示。用手指拖曳地圖，以在地圖上移動。

拉近或拉遠：


1. 在地圖上的位置點兩下可拉近該位置，再點一下則拉遠，或是
2. 用兩支手指同時觸碰區域，然後張開手指拉近，或縮小手指拉遠。

使用相機

您的智慧型手機正面與背面搭載數位相機。本單元將詳細說明使用智慧型手機拍攝相片與影片的步驟。

若要啟動相機，請開啓*應用程式選單*，然後點選**相機**。

相機 / 攝影機圖示與指示器

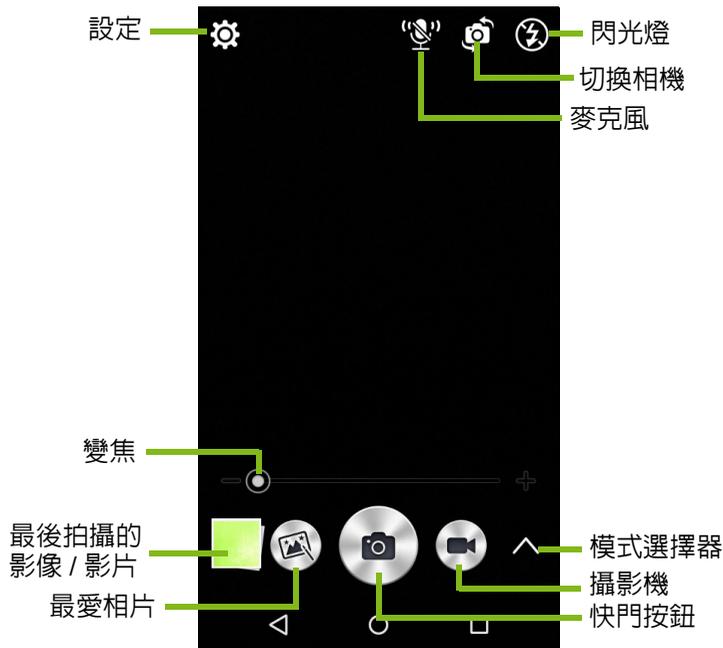

攝影機視窗在影像畫面上提供了多個控制選項。點選**快門鍵**或按下**音量鍵**拍攝。點選縮圖以開啓圖庫。

點選**攝影機**按鈕，攝影機便立刻開始錄影。錄影途中，您無法存取相機 / 攝影機設定，但仍然能以**快門**鍵拍攝照片。



點選**停止錄影**按鈕以停止錄影。

模式選擇器

點選 **模式選擇器** 圖示，以開啓能選擇的模式清單。
在上方點選圖示，選取不同的項目。



相機

拍攝模式：選取拍攝模式。

標準	含有音效的相片
HDR	美食家
明亮魔術	

場景模式：調整特定環境的相片參數。

關閉	夜間人像
自動	背光
風景	背光人像
夜景	人像

色彩特效：套用色彩特效到影像。

無	負片
單色	水景
懷舊	

攝影機

攝影機的場景模式會隨著錄影模式設定變更（請見下表）。

錄影模式：

標準	縮時
----	----

場景模式：

關閉	夜景
----	----

特效：

無	負片
---	----

單色	水景
----	----

懷舊	
----	--

白平衡

為不同光線環境進行補強

自動	螢光燈
----	-----

白天	白熾燈
----	-----

陰天	
----	--

影像內容

調整亮度、對比、飽和度、和銳利度。

自拍計時器

在快門啟動前設定延遲時間。


設定選單



注意

上述部分設定不適用於正相機。

點選設定圖示，即可開啓設定選單。

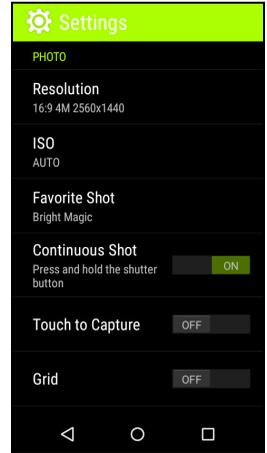

相片

您可調整下列項目：

- 設定**解析度與長寬比**。
- 設定 **ISO** 值。
- 設定預設的**最愛相片**模式。
- 開啓或關閉**連續拍攝**：點選並按住快門鍵以連續拍攝相片。
- 開啓或關閉**觸控以擷取**。觸碰螢幕任意位置以拍攝相片。
- 開啓或關閉螢幕上的**格線**。

影片

您可調整下列項目：

- 開啓或關閉**影片穩定器**。
- 設定影片**解析度**。
- 開啓或關閉**音訊**。

其他

您可調整下列項目：

- 開啓或關閉 **GPS 定位資訊**：在影像資訊中儲存 GPS 資訊。
- 開啓或關閉**語音控制**。
- 選擇此選項將相機設定**重設為預設值**。

拍攝相片

1. 請確定您已調整上述的設定。
2. 對拍攝主體構圖，拿穩您的智慧型手機。
3. 視需要拉近或拉遠。
4. 點選**快門**按鈕可拍攝相片。

拍攝影片

1. 對拍攝主體構圖，拿穩您的智慧型手機，並視需要拉近或拉遠。
2. 點選**攝影機**按鈕可開始錄影。點選**暫停**或**停止錄影**按鈕。

支援的格式



注意

若要查看支援的影像、影片與音訊格式，請參閱第 63 頁的多媒體。

檢視相片和影片

在拍攝相片或影片後，會自動進行儲存。在拍攝相片或影片後，可以點選影像畫面角落的縮圖，以從**圖庫**中進行檢視。或者，開啓**應用程式選單**，然後點選**圖庫**。您可以在圖庫中使用各種服務來分享檔案。服務會依據檔案類型而不同。

您也可以點選相片左下角的  圖示，編輯您已拍攝的相片。

地理標記

地理標記功能可讓您將相片或影片的拍攝位置資訊儲存在相片或影片內。

對於要顯示的地理標記，必須在 **GPS 定位資訊**開啓的狀況下拍攝圖片。

進階設定

讓智慧型手機進入飛安模式


您可以啓用飛安模式（亦稱為飛航模式），以關閉通話、Wi-Fi 與藍牙功能，在航程中將智慧型手機當成手持裝置使用。請洽航空公司，確認飛行時可使用手持裝置。

在起飛與降落時關閉智慧型手機，以免干擾飛機的電子系統。

開啓或關閉飛安模式

有兩種方式開啓或關閉飛安模式：

1. 按住電源按鈕，直到出現關機功能表。
 2. 點選飛安模式。
- 或 -
1. 開啓通知區。
 2. 點選飛安模式。

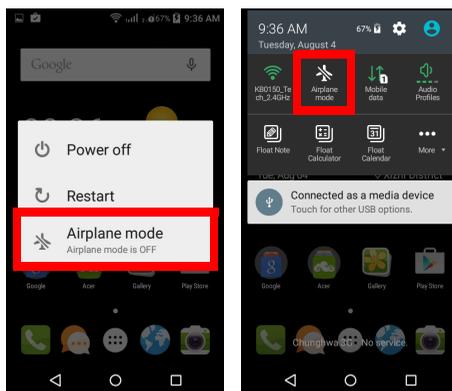

注意

啓動飛安模式時，通知區會出現 ✈ 圖示。

重新啓動手機

如果發現應用程式沒有回應，您可以重新啓動手機（重新開機）。按住電源按鈕，直到出現關機選單，然後點選**重新啓動**。打開背蓋，然後卸下並更換電池。按下電源按鈕重新啓動手機。

調整設定

啓動或停用連線

開啓**應用程式選單**，並點選**設定**以管理您的連線設定。

項目	說明
Wi-Fi	開啓或關閉 Wi-Fi 功能。
藍牙	開啓或關閉藍牙功能。
SIM 卡	設定特定功能的預設 SIM 卡（例如語音撥號或傳訊）、開啓或關閉數據連線、設定漫遊偏好設定，以及將聯絡人轉存到 SIM 卡。
數據使用量	檢視每張 SIM 卡預估的行動數據使用量。
通話設定	變更手機帳號設定。
更多 ...	存取其他連線設定： 飛安模式 ：停用所有的無線連線，讓您可以安心在飛機上使用本裝置。 預設 SMS 應用程式 ：選擇要當作預設 SMS 應用程式的應用程式。 Tethering 和攜帶式基地台 ：您可以透過 USB 來分享手機的行動數據連線，或將手機設為攜帶式 Wi-Fi 基地台。 VPN ：設定和管理「虛擬私有網路」。 行動網路 ：設定連線到行動網路的選項。 簡訊廣播 ：變更簡訊廣播設定。

如果手機正在飛安模式中，開啓藍牙的選項就會消失。請參閱[第 43 頁的讓智慧型手機進入飛安模式](#)，以取得如何開啓或關閉飛安模式的指示。

調整藍牙設定

您可以使用藍牙，在智慧型手機與其他行動裝置間交換資訊。

藍牙連線

如需進入所有的藍牙設定，請開啓 **應用程式選單**，並點選 **設定 > 藍牙**。您可以在此畫面開啓或關閉藍牙、設定裝置名稱及可搜尋性。點選 **選單 > 重新整理**，以掃描可用裝置。

若要連線到裝置，請點選可用裝置清單中的裝置。您可能必須同時在兩個裝置上輸入 PIN 碼，以建立連線。

若只要開啓或關閉藍牙，請開啓 **通知區**，並點選 **藍牙** 按鈕。

網際網路共享

透過 USB 使用 Tethering

如果想要與電腦共享您的行動網際網路連線，您可以使用隨附的 USB 傳輸線將智慧型手機連接至電腦。

1. 將 USB 同步傳輸線插入智慧型手機上的 micro USB 接頭。
2. 再將 USB 用戶端接頭插入電腦上可用的 USB 連接埠。
3. 按下 **選單** 按鈕，然後點選 **設定 > 更多 > Tethering 和攜帶式基地台**。



注意

您的智慧型手機必須先透過 USB 傳輸線連接至個人電腦，以啓用或停用 USB tethering。若您的智慧型手機沒有連接至個人電腦，USB tethering 將會自動停用。

Wi-Fi 基地台

您可以將智慧型手機變成攜帶式 Wi-Fi 基地台，與最多 8 個用戶端分享網際網路連線。

1. 在 **應用程式選單** 中點選 **設定 > 更多 > Tethering 和攜帶式基地台**。將 **Wi-Fi 基地台** 設定為 **開啓**。點選 **Wi-Fi 基地台 > 設定 Wi-Fi 基地台**。
2. 設定網路 SSID，並調整安全性為「無」和「WPA2 PSK」。點選 **儲存** 以結束設定。



注意

使用智慧型手機作為 Wi-Fi 基地台時，將無法使用手機的應用程式透過其 Wi-Fi 連線存取網際網路。

行動網路設定

在**應用程式選單**中，點選**設定 > 更多 > 行動網路**，以調整您的網路設定。

選取網路

您的智慧型手機會在插入新的 SIM 卡時自動偵測電信業者 / 網路設定。但您也可以手動選取網路。在漫遊時特別需要手動選取。



注意

旅行時，手動選取網路可以減少漫遊的費用。請洽詢您主要的服務供應商，以瞭解您要前往的目的地有哪些網路提供的費率較為適用。

1. 開啓**應用程式選單**，然後點選**設定 > 更多 > 行動網路**，以檢視網路設定。
2. 您的智慧型手機會顯示已安裝 SIM 卡的網路設定。
3. 點選**偏好的網路種類**，並從產生的清單中選取偏好的網路。您的智慧型手機會嘗試在所選的網路上註冊。

- 或 -

點選**自動**，連線到訊號最強的可用網路。當您移動到別的地方時，智慧型手機可能會切換到不同的網路。



注意

若您無法取得語音信箱與簡訊客服中心電話號碼，請聯絡您的服務供應商。

數據使用量控制設定

數據使用量控制讓您可依照網路類型與應用程式來監控總使用量，並視需要設定限制。

設定限制前，請確認 Wi-Fi 或行動數據已啓用。從**應用程式選單**點選**設定 > 數據使用量**，以存取數據使用量設定。

智慧型手機設定

當您插入 SIM 卡時，智慧型手機會自動完成許多手機設定作業。裝置會連接至供應商，自動取得所有需要的設定值，如網路名稱、語音信箱與簡訊中心號碼。

您也可以手動在「通話設定」畫面上檢視及修改這些設定值。

從**主畫面**點選**手機**，然後點選**選單按鈕 > 設定**。點選想要修改的設定。

聲音

若要調整智慧型手機的聲音設定，請在*應用程式選單*中點選**設定 > 聲音與通知**。

項目	說明
音量	調整 <i>媒體音樂</i> 、 <i>鬧鐘音量</i> 與 <i>鈴聲音量</i> 。
震動	有來電時裝置震動。
中斷	設定中斷優先順序。
手機鈴聲	設定預設的語音通話鈴聲。
預設通知鈴聲	設定智慧型手機的預設通知鈴聲。
其他音效	啟用或停用 <i>撥號盤觸控音</i> 、 <i>螢幕鎖定音效</i> 、 <i>觸控音效</i> 與 <i>觸控時發出震動</i> 。

調整音量

您可以使用智慧型手機旁邊的音量按鈕來調整音量大小。或者，您可以開啓*應用程式選單*然後點選**設定 > 音效與通知**，以設定*媒體*、*鬧鐘* 與 *鈴聲* 音量。

顯示

若要調整智慧型手機的顯示設定，請在*應用程式選單*點選**設定 > 顯示**。

項目	說明
亮度	調整螢幕亮度。
調適性亮度	根據可用光源最佳化亮度。
藍光屏蔽	設定為閱讀用的亮度。
桌布	變更 <i>主畫面</i> 桌布。
睡眠	調整自動關閉螢幕之前的延遲時間。
休眠模式	控制智慧手機鎖定與（或）睡眠時會發生什麼事。
字型大小	變更 UI 的預設字型大小。
當裝置方向改變時	啓動裝置傾斜時的畫面旋轉功能。

設定日期與時間

若要設定日期和時間，請開啓*應用程式選單*，然後點選**設定 > 日期和時間**。

如果您經常在使用日光節約時間的地區旅遊或居住，請啓動此選單中的**自動日期和時間 > 使用網路提供的時間**。如此一來，智慧型手機就可以根據從網路取得的資訊來設定日期和時間。

設定鬧鐘

您的手機上已有兩個預先設定的鬧鐘。若要編輯鬧鐘設定，請點選*應用程式選單*中的時鐘，然後點選  設定鬧鐘。您可以：

- 開啓或關閉鬧鐘。
- 設定鬧鐘時間。
- 設定鬧鐘的重複日期。
- 設定鈴聲。
- 啓用或停用震動。
- 設定標籤。


變更語言和文字選項

如需設定位置和語言輸入法偏好設定，請開啓*應用程式選單*，然後進入**設定 > 語言與輸入**。

連接到電腦

如果您要在裝置和電腦之間傳送資訊（不論是從裝置中的 microSD 記憶卡或裝置內存記憶體），可以使用隨附的 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

1. 將 USB 同步傳輸線插入智慧型手機上的 micro USB 接頭。
2. 再將 USB 用戶端接頭插入電腦上可用的 USB 連接埠。
3. 開啓通知區，確認 USB 連接方式顯示為 *連接為媒體裝置*。即可讓裝置在電腦的檔案總管中作為磁碟機使用。點選 *連接為媒體裝置*，以選擇其他的連接方式。

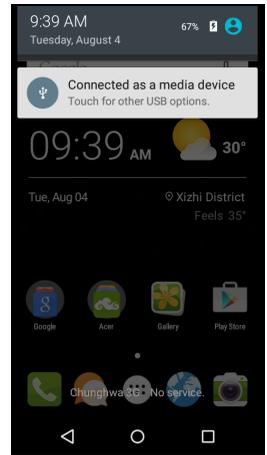


注意

開啓 USB 儲存裝置之後，將無法存取 microSD 記憶卡內的檔案，也無法開啓圖庫或音樂等應用程式。

同步

您可以同步手機上的日曆、電子郵件和聯絡人，如此便無須擔心資料遺失。即時同步，還能讓您自行調整。在 *應用程式選單* 中，點選 *設定*。在「帳戶」下方，點選適當的帳戶，並且再次在「帳戶」下方，點選該帳戶的電子郵件地址，存取同步設定。

若要新增帳號，請點選 *新增帳號*。選取帳號類型，然後依照畫面上的指示進行。

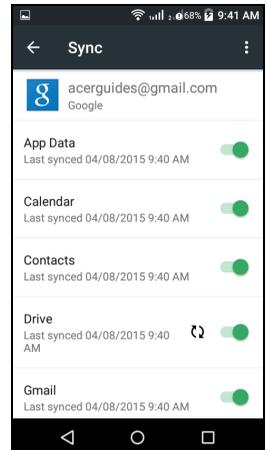

Google Sync

您可以在 Google 內設定 Google 服務同步。在 Google 帳號的同步設定選單中，點選想要自動同步的項目旁邊的勾選項目。再次點選，則取消勾選，改為手動同步。

若要手動同步項目，請確定已勾選項目。點選選單按鈕，然後再點選立即同步。



注意

您必須擁有 Google 帳號，才能同步日曆和約會。

FM 收音機

FM 收音機可讓您邊移動邊收聽喜愛的電台。您必須將耳機插入 3.5 mm 插孔，因為連接線同時具備天線的作用。

您可以從應用程式選單中點選 **FM 收音機**，以存取收音機。

點選返回圖示即可關閉收音機。



應用程式

關閉應用程式

若要關閉使用中的應用程式，請在應用程式選單中點選設定 > 應用程式。滑過執行中標籤，然後點選想要關閉的程式。選取停止，關閉程式。

解除安裝應用程式

您可以移除安裝在智慧型手機上的程式，以釋放更多的儲存記憶體。

1. 在應用程式選單中，點選設定 > 應用程式。
2. 滑過已下載標籤。

3. 在清單中尋找應用程式，然後點選該應用程式。
4. 點選**解除安裝**然後點選**確認**。

**重要**

除非您已熟悉 **Android** 作業系統，否則請勿移除程式。

還原為出廠設定值

您可以執行初始狀態開機，將智慧型手機恢復為出廠設定值。以初始狀態開機之前，請確定智慧型手機未鎖住。請按下任一鍵或點選畫面查看手機是否回應。

**重要**

僅有在其他選項均無法將智慧型手機恢復至正常操作的狀態時，才可使用以初始狀態開機的作業。

這個動作會移除智慧型手機上的所有個人資訊、已儲存的聯絡人，以及您安裝的程式。

若手機回應畫面輸入，請從**應用程式選單**中開啓**設定**。點選**備份與重設** > **出廠資料重設** > **重設手機**，然後按下**全部清除**以格式化您的智慧型手機。

配件與祕訣

本章將說明如何與智慧型手機搭配使用配件，以及提供使用智慧型手機的祕訣。

使用耳機

本智慧型手機與內建麥克風的耳機相容，可在通話時作為免持聽筒使用。

若要使用耳機，請將耳機插入手機頂端的 3.5 mm 耳機插孔。

插入耳機後，所有的音訊都會改從耳機播放，且喇叭會變成關閉狀態。

- 若要接聽來電，請按下耳機上的按鈕。
- 若要調整音量，請使用智慧型手機上的調高 / 調低音量按鈕。
- 若要結束通話，請再按一下按鈕。

使用藍牙耳機

您的智慧型手機的藍牙功能，可相容於所有的藍牙耳機。可讓您使用免持聽筒撥接電話，以免除使用惱人的電線。

建立新的存取點

若您需要在手機上新增其他的 GPRS/3G/4G/EDGE 連線時，請先向您的無線網路服務供應商取得存取點名稱及設定（包括使用者名稱及密碼，如果要求提供）。

1. 開啓**應用程式選單**，並點選**設定 > 更多 > 行動網路 > 存取點名稱**，並選取業者。
2. 點選**選單**按鈕，然後點選**新增 APN**。
3. 輸入 APN 設定。點選項目，以進行調整。
4. 完成後，點選**選單**按鈕，然後點選**儲存**。



重要

某些供應商及國家不允許將智慧型手機透過 **HSDPA** 當成數據機使用。在這樣做之前，請先詢問您的供應商。

插入 micro SD 記憶卡

您的智慧型手機擁有一個記憶卡擴充插槽，讓您可使用 microSD 記憶卡擴充記憶體與儲存容量。

請參閱第 7 頁的安裝 SIM 卡或 microSD 記憶卡，以取得安裝 microSD 記憶卡的指示。

管理 SIM 卡




注意

本章有關配備超過一張 SIM 卡的機型。

SIM 卡管理


開啓 **應用程式選單**，並點選**設定 > SIM 卡管理**。
從此畫面中，您可以：

1. 啓用或停用每張 SIM 卡。
2. 點選 SIM 卡名稱，以設定每張卡的名稱與號碼。
3. 設定**行動數據**預設的 SIM 卡。
4. 設定**通話**與**簡訊**預設的 SIM 卡，或選取**先詢問我**，往後每次都會詢問您想使用哪張 SIM 卡。

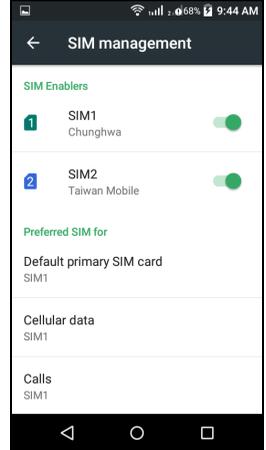


選取通話時要使用哪張 SIM 卡

如果將**語音通話**設定為**一律詢問**，每次通話時都將詢問您要使用哪張 SIM 卡。輸入號碼，然後點選 。對話方塊隨即開啓；點選要使用的 SIM 卡，此時便會開始撥打電話。

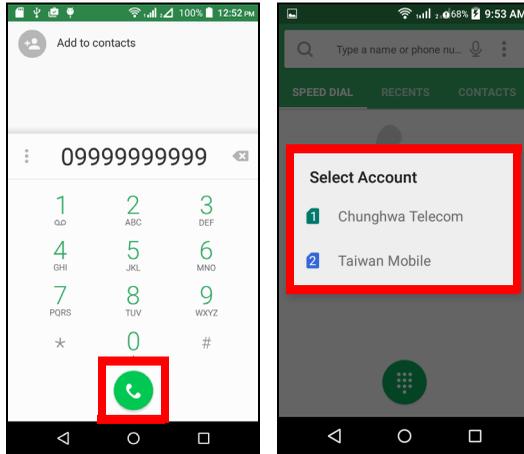

選取傳送簡訊時要使用哪張 SIM 卡

如果將**簡訊**設定為**一律詢問**，每次傳送簡訊時都將詢問您要使用哪張 SIM 卡。輸入訊息及收件者資訊，並點選**傳送**按鈕。對話方塊隨即開啓；點選要使用的 SIM 卡，此時便會開始傳送簡訊。

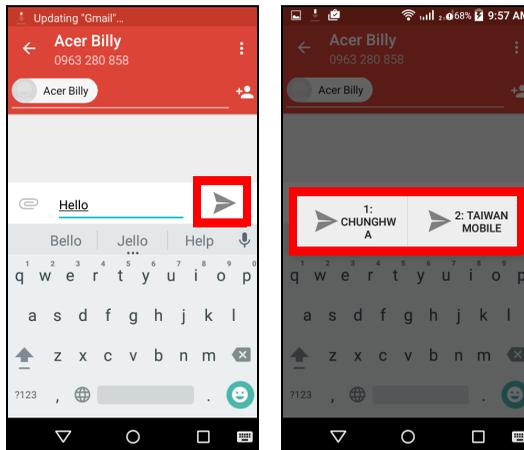

辨認通話

每次您接到來電時，都會顯示來電號碼。您也將看見接聽來電的 SIM 卡名稱。

在通話記錄中，無論未接來電、已接來電或撥出的電話，通話號碼下方均會顯示 SIM 卡名稱。

使用多張 SIM 卡的限制

當一張 SIM 卡是：	其他 SIM 卡無法：
通話中	撥出電話
響鈴	接聽來電（來電者將看見「號碼無法使用」訊息）
傳送或接收簡訊	傳送或接收簡訊
使用數據連線	使用數據連線



注意

如果一張 SIM 卡正在使用數據時，您使用另一張 SIM 卡撥打或接聽來電，或傳送或接收簡訊，第一張 SIM 卡的數據連線將暫時中斷。

附錄

常見問題和疑難排解

本單元將列出在使用智慧型手機時，可能會出現的常見問題，並提供這些問題的回答及解決方案。

類別	問題	建議
音訊	為何裝置不會發出聲音？	<p>若將耳機插入裝置，喇叭就會自動關閉。因此請取下耳機。</p> <p>檢查裝置的音量設定值是否設定為靜音。</p> <p>檢查音量控制項是否調整為最低的設定值。</p>
多媒體檔案	為何我無法觀看圖片檔案？	您可能正在檢視不支援的影像格式。 請參閱第 63 頁的多媒體。
	為何我無法觀看影片檔案？	您可能正在觀看不支援的影片格式。 請參閱第 63 頁的多媒體。
	為何我無法播放音樂檔案？	您可能正在播放不支援的檔案格式。 請參閱第 63 頁的多媒體。
Google Play 商店	為何我無法連結到 Play 商店？	<ol style="list-style-type: none"> 請先確認您有 Wi-Fi 或數據連線，然後再試一次。 <i>某些 Wi-Fi 「熱點」會要求您登入，才能存取網際網路。</i> 若您仍無法連線，請嘗試調整日期 / 時間設定。開啓 應用程式選單，然後點選 設定 > 日期和時間 > 自動日期和時間 設定為 關閉。 手動調整時間與日期，然後試著重新連線至 Play 商店（連線後將時間 / 日期變更回正確值）。
系統資訊與效能	如何檢查裝置的作業系統版本？	點選 設定 > 關於手機 ，以檢查作業系統版本（建置版本）及其他硬體和軟體的資訊。

類別	問題	建議
電源	裝置無法開機。	電池可能已沒電。請進行充電作業。 請參閱第 6 頁的為電池充電 以獲得更多相關資訊。
RAM / ROM	如何查看 RAM 和 ROM 記憶體的状态？	若要查看 ROM 的狀態，請點選 設定 > 儲存裝置 。 若要查看 RAM 的狀態，請點選 設定 > 應用程式 > 執行中 。
內建儲存	裝置的可用內建儲存已滿或將滿。	解除安裝應用程式以增加可用儲存空間。 請參閱第 50 頁的解除安裝應用程式 。
解鎖圖形	我忘記我的解鎖圖形。	在幾次嘗試錯誤之後，畫面便會出現讓您重設圖形的選項。請點選 忘記圖形了嗎？ ，然後輸入您 Google 帳號的使用者名稱和密碼。 您必須在智慧型手機上設定有效的 Google 帳號。 或者，也可以將智慧型手機恢復為出廠設定值。請參閱第 51 頁的還原為出廠設定值。
過熱	智慧型手機在充電或長時間通話時都會變熱。	智慧型手機在充電時溫度上升屬於正常現象。充電完成後，裝置就會回復到正常溫度。 智慧型在長時間使用後變熱屬於正常現象，例如觀看影片或長時間通話後。

其他說明來源

主題資訊	請參閱 ...
關於智慧型手機的最新資訊	www.acer.com mobile.acer.com
服務需求	www.acer.com/support

警告與預防措施

- 勿在有水處使用本產品。
- 勿將本產品置於不穩定的推車、支架或桌子上。若本產品摔落，可能會造成嚴重損壞。
- 產品上的縫隙及開口有通風功效，可確保產品穩定運作並避免過熱。因此請勿擋住或蓋住開口。亦請勿放在床鋪、沙發、地毯及其他相似表面上。勿將本產品置於散熱器、暖氣設備附近、上方或裝置內部，除非已提供適當的通風設備。
- 請勿將任何種類的物體塞入本產品的縫隙中，以免誤觸危險的高壓點或短路部分，而造成火災或觸電。請勿潑灑任何種類的液體於本產品的上方或內部。
- 為避免損壞內部零件及造成電池漏電，請勿將本產品置於震動的表面上。
- 請勿在參加體育活動、運動、任何會造成短路或損壞的震動環境以及可能引發電池組爆炸的場合中使用本產品。

保護您的聽力

為保護您的聽力，請遵守以下指示。

- 逐漸增加音量，直到您能清晰舒適地聆聽音樂。
- 勿在耳朵已習慣後又增加音量。
- 勿長時間以高音量聆聽音樂。
- 勿為阻絕吵雜的環境而增加音量。
- 若您無法聽見他人對您說的話，請降低音量。

額外的安全資訊

您的裝置與其配件可能含有小零件。請放置在兒童無法拿取之處。

操作環境



重要

為安全起見，在以下場合中使用智慧型手機時，請關閉無線或無線電傳輸裝置。這些裝置可能包括但不限於：無線網路 (WLAN)、藍牙和 (或) 行動裝置。

請記住，應遵守任何地區的任何特定規定，並在禁止使用時或使用途中可能造成干擾、危險時關閉裝置。以及僅在正常操作位置使用裝置。若欲順利傳送資料檔案或訊息，本裝置應使用良好品質的網路連線。在某些情況下，資料檔案或訊息會延後傳送，直到恢復連線為止。請確保遵守上述應保持的距離，直到傳送作業結束。裝置的零件具有磁性。該磁性物質可能會附在本裝置上，因此配戴助聽器的人士，請勿將裝置靠近配戴助聽器的耳朵。勿將信用卡或其他磁性儲存媒體靠近本裝置，以免內部資訊遭到清除。

醫療裝置

使用無線智慧型手機等無線電傳輸設備，可能會干擾未妥善保護的醫療裝置其功能性。若有任何問題，請洽醫師或醫療裝置製造商，以瞭解裝置是否已妥善隔離外部的無線電能量。若醫療機構告知關閉手機電源時，請遵守相關規定。因為醫院或醫療機構所使用的設備可能會受外部無線電頻傳輸活動影響。

心律調整器。 心律調整器製造商建議，無線裝置至少應與心律調整器保持 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免干擾心律調整器。這些建議內容與獨立研究人員及無線技術研究機構所提出的建議內容一致。配戴心律調整器的人士應進行以下動作：

- 心律調整器與裝置保持 15.3 公分 (6 英吋) 以上的距離。
- 在開啓裝置電源時，勿將裝置放在心律調整器附近。若您覺得有干擾情況，請關閉並移動裝置。

助聽器。 部分數位無線裝置可能會干擾部分助聽器產品。若發生干擾的情況，請洽詢您的服務供應商。

車輛

RF 訊號可能會影響不當安裝或未適當遮蔽的車輛電子系統，例如電子燃油噴射系統、電子防滑（防鎖死）煞車系統、電子速度控制系統及安全氣囊系統。若需要更多資訊，請洽車輛或任何額外使用之設備製造商或代表。僅合格人員能維修或安裝車內裝置。因為不當的安裝或維修可能會造成危險，並使裝置保固內容失效。定期檢查車內所有無線設備的安裝及操作方式是否正確。請勿將裝置、裝置零件或配件，與可燃性液體、氣體或爆炸性物質一同存放或攜帶。附有安全氣囊的車輛在受到大力撞擊時，安全氣囊會膨脹。因此勿將固定式或可攜式無線設備等物體，放置在安全氣囊上方或安裝處。若車內無線設備安裝不當，在安全氣囊膨脹時，可能會造成乘客重傷。搭乘飛機時禁止使用本裝置。請在登機前關閉裝置。在飛機內使用無線通訊裝置可能會對飛航安全造成危險、中斷無線電話網路，也可能違法。

可能會發生爆炸的環境

在可能會發生爆炸的環境中，請關閉裝置，並遵守所有標語及指示說明。可能會發生爆炸的環境，包括通常會建議您關閉車輛引擎的場所。這些場所中若發生火花，可能會造成爆炸或火災，並造成人員傷亡。在加油站的油槍等加油處請關閉裝置。在燃油倉庫、存放處及配給處、化學廠或進行爆破作業處，請遵守禁用無線電設備的規定。可能會發生爆炸的環境通常但並非都會有清楚的標示。這些環境包括船隻下方的甲板、化學品運輸或存放處、使用液化天然氣的車輛（例如丙烷或丁烷），以及空氣中含有化學品或微粒、灰塵或金屬粉末的場所。

請遵守所有規定。勿在進行爆破作業的場所中使用本裝置。

緊急電話



重要

包括本裝置在內的無線智慧型手機，均係使用無線電訊號、無線網路、市話網路及使用者設定的功能。因此無法保證在所有環境中都能連線。您不應僅依靠無線裝置進行重要的通訊活動，如撥打急救電話。

若有功能仍然使用中，可能需要先關閉使用中的功能再撥打緊急電話。請參閱本指南或您的服務供應商，取得更多資訊。

撥打緊急電話時，請盡可能正確地提供所有必要資訊。您的無線裝置可能是發生意外時唯一的通訊工具。在取得許可前，請勿掛斷電話。

保養您的智慧型手機

1. **請注意**不要刮傷智慧型手機的螢幕。並請保持螢幕的清潔。操作智慧型手機時，請使用手指或指甲。勿在螢幕表面上使用實際的筆或其他尖銳物體。
2. **勿讓**智慧型手機淋雨或接觸水氣。勿讓水從前面板按鈕或擴充插槽進入電路。一般來說，請將智慧型手機視為行動電話或其他小型電子裝置即可。
3. **小心**勿使智慧型手機掉落或遭到強烈撞擊。亦勿將智慧型手機置於您的後口袋內。
4. **勿將**智慧型手機置於極端溫度的環境中。例如勿將智慧型手機放在炎熱氣候下或零度時的車內儀表板上。並請遠離暖氣及其他熱源。
5. **勿在**多塵、潮濕或有水之處使用或存放智慧型手機。
6. **務必**使用柔軟的濕布清潔智慧型手機。若螢幕表面有髒汙，請以軟布沾稀釋過的窗戶清潔劑進行清潔。
7. **請勿**用力按壓螢幕，否則可能會壓壞螢幕。

規格



注意

規格可能會依區域和配置而不同。

效能

- 1.1 GHz 四核心處理器
- 系統記憶體：
 - ROM 8 GB eMMC + RAM 1 GB
- Android 作業系統

顯示器

- 4.5 吋 TFT-LCD 電容型觸控式螢幕
- 480 x 854 解析度

多媒體

支援的格式：

類型	格式
影像	JPEG、GIF、PNG、BMP
播放音效	MP3、AMR、AAC LC、AAC+、eAAC+、Vorbis、FLAC、MIDI、WAVE
鈴聲	MP3、AMR、AAC LC、AAC+、eAAC+、Vorbis、FLAC、MIDI、WAVE
錄影	H.263、H.264、MPEG4
播放影片	H.263、H.264、MPEG4、VP8

USB 接頭

- Micro USB 接頭
- USB 用戶端
- DC 電源輸入 (5 V, 1 A)

連線

- 藍牙 4.0 (支援 LE)
- IEEE 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- HSPA / WCDMA*
 - SKU 1: 900 (B8) / 2100 (B1) MHz
 - SKU 2: 850 (B5) / 1900 (B2) MHz
 - SKU 3: 850 (B5) / 1700 (B4 - AWS) MHz
- LTE 800 (B20) / 1800 (B3) / 2100 (B1) / 2600 (B7) MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

* 頻率依型號有所不同。

相機

- 500 萬畫素後置相機 (自動對焦)
- 500 萬畫素正面相機 (固定焦距)

擴充

- microSD 記憶卡插槽 (最高 32 GB)

電池

- 2000 mAh 鋰聚合物電池



注意

使用系統資源所造成的耗電量，會影響電池運作的時間長度。例如持續使用背光或耗電的應用程式，會縮短電池在兩次充電間的使用壽命。

尺寸

高度	136 mm
寬度	66.5 mm
厚度	9.8 mm
重量	142 g (含電池)

使用者授權合約

重要 - 請仔細閱讀：本一般使用者授權合約（以下簡稱「合約」）針對您（不論個人或法人），與 Acer 包括其關係企業（以下合稱「Acer」）之間，協定授權使用「Acer」指定品牌之合約內附的軟體（不論是 Acer 或 Acer 供應商所提供的），包括任何關於媒體、印刷品及相關電子檔（以下簡稱「軟體」）。與任何其他產品或主題相關的合約或協議並不在本合約意指或影射範圍。透過安裝附加軟體之部分或全部，您同意接受本合約之條款與條件的約束。如果您未完全同意本合約上的所有條款與條件，請勿繼續安裝程式，並立即刪除所有手機上任何已安裝的附加軟體檔案。

如果沒有合法的有效授權軟體複本，則您未被授權安裝、複製或以其他方式使用本軟體，也不具任何此合約所授予的權利。

本軟體已受到美國法律、國際著作權法，以及其他智慧財產權法與條約之保護。本軟體僅授權而非賣斷。

使用權之授予

Acer 針對本軟體授予您下列非獨佔且不可轉讓的權利。按照本合約，您可以：

1. 僅在一台特定手機上安裝及使用本軟體。在任何其他的手機上使用本軟體，都需要分別授權。
2. 僅為備份或存檔的用途而複製本軟體（僅限一份）。
3. 如果您收到的檔是電子檔，僅能對本軟體附加的電子檔印出一份紙本。

限制

您不可以：

1. 在本合約未授權的情況下使用本軟體。
2. 將本軟體租給任何第三方。
3. 對本軟體進行全部或部分的修改、調整或翻譯。
4. 反向工程、解碼或解譯本軟體，或者根據本軟體創作任何衍生產品。
5. 將本軟體與其他任何程式合併，或者不是您個人使用的修改。
6. 除非您事先以書面通知 Acer，將本軟體完整（不可為部分）轉讓給第三方，且您不再保有任何本軟體的複本，同時該第三方接受本合約之條款約束，否則本軟體不得出租或以其他方式提供給第三方使用。
7. 移轉您在本合約下之任何權利給任何第三方。
8. 違反相關出口法令將本軟體出口或 (i) 銷售、出口、再出口、移轉、處分其上之技術性資料揭露給法令禁止出口對象，包括美國法令禁止出口之特定自然人或法人單位（包括但不限於古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞）；或 (ii) 將本軟體用於美國法律或法規禁止之任何用途。

支援服務

Acer 不負責為本軟體提供技術或其他支援。

Acer 線上更新服務

特定軟體內含允許在手機自動下載和安裝更新軟體的 Acer 線上更新服務。當您安裝本手機時，即視同同意 Acer（或其授權者）得自動偵測您手機當前使用之軟體版本，並同意接受我們提供之自動安裝升級服務。

所有權及著作權

關於本軟體及其衍生之副本或衍生著作上之名稱、所有權及其它智慧財產權等均為 Acer 或 Acer 授權人或供應商（若有的話）所專有。您並未擁有且未獲得任何此軟體（包括您所複製或修改的版本）之所有權或相關的智慧財產權。透過本軟體所取得之內容中名稱及相關的權利系為相關所有人所有，且可能由相關法律保護。本軟體授權並未提供您關於此類內容之各項權利。您應同意

1. 不得自本軟體上移除任何著作權或其他智慧財產權的標示；

2. 重製所有類似的標示在任何您製作的副本上；且
3. 避免任何此軟體未經授權之複製。

商標

本合約並未授予您任何與 Acer 及 Acer 授權人或供應商相關的商標或服務標誌之權利。

除外擔保責任

在相關法令所允許的最大程度內，Acer、其關係企業及其授權人僅於本合約所載之條款內承擔買賣瑕疵擔保責任，非本合約所載之條款或其他的保證及條件，不論明示、默示或法令規定，包括但不限於任何默示的保證、責任或商品性的條款，或者符合於特定用途或正確性，或反應之完整性或結果，或技術是否完美、或是否有病毒、或是否有過失，以及對本軟體相關支援服務之供應或錯誤不予擔保。同時，亦對本軟體上之所有權、用益權、佔有權、相關性說明或不侵權亦不予以任何擔保。排除意外、後果性及其他特定損害責任

在相關法令允許的最大程度內，Acer、Acer 供應商或 Acer 的授權人將不負責任何特別的、意外的、非直接性的、懲罰的，或後果性損害（包括但不限於營利或洩密之損失，或因為營運中斷、或人員傷害、或隱私權之損害、或違反法定義務未為合理的注意或誠信或過失，或任何金錢上或其他方面的損害），或因為使用或無法使用本軟體，關於支援服務之提供或無法提供，不論基於過失或侵權（包含疏忽）嚴格的責任、違約或違反 Acer 或其供應商或授權人於此之擔保，不論 Acer 及其供應商和授權人事先已預料此類損害發生的可能性。

有限責任賠償聲明

不論您在上述何種事由所發生（包括但不限於所有上述之直接或一般性）的損害，Acer、其供應商及其授權人對您所有的補償責任將以您實際支付本軟體之買賣費用額度為上限。倘若任一救濟方式無法達到求償之目的，前述關於限制責任、排除損害及除外擔保聲明（包含上述各聲明）等仍應於準據法所允許之範圍內繼續適用。倘若準據法不允許請求前述關於意外的或後果性損害有限責任時，本條亦不適用。

終止

在未影響任何其他權利下，倘若您未遵守本合約的任何條款及條件，Acer 將立即終止此合約。在該等情況下，您必須：

1. 停止使用本軟體；
2. 將本軟體原版或任何相關複製品銷毀或交還給 Acer；且
3. 將曾經安裝在手機上的本軟體刪除。

所有本合約提及的除外擔保責任的聲明及有限責任賠償聲明等，在本合約終止後，依然持續有效。

一般條款

本合約代表關於您與 Acer 間就本軟體之授權使用，並取代任何之前當事人間已作之協議、溝通、提議及表述，同時優先適用於任何引用、命令、確認或類似通訊的衝突或附加條款。本合約僅在雙方簽名之版本上修改方為有效。如果本合約之任何條款經有權管轄法院認定與應適用之法令相衝突時，則該條款應於準據法所允許之範圍內繼續適用，而其餘條款仍保留完整效力。

適用特定第三方軟體及服務的其他條款

Acer 授權人或供應商在此所提供的軟體（「第三方軟體」）僅供您個人、非商務性的使用。您不得將第三方軟體拿來做任何可能損害、致負擔過重等影響各 Acer 授權人或供應商所提供服務之行為。亦不得將第三方軟體拿來做任何可能致影響他人使用或分享各 Acer 授權人或供應商之第三方授權人提供之服務或產品的行為。您就第三方軟體和服務的使用亦受到其他條款與條件以及政策的約束，您可經由本公司的全球網站取得相關資訊。

隱私權政策

進行註冊時，系統將要求您提交某些資訊給 Acer。如需參閱 Acer 的隱私權政策，請進入 www.acer.com 或您當地的 Acer 網站。

商標資訊

DTS Studio Sound



如需 DTS 版權資訊，請參閱 <http://patents.dts.com>。
DTS Licensing Limited 授權下製造。DTS、其標誌及 DTS 與其標誌皆為註冊商標，DTS Studio Sound 為 DTS, Inc. 的註冊商標。© DTS, Inc. 版權所有。