



*Liquid* Zest 4G

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

© 2017 Tous droits réservés.

Acer Liquid Zest 4G Manuel de l'utilisateur

Modèle : T07

Cette révision : 01/2017

## Inscrivez-vous pour avoir un Acer ID et profitez de super avantages

Ouvrez l'appli *Portail Acer* depuis l'écran *Démarrer* pour vous inscrire pour avoir un Acer ID ou connectez-vous si vous avez déjà un Acer ID.

### Il y a trois bonnes raisons pour obtenir un Acer ID :

- Créez votre monde connecté.
- Recevez les dernières offres et informations sur les produits.
- Enregistrez votre appareil pour un service client personnalisé et rapide.

Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web AcerCloud :

**[www.acer.com/byoc-start](http://www.acer.com/byoc-start)**



### Important

**Ce manuel contient des informations exclusives qui sont protégées par les lois sur le copyright. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Les images fournies dans ce document sont pour référence seulement et peuvent contenir des informations ou des fonctions qui ne s'appliquent pas à votre appareil. Le Groupe Acer ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce manuel.**

Acer Liquid Zest 4G Smartphone

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Configuration</b> .....	<b>5</b>	Messages multimédia .....	32
Déballer votre téléphone .....	5	Envoi des MMS .....	32
Présentation de votre téléphone.....	5	Réception des MMS .....	32
Vues.....	5	<b>Aller en ligne</b> .....	<b>34</b>
.....	7	Naviguer sur Internet .....	34
Charger la batterie .....	7	Utiliser le navigateur .....	34
Configurer l'appareil pour la première		Configurer le courrier électronique .....	35
fois .....	8	Services Google .....	35
Insérer les cartes SIM et la carte		Configurer votre messagerie Google.....	35
microSD .....	8	Recherche vocale .....	36
Verrou de la carte SIM .....	9	Play Store .....	37
<b>Utiliser votre téléphone</b> .....	<b>10</b>	Google Hangouts.....	39
Allumer pour la première fois.....	10	Maps, Navigation, Lieux et Latitude.....	39
Se connecter à ou créer un compte		<b>Utiliser l'appareil photo</b> .....	<b>40</b>
Google .....	10	icônes et indicateurs .....	40
Entrer votre code PIN .....	10	Album privé.....	41
Activer une nouvelle carte SIM .....	11	Sélection du mode .....	42
Verrouiller votre téléphone .....	11	Menus Paramètres .....	43
Déverrouiller votre téléphone .....	11	Prendre une photo .....	44
Naviguer dans les menus et les		Enregistrer une vidéo.....	45
options .....	12	Formats compatibles .....	45
Utiliser l'écran tactile.....	12	Afficher les photos et vidéos.....	45
Claviers à l'écran .....	13	Géolocalisation .....	45
Clavier Google .....	13	<b>Paramètres avancés</b> .....	<b>46</b>
Changer le mode de saisie de texte .....	14	Mettre votre téléphone en mode	
Écran d'accueil .....	14	Avion .....	46
Recherche.....	15	Activer ou désactiver le mode Avion.....	46
L'écran d'accueil étendu .....	16	Redémarrer votre téléphone .....	46
Personnaliser l'écran d'accueil .....	16	Ajuster les paramètres .....	47
La Liste des applis .....	20	Sans fil et réseaux (gérer les	
Zone de notification et statut.....	20	connexions) .....	47
Multitâche.....	21	Paramètres réseau du téléphone .....	49
<b>Gérer les contacts</b> .....	<b>22</b>	Paramètres du téléphone .....	50
Gérer vos contacts .....	22	Régler le volume .....	51
Ajouter un contact .....	22	Affichage .....	51
<b>Effectuer des appels</b> .....	<b>24</b>	Régler la date et l'heure.....	51
Avant d'effectuer un appel.....	24	Régler les alarmes.....	51
Effectuer un appel .....	25	Changer les paramètres de langue	
Appeler un numéro de l'Historique des		et de texte .....	52
appels .....	25	Connexion à un ordinateur .....	52
Afficher les appels manqués.....	26	Synchronisation .....	52
Appeler l'un de vos contacts .....	26	Applis (applications).....	53
Composer un numéro international.....	26	Désinstaller une appli .....	53
Widget de numérotation directe .....	27	Restaurer aux paramètres de l'usine .....	53
L'écran d'appel vocal.....	27	<b>Accessoires et astuces</b> .....	<b>55</b>
Répondre à ou refuser un appel .....	28	Utiliser le casque .....	55
Conférence téléphonique.....	29	Utiliser un casque Bluetooth .....	55
<b>Messages texte et multimédia</b> .....	<b>30</b>	Créer un nouveau point d'accès.....	55
Créer un nouveau message .....	30	<b>Gérer vos cartes SIM</b> .....	<b>57</b>
Répondre à un message .....	31	Gestion SIM .....	57

<b>Annexe</b>	<b>59</b>		
Questions fréquentes et dépannage.....	59	Environnements potentiellement explosifs.....	66
Audio.....	59	Appels d'urgence .....	67
Fichiers multimédia.....	59	Entretien de votre téléphone .....	67
Google Play Store.....	60	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>69</b>
Informations du système et performance.....	60	Performance .....	69
Alimentation .....	60	Affichage .....	69
RAM / ROM.....	61	Dimensions .....	69
Stockage interne.....	61	Connectivité .....	69
Sécurité.....	61	Extension .....	70
Température .....	62	Appareil photo.....	70
Autres sources d'aide .....	62	Alimentation .....	70
<b>Avertissements et mises en garde</b>	<b>63</b>	Multimédia .....	71
Appareils médicaux.....	64	<b>Contrat de licence utilisateur final</b>	<b>72</b>
Véhicules .....	65		

# CONFIGURATION

## Déballer votre téléphone

Votre nouveau téléphone est livré dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Votre nouveau Smartphone Acer
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque




### Remarque

*Le contenu de la boîte varie selon le pays et la région.*

## Présentation de votre téléphone

### Vues

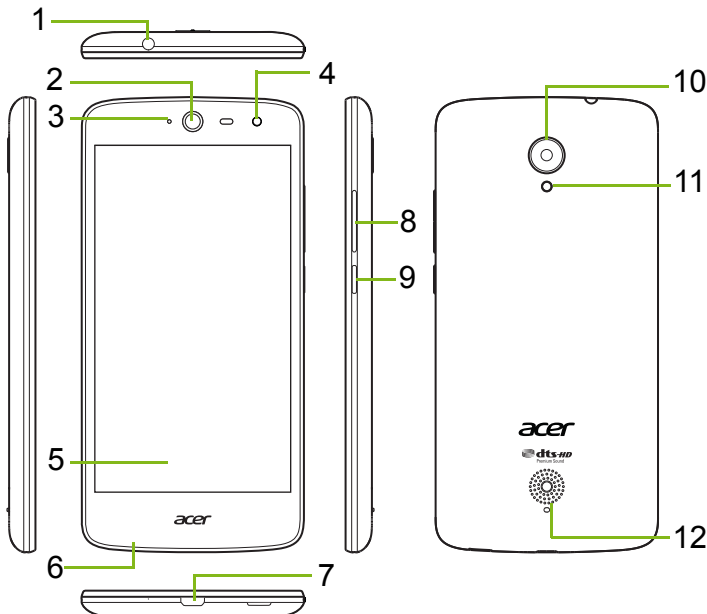

No.	Élément	Description
1	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.
2	Haut-parleur du téléphone	Sortie sonore de votre téléphone ; adaptée pour porter à votre oreille.
3	Diode de statut	Indique un nouveau message ou l'état d'alimentation du téléphone.
4	Appareil photo avant	Pour les appels vidéo ou prendre des selfies.
5	Écran tactile	Pour afficher le contenu de votre téléphone ou entrer les données.
6	Microphone	Pour capter l'audio lorsque vous effectuez un appel téléphonique.
7	Port micro USB	Pour connecter à un PC ou un chargeur.
8	Boutons de volume +/-	Augmentez ou diminuez le volume audio.
9	Bouton d'alimentation	Allume ou éteint le téléphone.
10	Appareil photo	Un appareil photo pour prendre des photos en haute résolution.
11	Flash	Flash à diode pour l'appareil photo.
12	Haut-parleur mains-libres	Sortie sonore de votre téléphone ; adaptée pour les appels mains-libres.



### **Avertissement**


**Ce Smartphone est équipé d'une batterie au lithium polymère intégrée. N'essayez pas de retirer la batterie vous-même car cela pourrait endommager la batterie.**

**Si le Smartphone ne répond plus, maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 10 secondes pour éteindre l'appareil.**

## **Charger la batterie**

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre téléphone pendant huit heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie si nécessaire.


Connectez le cordon de l'adaptateur secteur au connecteur USB de votre téléphone.

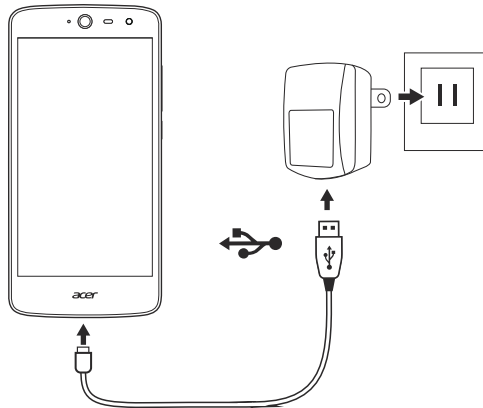


# Configurer l'appareil pour la première fois

## Insérer les cartes SIM et la carte microSD

1. Éteignez le téléphone en appuyant et maintenant sur le bouton d'alimentation.
2. Insérez votre ongle dans l'encoche située au bas du téléphone et retirez le couvercle.

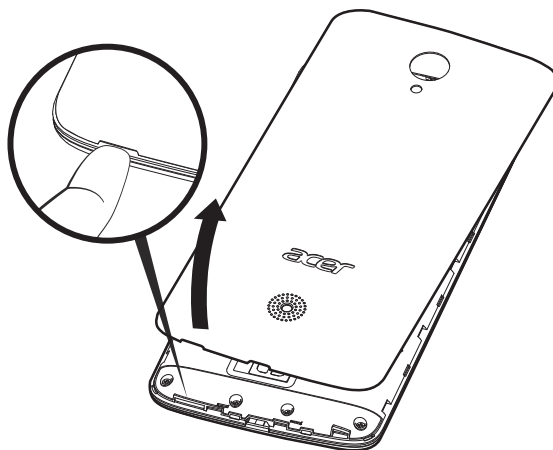


3. Insérez les cartes SIM et microSD comme illustré.

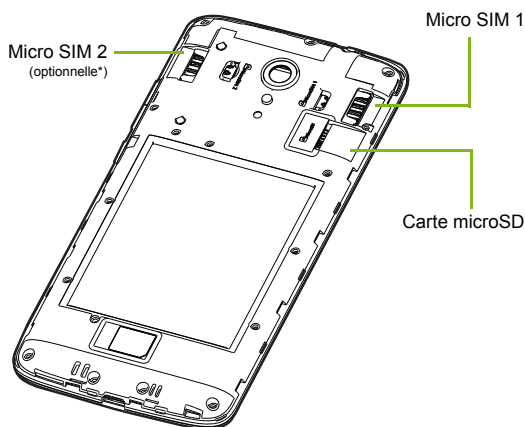

\* Votre téléphone peut être équipé d'un ou deux logements SIM selon le modèle.



4. Remplacez le couvercle en alignant les onglets sur le couvercle dans les logements sur le téléphone. Appuyez doucement le couvercle jusqu'à ce qu'il se bloque en place.

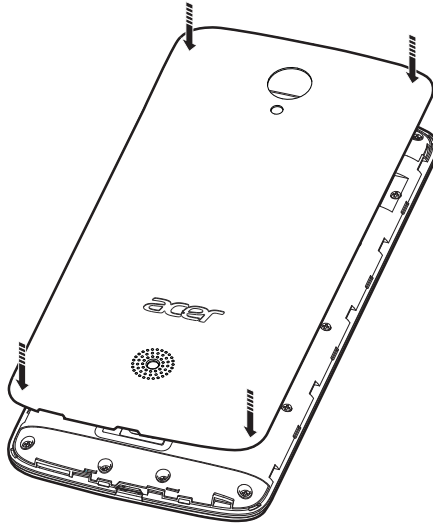

## Verrou de la carte SIM

Votre téléphone peut être muni d'une fonction de verrou de la carte SIM, c.-à-d. que vous ne pourrez utiliser que la carte SIM fournie par votre opérateur.

Pour annuler le verrou de la carte SIM, contactez votre opérateur.

# UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE

---

## Allumer pour la première fois

Pour allumer votre téléphone la première fois, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'allume. Il vous sera demandé de configurer certains paramètres avant de pouvoir utiliser votre téléphone.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

## Se connecter à ou créer un compte Google

Si vous avez accès à Internet, votre téléphone vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Vous pouvez créer un compte Google ou vous connecter à un compte existant, qui sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et autres informations. Ouvrez la *Liste des apps*, puis appuyez sur **Paramètres** > **Compte** > **Ajouter un compte**. Appuyez sur le type de compte à ajouter (par exemple Google, Acer ou Acer BYOC). Une connexion Internet sera nécessaire pour terminer le processus de synchronisation. Vous pouvez créer et accéder facilement à plusieurs comptes depuis votre téléphone, y compris plusieurs comptes Google.

## Entrer votre code PIN

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, il peut être nécessaire d'entrer un code PIN en utilisant le clavier numérique à l'écran.



### Important

Suivant vos réglages, il peut vous être demandé d'entrer votre code PIN à chaque fois que vous activez la fonction du téléphone.

## Activer une nouvelle carte SIM

Si vous utilisez votre carte SIM pour la première fois, elle aura besoin d'être activée. Contactez l'opérateur de votre réseau pour plus de détails sur ceci.

## Verrouiller votre téléphone

Si vous n'allez pas utiliser votre téléphone pendant un moment, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'accès. Cela économise de l'énergie et assure que votre téléphone n'utilise pas un service de manière non intentionnelle. Votre téléphone se verrouillera automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une minute.

## Déverrouiller votre téléphone


Si l'écran est éteint et que le téléphone ne réagit pas à un appui sur l'écran, alors il a été verrouillé et est en mode veille.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer votre téléphone. Déverrouillez votre téléphone en faisant glisser votre doigt horizontalement sur l'écran (cela fonctionne dans les deux sens).

Il y a trois icônes en bas de l'écran verrouillé (de gauche à droite) : Recherche vocale, verrou et appareil photo. Placez votre doigt sur une icône et faites glisser vers le haut pour déverrouiller l'écran et lancer l'appli associée (le cas échéant) directement.

Si des notifications sont affichées sur l'écran verrouillé, vous pouvez glisser vers le bas pour afficher les notifications.

Par mesure de sécurité supplémentaire, vous pouvez définir un code PIN, mot de passe ou schéma de déverrouillage, un ensemble de points qui doivent être touchés dans le bon ordre pour accéder au téléphone. Ouvrez la *Liste des applis*, puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**. Si vous oubliez votre schéma de déverrouillage, veuillez consulter **Sécurité à la page 61**.

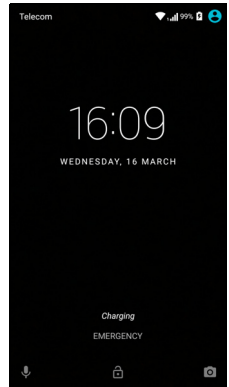

## Naviguer dans les menus et les options

Trois icônes en bas de l'écran permettent de naviguer dans les menus et les options.



### Retour

Appuyez sur cette icône pour aller à la page précédente, ou remonter d'un niveau dans un menu.

### Accueil

Appuyez sur cette icône pour aller directement à l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez cette icône pour ouvrir *Google Now* ou *Recherche*.

### Présentation

Appuyez sur cette icône pour voir les applis ouvertes récemment dans l'écran *Présentation* de votre téléphone. Appuyez sur une appli pour l'ouvrir. Appuyez n'importe où sur l'écran pour retourner à l'écran d'accueil. **Voir Multitâche à la page 21.**

## Utiliser l'écran tactile

Votre téléphone utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

**Appuyer** : Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

**Balayer** : Balayez rapidement votre doigt sur l'écran pour passer d'un écran à un autre ou ouvrir des listes d'options ou d'informations.

**Glisser** : Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

**Appuyer et maintenir** : Appuyez et maintenez sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

**Défiler** : Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

# Claviers à l'écran




## Remarque

La disposition du clavier varie légèrement, selon l'application et les informations requises.

## Clavier Google

C'est un clavier à l'écran qui permet d'entrer le texte. Appuyez et maintenez enfoncée une touche numérique en haut pour sélectionner d'autres caractères, tels que des lettres accentuées.

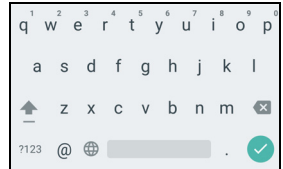

Appuyez sur la touche **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **=\<** pour en voir davantage.

Après avoir configuré plus d'une langue, la touche **🌐** apparaît à côté de la barre d'espace. Appuyez sur cette touche pour permuter rapidement entre plusieurs langues de saisie, ou appuyez et maintenez la barre d'espace pour ouvrir la fenêtre de sélection de langue/clavier. La disposition du clavier change en fonction de la langue sélectionnée.

### Texte prédictif

Dans la plupart des applis, le Clavier Google permet une saisie de texte prédictif pour le navigateur. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection s'affiche au-dessus du clavier qui continue la séquence des lettres tapées, ou s'en rapproche étroitement, compte tenu des erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot requis est affiché, appuyez dessus pour l'insérer dans le texte.

### Assistance textuelle

Le clavier Google a diverses fonctionnalités qui vous aident à entrer le texte correct. Dans la *Liste des applis*, appuyez sur **Paramètres** > **Langue et clavier**. Puis appuyez sur **Clavier Google** pour voir une liste des paramètres que vous pouvez ajuster.

## Ajouter une langue supplémentaire


Si vous devez saisir du texte dans plus d'une langue et/ou alphabet, vous pouvez ajouter des langues au clavier Google.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Clavier Google**.
2. Appuyez sur le commutateur à côté de *Utiliser la langue système* pour le désactiver.
3. Faites défiler la liste des langues disponibles pour sélectionner celles que vous souhaitez ajouter au clavier en appuyant sur le commutateur pour activer ou désactiver les langues.

## Changer le mode de saisie de texte

Vous pouvez changer le clavier ou la langue dans les *Paramètres* comme suit.


1. Ouvrez la *Liste des applis*.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Langue et clavier**, puis sous *Claviers et modes de saisie* appuyez sur **Clavier actuel** > **CHOISIR LES CLAVIERS**.
3. Basculez le commutateur à côté des claviers disponibles pour activer ou désactiver les modes de saisie ou les claviers, puis appuyez sur *Retour*.
4. Si votre clavier préféré n'est pas sélectionné, appuyez sur **Clavier actuel** > [*clavier préféré*] pour définir le clavier par défaut.

Si vous avez déjà configuré plus d'une langue ou installé plusieurs claviers vous pouvez également changer le mode de saisie en appuyant sur l'icône du *clavier*  en bas de l'écran, puis en appuyant sur votre mode de saisie préférée.

## Écran d'accueil

L'*écran d'accueil* vous donne un accès rapide aux informations et des contrôles simples avec les widgets ou raccourcis. Ils affichent des informations telles que l'heure et la météo ou fournissent des

contrôles supplémentaires et un accès direct aux applis et d'autres fonctions fréquemment utilisées de votre téléphone.

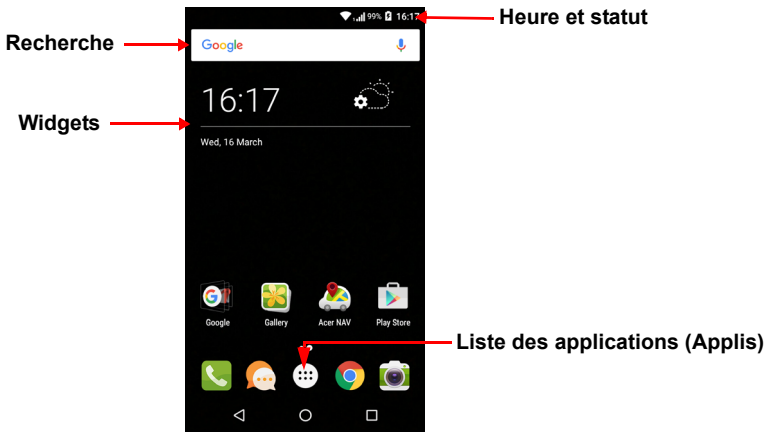


En bas de l'écran se trouve la *Barre des favoris* qui affiche les applis par défaut. Appuyez sur une icône pour l'appli. Appuyez sur l'icône de la *Liste des applis* au milieu de la *Barre des favoris* pour afficher vos applis. Pour changer les applis, **voir Changer les icônes de la Barre des favoris à la page 19**.

## Recherche

Pour rechercher des applis, des fichiers ou des informations sur Internet, appuyez sur l'icône **Google**. Entrez simplement le texte que vous souhaitez trouver et appuyez sur **Q** ou appuyez sur un des fichiers, suggestions ou applications affichés dans la liste.


Afin de rechercher ou de naviguer sur Internet, vous devez être connecté à un réseau de données cellulaires (si disponible) ou sans fil. **Voir Aller en ligne à la page 34**.

### Recherche vocale

Si la recherche vocale est disponible, appuyez sur le microphone  et dites votre demande de recherche. **Voir Recherche vocale à la page 36**.

## L'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran, vous donnant plus de place pour ajouter des icônes, widgets ou fonctionnalités. Pour afficher l'écran des widgets étendu, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

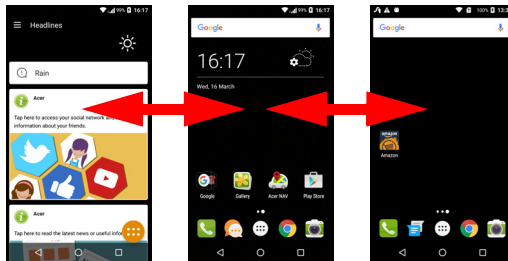

### Remarque

Les écrans étendus à droite ne sont disponibles que si vous avez ajouté du contenu à droite de l'écran d'accueil.

## Personnaliser l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant ou supprimant les raccourcis d'applications ou widgets, et en changeant le fond d'écran.

### Ajouter des raccourcis à l'écran d'accueil


Pour ajouter des raccourcis à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de la Liste des applications en bas au centre de l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez l'icône de l'application sélectionnée. La Liste des applications se ferme et l'écran d'accueil apparaît. Déplacez l'icône à la position désirée sur l'écran d'accueil et retirez votre doigt.






## Ajouter des widgets à l'écran d'accueil

Appuyez et maintenez une zone de l'écran d'accueil qui n'a pas déjà d'icône ou de widget. Appuyez sur **WIDGETS** pour voir les petites applis et liens (tels que des raccourcis personnalisés, des contacts ou favoris) que vous pouvez ajouter à un écran d'accueil. Les widgets sont des petites applis qui affichent des informations constamment mises à jour, ou des raccourcis rapides vers des applis ou des fonctions spéciales.

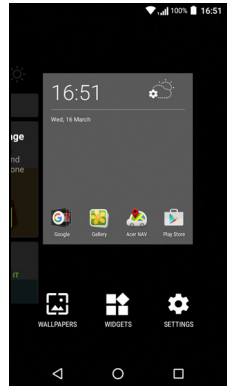


Pour déplacer une appli ou un widget vers l'écran d'accueil, appuyez et maintenez sur un élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. L'écran d'accueil s'ouvrira. Faites glisser l'élément sur une zone libre sur l'écran. Pour afficher des informations sur l'appli ou le widget, faites-le glisser vers l'icône en haut de l'écran.

Pour déplacer l'élément vers un autre écran d'accueil, faites-le glisser vers le côté de l'écran, l'écran d'accueil passera à l'écran dans cette direction. Relâchez l'élément lorsqu'il est positionné correctement.

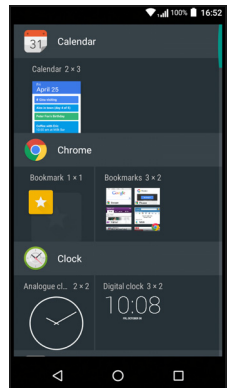

## Supprimer des widgets ou des raccourcis de l'écran d'accueil

Pour supprimer un raccourci ou un widget de l'écran d'accueil, appuyez et faites le glisser vers **Supprimer** en haut de l'écran.

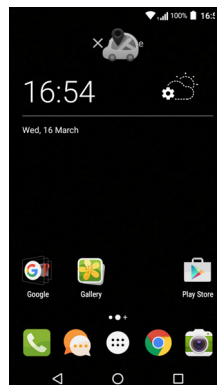


## Redimensionner les widgets

Certains widgets peuvent être redimensionnés. Dès que vous placez un widget sur l'écran d'accueil, vous pouvez le redimensionner en faisant glisser les coins.

Pour redimensionner un widget qui est déjà sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez le widget. Lorsque l'icône Supprimer apparaît, relâchez le widget. Si le widget est redimensionnable, vous pourrez faire glisser les côtés du widget pour le redimensionner.

## Ajouter ou supprimer des dossiers

Vous pouvez également ajouter des dossiers à votre écran d'accueil. Pour créer un nouveau dossier, faites glisser-déplacer l'icône d'une appli sur l'icône d'une autre appli dans l'écran d'accueil. Cela créera un *Dossier sans nom*. Appuyez sur l'icône du dossier, puis appuyez sur le nom du dossier pour le renommer.

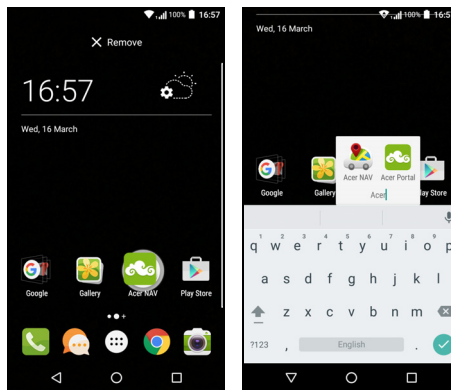

Pour supprimer le raccourci d'une appli d'un dossier, appuyez sur l'icône du dossier pour afficher les applis contenues, puis appuyez et maintenez sur l'icône de l'appli que vous souhaitez supprimer. Faites glisser-déplacer l'icône sur **Supprimer** qui apparaîtra en haut de l'écran.

Pour supprimer un dossier, appuyez et maintenez le dossier, puis faites glisser-déplacer le dossier sur **Supprimer** qui apparaîtra en haut de l'écran.


## Changer les icônes de la Barre des favoris

Vous pouvez définir des icônes pour les applis installées dans la *Barre des favoris*. Ouvrez la *Liste des applis* et trouvez l'appli que vous souhaitez ajouter. Appuyez et maintenez l'icône, puis faites-la glisser à une position vide dans la *Barre des favoris*. Faire glisser la nouvelle appli vers une icône existante de la *Barre des favoris* créera un dossier pour les deux icônes.

Pour supprimer une icône de la *Barre des favoris*, appuyez et maintenez l'icône pour la sélectionner. Faites glisser l'icône vers un emplacement différent en dehors de la *Barre des favoris* ou vers **Supprimer** en haut de l'écran.


## Changer le fond d'écran

Appuyez et maintenez une zone de l'écran d'accueil qui n'a pas déjà d'icône ou de widget, appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN**.

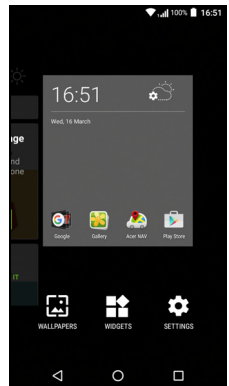


Une sélection de fonds d'écran est affichée dans une barre en bas de l'écran. Faites glisser la barre à gauche ou à droite pour voir plus d'options. Si vous souhaitez utiliser un fond d'écran autre que ceux présentés, appuyez sur **Mes Photos** dans le coin inférieur gauche et sélectionnez une image dans la *Galerie* ou les *Photos*.


Appuyez sur la miniature pour sélectionner le fond d'écran que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Définir le fond d'écran**.

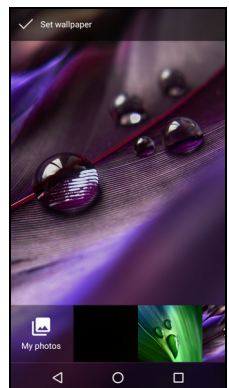

## La Liste des applis

Pour accéder à la *Liste des applis*, sur l'écran d'accueil appuyez sur  au centre de la *Barre des favoris*.

Les applis sont affichées par ordre alphabétique, avec les quatre applis utilisées en dernier en haut du menu. Balayez vers le haut ou vers le bas pour voir la liste complète des applis.

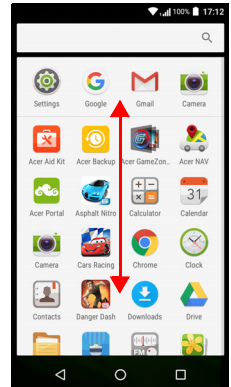

## Zone de notification et statut

Les icônes de notification et de statut sont présentées en haut de l'écran. La zone en haut à droite affiche diverses informations de statut, telles que la connectivité Wi-Fi, la force du signal, le statut de la batterie et l'heure. La zone supérieure gauche affiche des icônes d'événements, comme un nouveau message.


- Modèle à une SIM :




- Modèle à deux SIM :



Balayez vers le bas depuis la *Barre de notification* pour afficher les notifications.

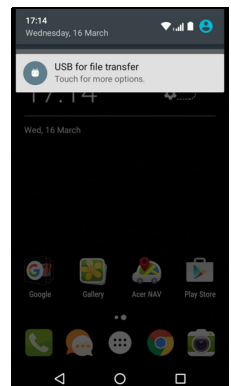


Balayer vers le bas deux fois ou une fois avec deux doigts pour ouvrir les *Paramètres rapides*, qui vous permettent d'ajuster rapidement les paramètres sélectionnés ou d'activer ou désactiver les fonctions.

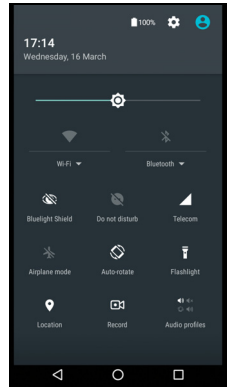

## Multitâche

Vous pouvez ouvrir plusieurs applications en même temps. Pour ouvrir une nouvelle appli, appuyez sur l'icône d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil, puis démarrez la nouvelle appli. Appuyez sur l'icône *Présentation* pour naviguer rapidement dans les deux sens entre les applis précédemment ouvertes.

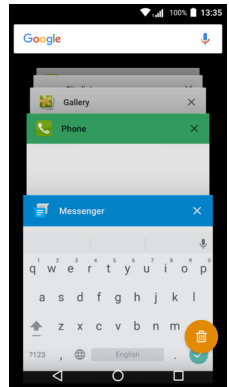


# GÉRER LES CONTACTS

## Gérer vos contacts

Votre téléphone possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts soit sur la mémoire interne, soit sur votre carte SIM.

Appuyez sur l'appli **Contacts** dans la *Liste des applis* ou appuyez sur *Tous les contacts* dans le *Numéroteur* pour afficher vos contacts.



Si vous n'avez pas de contact stockés sur votre téléphone, vous pouvez importer les contacts de votre compte Google, ajouter un nouveau contact ou importer des contacts depuis votre carte SIM ou carte SD. Ouvrez l'appli **Contacts** dans la *Liste des applis*, puis appuyez sur **+👤** pour ajouter un contact, **Q** pour rechercher un contact, ou appuyez sur l'icône *Menu* **⋮** pour ouvrir le menu.

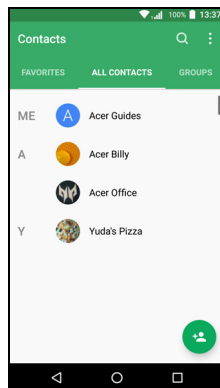

## Ajouter un contact

Appuyez sur **+👤** pour ajouter un nouveau contact. Vous pouvez également numériser le code barres du profil d'une personne pour ajouter la personne à votre liste de contacts ou groupe.

Pour créer un contact, choisissez d'abord où vous voulez stocker les informations du contact. Il vous sera ensuite demandé d'entrer les informations du contact, telles que nom, numéro de téléphone et e-mail.

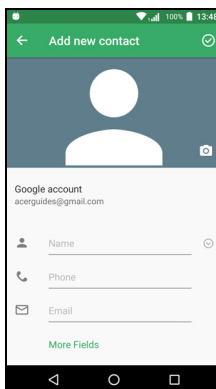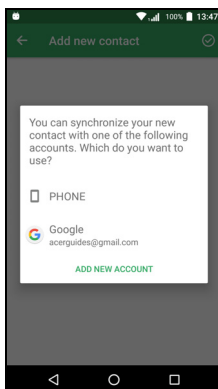




Vous pouvez faire défiler vers le bas de la page et appuyer sur **Plus de champs** pour ajouter des choses telles que :

- Adresses IM.
- Ajoutez des notes personnelles sur le contact.
- Nom phonétique
- Faire un lien vers un site Web

Pour affecter une image à votre contact, appuyez sur la silhouette et choisissez si vous prenez une photo ou sélectionnez une image dans la galerie d'images de votre téléphone.

Une fois terminé, cliquez sur *OK* en haut de l'écran.

Appuyer sur le nom des contacts fera apparaître leur profil. Appuyez sur  pendant l'affichage du profil d'un contact pour supprimer, partager ou créer un raccourci sur l'*écran d'accueil* pour le contact. Appuyez sur  pour modifier les détails du contact. Appuyez sur  à nouveau pour plus d'options, où vous pouvez envoyer tous les appels entrants vers la messagerie vocale, ou ajouter une image de contact.

Vous pouvez également créer un contact à partir d'un appel reçu ou effectué, **voir Enregistrer un numéro appelé dans les contacts à la page 28.**

# EFFECTUER DES APPELS

Ce chapitre vous montre comment effectuer des appels téléphoniques, et les différentes options qui s'offrent à vous pour votre appel.



## Avant d'effectuer un appel

Vérifiez que la fonction téléphone est activée avant d'effectuer un appel. Vous pouvez confirmer l'état du téléphone dans la zone de Notification.



### Remarque

*Les couleurs des icônes de statut et de notification peuvent varier. Vous verrez une icône d'indication pour chaque carte SIM insérée.*

Icône	Description
	Connecté au réseau : Vous pouvez effectuer un appel.
	Mode Avion : Les modes de connexion sans fil sont déconnectés (Wi-Fi, Bluetooth et cellulaire). Veuillez désactiver le mode avion avant d'effectuer un appel.






## Effectuer un appel




### Remarque

*Si vous avez plusieurs cartes SIM insérées dans le téléphone, il peut vous être demandé quelle SIM utiliser avant que l'appel ne soit connecté. Selon vos paramètres SIM.*


*Pour sélectionner une SIM, appuyez simplement sur le nom de l'opérateur. Voir **Gestion SIM à la page 57**.*

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** puis sur  pour ouvrir le clavier numérique à l'écran.
2. Entrez le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur  pour effectuer l'appel.
4. Pour terminer l'appel, appuyez sur .

Si le contact que vous recherchez est affiché, il vous suffit d'appuyer sur le nom du contact pour l'appeler.

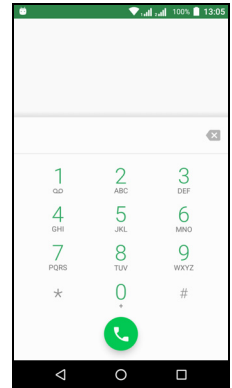


## Appeler un numéro de l'Historique des appels


Votre historique des appels peut être affiché en appuyant sur le bouton *Historique des appels* . Il affiche les appels récents reçus, composés et manqués.

Appuyez sur l'icône du téléphone pour rappeler. Pour afficher les détails de l'appel et d'autres options, appuyez sur le numéro ou le nom du contact.

## Afficher les appels manqués

Les notifications des appels manqués sont affichées dans les trois zones suivantes :

1. La zone de Notification avec l'icône  d'appel manqué. Ouvrez la zone de **Notification** et appuyez sur la notification d'appel manqué pour afficher les détails de l'appel manqué.
2. À côté de l'icône Téléphone (le nombre dans la boîte est le nombre d'appels manqués). Appuyez sur **Téléphone** soit depuis l'*écran d'accueil* ou la *Liste des applis* pour afficher directement les détails des appels manqués.
3. Sur l'écran verrouillé de votre téléphone. Appuyez deux fois sur la notification pour afficher les informations des appels manqués.



## Appeler l'un de vos contacts

### *Appeler un contact depuis l'onglet Contacts*

1. Appuyez sur **Tous les contacts** pour afficher vos contacts.
2. Appuyez sur un contact pour l'appeler.

### *Appeler un contact depuis l'appli Contacts*

1. Appuyez sur l'icône **Contacts** de la *Liste des applis* pour afficher vos contacts.
2. Appuyez sur un contact pour ouvrir son profil.
3. Appuyez sur le numéro de téléphone d'un contact pour l'appeler.

## Composer un numéro international

Lorsque vous appelez des numéros internationaux, il n'est pas nécessaire d'entrer le préfixe d'appel international (« 00 » etc.) avant l'indicatif du pays. Il suffit d'appuyer et de maintenir 0+ sur le pavé numérique à l'écran jusqu'à ce que + apparaisse à l'écran.




## Important



Les tarifs des appels internationaux varient en fonction du pays que vous appelez et de votre opérateur. Nous vous recommandons de vérifier les tarifs auprès de votre opérateur, pour éviter des factures excessives. Si vous utilisez votre téléphone à l'étranger, des frais d'itinérance s'appliqueront également. Consultez votre opérateur pour les frais d'itinérance dans le pays que vous allez visiter avant de partir.

## Widget de numérotation directe

Vous pouvez ajouter un widget de numérotation directe pour un contact sur votre *écran d'accueil*. Ouvrez la *Liste des applis*, puis appuyez sur l'onglet **Widgets**. Appuyez et maintenez sur **Numérotation directe** et vous pourrez placer le widget sur votre *écran d'accueil*. Une fois placé, vous pourrez sélectionner un contact à associer à ce widget particulier sur votre *écran d'accueil*.


## L'écran d'appel vocal

Vous pouvez réduire la fenêtre d'appel pour apparaître comme une boîte de dialogue mobile au lieu d'un écran entier en appuyant sur l'icône . Vous pouvez même définir cette boîte de dialogue « flottante » comme l'écran d'appel vocal par défaut. Pour ce faire, ouvrez les *Paramètres rapides* (voir **Zone de notification et statut à la page 20**). Appuyez sur l'icône **Appel flottant** pour activer.

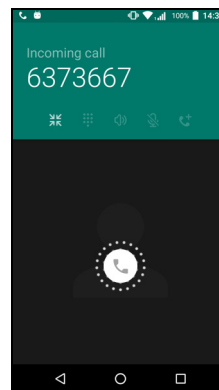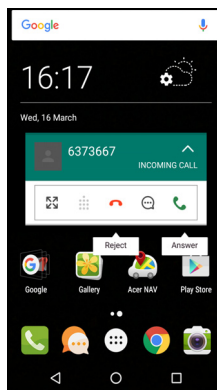


## Répondre à ou refuser un appel



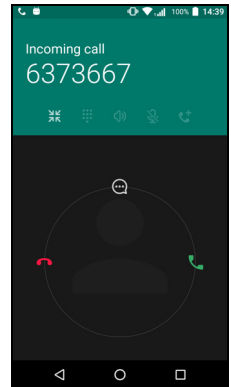


Lorsque vous avez un appel entrant, le numéro sera affiché à l'écran. Pour accepter ou refuser l'appel, appuyez sur l'icône du téléphone au milieu de l'écran, puis faites glisser votre doigt sur l'écran vers l'une des trois icônes qui apparaissent.




### Terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur  depuis l'écran de l'appel vocal.

### Options d'appel vocal



Icône	Description
	Placez l'appel en attente.
	Désactivez le son d'un appel.
	Haut-parleur.
	Accédez au clavier pendant qu'un appel est en cours.
	Une option : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajouter un second appel</li> </ul>

### Enregistrer un numéro appelé dans les contacts

Vous pouvez enregistrer un numéro que vous avez appelé dans vos contacts pour une utilisation ultérieure. Depuis l'*Historique des appels* , appuyez sur le numéro puis appuyez sur **Créer un nouveau contact** et entrez les informations. **Voir Ajouter un contact à la page 22**. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter à un contact** pour mettre à jour les informations d'un contact existant.

## Conférence téléphonique

Si vous avez un appel en attente et un autre en ligne, vous pouvez combiner les deux appels pour faire une conférence téléphonique.

Lorsque le premier appel est établi, appuyez sur  pour ajouter le second appel. Appuyez sur  pour commencer la conférence téléphonique.

# MESSAGES TEXTE ET MULTIMÉDIA

Ce chapitre vous montre comment configurer et utiliser l'appli *Messaging* sur votre téléphone pour envoyer des messages texte (SMS).

Tous les messages SMS et MMS sont accessibles à partir de la *Messaging*. *Messaging* organise automatiquement les messages reçus et envoyés en fils de discussion.

Pour accéder à la *Messaging*, ouvrez la *Liste des applis* ou appuyez sur **Messaging** sur l'écran d'accueil.






## Remarque

*Si vous avez plusieurs cartes SIM insérées dans le téléphone, vous devrez décider quelle SIM utiliser avant d'envoyer le message. Vous pourrez voir quelle carte SIM est la carte SIM actuelle de la zone de texte composer. Pour changer la carte SIM, appuyez et maintenez l'icône envoyer. Voir Gestion SIM à la page 57 pour plus d'informations.*

## Créer un nouveau message

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour composer des messages texte (SMS) et multimédia (MMS).

1. Appuyez sur  pour composer un nouveau message.
2. Appuyez sur  pour ajouter des contacts depuis votre liste de contacts, ou appuyez sur le champ **Saisissez le nom ou numéro** et entrez le numéro de téléphone ou nom du destinataire directement. Les contacts suggérés seront affichés dans une liste déroulante en dessous du champ de texte. Pour sélectionner un contact suggéré, appuyez sur le nom du contact.

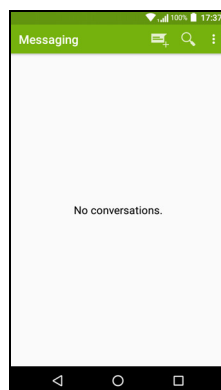

### 3. Entrez votre message dans la zone de texte marquée **Taper un SMS**.



#### Remarque

*Les messages SMS peuvent comporter jusqu'à 160 caractères. Si votre message a plus de 160 caractères, il sera envoyé en plusieurs messages liés. La plupart des téléphones rassembleront automatiquement les messages liés pour présenter au destinataire un long message unique, cependant, certains téléphones plus anciens n'ont pas cette capacité.*

Appuyez sur le bouton Menu pour voir quelles options sont disponibles lorsque vous créez un nouveau message. Les options varient selon le statut du message.

Option	Description
Ajouter objet	Ajoutez un objet au message.
Abandonner	Abandonnez le message.
Paramètres	Paramètres additionnels pour les messages.

4. Appuyez sur l'icône *Envoyer* ➤ pour envoyer le message.

## Répondre à un message

Quand un nouveau SMS arrive, une icône de message apparaît dans la Zone de notification et l'icône de message en bas du téléphone affiche le nombre de SMS non lus.

Appuyez sur **Messagerie** depuis la *Liste des applis* pour afficher la liste des messages ou ouvrez la zone de **Notification** pour voir un résumé du message. Appuyez sur le résumé pour ouvrir la liste des messages.

Pour répondre à un message SMS ou MMS, ouvrez le message dans la liste des messages. Entrez votre texte dans la zone de texte marquée **Taper un message**. Appuyez sur le bouton *Menu* pour voir plus d'options.

Option	Description
Ajouter objet	Ajoutez un objet au message.
Envoyer	Envoyez une réponse au message.
Supprime le fil	Supprime le message.
Ajouter aux Contacts	Ajoutez l'expéditeur à votre liste de contacts.
Paramètres de discussion	Paramètres additionnels pour les messages.

## Messages multimédia

Les MMS sont similaires aux SMS mais vous permettent d'inclure en plus des fichiers comme des photos, des sons ou des clips vidéo. Chaque message peut avoir une taille maximale de 300 Ko.





### Remarque


*Vous devez configurer un profil MMS avant de pouvoir envoyer des messages MMS. Normalement, votre téléphone configurera le profil automatiquement.*

*Demandez à votre opérateur de fournir les informations nécessaires si vous devez configurer manuellement le profil MMS.*

## Envoi des MMS

Suivez les instructions dans **Créer un nouveau message à la page 30** pour commencer un nouveau message ou répondre à un SMS existant comme décrit dans **Répondre à un message à la page 31**.

1. Pour convertir un SMS en message multimédia, appuyez sur l'icône *Ajouter une pièce jointe*  en haut de l'écran.
2. Ceci ouvre une liste d'options de pièce jointe. Sélectionnez en une pour trouver un fichier sur votre téléphone ou créer une nouvelle pièce jointe.
3. Appuyez sur l'icône *Envoyer*  pour envoyer le message.

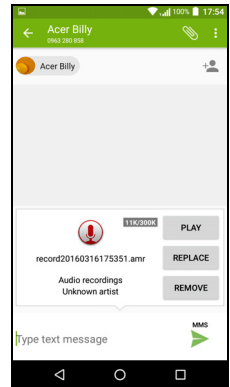

## Réception des MMS

Lorsqu'un nouveau MMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran et un message de notification est affiché.

1. Le message de notification affiche un résumé du message. Appuyez sur **Afficher** pour afficher un résumé du message.
2. Appuyez sur **Télécharger** pour télécharger le contenu du message. Les téléchargements peuvent prendre longtemps selon la qualité de votre connexion. Si vous répondez ou ouvrez une autre appli, le téléchargement sera interrompu.





### Important

**Vous pouvez être facturé pour le téléchargement du contenu du message, particulièrement si vous êtes en itinérance. Veuillez contacter votre opérateur si vous avez des questions.**

3. Appuyez sur le message pour afficher le contenu.
4. Pour répondre au message, entrez votre texte dans la zone de texte marquée **Taper un message** et appuyez sur l'icône Envoyer ► . Les réponses en texte simple seront envoyées sous forme de messages SMS. Si vous souhaitez joindre un fichier, appuyez sur ⋮ . Un menu d'options sera présenté.
5. Appuyez sur l'icône *Envoyer* ► pour envoyer le message.

# ALLER EN LIGNE

## Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre téléphone, vous devez être connecté à un réseau de données ou sans fil.

### Utiliser le navigateur

Pour commencer à naviguer, appuyez sur l'icône **Chrome** dans la *Barre des favoris* ou la *Liste des applis*.




#### Remarque

*Les images de référence utilisent le navigateur Chrome.*

Pour ouvrir un nouveau site Web, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier et appuyez sur *Aller* →. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur les pages en pinçant ou en inversant le pincement.

Pour naviguer en avant et en arrière dans l'historique de votre navigateur, afficher vos favoris, ajuster les paramètres du navigateur, et effectuer d'autres tâches, appuyez sur l'icône *Menu* ⋮.

Chrome vous permet d'ouvrir plusieurs pages. Par défaut, les onglets sont visibles dans l'écran *Présentation* du téléphone. Appuyez sur l'icône *Présentation* □ en bas de l'écran pour afficher tous vos onglets ouverts (appuyez à nouveau pour fermer). Appuyez sur un onglet dans la liste pour l'ouvrir. Pour ouvrir un nouvel onglet, appuyez sur l'icône *Menu* ⋮ > **Nouvel onglet**.

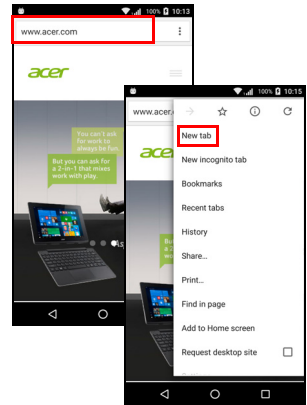

## Configurer le courrier électronique

Votre téléphone permet d'accéder à votre courrier électronique via l'appli *Gmail*. Si vous vous connectez pour la première fois en utilisant un compte Gmail, vos informations seront automatiquement utilisées pour créer votre boîte de réception sur votre téléphone.

Pour ajouter un autre compte, ouvrez **Paramètres** dans la *Liste des applis*, puis appuyez sur **Comptes > Ajouter un compte > [type de compte]**.

Entrez l'adresse e-mail pour le nouveau compte. Si vous avez sélectionné le type de compte incorrect, il vous sera demandé de confirmer quel type de compte utiliser.

Entrez le mot de passe pour le compte et, le cas échéant, accordez à l'appli *Gmail* l'autorisation d'accéder à votre compte.

La plupart des FAI peuvent être configurés en quelques étapes. Si vous ne parvenez pas à configurer le compte automatiquement, entrez votre adresse e-mail et appuyez sur **Configuration manuelle** pour entrer les paramètres manuellement. Appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

## Services Google



### Remarque

*Les applis peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et toutes les régions.*


Vous devez activer un compte Google avant d'utiliser les services Google. Lorsque vous accédez aux services Google pour la première fois, vous devez lire et accepter les Termes de service.

## Configurer votre messagerie Google


1. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à une connexion de données ou Wi-Fi.
2. Depuis la *Liste des applis*, appuyez sur **Gmail**.


Si vous n'avez pas entré votre adresse de compte Gmail et votre mot de passe lorsque vous avez démarré votre téléphone pour la première fois, suivez les instructions à l'écran.

## Composer un message électronique

1. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à une connexion de données ou Wi-Fi.
2. Depuis la *Liste des applis*, appuyez sur **Gmail**.
3. Appuyez sur .
4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
5. Quand vous avez fini de composer votre message, appuyez sur **➤**.

## Recherche vocale

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des SMS, effectuer des appels, envoyer des messages électroniques, trouver les directions de commerces, appeler automatiquement des commerces, rechercher sur Internet et même vous envoyer une note à vous-même en utilisant votre voix. Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la *Liste des applis* ou appuyez sur l'icône *microphone*  sur l'écran d'accueil.

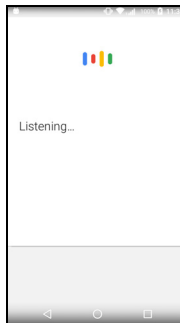

# Play Store



## Important


Pour des problèmes de connexion avec Google Play Store, voir Questions fréquentes et dépannage à la page 59.

Appuyez sur **Play Store** depuis la *Liste des applis* pour ouvrir l'appli *Google Play*. Ici, vous pouvez obtenir diverses applis pour améliorer votre téléphone.


Le contenu et l'apparence de *Google Play* varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez également rechercher et acheter des films, des livres, des magazines, ou de la musique. Des mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer dans *Google Play* à tout moment.

Vous pouvez parcourir le magasin par catégorie ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher une application spécifique.

Lorsque vous avez sélectionné une appli, appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger et installer l'application. Il vous sera indiqué quels sont les services auxquels l'appli nécessite l'accès pour pouvoir fonctionner correctement (p.ex. informations de contact, accès sans fil, GPS). Si aucun de ces services ne semblent inhabituels, appuyez sur **Accepter et télécharger** pour procéder à l'installation.

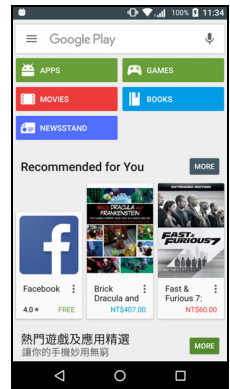

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement depuis la page de l'appli et la zone de notification.

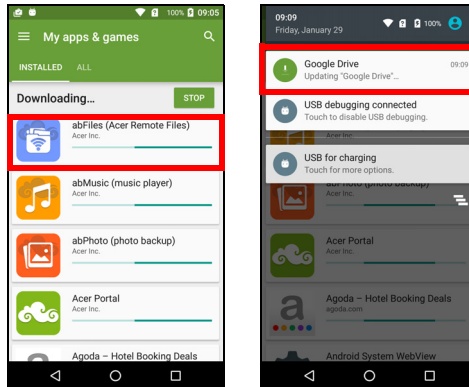

### Important

Certaines applications peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Vous aurez besoin d'un compte Google Wallet pour payer pour ces applis ou d'une carte de crédit associée avec votre compte Google.

### Utiliser les applis téléchargées

Une fois une appli téléchargée et installée, vous pouvez la trouver dans la *Liste des applis* et/ou la liste *Widgets*.

Certaines applis fournissent à la fois une appli et un widget, ou fournissent seulement un widget (sans icône d'appli). **Voir Personnaliser l'écran d'accueil à la page 16.**

### Désinstaller les applis téléchargées

Une fois une appli téléchargée et installée, vous pouvez désinstaller l'appli en ouvrant la *Liste des applis* et en appuyant sur **Paramètres > Applis**. Faites défiler la liste des applis et sélectionnez l'appli que vous voulez désinstaller. Appuyez sur **DÉSINSTALLER**.



### Remarque

Supprimer une appli de l'écran d'accueil ne supprime que le raccourci.

## Google Hangouts

Appuyez sur **Hangouts** depuis la *Liste des applis* pour ouvrir *Google Hangouts*. Ici vous pouvez voir une liste de vos contacts connectés aux services *Google Hangouts*. Appuyez sur un contact pour ouvrir une session de chat. Après vous être connecté, vous pouvez ouvrir une session de chat vidéo.

## Maps, Navigation, Lieux et Latitude

Trouvez facilement des itinéraires en utilisant *Google Maps*, consultez l'état du trafic en temps réel et naviguez en utilisant des instructions vocales détaillées de conduite. Vous pouvez également regarder où sont vos amis et les lieux de l'intérêt et les entreprises locales.



### Remarque

*Maps n'a pas les informations de tous les lieux.*

*Certains lieux peuvent ne pas avoir tous les niveaux de zoom.*

### Utiliser la carte

Appuyez sur l'icône **Maps** dans la *Liste des applis*. Faites glisser la carte avec votre doigt pour déplacer la carte.

Pour le zoom avant ou arrière :


1. Appuyez deux fois sur une localisation sur la carte pour un zoom avant sur la localisation, et touchez une fois pour un zoom arrière ;  
ou
2. touchez une zone avec deux doigts à la fois et écartez-les pour un zoom avant, et pincez-les ensemble pour un zoom arrière.

# UTILISER L'APPAREIL PHOTO

Votre téléphone dispose de deux appareils photo numérique montés devant et derrière. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre téléphone.

Pour activer l'appareil photo, ouvrez **Appareil photo** depuis la *Liste des applis* ou la *Barre des favoris*.


## icônes et indicateurs

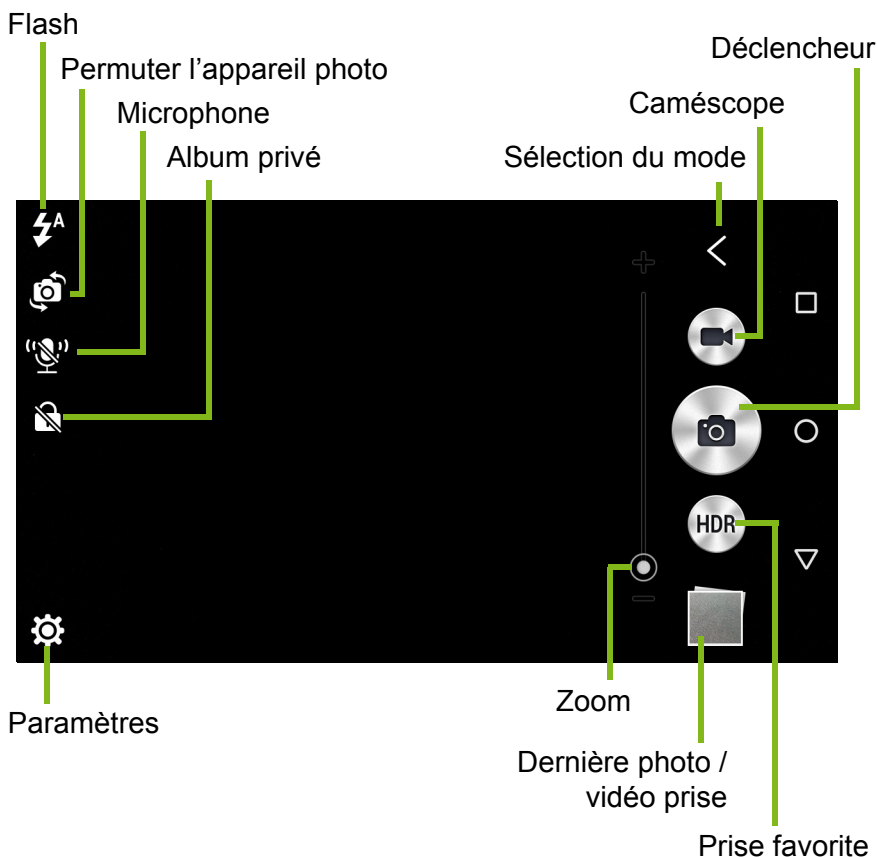

La fenêtre de l'appareil photo fournit plusieurs commandes sur l'écran de l'image. Appuyez sur le **Déclencheur** ou appuyez la touche du **volume** pour prendre une photo. Appuyez sur la miniature de l'image pour ouvrir la galerie.



Appuyez sur le bouton *Caméscope* et le caméscope commence à filmer immédiatement. Lorsque vous filmez, vous ne pouvez pas accéder aux paramètres appareil photo/caméscope ; cependant, vous pouvez activer le flash pour l'éclairage toujours prendre des photos avec le *Déclencheur*.

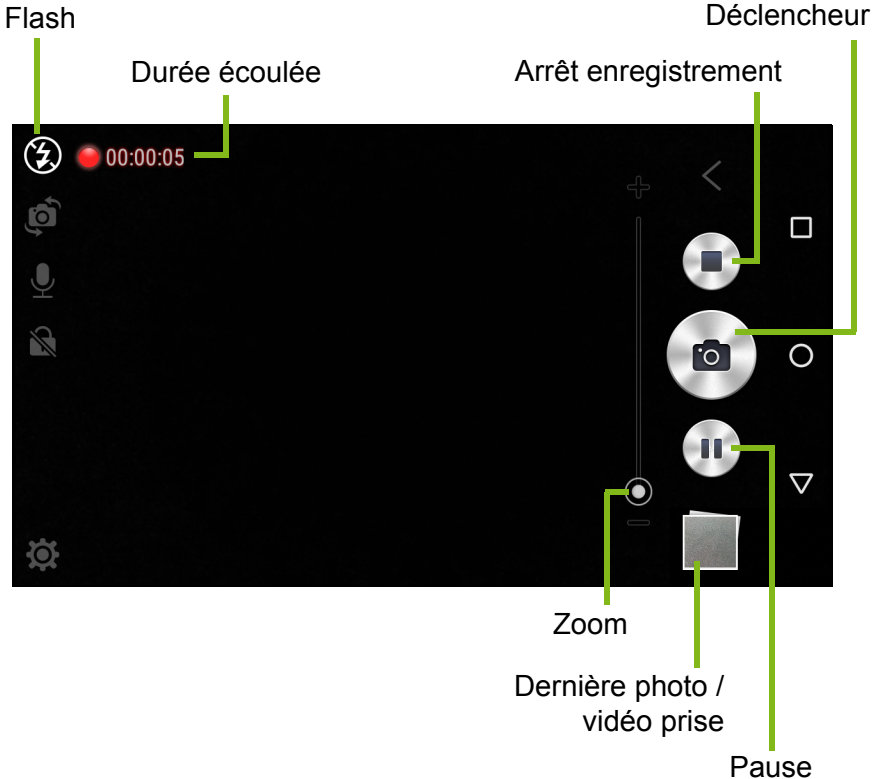


Appuyez sur le bouton *Arrêter l'enregistrement* pour arrêter de filmer.

## Album privé

Vous pouvez stocker les photos (mais pas les vidéos) dans un *Album privé* protégé par mot de passe. Les photos seront stockées dans la mémoire interne de votre téléphone et ne peuvent être accédées que par les applis *Appareil photo* ou *Galerie*. Appuyez sur l'icône pour configurer un mot de passe et lier un compte Google afin que les photos puissent être récupérées si vous perdez le mot de passe.

## Sélection du mode

Appuyez sur l'icône *Sélection du mode* pour ouvrir la liste des modes que vous pouvez choisir. Appuyez sur les icônes en haut pour sélectionner différents éléments.

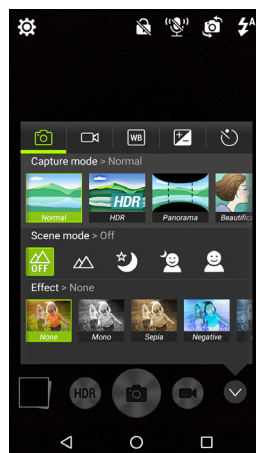

### Appareil photo

**Mode de capture** : Sélectionnez un mode de capture.

Normal	Embellissement
HDR	Déclencheur sourire
Panorama	Gourmet

**Mode scène** : Ajustez les paramètres des photos pour un environnement particulier.

Désactivé	Portrait de nuit
Paysage	Portrait
Nuit	

**Effet de couleur** : Applique un effet de couleur à l'image.

Aucun	Négatif
Mono	Azur
Sépia	

### Caméscope

Le mode scène du caméscope change en fonction du paramètre du mode d'enregistrement (voir tableau ci-dessous).

**Mode enregistrement** :

Normal	Vue par vue
--------	-------------

**Mode scène :**

Désactivé	Nuit
-----------	------

**Effet :**

Aucun	Négatif
Mono	Azur
Sépia	

**Balance des blancs**

Compensez pour différentes conditions d'éclairage.

Auto	Lampe fluorescente
Lumière du jour	Incandescent
Nuageux	

**Propriétés de l'Image**

Ajustez la *Luminosité*, le *Contraste*, la *Saturation* et la *Netteté*.


**Minuterie**

Définissez le délai avant l'activation de l'obturateur.

**Menus Paramètres****Remarque**

*Certains des paramètres suivants ne sont pas disponibles pour l'appareil photo avant.*

Appuyez sur l'icône *Paramètres* pour ouvrir le menu *Paramètres*.

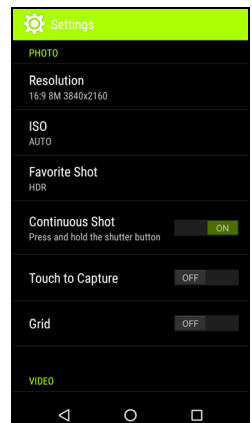

## Photo

Vous pouvez ajuster ce qui suit :

- Définissez la **Résolution** et le **format**.
- Définissez la valeur **ISO**.
- Définissez le mode **Prise favorite** par défaut.
- Activez ou désactivez la **Prise en continu** : Appuyez et maintenez le déclencheur pour des images en continu.
- Activez ou désactivez **Toucher pour capturer** : Touchez n'importe où sur l'écran pour prendre une photo.
- Activez ou désactivez la **Grille** à l'écran.

## Vidéo

Vous pouvez ajuster ce qui suit :

- Activez ou désactivez le **Stabilisateur vidéo**.
- Définissez la **Résolution** des vidéos.
- Définissez le **Mode audio** sur *Normal* ou *Muet*.
- Activez ou désactivez la **Réduction du bruit**.

## Autre

Vous pouvez ajuster ce qui suit :

- Activez ou désactivez les infos de **Localisation** : Stocke les informations GPS dans les informations de l'image.
- Activez ou désactivez le **Contrôle vocal**.
- Choisissez quel **Stockage** utiliser : Enregistrez les photos et vidéos dans le *Stockage interne* ou sur une *Carte SD*.
- Choisissez de **Réinitialiser à valeur** par défaut les paramètres de l'appareil photo.

## Prendre une photo

1. Assurez-vous d'avoir ajusté les paramètres décrits ci-dessus.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre téléphone.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
4. Appuyez sur le **Déclencheur** pour prendre une photo.

## Enregistrer une vidéo

1. Cadrez votre sujet et stabilisez votre téléphone et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton **Caméscope** pour commencer à prendre une vidéo. Appuyez sur les boutons **Pause** ou **Arrêter l'enregistrement**.

## Formats compatibles




### Remarque

Pour voir les formats image, vidéo et audio pris en charge, voir **Connectivité à la page 69**.

## Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée. Une fois que vous avez pris une photo ou une vidéo, vous pouvez la voir dans la *Galerie* en appuyant sur la miniature dans le coin de l'écran de l'image. Vous pouvez également ouvrir la *Liste des applis* et appuyer sur **Galerie**. Depuis *Galerie*, vous pouvez partager le fichier directement en utilisant divers services. Les services peuvent varier selon le type de fichier.

Vous pouvez également éditer les photos individuelles que vous avez prises en appuyant sur l'icône crayon  dans le coin inférieur gauche de l'image.

## Géolocalisation

La géolocalisation permet de stocker la localisation où une photo ou vidéo a été prise directement sur la photo ou vidéo elle-même.

Pour que le géotag s'affiche, les photos doivent être prises avec les infos de **Localisation** GPS activées.

# PARAMÈTRES AVANCÉS


## Mettre votre téléphone en mode Avion

Vous pouvez activer le mode Avion (appelé aussi mode vol) pour désactiver les fonctions cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth et utiliser le téléphone comme un appareil portable seulement pendant le vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que ceci est permis.

Éteignez votre téléphone pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.

## Activer ou désactiver le mode Avion

Ouvrez les *Paramètres rapides* et appuyez sur

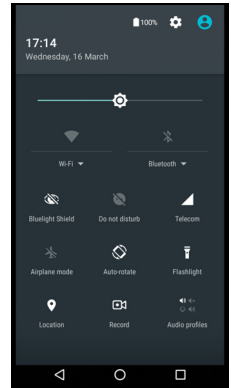

## Redémarrer votre téléphone

Vous pouvez redémarrer votre téléphone si vous trouvez que des applis ne répondent pas.

1. Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton d'alimentation jusqu'à l'affichage du menu des options.
2. Appuyez sur **Redémarrer**.

# Ajuster les paramètres

## Sans fil et réseaux (gérer les connexions)

Ouvrez la *Liste des applis* et appuyez sur **Paramètres** pour gérer vos paramètres de connexion.

Élément	Description
Wi-Fi	Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi.
Bluetooth	Activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
Cartes SIM	Définissez une SIM par défaut pour des fonctions particulières (comme les appels vocaux ou la messagerie), activez ou désactivez la connexion de données, définissez les préférences d'itinérance et les contacts associées à une carte SIM.
Utilisation des données	Affichez une estimation des données mobiles utilisées pour chaque SIM.
Paramètres d'appel	Changez divers paramètres liés à effectuer et recevoir des appels.
Plus...	<p>Accédez à des paramètres de connexion supplémentaires :</p> <p><b>Mode Avion</b> : Désactivez toutes les connexions sans fil pour pouvoir utiliser en toute sécurité cet appareil à bord d'un avion.</p> <p><b>Appli SMS</b> : Définissez l'appli utilisée pour envoyer et recevoir des SMS.</p> <p><b>Modem attaché et point d'accès portable</b> : Partagez la connexion de données mobile de votre téléphone via USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable.</p> <p><b>VPN</b> : Configurez et gérez les réseaux virtuels privés.</p> <p><b>Réseaux cellulaires/mobiles</b> : Définissez vos options pour la connexion aux réseaux cellulaires.</p> <p><b>Diffusions cellulaires</b> : Affichez les alertes actives pour votre région.</p>

Si votre téléphone est en Mode avion, l'option pour désactiver Bluetooth sera désactivée. Veuillez consulter **Mettre votre téléphone en mode Avion à la page 46** pour des instructions sur l'activation et la désactivation du Mode avion.

### *Ajuster les paramètres Bluetooth*

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre téléphone et d'autres appareils mobiles.

### Connexions Bluetooth

Pour tous les paramètres Bluetooth, ouvrez la *Liste des applis* et appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**. Appuyez sur le commutateur à côté pour activer ou désactiver Bluetooth. Lorsque vous activez Bluetooth, votre téléphone recherchera automatiquement tous les appareils à proximité qui sont identifiables. Votre téléphone sera identifiable aussi longtemps que les paramètres Bluetooth sont ouverts.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.

Pour activer et désactiver Bluetooth simplement, ouvrez la zone de **Notification** et appuyez sur le bouton **Bluetooth**.

### *Partage Internet*

#### Modem attaché via USB

Si vous souhaitez partager votre connexion Internet mobile avec un ordinateur, vous pouvez connecter votre téléphone à un PC en utilisant le câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur le connecteur USB de votre téléphone.
2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Ouvrez **Paramètres > Plus... > Modem attaché et point d'accès portable > Modem attaché USB** pour activer ou désactiver le partage Internet USB.



## Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez transformer votre téléphone en point d'accès Wi-Fi portable pour partager votre connexion Internet mobile avec jusqu'à 8 clients.

1. Ouvrez **Paramètres > Plus... > Modem attaché et point d'accès portable > Point d'accès portable Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**, et changez le *Nom du réseau*, la sécurité et le mot de passe si nécessaire. Appuyez sur **ENREGISTRER** pour terminer.



### Remarque

*Quand votre téléphone sert de point d'accès Wi-Fi, vous ne pouvez accéder à Internet via la connexion de données de votre téléphone, et vous pouvez encourir des frais de données.*

## Paramètres réseau du téléphone

Dans la *Liste des applis* appuyez sur **Paramètres > Plus... > Réseaux cellulaires** pour ajuster vos paramètres réseau. Vous pouvez activer ou désactiver les connexions de données en itinérance, choisir un type de réseau préféré, spécifier un opérateur et définir les noms des points d'accès.

### Sélectionner un réseau

Votre téléphone détectera automatiquement votre opérateur et vos paramètres réseau quand vous insérerez une nouvelle carte SIM. Cependant, vous pouvez souhaiter sélectionner un réseau manuellement en itinérance.



### Remarque

*Lorsque vous êtes en voyage, sélectionner manuellement un réseau peut aider à réduire vos frais d'itinérance. Vérifiez auprès de votre opérateur local pour le réseau offrant les tarifs les plus compétitifs à votre destination.*

1. Ouvrez la *Liste des applis* et appuyez sur **Paramètres > Plus... > Réseaux cellulaires > Opérateurs de réseau > Rechercher les réseaux**.
2. Votre téléphone recherchera les réseaux disponibles.

3. Sélectionnez votre réseau préféré dans la liste générée. Votre téléphone essaiera de s'inscrire sur le réseau sélectionné.
4. Appuyez sur **Sélectionner automatiquement** pour connecter au réseau disponible avec le signal le plus puissant. Cela peut conduire votre téléphone à sauter d'un réseau à un autre lorsque vous vous déplacez.



### Remarque

Contactez votre opérateur si vous avez des problèmes pour obtenir les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

### Paramètres de contrôle de l'utilisation des données

Les contrôles de l'utilisation des données vous permettent de surveiller l'utilisation totale par type de réseau et appli, puis de fixer des limites si nécessaire.

Assurez-vous que le Wi-Fi ou les données mobiles sont activés avant de définir une limite. Accédez aux paramètres de l'utilisation des données depuis la *Liste des applis* en appuyant sur **Paramètres > Utilisation des données**. Appuyez sur **Définir la limite de données cellulaires** pour définir un seuil à partir duquel la connexion de données sera automatiquement désactivée.



### Important

**Votre téléphone et votre opérateur cellulaire peut calculer l'utilisation de données en utilisant différents critères. Votre opérateur vous facturera en fonction de sa méthode : Veuillez envisager de fixer une limite conservatrice.**

## Paramètres du téléphone

La plupart des paramètres du téléphone seront automatiquement configurés par votre téléphone lorsque vous insérez une carte SIM. L'appareil communiquera avec votre opérateur et obtiendra automatiquement tous les paramètres nécessaires, comme le nom du réseau et les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

Vous pouvez également afficher et modifier ces paramètres manuellement via l'écran Paramètres d'appel.

Ouvrez **Paramètres > Paramètres d'appel**.

## Régler le volume

Réglez le volume sur votre téléphone en utilisant la touche de volume sur le côté du téléphone. Vous pouvez également définir les volumes de la sonnerie, des notifications et de l'alarme en ouvrant le **Paramètres > Son et notification** puis en ajustant les curseurs sous *Son*.

## Affichage

Pour ajuster les paramètres d'affichage de votre téléphone, dans la *Liste des applis* appuyez sur **Paramètres > Affichage**.


Vous pouvez également ajuster la luminosité de l'écran, activer ou désactiver la diffusion ou la rotation de l'écran depuis les *Paramètres rapides*.

## Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, ouvrez **Paramètres > Date et heure**.

Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans un pays qui utilise l'heure d'été, appuyez sur **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique** pour activer les deux. Cela permettra à votre téléphone de définir la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.

## Régler les alarmes

Votre téléphone a deux alarmes prédéfinies par défaut. Ouvrez **Horloge** depuis la *Liste des applis*, puis appuyez sur  pour afficher les alarmes. Appuyez et maintenez une alarme pour changer ses paramètres. Vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'alarme.
- Définir l'heure de l'alarme.
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.
- Activer ou désactiver le vibreur.
- Lui donner un libellé.


## Changer les paramètres de langue et de texte

Définissez votre région et préférence de langue de saisie en ouvrant **Paramètres > Langue et saisie**.

## Connexion à un ordinateur

Si vous souhaitez transférer des informations entre votre appareil et votre ordinateur (soit la carte microSD dans votre appareil ou la mémoire interne de l'appareil), vous pouvez connecter votre appareil à un PC en utilisant le câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur le connecteur USB de votre téléphone.
2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Ouvrez la zone de notification et appuyez sur **USB pour charge** puis choisissez **Transferts de fichiers**.

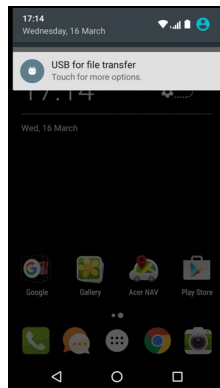

Votre appareil sera maintenant disponible comme un lecteur dans l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.




### Remarque

*Après avoir activé le stockage USB, vous ne pourrez pas accéder aux fichiers dans la carte microSD ou les applis telles que Galerie ou Musique.*

## Synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre agenda, votre messagerie et vos contacts sur votre téléphone sans vous soucier de les perdre à nouveau. Synchronisez en temps réel ou ajustez comme vous le souhaitez. Ouvrez **Paramètres > Comptes > [nom de compte]** pour accéder aux paramètres de synchronisation.

Pour ajouter un nouveau compte, appuyez sur **Ajouter un compte**. Sélectionnez le type de compte, puis suivez les instructions à l'écran.

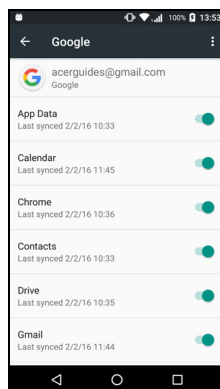

## Synchronisation Google

Dans Google, vous pouvez configurer la synchronisation des services Google. Dans le menu des paramètres de synchronisation de votre compte Google, appuyez sur l'élément que vous souhaitez auto-synchroniser. Appuyez à nouveau pour la synchronisation manuelle.

Pour synchroniser manuellement un élément, assurez-vous que le commutateur à côté de l'élément est activé, appuyez sur l'icône **Menu**, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.



### Remarque

*Un compte Google est nécessaire pour synchroniser votre agenda et vos rendez-vous.*

## Applis (applications)

### Désinstaller une appli

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre téléphone pour libérer de l'espace mémoire. Depuis la Liste des applis, appuyez et maintenez l'appli que vous souhaitez désinstaller, puis faites-la glisser vers « Désinstaller » en haut de l'écran. Vous serez invité à confirmer la désinstallation. Appuyez sur **OK**.



### Important

**Vous ne pouvez désinstaller que les applis que vous avez téléchargées depuis Play Store.**

## Restaurer aux paramètres de l'usine

Vous pouvez effectuer un démarrage complet pour restaurer votre téléphone aux paramètres de l'usine. Avant d'effectuer un démarrage complet, assurez-vous que votre téléphone n'est pas verrouillé. Appuyez sur n'importe quel bouton ou sur l'écran pour voir si le téléphone répond.



### Important

**Vous ne devez faire un redémarrage complet que lorsque les autres options n'ont pas marché pour restaurer votre téléphone à un état fonctionnel.**

**Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre téléphone et tous les programmes qui ont été installés.**

Si votre téléphone répond à la saisie à l'écran, alors ouvrez **Paramètres** dans la *Liste des applis*. Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser** > **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** puis sur **Tout effacer** pour formater votre téléphone.

# ACCESSOIRES ET ASTUCES

---

Ce chapitre montre comment utiliser des accessoires avec votre téléphone, et contient des astuces pratiques pour vous aider à utiliser votre téléphone.

## Utiliser le casque

Votre téléphone est livré avec des casques compatibles avec microphone intégré pour une utilisation mains-libres pendant vos appels.

Pour utiliser le casque, branchez-le à la prise 3,5 mm du casque sur le dessus du téléphone.

Une fois que le casque est branché, tout le son est envoyé au casque, et les haut-parleurs sont désactivés.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez le bouton du microphone.
- Réglez le volume en utilisant le bouton de volume +/- sur le téléphone.
- Terminez l'appel en appuyant de nouveau le bouton.

## Utiliser un casque Bluetooth

La fonction Bluetooth de votre téléphone signifie qu'il est entièrement compatible avec les casques Bluetooth. Ceci vous permet d'utiliser l'appareil sans les mains lorsque vous faites des appels, sans aucun fil gênant.

## Créer un nouveau point d'accès

Quand vous devez ajouter une nouvelle connexion cellulaire sur votre téléphone, obtenez le nom du point d'accès et les paramètres (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire) de votre opérateur.

1. Ouvrez la *Liste des applis*, puis appuyez sur **Paramètres > Plus... > Réseaux cellulaires > Noms des points d'accès**, et sélectionnez un opérateur.

2. Appuyez sur l'icône *Ajouter* ⊕, puis entrez les paramètres APN. Appuyez sur un élément pour l'ajuster.
3. Quand vous avez fini, appuyez sur l'icône *Menu* ⋮, puis appuyez sur **Enregistrer**.



# GÉRER VOS CARTES SIM




## Remarque

Ce chapitre est pour les modèles avec plus d'une carte SIM.

## Gestion SIM


Ouvrez la *Liste des applis* et appuyez sur **Paramètres** > **Cartes SIM**. Depuis cet écran, vous pouvez :

1. Activer ou désactiver chaque SIM.
2. Configurer le nom de chaque carte SIM, le numéro de téléphone, numéros d'affichage, et affecter une couleur à chaque carte SIM (vous permettant de reconnaître rapidement et facilement quelle SIM est active).
3. Définir la SIM par défaut pour les *appels vocaux*, la *connexion de données* et le *service cellulaire*.
4. Paramètres généraux pour chaque carte SIM.

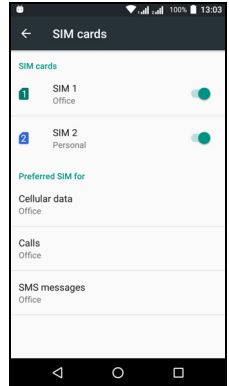

### Sélectionner quelle SIM utiliser lors d'un appel

Si vous avez réglé *Appel vocal* sur **Toujours demander**, il vous sera demandé quelle SIM utiliser chaque fois que vous effectuez un appel. Entrez le numéro, puis appuyez sur . Une boîte de dialogue s'ouvre, appuyez sur la SIM à utiliser et l'appel sera connecté.

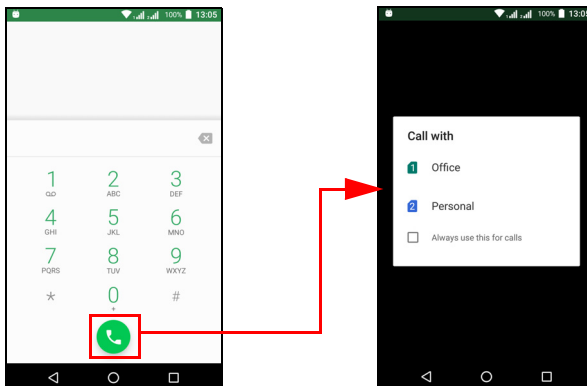

## Identifier les appels

Chaque fois que vous recevez un appel, le numéro de l'appelant sera affiché en utilisant la couleur définie pour la SIM sur laquelle l'appel est reçu. Le nom de la carte SIM qui reçoit l'appel sera également indiqué.

Dans le journal des appels, le nom de la carte SIM sera indiqué sous le numéro de l'appel -- si l'appel a été manqué, répondu ou était un appel sortant -- dans la couleur que vous avez définie pour cette carte SIM.

## Limites lors de l'utilisation de plusieurs SIM

Quand une SIM :	L'autre SIM ne peut pas :
Est dans un appel	Composer
Sonne	Recevoir un appel (l'appelant obtiendra un message « numéro non disponible »)
Envoie ou reçoit un message	Envoyer ou recevoir un message
Utilise une connexion de données	Utiliser une connexion de données



### Remarque

*Si vous utilisez les données sur une carte SIM et que vous effectuez ou recevez un appel, envoyez ou recevez un SMS sur une autre carte SIM, la connexion de données de la première SIM sera temporairement interrompue.*

# ANNEXE

## Questions fréquentes et dépannage

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre téléphone, et des réponses et des solutions simples à suivre.

### Audio

Question	Suggestions
Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.

### Fichiers multimédia

Question	Suggestions
Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. <b>Voir Connectivité à la page 69.</b>
Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. <b>Voir Connectivité à la page 69.</b>
Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. <b>Voir Connectivité à la page 69.</b>

## Google Play Store

Question	Suggestions
<p>Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Play Store ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez d'abord si vous avez une connexion Wi-Fi ou une connexion de données (certains points d'accès Wi-Fi nécessitent que vous vous connectiez avant d'accéder à Internet), puis réessayez.</li> <li>2. Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter, essayez d'ajuster vos paramètres de date/heure. Ouvrez les <b>Paramètres &gt; Date et heure</b> et désactivez <b>Date et heure auto</b>.</li> <li>3. Ajustez manuellement l'heure, puis essayez de vous reconnecter à Google Play Store.</li> </ol>

## Informations du système et performance

Question	Suggestions
<p>Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?</p>	<p>Appuyez sur <b>Paramètres &gt; À propos du téléphone</b> pour consulter la version de SE (numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.</p>

## Alimentation

Question	Suggestions
<p>Je n'arrive pas à allumer mon appareil.</p>	<p>La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. <b>Voir Charger la batterie à la page 7</b> pour plus d'informations.</p>

## RAM / ROM

Question	Suggestions
Comment faire pour vérifier le statut de la mémoire RAM et ROM ?	Pour vérifier le statut de la mémoire ROM, allez à <b>Paramètres &gt; Stockage et USB</b> .

## Stockage interne

Question	Suggestions
Le stockage interne disponible de mon appareil est plein ou presque plein.	Désinstallez des applis pour augmenter le stockage disponible. <b>Voir Désinstaller une appli à la page 53.</b>

## Sécurité

Question	Suggestions
J'ai oublié mon schéma de déverrouillage.	Après un certain nombre de résultats faux, il vous sera donné l'option de réinitialiser votre schéma. Appuyez sur <b>Schéma oublié ?</b> et entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. <i>Vous devez avoir un compte actif Google sur le téléphone.</i> <i>Vous pouvez également restaurer votre téléphone aux paramètres de l'usine. <b>Voir Restaurer aux paramètres de l'usine à la page 53.</b></i>

## Température

Question	Suggestions
Le téléphone chauffe lors du chargement ou des appels de longue durée.	Il est normal que le téléphone chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, il retourne à sa température normale. Il est également normal que le téléphone chauffe pendant les longues périodes d'utilisation, telles que l'affichage d'une vidéo ou une longue conversation téléphonique.

## Autres sources d'aide

Pour des informations sur	Référez-vous à ...
Les dernières informations sur votre téléphone	<a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a> <a href="http://mobile.acer.com">mobile.acer.com</a>
Les demandes de service	<a href="http://www.acer.com/support">www.acer.com/support</a>

# AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

---

- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. S'il tombe par accident, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Des fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil vidéo et de le protéger d'une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées, par exemple en posant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être posé près ou sur un radiateur ou une source de chaleur, ou être encastré dans une installation sauf si une ventilation appropriée a été prévue.
- N'insérez jamais des objets dans les ouvertures du boîtier de l'appareil car ceux-ci pourraient toucher des points à haute tension ou créer un court-circuit et poser un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.
- Pour réduire le risque de dommage interne et pour éviter que la batterie ne fuie, ne posez pas l'appareil sur un endroit sujet à des vibrations.
- N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous faites du sport, des exercices ou dans des situations où il risquerait de trembler/d'être secoué, ce qui pourrait provoquer un court circuit ou des dommages et même un risque d'explosion de la batterie.

## Protéger votre ouïe

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- N'augmentez pas le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume actuel.
- N'écoutez pas une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- N'augmentez pas le volume pour masquer le bruit environnant.

- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

### *Consignes de sécurité complémentaires*

Votre appareil ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

### *Conditions d'utilisation*



#### **Important**

**Pour des raisons de sécurité, éteignez tous les périphériques de transmission fréquence radio ou sans fil lorsque vous utilisez votre téléphone dans les conditions suivantes. Ces périphériques peuvent inclure, mais pas limités à : Réseau sans fil (WLAN), Bluetooth et/ou cellulaire.**

Rappelez-vous de respecter toutes les réglementations en vigueur dans votre région, et éteignez toujours votre appareil quand son utilisation est interdite ou quand il peut causer des interférences ou présenter un danger. Utilisez l'appareil uniquement dans ses positions de fonctionnement habituelles. Pour pouvoir transférer les fichiers de données ou les messages avec succès, cet appareil nécessite une connexion réseau de bonne qualité. Dans certains cas, le transfert des fichiers de données ou des messages risque d'être bloqué jusqu'à ce qu'une bonne connexion soit présente. Assurez-vous de bien respecter les instructions de distance de séparation jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Les composants de cet appareil sont magnétiques. Les matériaux métalliques peuvent être attirés par l'appareil et les personnes portant des prothèses auditives ne doivent pas tenir cet appareil à proximité des oreilles portant des prothèses auditives. Ne placez pas de cartes de crédit ou autres médias de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les données enregistrées dessus risquent d'être effacées.

## **Appareils médicaux**

L'utilisation de tout équipement de transmission fréquence radio, y compris les téléphones sans fil, risque d'interférer avec les fonctionnalités des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le constructeur des appareils médicaux



pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie de fréquence radioélectrique externe ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les établissements de soins médicaux en respectant toutes les réglementations affichées dans ces lieux qui vous imposent de le faire. Les hôpitaux ou les centres de soins médicaux peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles aux transmissions de fréquence radioélectrique externes.

**Les stimulateurs cardiaques.** Les fabricants de stimulateurs cardiaques conseillent de respecter une distance de séparation minimale de 15,3 cm (6 pouces) entre les appareils sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches et de recommandations menées par l'institut Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent respecter les consignes ci-dessous :

- Gardez toujours l'appareil à une distance plus de 15,3 cm (6 pouces) du stimulateur cardiaque.
- Ne transportez pas l'appareil près de votre stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous soupçonnez une interférence, éteignez votre appareil et déplacez-le.

**Prothèses auditives.** Certains appareils sans fil numériques peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. Si des interférences se produisent, consultez votre fournisseur.

## Véhicules

Les signaux de fréquence radioélectrique risquent d'influencer des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans des véhicules à moteur comme le système d'injection électronique, le système de freinage avec antiblocage électronique, le système électronique de contrôle de la vitesse et le système d'airbag. Pour de plus amples informations, consultez le constructeur ou un représentant agréé de votre véhicule ou d'autres appareils ajoutés. Seul un personnel de dépannage qualifié est autorisé à réparer l'appareil ou à installer l'appareil dans un véhicule. Une installation inappropriée ou un dépannage incorrect pourrait être dangereux et risque d'invalider la garantie couvrant l'appareil. Vérifiez régulièrement que tous les équipements sans fil dans votre véhicule

sont installés et fonctionnent correctement. Ne conservez pas et ne transportez pas de produits à base de matières liquides inflammables, de produits à base de vapeur ou de produits explosifs dans le même compartiment où vous rangez cet appareil, ses composants ou ses accessoires. En ce qui concerne les véhicules équipés d'airbags, notez bien que les airbags se gonflent avec une force très importante. Pour cette raison, ne placez aucun objet et n'installez aucun équipement sans fil portable par-dessus ou dans le rayon de fonctionnement des airbags. Si un appareil sans fil pour véhicule est installé incorrectement et si les airbags se déclenchent, de graves blessures peuvent se produire. Il est interdit d'utiliser votre appareil pendant le vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant l'embarquement dans un avion. L'utilisation des appareils sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut interrompre le réseau de téléphonie et peut être illégale.

## **Environnements potentiellement explosifs**

Éteignez votre appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les annonces et consignes. Les atmosphères potentiellement explosives se trouvent dans les zones où il est généralement conseillé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles pourraient créer des incendies ou des explosions et causer des blessures ou même entraîner la mort. Éteignez l'appareil dans les endroits à proximité des pompes à carburant dans les stations essence. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des appareils fréquence radio dans les dépôts, les entrepôts et les zones de distribution de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des endroits en cours d'opérations de dynamitage. Les zones potentiellement explosives sont normalement, mais pas toujours, bien marquées. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane) et les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit en cours de dynamitage.

## Appels d'urgence



### Important

Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent en émettant des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux câblés ou des fonctions programmées par un utilisateur. De ce fait, une connexion dans toutes les situations ne peut pas être garantie. Vous ne devez jamais compter trop sur un appareil sans fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.

Si certaines fonctions sont utilisées, vous devrez peut être éteindre ces fonctions avant de pouvoir passer un appel d'urgence. Consultez ce guide ou votre opérateur pour plus d'informations.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, donnez toutes les informations nécessaires, aussi clairement que possible. Il est possible que votre appareil sans fil soit le seul appareil de communication disponible sur le site d'un accident. Ne terminez pas l'appel jusqu'à ce que l'on vous le permette.

## Entretien de votre téléphone

1. **FAITES** attention à ne pas rayer l'écran de votre téléphone. Gardez toujours l'écran propre. Quand vous travaillez avec votre téléphone, utilisez votre doigt ou votre ongle. N'utilisez jamais un stylo normal ou un crayon ou tout autre objet pointu pour appuyer sur la surface de l'écran.
2. **N'exposez PAS** votre téléphone à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez pas de l'eau entrer dans les circuits. En général, traitez votre téléphone comme tout autre appareil électronique fragile.
3. **FAITES** attention à ne pas faire tomber votre téléphone ou le soumettre à des chocs violents. Ne gardez pas votre téléphone dans une poche arrière.
4. **N'exposez PAS** votre téléphone à des températures extrêmes. Par exemple, ne laissez pas votre téléphone sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou lorsque la température est moins de zéro. Faites aussi attention aux chauffages et sources de chaleurs.
5. **N'utilisez ou ne gardez PAS** votre téléphone dans un endroit poussiéreux, humide ou mouillé.

6. **FAITES** attention à n'utiliser qu'un chiffon doux et légèrement mouillé pour nettoyer votre téléphone. Si la surface de l'écran est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux légèrement mouillé avec une solution détergente pour fenêtre.
7. **N'appuyez PAS** sur l'écran avec une force brute, autrement vous pourriez le casser.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



## Remarque

*Les spécifications peuvent varier selon la région et la configuration.*

## Performance

- Processeur quadruple cœur (MT6735P 1,0 GHz)
- Mémoire système :
  - RAM de 1 ou 2 Go
  - ROM de 8 ou 16 Go
- Système d'exploitation Android

## Affichage

- Écran tactile capacitif IPS LCD 5 pouces
- Résolution HD 720 x 1280

## Dimensions

Hauteur	145,7 mm
Largeur	71,2 mm
Épaisseur	8,4 mm
Poids	<150 g (avec batterie)

## Connectivité



## Remarque

*Les fréquences et bandes prises en charge varient selon le modèle.*

- Bluetooth 4.0 + LE
- IEEE 802.11b/g/n
- 4G LTE
  - Modèles UE, AAP : 2100 (Bande 1) / 1800 (Bande 3) / 2600 (Bande 7) / 900 (Bande 8) / 850 (Bande 5) / 800 (Bande 20)

- Modèles PA : 1900 (Bande 2) / 1700 (Bande 4) / 850 (Bande 5) / 2600 (Bande 7) / 700 (Bande 12) / (Bande 17)
- HSPA+/WCDMA :
  - Modèles UE, AAP : 850 (Bande 5) / 1900 (Bande 2) / 900 (Bande 8) / 2100 (Bande 1)
  - Modèles PA : 850 (Bande 5) / 1900 (Bande 2) / 1700 (Bande 4) / 2100 (Bande 1)
- GSM/GPRS/EDGE :
  - 1900 MHz ; 1800 MHz ; 900 MHz ; 850 MHz
- LTE FDD/TDD R9 Cat4 150/50 Mb/s
- HSDPA jusqu'à 42 Mb/s, HSUPA jusqu'à 11 Mb/s
- GPRS classe 12 / EDGE classe 12
- GPS, avec prise en charge aGPS et SUPL

## Extension

- Emplacement de carte mémoire microSD (jusqu'à 32 Go, compatible SDHC 2.0)
- Connecteur micro USB

## Appareil photo

- Appareil photo arrière 8 mégapixels
  - Mise au point automatique
  - Flash à diode
- Appareil photo avant 5 mégapixels
  - Mise au point fixe

## Alimentation

- Adaptateur
  - Entrée c.a. : 100 à 240 V, 50 ou 60 Hz
  - Sortie c.c. : 5 V, 1 A
  - Connecteur micro USB

- Batterie au lithium polymère, valeur nominale 2000 mAh (pas remplaçable par l'utilisateur)



### Remarque

*La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applis de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.*

## Multimédia

Formats compatibles :

Type	Formats
Image	JPEG, GIF, PNG, BMP
Lecture audio	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Sonnerie	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Enregistrement vidéo	H.263, H.264, MPEG4
Lecture vidéo	H.263, H.264, MPEG4, VP8

# CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

---

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER » (« LOGICIEL »). LES CONTRATS RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE TÉLÉPHONE.

SI VOUS N'AVEZ PAS UNE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

## OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul téléphone désigné. Une licence distincte est requise pour chaque téléphone sur lequel le Logiciel sera utilisé ;
2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage ;
3. Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

## RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

1. utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
2. louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
3. modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
4. reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ;
5. fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
6. Offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat.



7. Transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers.
8. Exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité, ou destination interdite, y compris, sans limite, Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis.

## **SERVICES D'ASSISTANCE**

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

## **ACER LIVE UPDATE**

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre téléphone. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre téléphone et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre téléphone.

## **PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR**

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés par la loi applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente

1. De ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
2. de reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
3. de faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

## **MARQUES COMMERCIALES**

Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

## **EXCLUSION DE GARANTIES**

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

## EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ, POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉS À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

## LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

## RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

1. cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et
3. Supprimer le logiciel de tous les téléphones sur lesquels il était résident.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

## GÉNÉRAL

Le présent Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle

de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Le présent Contrat peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition du présent Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes du présent Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

## **DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS**

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers est également soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

### **Politique de confidentialité**

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consultez la politique de confidentialité d'Acer sur [www.acer.com](http://www.acer.com) ou votre site Web Acer local.

### **INFORMATIONS SUR LES MARQUES COMMERCIALES**

#### **DTS-HD Premium Sound**



® Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le Symbole et DTS ou DTS-HD et le Symbole ensemble sont des marques déposées et DTS-HD Premium Sound est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.