

*acer*



**Руководство пользователя**

© 2016 Все права защищены  
Руководство пользователя Acer Liquid Z6 Plus  
Модель: T11  
Эта редакция: 10/2016

## Зарегистрируйтесь, чтобы получить Acer ID, и воспользуйтесь замечательными преимуществами

Откройте приложение *Портал Acer* на *Начальном* экране, чтобы зарегистрироваться и получить Acer ID, или выполните вход, если у вас уже есть Acer ID.

### Три веские причины, чтобы получить Acer ID:

- Создайте свой собственный мир подключенных устройств.
- Получение оповещений о новых предложениях и информации о продуктах.
- Зарегистрируйте свое устройство, чтобы быстро получать персонализированную поддержку.

Дополнительные сведения можно узнать на веб-сайте AcerCloud:

[www.acer.com/byoc-start](http://www.acer.com/byoc-start)



### Важно

В этом руководстве содержится фирменная информация, защищенная законами об авторских правах. Содержащаяся в этом руководстве информация может быть изменена без уведомления. Приведенные здесь изображения служат только для справки, а показанные на них информация или функции могут быть не применимы к вашему устройству. Группа Acer не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом руководстве.

Смартфон Acer Liquid Z6 Plus

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Место покупки: \_\_\_\_\_

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Настройка</b>	<b>5</b>	Мультимедийные сообщения .....	34
Распаковка телефона .....	5	Отправка мультимедийного сообщения .....	35
Знакомство с вашим телефоном .....	5	Получение мультимедийных сообщений .....	35
Виды .....	5	<b>Работа в сети</b>	<b>37</b>
Зарядка аккумулятора .....	6	Просмотр веб-сайтов в Интернете .....	37
Первоначальная настройка .....	7	Обозреватель .....	37
Установка SIM-карт и карты microSD .....	7	Настройка эл. почты .....	38
Блокировка SIM-карты .....	9	Сервисы Google .....	38
<b>Использование телефона</b>	<b>10</b>	Настройка эл. почты Google .....	38
Первое включение .....	10	Голосовой поиск .....	39
Защитите ваш телефон с помощью функции распознавания отпечатка пальца .....	10	Магазин Play .....	39
Создание и использование учетной записи Google .....	11	Google Hangouts .....	42
Ввод PIN-кода .....	11	Карты, Навигация и Места .....	42
Активация новой SIM-карты .....	11	<b>Использование камеры и видеокамеры</b>	<b>43</b>
Блокировка телефона .....	11	Значки и индикаторы камеры/ видеокамеры .....	43
Вывод телефона из режима сна .....	12	Фотосъемка .....	44
Навигация по меню и параметрам .....	13	Запись видео .....	44
Использование сенсорного экрана .....	13	Просмотр фото и видео .....	45
Экранные клавиатуры .....	14	Параметры камеры и видео .....	45
Клавиатура Google .....	14	Режим .....	45
Начальный экран .....	15	Настройки .....	45
Поиск .....	16	Поддерживаемые форматы .....	47
Расширенный Начальный экран .....	17	<b>Дополнительные настройки</b>	<b>48</b>
Настройка Начального экрана .....	17	Перевод телефона в режим "В самолете" .....	48
Список приложений .....	21	Включение и выключение режима "В самолете" .....	48
Уведомление и состояние .....	22	Перезапуск телефона .....	48
Многозадачность .....	23	Настройка параметров .....	49
Запросы на доступ .....	23	Беспр. устройства и сети (управление подключениями) .....	49
<b>Управление контактами</b>	<b>24</b>	Параметры телефонной сети .....	52
Управление вашими контактами .....	24	Настройки телефона .....	53
Добавление контакта .....	24	Регулировка громкости .....	54
<b>Выполнение вызовов</b>	<b>26</b>	Дисплей .....	54
Перед тем как позвонить .....	26	Безопасность .....	54
Выполнение вызова .....	27	Установка даты и времени .....	54
Набор номера из журнала вызовов .....	27	Настройка сигналов .....	55
Просмотр пропущенных вызовов .....	28	Изменение языка и способа ввода текста .....	55
Как позвонить одному из контактов .....	28	Подключение к ПК .....	55
Набор международного номера .....	28	Синхронизация .....	56
Виджет "Прямой набор" .....	29	Приложения .....	57
Экран голосовых вызовов .....	29	Удаление приложения .....	57
Ответ на вызов или его отклонение .....	30	Восстановление заводских настроек .....	57
Конференц-связь .....	31		
<b>Текстовые и мультимедийные сообщения</b>	<b>32</b>		
Создание нового сообщения .....	33		
Ответ на сообщение .....	34		

<b>Принадлежности и советы</b>	<b>58</b>	<b>Предупреждения и меры</b>	
Использование гарнитуры.....	58	<b>предосторожности</b>	<b>66</b>
Использование Bluetooth-гарнитуры ..	58	Медицинские устройства.....	68
Создание новой точки доступа .....	58	Автомобили .....	68
<b>Управление SIM-картами</b>	<b>60</b>	Потенциально взрывоопасные среды... 69	
Управление SIM .....	60	Экстренные вызовы .....	70
<b>Приложение</b>	<b>62</b>	Бережное обращение с телефоном....	70
Часто задаваемые вопросы и		<b>Технические характеристики</b>	<b>72</b>
устранение неисправностей.....	62	Производительность.....	72
Звук.....	62	Дисплей.....	72
Мультимедийные файлы.....	62	Размеры.....	72
Магазин Google Play .....	63	Поддержка SIM.....	72
Сведения о системе и		Подключения .....	73
производительности .....	63	Возможности расширения.....	73
Питание.....	63	Камера .....	73
ОЗУ / ПЗУ.....	64	Безопасность.....	74
Внутренняя память .....	64	Питание.....	74
Экран блокировки.....	64	Мультимедиа .....	74
Температура .....	65	Другое .....	75
Другие справочные материалы.....	65	<b>Лицензионное соглашение с</b>	
		<b>конечным пользователем</b>	<b>76</b>

# НАСТРОЙКА

## Распаковка телефона

Новый телефон поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или поврежден любой из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу:

- Ваш новый смартфон Acer
- USB-кабель
- Адаптер перем. тока
- Гарнитура




### Примечание

*Комплект поставки зависит от конкретной страны или региона.*

## Знакомство с вашим телефоном

### Виды

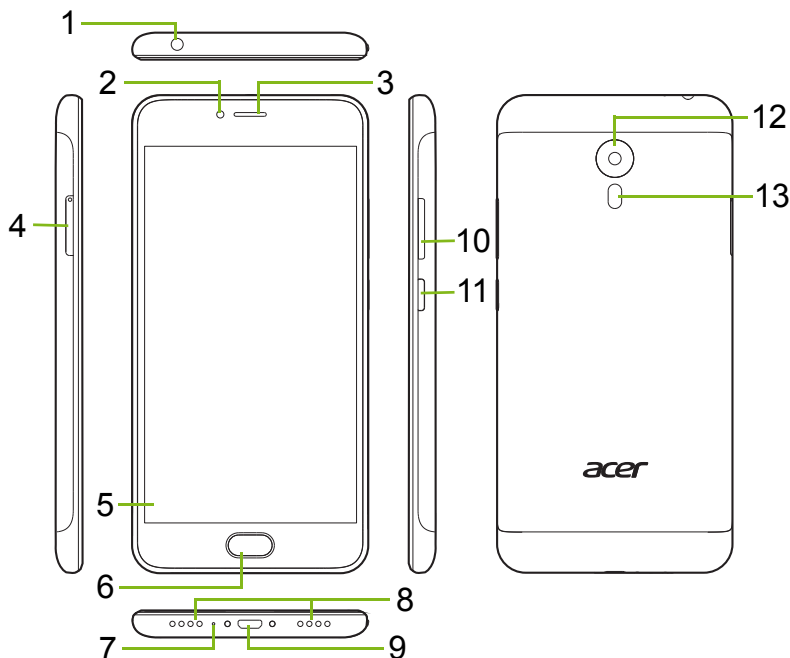


Поз.	Элемент	Описание
1	3,5-мм гнездо наушников	Служит для подключения стереонаушников.
2	Передняя камера	Для видеовызовов или съемки селфи.
3	Динамик телефона	Служит для вывода звука; подходит для использования, когда телефон поднесен к уху.
4	Лоток SIM-карты / карты microSD	Сюда устанавливаются либо две карты nano SIM, либо карта nano SIM и карта microSD.
5	Сенсорный экран	Для просмотра содержимого телефона или для ввода данных.
6	Кнопка Дом со сканером отпечатков пальцев	Зарегистрируйте ваш отпечаток пальца для безопасной разблокировки телефона.
7	Микрофон	Улавливает звук во время телефонных разговоров.
8	Динамик громкой связи	Служит для вывода звука из телефона; подходит для ведения разговора без помощи рук.
9	Разъем micro USB	Для подключения к ПК или зарядному устройству.
10	Кнопки увеличения/уменьшения громкости	Увеличение или уменьшение громкости звука.
11	Кнопка питания	Включение или выключение телефона.
12	Камера	Камера для фотосъемки с высоким разрешением.
13	Вспышка	Светодиодная вспышка для камеры.

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона его аккумулятор нужно заряжать в течение восьми часов. Затем вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости.


Подсоедините шнур адаптера перемен. тока к разъему USB телефона.

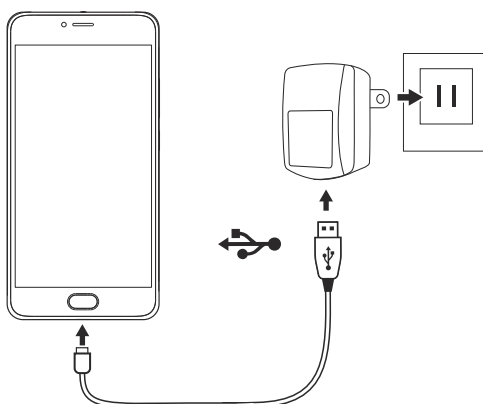


## Первоначальная настройка


### Установка SIM-карт и карты microSD

1. Выключите телефон, нажав и удерживая кнопку питания.
2. Чтобы извлечь лоток карт SIM / microSD, вставьте и нажмите кончик прилагаемого инструмента в отверстие в лотке.

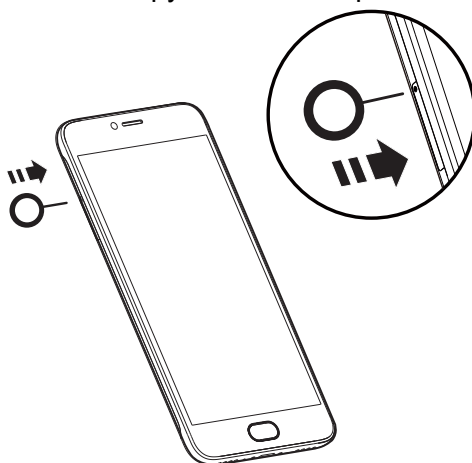

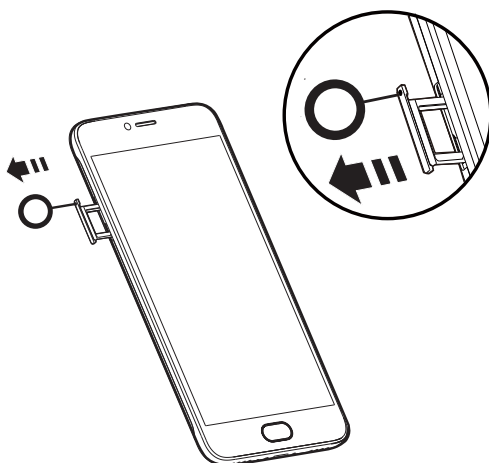


3. Вставьте карты SIM и microSD, как показано.

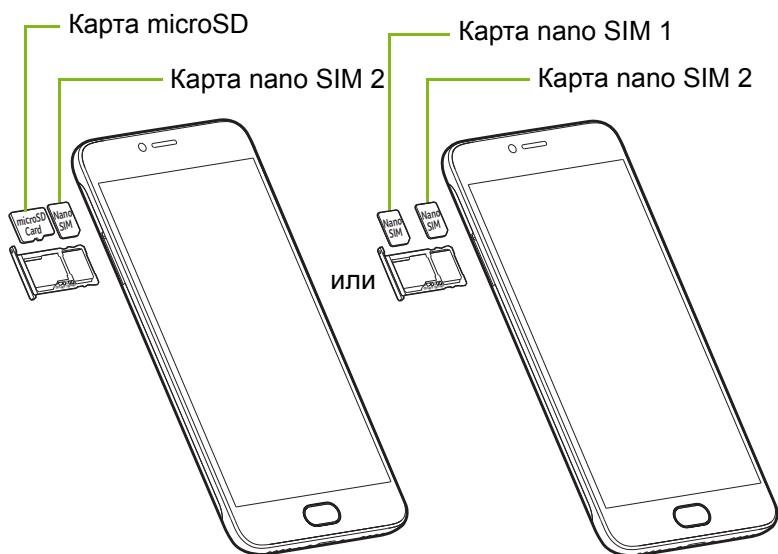



4. Втолкните лоток обратно, чтобы он прочно встал на место, следя за тем, чтобы карты не сместились в лотке.

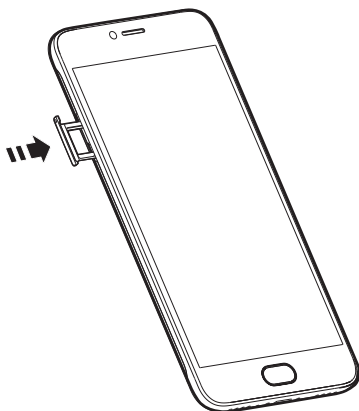

## Блокировка SIM-карты

Ваш телефон может поставляться с блокировкой SIM-карты, т.е. вы сможете использовать только SIM-карту, предоставленную вам оператором связи.

Чтобы снять блокировку SIM-карты, обратитесь к вашему оператору связи.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА


## Первое включение

Чтобы в первый раз включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не откроется экран. После этого вам будет предложено настроить некоторые параметры, чтобы начать работу со телефоном.

Для завершения настройки следуйте отображаемым на экране указаниям.

## Защитите ваш телефон с помощью функции распознавания отпечатка пальца

Для контроля доступа к телефону вам будет предложено настроить защиту по отпечатку пальца, PIN-коду, графическому ключу или паролю. Выберите **Настроить распознавание отпечатков пальцев**, чтобы зарегистрировать один или несколько отпечатков пальцев. Если вы используете функцию распознавание отпечатков пальцев для доступа к телефону, то можете использовать сканер отпечатков пальцев для разблокировки вашего телефона, авторизации платежей и входа в определенные приложения.

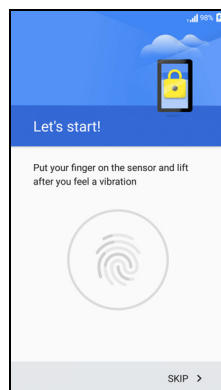

Вам будет также предложено настроить второй способ разблокировки телефона и порядок отображения уведомлений при заблокированном экране.

Выполните указания и, увидев предложение, несильно приложите палец к сканеру, держа телефон, как обычно. Советуем после регистрации отпечатка первого пальца зарегистрировать отпечаток другого пальца, чтобы можно было легко получить доступ к телефону, например, когда держите его второй рукой.

После того, как добавите один или несколько отпечатков пальца, нажмите **Далее**, чтобы продолжить процедуру настройки.

Чтобы зарегистрировать или удалить отпечатки пальцев либо изменить настройки экрана блокировки и защиты, **см. раздел Безопасность на стр. 54.**

## Создание и использование учетной записи Google

При наличии доступа к Интернету телефон позволяет синхронизировать информацию с учетной записью Google.

Вы можете создать новую или войти в имеющуюся учетную запись Google, которая будет использоваться для синхронизации списка контактов, эл. почты, календаря и других данных. Откройте *Список приложений* и затем нажмите **Настройки > Учетные записи > Добавить уч. запись**. Нажмите тип учетной записи, которую хотите добавить (например, Google или Acer). Для завершения процесса синхронизации вам потребуется доступ к Интернету. В телефоне можно создать и легко использовать несколько учетных записей, в том числе несколько учетных записей Google.

## Ввод PIN-кода

При первой установке SIM-карты может потребоваться ввод PIN-кода с экранной цифровой клавиатуры.



### **Важно**

**В зависимости от ваших настроек ввод PIN-кода может требоваться каждый раз при включении функции телефона.**

## Активация новой SIM-карты

При первом использовании SIM-карты может потребоваться ее активация. Уточните порядок активации у своего оператора связи.

## Блокировка телефона

Если не собираетесь использовать телефон некоторое время, то кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы заблокировать


доступ. Это сэкономит заряд аккумулятора и гарантирует, что телефон не сработает от случайного нажатия кнопок. Телефон блокируется автоматически, если он не используется в течение одной минуты.

## Вывод телефона из режима сна

Если экран выключен и телефон никак не реагирует на касания экрана, то это значит, что телефон заблокирован и находится в режиме сна.

Чтобы вывести телефон из режима сна, нажмите кнопку питания. Для разблокировки телефона проведите пальцем вверх по экрану.

Внизу экрана блокировки расположены три значка (слева направо): Голосовой поиск, замок и камера. Поместите палец на значок и проведите вверх, чтобы разблокировать экран и сразу запустить сопоставленное приложение (если применимо).

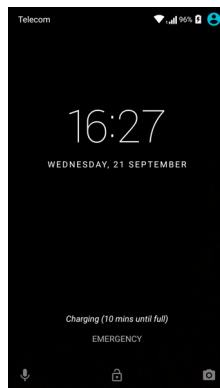

### Примечание

*Если вы зарегистрировали отпечаток пальца, то вместо значка блокировки будет отображаться значок отпечатка пальца.*

Если на экране блокировки отображаются уведомления, то проведите пальцем вниз по экрану, чтобы просмотреть уведомления.

Для дополнительной защиты можно настроить разблокировку по считыванию отпечатка пальца или по PIN-коду, паролю или графическому ключу (набору точек, которых нужно коснуться в определенном порядке, чтобы получить доступ к телефону). Откройте *Список приложений* и затем нажмите **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**. Если забудете свой графический ключ разблокировки, то прочтите раздел **Экран блокировки на стр. 64**.

## Навигация по меню и параметрам

Для навигации по меню и параметрам нажимайте три значка внизу экрана.



Назад

Дом

Обзор

Легкое прикосновение к сканеру

отпечатков пальцев аналогично нажатию значка *Назад*, а сильное или продолжительное нажатие аналогично нажатию значка *Дом*.

### Назад

Нажмите этот значок для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню.

### Дом

Нажмите этот значок, чтобы сразу перейти на *Начальный экран*. Нажмите и удерживайте этот значок, чтобы открыть приложение *Google Now* или *Поиск*.

### Обзор

Нажмите этот значок, чтобы увидеть недавно открывавшиеся приложения на экране *Обзор* телефона. Чтобы запустить приложение, нажмите его. Чтобы вернуться на *Начальный экран*, нажмите экран в любом месте. **См. раздел Многозадачность на стр. 23.**

### *Кнопка Дом / сканер отпечатков пальцев*

Сканер отпечатков пальцев также действует как сенсорная кнопка навигации. Слегка коснитесь сканера, чтобы выполнить команду *Назад*, нажмите, чтобы вернуться на *Начальный экран*, или нажмите и удерживайте, чтобы открыть экран *Обзор*.

## Использование сенсорного экрана

Для выбора элементов и ввода информации в телефоне используется сенсорный экран. Нажимайте экран пальцем.

**Нажатие:** для открытия элементов и выбора параметров нажмите экран один раз.

**Провести:** быстро проведите (протяните) пальцем по экрану, чтобы переключить экраны или открыть списки параметров или показать информацию.

**Перетаскивание:** для выделения текста и изображений проводите палец по экрану, не отпуская.

**Нажатие и удержание:** нажмите и удерживайте элемент, чтобы просмотреть список доступных для него действий. В открывшемся контекстном меню выберите подходящее действие.

**Прокрутка:** для прокрутки вверх или вниз по экрану проводите пальцем по экрану в нужном направлении.

## Экранные клавиатуры




### Примечание


*Раскладка клавиатуры немного изменяется в зависимости от приложения и информации, которую нужно ввести.*

## Клавиатура Google

Это стандартная экранная клавиатура, позволяющая вводить текст. Нажмите и удерживайте клавиши с цифрами вверху, чтобы выбрать альтернативные символы, например, буквы с диакритическими знаками.

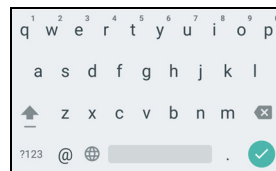

Нажмите кнопку **?123**, чтобы открыть цифры и специальные символы, а затем нажмите клавишу **=\<**, чтобы показать дополнительные символы.

Если вы настроите более одного языка, то рядом с клавишей пробела появится кнопка со значком глобуса . Нажимайте эту кнопку, чтобы быстро переключаться между несколькими языками ввода; нажмите и удерживайте клавишу пробела, чтобы открыть окно выбора языка/клавиатуры. Раскладка клавиатуры изменится в соответствии с выбранным языком.

### Предиктивный ввод текста

В большинстве приложений клавиатура Google обеспечивает предиктивный ввод текста в браузере. При вводе букв слова над клавиатурой будет отображаться список подходящих слов, соответствующих нажатым буквам. Этот список будет сужаться

по мере нажатия букв. Если будет показано нужное слово, то нажмите его, чтобы вставить в текст.

### *Помощь при вводе текста*

В режиме клавиатуры Google есть разные функции, помогающие правильно вводить текст. В *Списке приложений* нажмите **Настройки > Язык и ввод**. Затем нажмите **Клавиатура Google**, чтобы увидеть список параметров, которые можно регулировать.

### *Добавление языка*


Если вам нужно вводить текст на нескольких языках и/или использовать разные алфавиты, то вы можете добавить языки для клавиатуры Google.

1. Нажмите **Настройки > Язык и ввод > Клавиатура Google**.
2. Нажмите переключатель рядом с параметром *Использовать язык системы*, чтобы отключить его.
3. Прокрутите список доступных языков и выберите язык, который хотите добавить для клавиатуры; для включения или отключения языков нажимайте переключатель.

## ***Начальный экран***

На *Начальном экране* расположены простые органы управления, виджеты или ярлыки для быстрого доступа к информации. Они отображают различную информацию (например, время и погоду), предлагают дополнительные органы управления и обеспечивают

прямой доступ к приложениям и другим часто используемым функциям телефона.

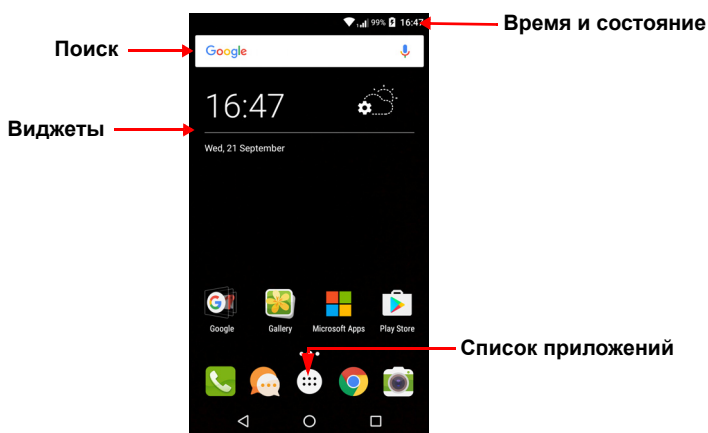

Внизу экрана находится *лоток Избранное*, в котором показаны приложения, используемые по умолчанию. Чтобы открыть приложение, нажмите соответствующий ему значок. Нажмите значок *Список приложений* посередине *лотка Избранное*, чтобы увидеть ваши приложения. Порядок изменений приложений **см. раздел Изменение значков в лотке Избранное на стр. 20.**

## Поиск

Чтобы найти приложения, файлы или информацию в Интернете, нажмите значок **Google**. Введите искомый текст и нажмите **Q** либо нажмите в списке один из предлагаемых вариантов, приложений или файлов.

Для поиска или просмотра веб-сайтов в Интернете нужно подключиться к сотовой сети передачи данных (если она доступна) или беспроводной сети. **См. раздел Работа в сети на стр. 37.**


### *Голосовой поиск*

Если доступна функция голосового поиска, то нажмите значок микрофона **🗣️** и произнесите текст поискового запроса. **См. раздел Голосовой поиск на стр. 39.**



## Расширенный *Начальный экран*

*Начальный экран* выходит за левую и правую границы физического экрана и предоставляет дополнительное место для добавления значков, виджетов или функций. Для просмотра расширенного экрана проводите пальцем влево или вправо.

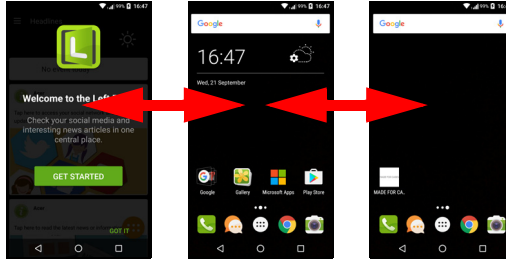

### Примечание


*Расширенные экраны справа доступны, только если вы добавили содержимое справа от Начального экрана.*

## Настройка *Начального экрана*

*Начальный экран* можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями, добавив или удалив ярлыки приложений или виджеты либо изменив фоновое изображение.

### *Добавление ярлыков на Начальный экран*

Чтобы добавить ярлыки приложений на *Начальный экран*, нажмите значок *Список приложений* внизу посередине *Начального экрана*. Нажмите и удерживайте значок выбранного приложения. *Список приложений* закроется, и откроется *Начальный экран*. Перетащите значок на нужное место на *Начальном экране* и отпустите палец.


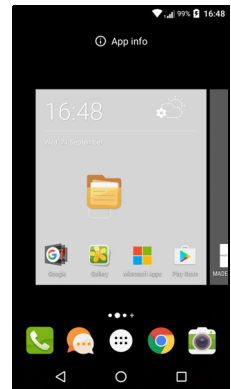


## Добавление виджетов на Начальный экран

Нажмите и удерживайте любую область *Начального экрана*, на которой еще нет значка или виджета. Нажмите **ВИДЖЕТЫ**, чтобы увидеть небольшие приложения и ссылки (например, пользовательские ярлыки, контакты или закладки), которые можно добавить на *Начальный экран*. Виджеты - это небольшие приложения, отображающие непрерывно обновляемую информацию, или ярлыки для быстрого запуска приложений или специальных функций.


Чтобы переместить приложение или виджет на *Начальный экран*, нажмите и удерживайте элемент, пока он не будет выбран. Откроется *Начальный экран*. Перетащите этот элемент на любое свободное место на экране. Чтобы просмотреть сведения о приложении или виджете, протащите его на значок вверху экрана.

Чтобы переместить элемент на другой *Начальный экран*, перетащите его на край экрана, и *Начальный экран* переключится на экран в этом направлении. Поместив элемент на нужное место, отпустите его.

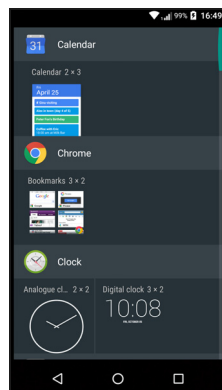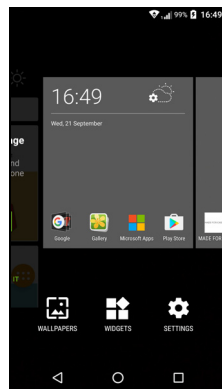

## Удаление виджетов или ярлыков с Начального экрана

Чтобы удалить ярлык или виджет с *Начального экрана*, нажмите и перетащите его на значок **Удалить** вверху экрана.

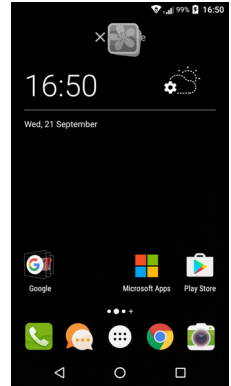

## Изменение размера виджетов


Размер некоторых виджетов можно изменять. После того, как поместите виджет на *Начальный экран*, размер виджета можно изменить, растянув за углы.

Чтобы изменить размер виджета, уже находящегося на *Начальном экране*, нажмите и удерживайте этот виджет. Когда появится значок Удалить, отпустите виджет. Если этот виджет допускает изменение размера, то растяните его за стороны.

## Добавление и удаление папок

На *Начальный экран* можно также добавлять папки. Чтобы создать новую папку, на *Начальном экране* перетащите значок одного приложения на значок другого приложения. В результате

будет создана *Папка без имени*. Нажмите значок этой папки и затем нажмите папки, чтобы переименовать ее.

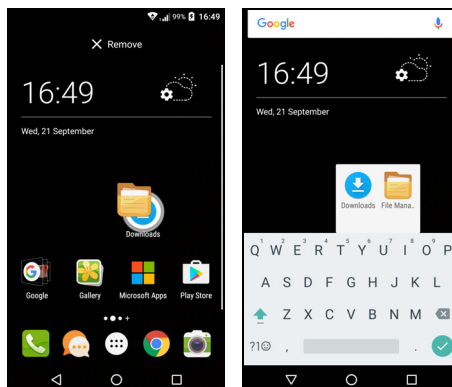

Чтобы удалить ярлык приложения из папки, нажмите значок этой папки, чтобы показать находящиеся в ней приложения, и затем нажмите и удерживайте значок приложения, который хотите удалить. Перетащите этот значок на значок **Удалить**, появившийся вверху экрана.

Чтобы удалить папку, нажмите и удерживайте ее, затем перетащите на значок **Удалить**, появившийся вверху экрана.


### *Изменение значков в лотке Избранное*

На *лоток Избранное* можно вывести значки установленных приложений. Откройте *Список приложений* и найдите приложение, которое хотите добавить. Нажмите и удерживайте значок, затем перетащите его на любое свободное место в *лотке Избранное*. Если перетащить новое приложение на значок, который уже есть в *лотке Избранное*, то будет создана папка, содержащая оба значка.

Чтобы удалить значок из *лотка Избранное*, нажмите и удерживайте значок, чтобы выбрать его. Перетащите значок либо на другое место за пределами *лотка Избранное*, либо на значок **Удалить** вверху экрана.


## Изменение обоев

Нажмите и удерживайте любую область *Начального экрана*, на которой еще нет значка или виджета, и нажмите **ОБОИ**.

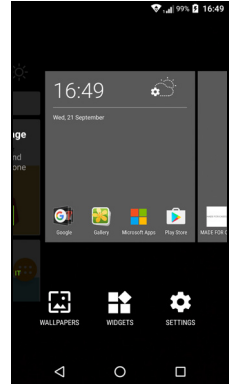


На полосе внизу экрана будет показан набор обоев; для просмотра других вариантов протяните эту полосу влево или вправо. Если вместо показанных обоев хотите использовать другие, то нажмите **Мои фотографии** в нижнем левом углу и выберите нужное изображение в папке *Галерея* или *Фото*.


Нажмите эскиз, чтобы выбрать нужные обои, затем нажмите **Установить обои**.

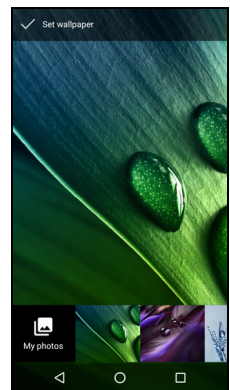

## Список приложений

Чтобы открыть *Список приложений*, на *Начальном экране* нажмите  в центре *лотка Избранное*.

Приложения отображаются в алфавитном порядке, причем четыре приложения, использовавшиеся последними, отображаются вверху меню. Чтобы просмотреть весь список приложений, проведите вверх или вниз по экрану.

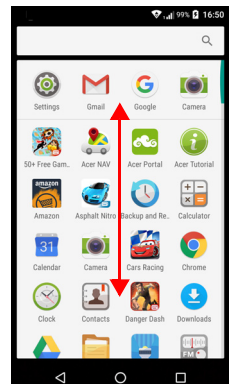

## Уведомление и состояние

Вверху экрана отображаются значки состояния и уведомлений. В верхнем правом углу отображаются значки состояния, такие как подключение Wi-Fi, мощность сигнала, состояние аккумулятора и время. В верхнем левом углу отображаются значки событий, такие как новое сообщение.


- Модели с одной SIM-картой:




- Модели с двумя SIM-картами:



Чтобы показать все уведомления, проведите вниз от *панели уведомлений*.

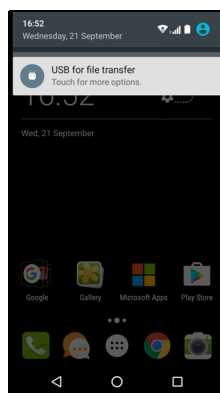


Проведите вниз дважды либо один раз двумя пальцами, чтобы открыть *Быстрые настройки*, позволяющие быстро регулировать выбранные параметры или включать или выключать функции.

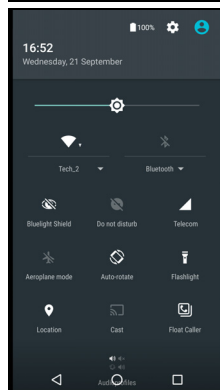


## Многозадачность

Одновременно можно запускать несколько приложений. Чтобы открыть новое приложение, нажмите значок Дом, чтобы вернуться на *Начальный экран*, затем запустите новое приложение. Для быстрого переключения вперед и назад между ранее открытыми приложениями нажимайте значок *Обзор*.

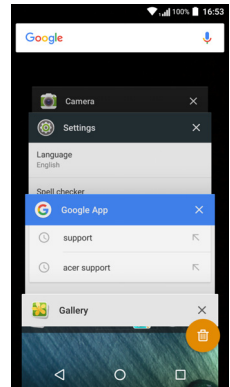

## Запросы на доступ

При первом запуске определенных приложений или при использовании определенных функций телефон запросит у вас разрешение на доступ к некоторым функциям.

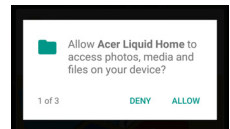

Чтобы разрешить приложению работать полнофункционально, нажмите **Разрешить**, а если не хотите делиться определенной информацией, то выберите **Отмена** или **Запретить**, чтобы запретить доступ; но в этом случае некоторые приложения могут работать неправильно. Чтобы позже изменить разрешения, откройте в приложении раздел сведений, выбрав **Настройки** > **Приложения** > **Добавить уч. запись**, затем нажмите **Разрешения**, чтобы включить или отключить разрешения.


# УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ

## Управление вашими контактами

В телефоне есть адресная книга, позволяющая сохранять контакты либо во внутреннюю память, либо на SIM-карту.

Для просмотра контактов нажмите приложение **Контакты** в *Списке приложений* или нажмите *Все контакты* в окне *Набор номера*.

Если в телефоне нет сохраненных контактов, то можно импортировать контакты вашей учетной записи Google, добавить новые контакты или импортировать контакты с SIM-карты или карты SD. Откройте приложение **Люди** в *Списке приложений* и нажмите **+👤**, чтобы добавить контакт, **Q**, чтобы найти контакт, или нажмите значок *Меню* **⋮**, чтобы открыть меню.

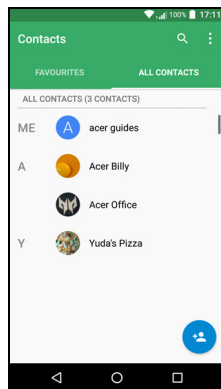


## Добавление контакта

Чтобы добавить новый контакт, нажмите **+👤**. Можно также сканировать штриховой код профиля человека, чтобы добавить этого человека в свой список контактов или группу контактов.

Чтобы создать контакт, сначала выберите, где нужно сохранить сведения о контакте. Затем система попросит вас ввести



сведения о контакте, такие как имя, номер телефона и адрес эл. почты.

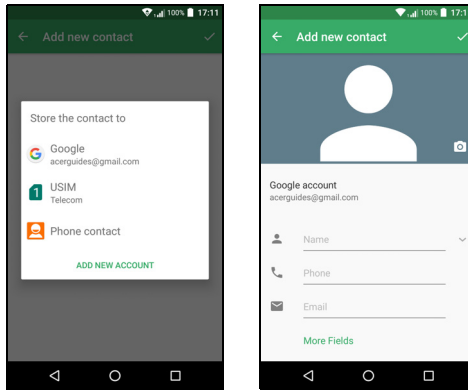

Можно прокрутить страницу вниз и нажать **Дополнительные поля**, чтобы добавить следующие сведения:

- Адреса программ чата (IM).
- Добавить любые личные сведения о человеке.
- Произношение имени
- Ссылка на веб-сайт

Чтобы контакту назначить изображение, нажмите силуэт и выберите: сделать фотоснимок или выбрать изображение из галереи изображений в телефоне.

Закончив, нажмите значок *Готово* вверху экрана.

Если нажать имя контакта, то откроется окно его профиля. Нажмите **:** во время просмотра профиля контакта, чтобы удалить, отправить или создать ярлык для контакта на *Начальном экране*. Нажмите **✎**, чтобы редактировать сведения о контакте; снова нажмите **:**, чтобы открыть дополнительные параметры и установить мелодию звонка для контакта, включить переадресацию всех входящих вызовов на голосовую почту или добавить изображение контакта.

Можно также создать контакт, используя набранный номер или номер позвонившего вам человека (**см. раздел Сохранение набранного номера в списке контактов на стр. 30**).

# ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВОВ

В этой главе описываются порядок выполнения телефонных вызовов и различные возможности, доступные во время вызова.

## Перед тем как позвонить

Прежде чем звонить, проверьте, включена ли функция телефона. Проверить состояние телефона можно в области уведомлений.



### Примечание

*Цвета значков состояния и уведомлений могут быть разными. Значок-индикатор отображается для каждой вставленной SIM-карты.*

Значок	Описание
	Подключен к сети: Можно выполнять вызовы.
	Режим "В самолете": Отключены модули беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth и сотовой сети). Чтобы позвонить, сначала отключите режим "в самолете".



## Выполнение вызова




### Примечание

*Если в телефоне установлено несколько SIM-карт, то перед установкой соединения для вызова система может спросить вас, какую SIM-карту следует использовать. В зависимости от настроек SIM.*

*Чтобы выбрать SIM-карту, нажмите имя оператора мобильной сети.*

**См. раздел Управление SIM на стр. 60.**

1. На *Начальном* экране нажмите **Телефон** и затем , чтобы открыть экранную цифровую панель.
  2. Введите номер вызываемого абонента.
  3. Чтобы позвонить, нажмите .
  4. Чтобы завершить вызов, нажмите .
- Если показан нужный вам контакт, то нажмите его имя, чтобы позвонить ему.

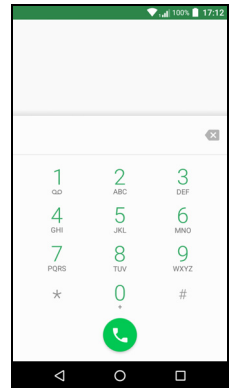


## Набор номера из журнала вызовов


Чтобы просмотреть журнал вызовов, нажмите значок *Журнал вызовов* . В нем показаны недавние принятые, набранные и пропущенные вызовы.

Чтобы повторить набор, нажмите значок телефона. Чтобы просмотреть сведения о вызове и другие данные, нажмите номер или имя контакта.

## Просмотр пропущенных вызовов

Уведомления о пропущенных вызовах отображаются в следующих 3 местах:

1. В области уведомлений со значком пропущенного вызова . Откройте область **Уведомления** и нажмите уведомление о пропущенном вызове, чтобы показать сведения о нем.
2. По нажатию значка Телефон (число в рамке означает количество пропущенных вызовов). Нажмите **Телефон** на *Начальном экране* или в *Списке приложений*, чтобы сразу показать сведения о пропущенном вызове.
3. На экране блокировки телефона. Дважды нажмите уведомление, чтобы показать сведения о пропущенном вызове.



## Как позвонить одному из контактов

### *Звонок контакту с вкладки Контакты*

1. Для просмотра контактов нажмите **Все контакты**.
2. Чтобы позвонить контакту, нажмите его.

### *Звонок контакту из приложения Контакты*

1. Чтобы просмотреть контакты, нажмите значок **Люди** в *Списке приложений*.
2. Нажмите контакт, чтобы открыть окно его профиля.
3. Чтобы позвонить контакту, нажмите его номер телефона.

## Набор международного номера

При наборе международных номеров не нужно вводить международный префикс прямого набора (00 и т.д.) перед кодом страны. На экранной цифровой панели нажмите и удерживайте 0+, пока на экране не появится +.




### Важно



Стоимость международных вызовов может значительно различаться в зависимости от вызываемой страны и оператора связи. Заранее узнайте тарифы у своего оператора, чтобы не получать телефонные счета на большую сумму. При использовании телефона за границей будет начисляться плата за роуминг. Перед выездом узнайте у своего оператора тарифы роуминга в той стране, куда едете.

## Виджет "Прямой набор"

На *Начальный экран* можно добавить виджет "Прямой набор", чтобы быстро звонить выбранным контактам. Откройте *Список приложений* и затем нажмите вкладку **Виджеты**. Нажмите и удерживайте виджет **Прямой набор**, чтобы поместить его на *Начальный экран*. Затем выберите контакт, чтобы быстро звонить ему, нажимая этот виджет на *Начальном экране*.


## Экран голосовых вызовов

Нажав значок , можно свернуть окно вызова, чтобы оно стало перемещаемым диалоговым окном, а не занимало весь экран. Такое "плавающее" диалоговое окно можно задать по умолчанию для экрана голосовых вызовов. Для этого откройте *Быстрые настройки* (см. раздел **Уведомление и состояние на стр. 22**). Для активации нажмите значок **Float caller**.

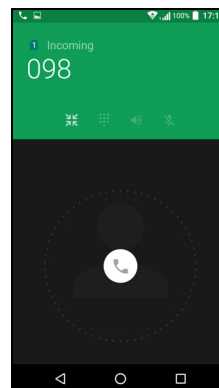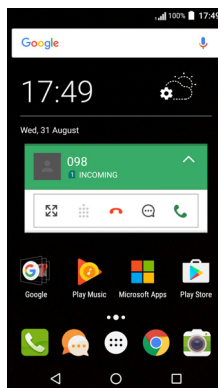


## Ответ на вызов или его отклонение



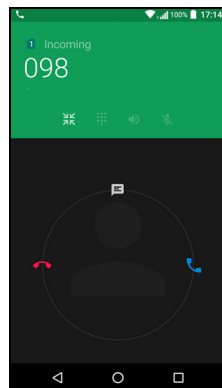


Когда поступит входящий вызов, на экране высветится номер вызывающего абонента. Чтобы принять или отклонить вызов, нажмите и удерживайте значок телефона посередине экрана и затем проведите пальцем поперек экрана в направлении одного из трех появившихся значков.




### Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, на экране голосового вызова нажмите .

### Возможности во время разговора



Значок	Описание
	Постановка вызова на удержание.
	Отключение микрофона во время разговора.
	Громкая связь.
	Открытие кнопочной панели во время разговора.
	Один вариант: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавить второй вызов</li> </ul>

### Сохранение набранного номера в списке контактов

Набранный номер можно сохранить в списке контактов для использования в будущем. В *Журнале вызовов*  нажмите номер, затем нажмите **Создать новый контакт** и введите информацию. **См. раздел Добавление контакта на стр. 24.** Либо нажмите **Добавить контакт**, чтобы обновить имеющуюся информацию о контакте.

## Конференц-связь

Если ведется разговор с одним абонентом, а вызов по другой линии поставлен на удержание, то оба вызова можно объединить в конференцию.

Соединившись с первым участником, нажмите , чтобы добавить второй вызов. Нажмите , чтобы начать конференцию.

# ТЕКСТОВЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ

---

В этой главе описывается, как настроить и использовать приложение *Сообщения* в вашем телефоне для отправки текстовых сообщений (SMS).

Доступ ко всем сообщениям SMS и MMS выполняется посредством приложения *Сообщения*. Приложение *Сообщения* автоматически группирует полученные и отправленные сообщения в виде цепочек.

Для запуска приложения *Сообщения* откройте *Список приложений* или нажмите **Сообщения** на *Начальном экране*.



## **Примечание**



*Если в телефоне установлено несколько SIM-карт, то перед отправкой сообщения вам будет нужно решить, какую SIM-карту следует использовать. Вы увидите, какая SIM-карта сейчас является активной SIM-картой, в текстовом окне Создание сообщения. Чтобы изменить SIM-карту, нажмите и удерживайте значок Отправить.*


**См. раздел Управление SIM на стр. 60 для просмотра дополнительных сведений.**



## Создание нового сообщения

В телефоне можно создавать текстовые (SMS) и мультимедийные (MMS) сообщения.

1. Чтобы создать новое сообщение, нажмите значок .
2. Нажмите , чтобы добавить контакты из списка контактов, или нажмите поле **Введите имя или номер**, чтобы сразу ввести номер телефона или имя получателя. Под текстовым полем в раскрывающемся списке будут показаны подходящие контакты. Чтобы выбрать подходящий контакт, нажмите его имя.
3. Введите текст сообщения в текстовом окне **Введите текст**.

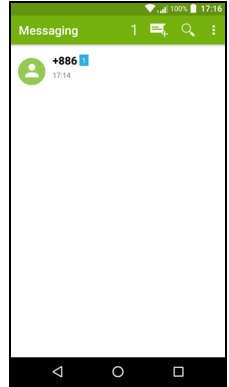

### Примечание

*Стандартная длина SMS-сообщения составляет 160 знаков. Если в сообщении больше 160 знаков, то оно будет отправлено как несколько сцепленных сообщений. Большинство телефонов, кроме некоторых старых моделей, автоматически соединяют сцепленные сообщения, чтобы получатель увидел одно длинное сообщение.*

Нажмите кнопку меню, чтобы посмотреть функции, доступные при создании нового сообщения. Эти параметры меняются в зависимости от состояния сообщения.

Параметр	Описание
Добавить тему	Добавить тему к сообщению.
Отменить	Отменить сообщение.
Настройки	Дополнительные настройки для сообщений.

4. Чтобы отправить сообщение, нажмите значок **Отправить** .

## Ответ на сообщение

При поступлении нового SMS-сообщения в области уведомлений появится значок сообщения, а внизу экрана телефона значок сообщения покажет количество непрочитанных текстовых сообщений.

Нажмите **Сообщения** в *Списке приложений*, чтобы просмотреть список сообщений, или откройте область **Уведомления**, чтобы просмотреть сводку о сообщении. Нажмите эту сводку, чтобы открыть список сообщений.

Чтобы ответить на сообщение SMS или MMS, откройте сообщение в списке сообщений. Введите текст ответа в текстовое окно **Введите сообщение**. Нажмите кнопку *Меню*, чтобы показать дополнительные параметры.

Параметр	Описание
Добавить тему	Добавить тему к сообщению.
Отправить	Отправить ответ на сообщение.
Удалить ветку	Удалить сообщение.
Добавить в Контакты	Добавить отправителя в список контактов.
Настройки чата	Дополнительные настройки для сообщений.

## Мультимедийные сообщения

Мультимедийные сообщения аналогичны SMS-сообщениям, но к ним можно также прикреплять файлы, например, фотографии, звуковые файлы или видеоролики. Каждое сообщение может иметь размер не более 300 КБ.






### Примечание

*Перед отправкой MMS-сообщений нужно настроить профиль MMS. Обычно телефон автоматически настраивает профиль. Чтобы вручную настроить профиль MMS, узнайте необходимые данные у своего оператора.*

## Отправка мультимедийного сообщения

Выполните указания, приведенные в **Создание нового сообщения на стр. 33**, чтобы начать новое сообщение или ответить на имеющееся SMS-сообщение, как описано в **Ответ на сообщение на стр. 34**.

1. Чтобы преобразовать SMS в мультимедийное сообщение, нажмите значок *Добавить вложение*  вверху экрана.
2. В результате откроется список вариантов вложений. Выберите нужный тип, чтобы либо найти файл в вашем телефоне, либо создать новое вложение.
3. Чтобы отправить сообщение, нажмите значок *Отправить* .

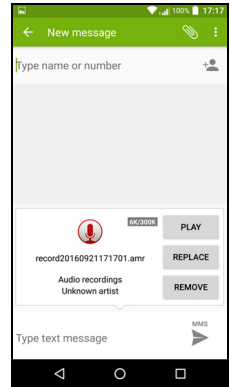

## Получение мультимедийных сообщений

При поступлении нового мультимедийного сообщения вверху экрана появится значок сообщения, а также откроется уведомляющее сообщение.

1. Уведомляющее сообщение содержит краткие сведения о сообщении. Нажмите **Просмотр**, чтобы просмотреть краткие сведения о сообщении.
2. Нажмите **Загрузить**, чтобы загрузить содержимое сообщения. Загрузка может занять много времени в зависимости от скорости подключения к сети. Загрузка остановится при ответе на сообщение или при запуске другой программы.



### Важно

**За загрузку содержимого сообщения может начисляться плата, особенно в режиме роуминга. Уточните это у своего оператора.**

3. Нажмите сообщение, чтобы просмотреть его содержимое.

4. Чтобы ответить на сообщение, введите текст ответа в поле **Введите сообщение** и нажмите значок Отправить ➤. В ответ на SMS будет отправлено обычное текстовое сообщение. Если хотите прикрепить файл, то нажмите ⋮. Откроется меню параметров.
5. Чтобы отправить сообщение, нажмите значок *Отправить* ➤.

# РАБОТА В СЕТИ

## Просмотр веб-сайтов в Интернете

Для просмотра веб-сайтов в Интернете телефон нужно подключить к сети передачи данных или беспроводной сети.

### Обозреватель

Чтобы начать просмотр веб-сайтов, нажмите значок **Chrome** в лотке *Избранное* или в *Списке приложений*.




#### Примечание

На иллюстрациях показаны экраны браузера Chrome.

Чтобы открыть новый веб-сайт, нажмите адресную строку вверху страницы. С клавиатуры введите адрес и нажмите *Перейти* →. Страницы можно делать крупнее или мельче, разводя или сводя два пальца на экране.

Для перемещения вперед и назад по журналу обозревателя, просмотра закладок, настройки параметров обозревателя и выполнения других задач нажмите значок *Меню* ⋮.

Chrome позволяет открывать несколько страниц. По умолчанию вкладки отображаются на экране *Обзор* телефона. Нажмите значок *Обзор* □ внизу экрана, чтобы показать все открытые вкладки (нажмите еще раз, чтобы закрыть). Нажмите вкладку в списке, чтобы открыть ее. Чтобы открыть новую вкладку, нажмите значок *Меню* ⋮ > *Новая вкладка*.

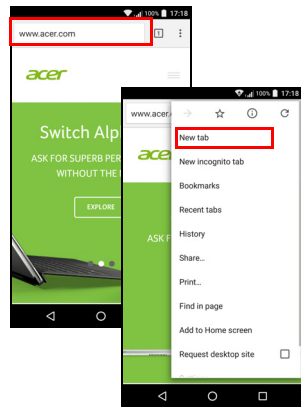

## Настройка эл. почты

Ваш телефон обеспечивает доступ к эл. почте с помощью приложения *Gmail*. Если вы в первый раз войдете в учетную запись *Gmail*, то ваша информация будет автоматически использоваться в телефоне для создания почтового ящика Входящие.

Чтобы добавить другую учетную запись, откройте **Настройки** в *Списке приложений* и затем нажмите **Учетные записи > Добавить уч. запись > [тип уч. записи]**.

Введите адрес эл. почты для новой учетной записи. Если вы укажете неверный тип учетной записи, то система попросит вас подтвердить, какой тип учетной записи нужно использовать.

Введите пароль для этой учетной записи и при необходимости разрешите приложению *Gmail* доступ к вашей учетной записи.

Почтовые ящики на самых популярных почтовых веб-службах можно настроить всего за несколько шагов. Если вам не удастся автоматически настроить учетную запись, то введите ваш адрес эл. почты и нажмите **Ручная настройка**, чтобы ввести параметры вручную. Для завершения настройки нажмите **Далее**.

## Сервисы Google



### Примечание

*Приложения могут быть доступны не во всех странах и регионах.*


Перед использованием сервисов Google нужно активировать учетную запись Google. При первом запуске сервисов Google вам будет нужно прочитать и принять "Условия обслуживания".

## Настройка эл. почты Google


1. Подключите телефон к сети передачи данных или Wi-Fi.
2. В *Списке приложений* нажмите **Gmail**.


Если при первом включении телефона вы не ввели адрес своей учетной записи *Gmail* и пароль, то выполните инструкции, показанные на экране.

## Создание эл. письма

1. Подключите телефон к сети передачи данных или Wi-Fi.
2. В *Списке приложений* нажмите **Gmail**.
3. Нажмите .
4. Введите адрес эл. почты получателя, тему и напишите текст сообщения.
5. Закончив создание сообщения, нажмите **➤**.

## Голосовой поиск

Голосовое управление позволяет отправлять текстовые сообщения (SMS), вызывать абонентов, отправлять сообщения эл. почты, находить маршруты к нужным учреждениям, автоматически звонить в организации, вести поиск в Интернете и даже отправлять самому себе голосовые заметки. Нажмите **Голосовой поиск** в *Списке приложений* или нажмите значок **микрофон**  на *Начальном экране*.

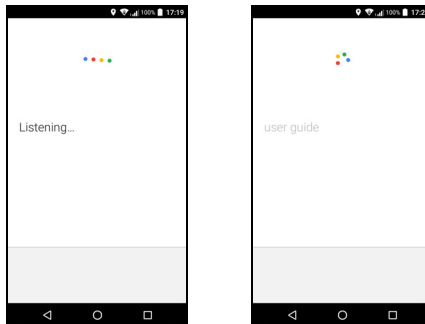

## Магазин Play



**Важно**


**В случае проблем с подключением к магазину Play см. раздел Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей на стр. 62.**

Нажмите **Магазин Play** в *Списке приложений*, чтобы открыть приложение *Google Play*. Здесь вы можете получить самые разные приложения для расширения возможностей вашего телефона.

Содержание и оформление *Google Play* разные для разных стран. Например, в некоторых странах можно просматривать и покупать фильмы, книги, журналы или музыку. В любое время могут добавляться новые категории или меняться порядок навигации по службе *Google Play*.


Предлагаемые в этом магазине приложения можно просматривать по категориям или нажать значок поиска, чтобы найти конкретное приложение.

Выбрав нужное приложение, нажмите **Установить**, чтобы загрузить и установить это приложение. В уведомлении на экране будет указано, доступ к каким службам (контактные сведения, подключение к беспроводной сети, GPS и т.п.) требует это приложение для правильной работы. Если ни одна из этих служб не кажется вам подозрительной, то нажмите **Принять и загрузить**, чтобы продолжить установку.

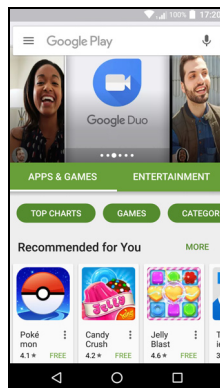



Контролировать ход загрузки можно как на странице приложения на веб-сайте, так и в области уведомлений.

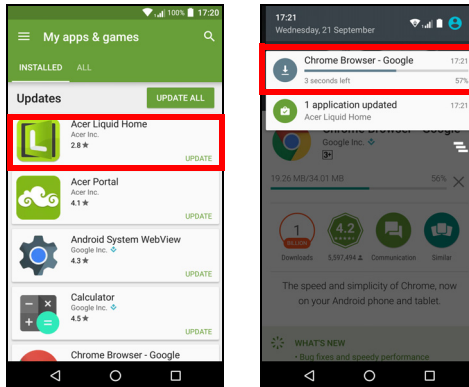

### Важно

Некоторые приложения могут предлагаться за плату, и перед их загрузкой их будет нужно оплатить. Для оплаты этих приложений вам нужно настроить учетную запись Google Wallet или указать номер кредитной карты, привязанной к вашей учетной записи Google.

### Использование загруженных приложений

После загрузки и установки приложения оно будет показано в *Списке приложений* или в списке *Виджеты*.

Некоторые приложения можно установить либо как приложение и виджет, либо только как виджет (без значка приложения). См. раздел **Настройка Начального экрана на стр. 17**.

### Удаление загруженных приложений

Чтобы удалить загруженное и установленное приложение, откройте *Список приложений* и нажмите **Настройки > Приложения**. Прокрутите список приложений и выберите приложение, которое хотите удалить. Нажмите **УДАЛИТЬ**.



### Примечание

Удаление значка приложения с Начального экрана удаляет только ярлык.

## Google Hangouts

Нажмите **Hangouts** в *Списке приложений*, чтобы открыть *Google Hangouts*. Здесь показан список ваших контактов, подключенных к службам *Google Hangouts*. Нажмите контакт, чтобы начать беседу с ним. После установления соединения вы сможете начать сеанс видеосвязи.

## Карты, Навигация и Места

Программа *Google Карты* дает понятные указания, как добраться до нужного пункта, в режиме реального времени показывает дорожную обстановку и дает водителю голосовые указания по поворотам. Она также показывает, где находятся ваши друзья, интересные объекты и местные компании.



### Примечание

*В программе Карты есть информация не обо всех местах. Некоторые места могут быть показаны не на всех уровнях увеличения.*

### Карты

Нажмите значок **Карты** в *Списке приложений*. Для перемещения по карте перетаскивайте ее пальцем.

Увеличение и уменьшение масштаба:

1. Дважды нажмите место на карте, чтобы показать его крупнее, а для уменьшения масштаба нажмите один раз, или
2. Нажмите нужный фрагмент двумя пальцами и разведите пальцы, чтобы сделать изображение крупнее; для уменьшения масштаба сведите пальцы.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ И ВИДЕОКАМЕРЫ


Ваш телефон оснащен двумя камерами (на лицевой и тыльной сторонах корпуса). В этом разделе описывается весь процесс фото- и видеосъемки. Чтобы активировать камеру или видеокamerу, нажмите **Камера** в *Списке приложений* или *лотке Избранное* (☰).



## Примечание

*Фотографии и видеозаписи можно сохранять во внутреннюю память.*

## Значки и индикаторы камеры/видеокмеры

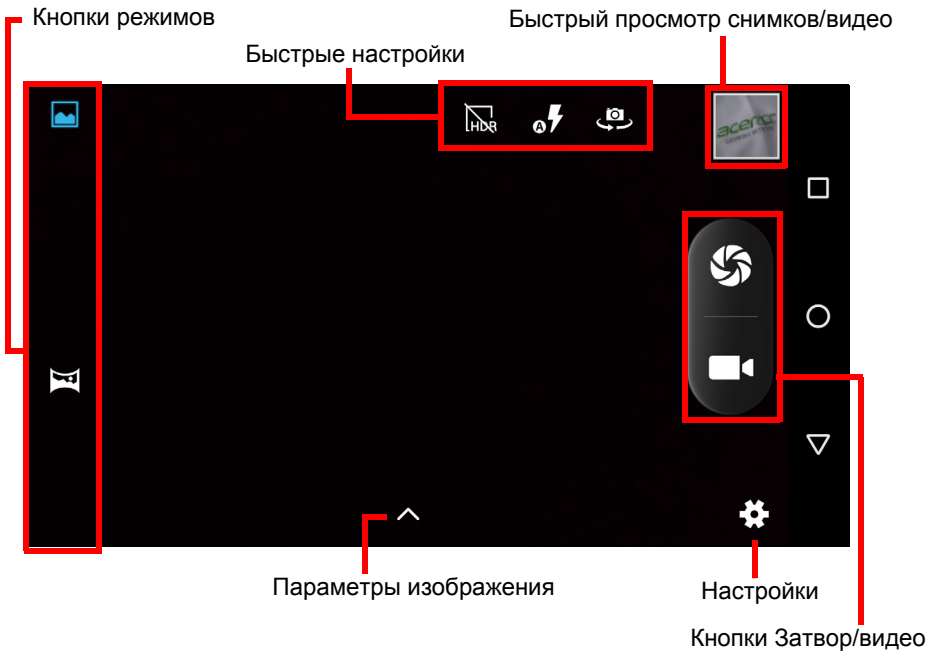

**Кнопки режимов:** в окне камеры проведите слева к центру, чтобы показать кнопки режимов (если они не отображаются): *Обычный* и *Панорама*.

**Быстрые настройки:** Нажмите значок, чтобы включить или выключить режим *HDR*, настроить режим вспышки или переключиться между лицевой и тыльной камерами.

**Настройки:** Нажмите значок *Настройки*, чтобы изменить общие настройки или параметры камеры и видео.

**Параметры изображения:** Нажмите значок *стрелка*, чтобы добавить *Цветовой эффект* к фотографии.

**Кнопки Затвор/Изображение:** Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку затвора. Чтобы начать запись, нажмите кнопку *камера*. Во время записи менять настройки камеры/видео нельзя. Чтобы остановить запись, снова нажмите значок камеры.

**Масштаб:** Для увеличения масштаба разведите пальцы на экране. Для уменьшения масштаба сведите пальцы на экране.

**Фокус и уровни освещенности:** Чтобы настроить точку фокуса, нажмите нужный участок на экране.

Дополнительные сведения о режимах и параметрах см. в разделах **см. раздел Параметры камеры и видео на стр. 45.**


## Фотосъемка

1. Установите параметры в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Наведите камеру на объект съемки, держа телефон неподвижно.
3. При необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.







### Примечание

*При изменении масштаба нельзя судить об истинном качестве снимка по изображению на экране.*

4. Нажмите , чтобы сделать фотоснимок.



## Запись видео

1. Установите описанные выше параметры в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Наведите камеру телефона на объект съемки и при необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.

3. Чтобы начать запись, нажмите  .
4. Чтобы остановить запись, нажмите  .

## Просмотр фото и видео

После съемки фотографии и видеозаписи автоматически сохраняются во внутреннюю память. Чтобы быстро просмотреть их, нажмите эскиз в углу экрана. Либо откройте *Список приложений* и нажмите **Галерея** и затем **Камера**. Нажмите фото или видео, которые хотите просмотреть (видеозаписи помечены небольшим значком воспроизведения).

Снимки можно редактировать и отправлять. Нажмите , чтобы посмотреть доступные варианты отправки файла, или нажмите , чтобы показать варианты редактирования изображения.

## Параметры камеры и видео

### Режим

Изменение способа фотосъемки на камеру:

Режим	Описание
Обычный	Камера делает один снимок.
Панорама	Камера делает серию снимков и затем склеивает их, создавая одно панорамное изображение.

### Настройки

Настройки сгруппированы по трем разделам: *Общие*, *Камера* и *Видео*.

## Общие

Регулировка общих настроек изображения со следующими параметрами:

<b>Настройка</b>	<b>Параметры</b>
Сохранить данные о местоположении	Укажите, нужно ли в сведениях об изображении сохранять данные о месте съемки (из системы GPS). Некоторые приложения могут использовать эти данные для отображения того, где был сделан снимок
Красивое лицо	Режим нескольких лиц / Отключен
Экспозиция	-3 ~ +3
Сюжетный режим	Авто / Ночь / Закат / Вечеринка / Портрет / Пейзаж / Ночной портрет / Театр / Пляж / Снег / Четкое фото / Фейерверк / Спорт / Свет свечи
Баланс белого	Авто / Лампа накаливания / Дневной свет / Флуоресц. лампа / Пасмурно / Сумерки / Тень / Теплая флуоресц. лампа
Параметры изображения	Резкость / Оттенок / Насыщенность / Яркость / Контрастность
Устранение мерцания	Авто / Отключено / 50 Гц / 60 Гц

## Камера

Регулировка настроек изображения камеры со следующими параметрами:

<b>Настройка</b>	<b>Параметры</b>
Нулевая задержка срабатывания затвора	Вкл./выкл.
Стабилизация	Вкл./выкл.
Запись голоса	Вкл./выкл.
Обнаружение лиц	Вкл./выкл.
Снимок улыбки	Вкл./выкл.

Настройка	Параметры
Автовыбор сюжетного режима	Вкл./выкл.
Автоспуск	Выкл. / 2 сек. / 10 сек.
Количество снимков	40 снимков / 99 снимков (для режима <i>Непрерывная съемка</i> )
Размер снимка	До 9,5 Мп
Размер просмотра	Во весь экран / Стандарт (4:3)
ISO	Авто / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

## Видео

Регулировка настроек видео со следующими параметрами:

Настройка	Параметры
Подавление помех	Вкл./выкл.
EIS (Электронная стабилизация изображения)	Вкл./выкл.
Микрофон	Вкл./выкл.
Режим звука	Обычный / Встреча
Интервал замедленной съемки	Отключено / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 5 / 10 сек.
Качество видео	Низкое / Среднее / Высокое / Отличное

## Поддерживаемые форматы

Перечень поддерживаемых форматов снимков, видео и звука см. в разделе **Мультимедиа на стр. 74.**

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

## Перевод телефона в режим "В самолете"

Вы можете включить режим "В самолете", чтобы отключить функции сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth и использовать телефон как портативное устройство во время полета. Узнайте в авиакомпании, разрешено ли это на борту самолета.


Выключайте телефон во время взлета и посадки, так как он может вызывать помехи в работе электронных систем самолета.

## Включение и выключение режима "В самолете"

Откройте *Быстрые настройки* и нажмите



Airplane mode

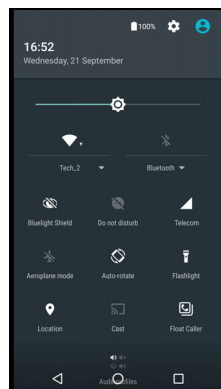

## Перезапуск телефона

Перезапуск (перезагрузка) телефона требуется в случае "зависания" приложений.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы открыть меню телефона.
2. Нажмите **Перезапуск**.



## Настройка параметров

### Беспр. устройства и сети (управление подключениями)

Чтобы настроить параметры подключений, откройте *Список приложений* и нажмите **Настройки**.

Элемент	Описание
Wi-Fi	Включение и выключение функции Wi-Fi.
Bluetooth	Включение и выключение функции Bluetooth.
SIM-карты	Выбор SIM-карты, которая будет по умолчанию использоваться для тех или иных функций (например, голосовых вызовов или обмена сообщениями); включение или выключение режима передачи данных; настройка параметров роуминга и сопоставление контактов с той или другой SIM-картой.
Использование данных	Просмотр примерного объема переданных мобильных данных по каждой SIM-карте.
Настройки вызова	Изменение настроек, относящихся к совершению и приему вызовов.

Элемент	Описание
Дополнительно...	<p>Доступ к дополнительным настройкам подключений:</p> <p><b>Режим "В самолете"</b>: Отключение всех функций беспроводной связи для безопасного использования этого устройства на борту самолета.</p> <p><b>Приложение SMS</b>: Задание приложения для отправки и приема SMS.</p> <p><b>Использование в качестве модема и мобильной точки доступа</b>: Установив в телефоне подключение к мобильной сети для передачи данных, его можно превратить в мобильную точку доступа Wi-Fi или использовать как модем, подключив по USB к компьютеру.</p> <p><b>VPN</b>: Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.</p> <p><b>Сотовые/Мобильные сети</b>: Настройка параметров подключения к сотовым сетям.</p> <p><b>Сотовое вещание</b>: Просмотр активных оповещений для вашего региона.</p>

Если телефон переведен в режим "В самолете", то активировать функцию Bluetooth будет нельзя. Порядок включения и выключения режима "В самолете" см. в разделе **Перевод телефона в режим "В самолете" на стр. 48**.

### *Настройка параметров Bluetooth*

Можно использовать функцию Bluetooth для обмена данными между телефоном и другими мобильными устройствами.

### Подключения по Bluetooth

Чтобы настроить все параметры Bluetooth, откройте *Список приложений* и нажмите **Настройки > Bluetooth**. Нажимайте переключатель для включения или отключения Bluetooth. Когда вы включите Bluetooth, ваш телефон автоматически проведет поиск находящихся поблизости обнаруживаемых устройств. Ваш

телефон станет обнаруживаемым при открытии настроек Bluetooth.

Чтобы подключиться к устройству, нажмите его в списке доступных устройств. Для установления подключения нужно будет ввести PIN-код на обоих устройствах.

Чтобы быстро включить или выключить функцию Bluetooth, откройте область **Уведомления** и нажмите значок **Bluetooth**.

## Общий Интернет

### Использование в качестве USB-модема

Если хотите, чтобы компьютер использовал подключение вашего мобильного устройства к Интернету, то подключите телефон к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

1. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем USB в телефоне.
2. Подключите другой штекер USB-кабеля к свободному разъему USB компьютера.
3. Откройте **Настройки > Дополнительно... > Использование в качестве модема и мобильная точка доступа > Использование в качестве USB-модема**, чтобы выключить или выключить функцию общего Интернета, используя устройство как USB-модем.

### Точка доступа Wi-Fi

Телефон можно превратить в мобильную точку доступа Wi-Fi, чтобы через него подключать к Интернету до 8 клиентских устройств.

1. Откройте **Настройки > Дополнительно... > Использование в качестве модема и мобильная точка доступа > Точка доступа Wi-Fi**.
2. Нажмите **Настройка точки доступа Wi-Fi** и при необходимости измените *Сетевое имя*, параметры безопасности и пароль. Для завершения нажмите **СОХРАНИТЬ**.



### Примечание

*Когда ваш телефон используется как точка доступа Wi-Fi, вы можете выходить в Интернет только через подключение вашего телефона для передачи данных, а за передачу данных может начисляться плата.*

## Параметры телефонной сети

В *Списке приложений* нажмите **Настройки > Дополнительно... > Сотовые сети**, чтобы настроить сетевые параметры. Можно включать или выключать соединение для передачи данных в роуминге, выбирать предпочтительный тип сети, выбирать сетевого оператора и точки доступа.

### Выбор сети

Когда вы вставите новую SIM-карту в телефон, он автоматически определит параметры вашего оператора/сети. Но можно также вручную выбрать сеть в роуминге.



### Примечание

*Ручной выбор сети во время поездок может снизить расходы на роуминг. Узнайте у своего домашнего оператора, какая сеть в стране, куда вы едете, предлагает самые выгодные тарифы.*

1. Откройте *Список приложений* и нажмите **Настройки > Дополнительно... > Сотовые сети > Операторы > Поиск сетей**.
2. Телефон проведет поиск доступных сетей.
3. Из созданного списка выберите предпочтительную сеть. Телефон попытается зарегистрироваться в выбранной вами сети.
4. Нажмите **Выбирать автоматически**, чтобы подключаться к доступной сети с самым мощным сигналом. В этом случае телефон будет переключаться между сетями во время вашего путешествия.



### Примечание

Обратитесь к своему оператору в случае каких-либо проблем при получении номеров центров обслуживания голосовой почты и текстовых сообщений.

## Настройки контроля использования данных

Функции контроля использования данных позволяют следить за общим объемом трафика по типу сетей и по приложениям и затем при необходимости устанавливать для них пределы.

Прежде чем устанавливать пределы, убедитесь в том, что включена функция Wi-Fi или Мобильные данные. Чтобы открыть настройки использования данных, в *Списке приложений* нажмите **Настройки > Использование данных**. Нажмите **Установить ограничение на передачу данных по сотовой сети**, чтобы установить пороговое значение, при достижении которого ваше подключение для передачи данных будет автоматически отключаться.



### Важно

**Ваш телефон и ваш сотовый оператор могут подсчитывать объем передаваемых данных, используя разные критерии. Ваш оператор будет начислять вам плату в соответствии с со своими методами: Поэтому целесообразно установить разумное ограничение.**

## Настройки телефона

Многие параметры телефона автоматически настраиваются после установки SIM-карты в телефон. Устройство свяжется с вашим оператором и автоматически получит все необходимые настройки, такие как имя сети и номера центров обслуживания голосовой почты и SMS-сообщений.

Просмотреть и вручную изменить эти настройки можно также в экране "Настройки вызова".

Откройте **Настройки > Настройки вызова**.

## Регулировка громкости

Отрегулируйте громкость телефона, нажимая кнопку громкости на боковом торце телефона. Либо можно настроить громкость сигналов Мелодия звонка, Уведомления и Будильник; для этого откройте **Настройки > Звуки и уведомления** и затем ползунковыми регуляторами настройте параметры Звук.

## Дисплей

Чтобы в телефоне настроить параметры дисплея, в *списке приложений* нажмите **Настройки > Дисплей**.

Можно также в разделе *Быстрые настройки* отрегулировать яркость экрана, включить или выключить трансляцию или поворот экрана.

## Безопасность

Чтобы в телефоне настроить параметры безопасности, в *списке приложений* нажмите **Настройки > Безопасность**.

Вы можете настроить способ блокировки экрана (Протянуть, Графический ключ, PIN-код или Пароль), настроить параметры экрана Блокировка, настроить функцию "Умная блокировка" (телефон будет разблокироваться, когда он находится рядом с вами или с вашим домом), блокировку SIM-карты и параметры установки.

### *Настройки функции распознавания отпечатка пальца*

Нажмите **Настройки > Безопасность > Отпечаток пальца**, чтобы сканировать или удалить отпечаток пальца и узнать, как использовать сканер отпечатков пальцев для авторизации покупок или контроля доступа приложений.


## Установка даты и времени

Чтобы установить дату и время, откройте **Настройки > Дата и время**.

Если вы часто путешествуете или если в вашей стране часы переводят на летнее время, то нажмите **Авт. дата и время** и

**Авт. часовой пояс**, чтобы включить оба эти параметра. Тогда телефон будет устанавливать значения даты и времени на основе данных, полученных им из сети.

## Настройка сигналов

По умолчанию в телефоне настроены 2 сигнала будильника. Чтобы просмотреть настройки сигнала будильника, нажмите **Часы** в *Списке приложений* и затем нажмите . Нажмите и удерживайте сигнал, чтобы изменить его настройки. Вы можете:

- Включить или выключить будильник.
- Установить время срабатывания будильника.
- Устанавливать дни для повтора срабатывания будильника.
- Установить мелодию звонка.
- Включить или отключить режим вибрации.
- Присвоить метку сигналу.


## Изменение языка и способа ввода текста

Установите ваше местоположение и предпочтительные языки ввода текста, открыв **Настройки > Язык и ввод**.

## Подключение к ПК

Чтобы перенести данные и файлы с установленной в устройстве карты microSD или из внутренней памяти устройства на компьютер или обратно, подключите устройство к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля.

1. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем USB в телефоне.
2. Подключите другой штекер USB-кабеля к свободному разъему USB компьютера.
3. Откройте область уведомлений, нажмите **USB для зарядки** и затем выберите **Передача файлов**.

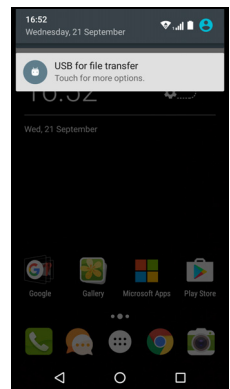

Теперь ваше устройство доступно как диск в программе Проводник на компьютере.




### Примечание

После включения USB-накопителя вы не сможете обращаться к файлам на карте microSD или к приложениям, таким как Галерея или Музыка.

## Синхронизация


Синхронизируя данные календаря, сообщения эл. почты и контакты в телефоне, вы никогда не потеряете нужные данные. Синхронизацию можно проводить в режиме реального времени, настроив ее параметры так, как вам нужно. Для доступа к настройкам синхронизации откройте **Настройки > Учетные записи > [имя учетной записи]**.

Чтобы добавить новую учетную запись, нажмите **Добавить уч. запись**. Выберите тип учетной записи и затем выполните отображаемые на экране указания.

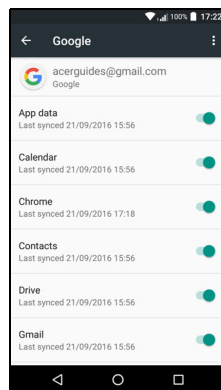

### Google Sync

В Google вы можете настроить синхронизацию для служб Google. В меню настроек синхронизации вашей учетной записи Google нажмите элемент, для которого хотите установить автосинхронизацию. Для синхронизации вручную нажмите еще раз.

Чтобы вручную синхронизировать элемент, переведите переключатель рядом с ним в положение "вкл.", нажмите значок **Меню**  и затем нажмите **Синхронизировать сейчас**.



### Примечание

Для синхронизации встреч и записей в календаре вам потребуется учетная запись Google.



## Приложения

### Удаление приложения

Чтобы высвободить дополнительное место в памяти, можно удалять программы, установленные в телефоне. В Списке приложений нажмите и удерживайте приложение, которое хотите удалить, и затем перетащите его на значок "Удалить" вверху экрана. В ответ на просьбу подтвердить удаление нажмите **ОК**.



#### Важно

Удалять можно только приложения, которые вы загружаете из магазина Play.

## Восстановление заводских настроек

Чтобы для всех параметров телефона восстановить заводские значения, можно выполнить чистую загрузку. Перед выполнением чистой загрузки убедитесь, что телефон не заблокирован. Чтобы проверить реакцию телефона, нажмите любую кнопку или нажмите экран.



#### Важно

Чистую загрузку нужно выполнять только в том случае, если все другие способы не помогут восстановить работоспособность телефона.

В результате будут удалены все личные сведения, все контакты, сохраненные в памяти телефона, и все установленные вами программы.

Если ваш телефон реагирует на нажатия по экрану, то откройте **Настройки** в *Списке приложений*. Чтобы отформатировать память телефона, нажмите **Резервное копирование и сброс** > **Сброс настроек** > **Сбросить настройки телефона** и затем нажмите **Стереть все**.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СОВЕТЫ

---

В этой главе рассказывается о способах использования принадлежностей (аксессуаров) с телефоном, а также приводятся полезные советы по работе со телефоном.

### Использование гарнитуры

Ваш телефон совместим с гарнитурами со встроенным микрофоном для приема вызовов и ведения разговора без помощи рук.

Для использования гарнитуры вставьте ее штекер в 3,5-мм гнездо на верхнем торце смартфона.

После подключения гарнитуры весь звук будет передаваться на гарнитуру, а динамики смартфона отключатся.

- Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку на микрофоне.
- Настройте громкость кнопкой увеличения/уменьшения громкости на телефоне.
- Для завершения вызова снова нажмите кнопку на микрофоне.

### Использование Bluetooth-гарнитуры

Реализованные в телефоне функции Bluetooth обеспечивают его полную совместимость со всеми Bluetooth-гарнитурами. Поэтому по смартфону можно звонить, держа руки свободными и не путаясь в проводах.

### Создание новой точки доступа

Когда в телефоне захотите добавить другое подключение к сотовой сети, у своего оператора связи узнайте имя точки доступа (APN) и параметры (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).

1. Откройте *Список приложений* и нажмите **Настройки > Дополнительно... > Сотовые сети > Точки доступа** и выберите оператора.

2. Нажмите значок *Добавить* ⊕ и затем введите параметры APN.  
Чтобы изменить значение параметра, нажмите его.
3. Закончив настройку, нажмите значок *Меню* ⋮ и затем нажмите **Сохранить**.

# УПРАВЛЕНИЕ SIM-КАРТАМИ




## Примечание

В этой главе приведена информация для моделей, использующих несколько SIM-карт.


## Управление SIM

Откройте *Список приложений* и нажмите **Настройки > SIM-карты**. На этом экране можно:


1. Включать или отключать каждую SIM-карту.
2. Настроить имя каждой SIM-карты, номер телефона и отображаемые имена и назначить цвет для каждой SIM-карты (чтобы быстро и легко определять, какая из SIM-карт активна).
3. Задать SIM-карту, которая будет по умолчанию использоваться для *голосовых вызовов, подключения для передачи данных* и подключения к *сотовой сети*.
4. Настроить общие параметры для каждой SIM-карты.

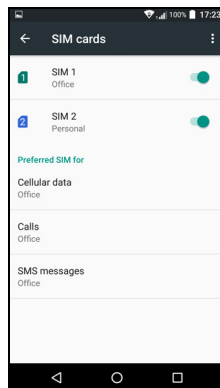

### *Выбор SIM-карты для выполнения вызова*

Если для параметра *Голосовой вызов* вы установили значение **Всегда спрашивать**, то каждый раз при выполнении вызова система будет спрашивать вас, какую SIM-карту следует использовать. Введите номер и затем нажмите . В открывшемся диалоговом окне нажмите SIM-карту, которую

ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, И ВЫЗОВ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН.

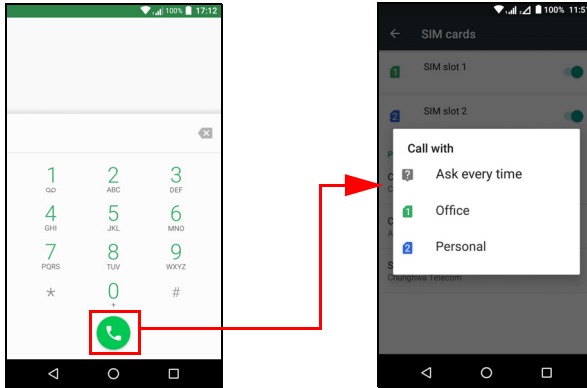

### Идентификация вызовов

Каждый раз при приеме вызова будет отображаться номер звонящего вам абонента цветом той SIM-карты, на какую поступил этот вызов. Также будет отображаться имя SIM-карты, на какую поступил этот вызов.

В журнале вызовов имя SIM-карты будет показано под номером телефона (для всех пропущенных, отвеченных и исходящих вызовов) тем цветом, который вы назначили для этой SIM-карты.

### Ограничения при использовании нескольких SIM-карт

**Когда по одной SIM-карте: По другой SIM-карте нельзя:**

Идет разговор	Набрать номер
Раздается вызывной звонок	Принять вызов (звонящий вам абонент получит сообщение "абонент недоступен")
Отправляется или принимается сообщение	Отправить или принять сообщение
Передаются данные	Передавать данные



#### Примечание

Если по одной SIM-карте вы передаете или принимаете данные, а по другой SIM-карте выполняете или принимаете вызов либо отправляете или принимаете текстовое сообщение, то передача данных по первой SIM-карте будет временно приостановлена.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

В этом разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при работе с телефоном, а также способы устранения возможных неполадок.

### Звук

Вопрос	Рекомендации
Почему не воспроизводится звук?	<p>При подключении гарнитуры к устройству его динамик автоматически выключается. Отключите гарнитуру.</p> <p>Проверьте, не отключен ли звук в устройстве.</p> <p>Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение.</p>

### Мультимедийные файлы

Вопрос	Рекомендации
Почему не удается просмотреть файлы изображений?	Возможно, этот формат изображений не поддерживается. <b>См. раздел Поддержка SIM на стр. 72.</b>
Почему не удается просмотреть видеофайлы?	Возможно, этот тип видеофайлов не поддерживается. <b>См. раздел Поддержка SIM на стр. 72.</b>
Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы?	Возможно, этот тип файлов не поддерживается. <b>См. раздел Поддержка SIM на стр. 72.</b>

## Магазин Google Play

Вопрос	Рекомендации
<p>Почему мне не удается подключиться к магазину Play?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сначала проверьте подключение к сети Wi-Fi или подключение для передачи данных (перед выходом в Интернет некоторые точки доступа Wi-Fi требуют выполнения процедуры входа), а затем повторите попытку.</li> <li>2. Если все равно не удастся подключиться, то попробуйте скорректировать значения даты/времени. Откройте <b>Настройки &gt; Дата и время</b> и выключите <b>Авт. дата и время</b>.</li> <li>3. Вручную скорректируйте дату и затем снова попробуйте подключиться к магазину Play.</li> </ol>

## Сведения о системе и производительности

Вопрос	Рекомендации
<p>Как узнать версию ОС в моем устройстве?</p>	<p>Чтобы узнать версию ОС (номер сборки) и просмотреть другие сведения об аппаратных и программных компонентах, нажмите <b>Настройки &gt; Сведения о телефоне</b>.</p>

## Питание

Вопрос	Рекомендации
<p>Не удается включить устройство.</p>	<p>Возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор. Для получения информации <b>См. раздел Зарядка аккумулятора на стр. 6.</b></p>

## ОЗУ / ПЗУ

Вопрос	Рекомендации
Как проверить состояние памяти (ОЗУ и ПЗУ)?	Чтобы проверить состояние ПЗУ, нажмите <b>Настройки &gt; Хранилище и USB</b> .

## Внутренняя память

Вопрос	Рекомендации
Внутренняя память в моем устройстве заполнена или почти заполнена.	Чтобы увеличить объем свободной памяти, удалите некоторые программы. <b>См. раздел Удаление приложения на стр. 57.</b>

## Экран блокировки

Вопрос	Рекомендации
Я забыл свой графический ключ разблокировки.	<p>После некоторого количества неудачных попыток ввода вам будет предложено сбросить графический ключ разблокировки. Нажмите <b>Забыли графический ключ?</b> и введите имя пользователя и пароль учетной записи Google.</p> <p><i>В телефоне должна быть настроена активная уч. запись Google.</i></p> <p><i>Можно также сбросить установки телефона, восстановив стандартные заводские настройки. <b>См. раздел Восстановление заводских настроек на стр. 57.</b></i></p>



## Температура

Вопрос	Рекомендации
<p>Телефон нагревается во время заряда аккумулятора или во время очень долгих разговоров.</p>	<p>Нагрев телефона во время зарядки аккумулятора - это нормальное явление. По завершении зарядки он остынет до обычной температуры. Нормальным явлением также считается нагрев телефона во время продолжительного использования, например, при просмотре видео или долгого разговора.</p>

## Другие справочные материалы

Искомая информация	См. ...
<p>Самые последние сведения, относящиеся к телефону</p>	<p><a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a> <a href="http://mobile.acer.com">mobile.acer.com</a></p>
<p>Техническая поддержка</p>	<p><a href="http://www.acer.com/support">www.acer.com/support</a></p>

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

- Не пользуйтесь этим устройством рядом с водой.
- Не кладите это устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол. Падение устройства может привести к его серьезной поломке.
- Для вентиляции предусмотрены специальные пазы и отверстия, которые обеспечивают надежную работу устройства и защищают его от перегрева. Эти отверстия нельзя загораживать или закрывать. Нельзя загораживать эти отверстия, кладя устройство на кровать, диван, ковер или тому подобные поверхности. Нельзя класть это устройство вблизи батареи отопления или нагревателя или над ними, а также в ниши шкафов, если в них не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Нельзя проталкивать никакие предметы внутрь устройства через отверстия в его корпусе, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание компонентов, что, в свою очередь, может привести к воспламенению или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на устройство или внутрь него.
- Чтобы не повредить внутренние компоненты и предотвратить утечку электролита из аккумулятора, не кладите устройство на вибрирующие поверхности.
- Не пользуйтесь устройством во время занятий спортом, тренировок или в условиях вибрации, так как это может вызвать короткое замыкание, повреждение и даже взрыв аккумулятора.

### Защита слуха

Чтобы не повредить слух, соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

- Увеличивайте громкость до нужного уровня постепенно.
- Не увеличивайте уровень громкости после того, как уши к нему привыкнут.
- Не слушайте музыку на большой громкости слишком долго.

- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шум окружающей среды.
- Уменьшите громкость, если не слышите разговора находящихся рядом людей.

### *Дополнительная информация по технике безопасности*

Ваше устройство и принадлежности к нему могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

### *Условия эксплуатации*



#### **Важно**

**В целях безопасности выключайте все беспроводные или радиопередающие устройства при использовании вашего телефона в следующих условиях. В число таких устройств могут входить (без ограничения указанным): устройства с модулями беспроводной локальной сети (WLAN), Bluetooth и/или сотовой связи.**

Помните об особых правилах, действующих в разных странах, и всегда выключайте устройство, если его использование запрещено или может привести к возникновению помех или опасной ситуации. Используйте устройство только в его нормальном рабочем положении. Для успешной передачи файлов данных и сообщений требуется высококачественное подключение устройства к сети. В некоторых случаях передача файлов данных и сообщений может быть отложена до появления такого подключения. Соблюдайте приведенные выше инструкции, касающиеся расстояния, вплоть до окончания передачи данных. Детали этого устройства являются магнитными. Устройство может притягивать к себе металлические предметы, поэтому люди, использующие слуховые аппараты, не должны подносить это устройство к уху, в которое вставлен слуховой аппарат. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с этим устройством, чтобы не потерять записанную на них информацию.

## Медицинские устройства

Работа радиопередающей аппаратуры, в том числе сотовых телефонов, может влиять на работу незащищенных должным образом медицинских устройств. Чтобы получить информацию об уровне защиты медицинского устройства от внешнего радиоизлучения или другие сведения, проконсультируйтесь с врачом или производителем данного медицинского устройства. Выключайте устройство, находясь в медицинских учреждениях, если этого требуют действующие там правила. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к излучаемой РЧ-энергии.

**Кардиостимуляторы.** Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора производители рекомендуют, чтобы расстояние между кардиостимулятором и устройством беспроводной связи было не менее 15,3 см. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны соблюдать следующие меры предосторожности:

- Всегда держите устройство на расстоянии не менее 15,3 см от кардиостимулятора.
- Не подносите включенное устройство к кардиостимулятору. При подозрении на возникновение помех выключите устройство и отложите в сторону.

**Слуховые аппараты.** Некоторые цифровые беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. При возникновении помех проконсультируйтесь с оператором.

## Автомобили

Радиочастотные сигналы могут вызывать помехи в работе неправильно установленных или незащищенных электронных систем автомобилей, таких как электронная система впрыска топлива, электронная антиблокировочная система тормозов, электронная система регулировки скорости и система воздушных

подушек безопасности. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю автомобиля или дополнительно установленного оборудования или его представителю. Проводить техническое обслуживание устройства или устанавливать его в автомобиле должны только квалифицированные специалисты. Неправильная установка или обслуживание могут создать опасность и сделать недействительной гарантию на это устройство. Регулярно проверяйте правильность установки и работы всего беспроводного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газовые баллоны или взрывоопасные материалы в одном отсеке с этим устройством, его деталями или дополнительными принадлежностями к нему. Если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности, то помните, что они раскрываются с очень большой силой. Не размещайте предметы, в том числе стационарное или портативное оборудование, над воздушными подушками безопасности или на пути их раскрытия. Если беспроводное оборудование в салоне автомобиля установлено неправильно, то раскрытие воздушной подушки безопасности может привести к серьезным травмам. Использование этого устройства на борту самолета во время полета запрещено. Перед посадкой в самолет выключите устройство. Использование беспроводных устройств в самолете может вызвать опасные помехи в работе систем самолета, нарушить радиотелефонную связь и, кроме того, может быть запрещено законом.

## **Потенциально взрывоопасные среды**

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите устройство и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. К потенциально взрывоопасным средам относятся территории, где обычно рекомендуют выключать двигатель автомобиля. Возникновение искры в таких местах может привести к взрыву или пожару, что может вызвать травмы или даже смерть. Выключайте устройство на заправочных пунктах, в том числе рядом с газовыми колонками на станциях технического обслуживания. Соблюдайте

ограничения на использование радиооборудования на станциях заправки и хранения топлива, на территории химических заводов и в местах проведения взрывных работ. Места, где есть опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. К таким местам относится подпалубное пространство кораблей, места хранения и распределения химикатов, автомобили на сжиженном газе (пропане или бутане), а также области, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, такие как мука, пыль или металлическая пудра.

Соблюдайте все ограничения. Не пользуйтесь устройством в местах проведения взрывных работ.

## Экстренные вызовы



### Важно

**Беспроводные телефоны, в том числе это устройство, при работе используют радиосигналы, беспроводные сети, наземные линии связи, а также программируемые пользователем функции. Поэтому невозможно гарантировать связь абсолютно при всех условиях. Не следует полагаться только на беспроводное устройство как на единственное средство связи, например, для экстренных вызовов.**

Возможно, некоторые используемые функции придется выключить перед выполнением экстренного вызова.

Дополнительные сведения можно узнать в этом руководстве или у оператора связи.

При выполнении экстренного вызова сообщите максимально точные сведения. Ваше беспроводное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия. Не завершайте вызов, пока вам это не разрешат.

## Бережное обращение с телефоном

1. **НЕОБХОДИМО** предпринимать меры для предотвращения появления царапин на экране телефона. Экран следует содержать в чистоте. При работе с телефоном нажимайте экран подушкой пальца или ногтем. Запрещается нажимать

сенсорный экран ручками, карандашами или другими острыми предметами.

2. **НЕ** подвергайте телефон воздействию дождя и влаги. Не допускайте попадание воды на электронную схему. В общем, с телефоном нужно обращаться так же, как и с любым другим компактным электронным устройством.
3. **НЕ** роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам. Не носите телефон в заднем кармане брюк.
4. **НЕ** подвергайте телефон воздействию экстремальных температур. Например, не оставляйте телефон на приборной панели автомобиля в жаркую погоду или при температуре ниже нуля. Также нужно хранить его вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.
5. **НЕ** пользуйтесь телефоном в пыльных и влажных помещениях.
6. Для чистки телефона **ИСПОЛЬЗУЙТЕ** только мягкую влажную ткань. При загрязнении поверхности экрана ее необходимо очистить мягкой тканью, смоченной слабым раствором средства для чистки окон.
7. **НЕ** применяйте силу, нажимая экран, чтобы не расколоть его защитное стекло.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## Примечание

*Технические характеристики зависят от региона и конфигурации.*

## Производительность

- 8-ядерный процессор (MT6753 1,3 ГГц)
- Системная память:
  - ОЗУ: 2 ГБ или 3 ГБ
  - ПЗУ: 16 ГБ или 32 ГБ
- Операционная система Android

## Дисплей

- 5,5" емкостной сенсорный ЖК-экран, технология IPS
- Разрешение 1080 x 1920 (FHD)

## Размеры

Высота	153,8 мм
Ширина	75,6 мм
Толщина	8,5 мм
Масса	<169 г (с аккумулятором)

## Поддержка SIM

- Два гнезда (2 карты nano SIM либо карта nano SIM + карта microSD)



## Подключения



### Примечание

*Поддерживаемые частоты и диапазоны варьируются в зависимости от модели.*

- Bluetooth 4.0 + LE
- IEEE 802.11b/g/n
- 4G LTE
  - Европейский Союз, модели AAR:  
FDD: 2100 (Диапазон 1) / 1800 (Диапазон 3) /  
2600 (Диапазон 7) / 850 (Диапазон 5) / 800 (Диапазон 20)  
TDD: 2600 МГц (Диапазон 38) / 2300 МГц (Диапазон 40) /  
2600 МГц (Диапазон 41)
- HSPA+/WCDMA:
  - Европейский Союз, модели AAR:  
900 (Диапазон 8) / 850 (Диапазон 5) / 2100 (Диапазон 1)
- GSM/GPRS/EDGE:
  - 1900 МГц (Диапазон 2) / 1800 МГц (Диапазон 3) /  
900 МГц (Диапазон 8) / 850 МГц (Диапазон 5)
- HSDPA до 42,2 Мбит/с, HSUPA до 11,5 Мбит/с
- GPRS Класс 12 / EDGE Класс 12
- GPS, с поддержкой aGPS и SUPL

## Возможности расширения

- Гнездо карты памяти microSD (до 32 ГБ, совместимо с картами SDHC 2.0)
- Разъем micro USB (с функцией OTG)

## Камера

- 13-Мп задняя камера
  - Автофокус
  - Светодиодная вспышка

- 5-Мп передняя камера
  - Фиксированный фокус

## Безопасность

- Сканер отпечатков пальцев

## Питание

- Адаптер
  - Входное напряжение переменного тока: 100-240 В, 50-60 Гц
  - Выход пост. напр.: 5 В, 2 А
  - Разъем micro USB
- 4080 мА\*час (номинал), литий-полимерный аккумулятор (несъемный)



### Примечание

*Продолжительность работы от аккумулятора зависит от потребления энергии используемыми системными ресурсами. Например, если постоянно использовать подсветку или ресурсоемкие приложения, то аккумулятор нужно будет чаще заряжать.*



## Мультимедиа


Поддерживаемые форматы:

Тип	Форматы
Изображение	JPEG, GIF, PNG, BMP
Воспроизведение звуковых файлов	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Мелодия звонка	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Запись видео	H.263, H.264, MPEG4
Воспроизведение видео	H.263, H.264, MPEG4, VP8

## Другое

 Пост. напряжение

  **Внимание!**  
Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя.

 Чтобы не повредить слух, не слушайте музыку долго при высокой громкости.

Название модели адаптера: U223N0A050200

Название изготовителя адаптера: Shenzhen BMT Electronics Co.,Ltd.

# ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

---

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО: НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ("СОГЛАШЕНИЕ") ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ (ЛИБО ФИЗИЧЕСКИМ, ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОМПАНИЕЙ ACER INC., ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОПАНИИ ("ACER"), В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЛИБО КОМПАНИЕЙ ACER, ЛИБО ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ), КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ НОСИТЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ ПОД ТОВАРНЫМИ МАРКАМИ "ACER" ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"). ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, И ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ. УСТАНОВЛИВАЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЛЮБУЮ ЕГО ЧАСТЬ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СВЯЗАТЬ СЕБЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ (ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ) ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ КОПИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТО ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ И ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И У ВАС НЕТ НИКАКИХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

Это программное обеспечение охраняется законами США и международными договорами об авторских правах, а также другими законами и договорами об интеллектуальной собственности. Это программное обеспечение лицензируется, а не продается.

## ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Компания Асер предоставляет Вам следующие не исключительные и не подлежащие передаче права в отношении Программного обеспечения. На основании настоящего Соглашения Вы можете:

1. установить и использовать Программное обеспечение только в одном предназначенном телефоне. Для каждого телефона, на котором будет использоваться Программное обеспечение, требуется отдельная лицензия;
2. Сделать одну копию Программного обеспечения исключительно в целях резервирования или архивирования;
3. Сделать одну печатную копию любых электронных документов, входящих в состав Программного обеспечения, если вы получили документы в электронной форме.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Вы НЕ можете:

1. Использовать или копировать Программное обеспечение способами, не предусмотренными в настоящем Соглашении;
2. Сдавать Программное обеспечение в аренду или напрокат любым третьим лицам;

3. Модифицировать, адаптировать Программное обеспечение или переводить его на другой язык целиком или частично;
4. Выполнять инженерный анализ, декомпилировать или дизассемблировать Программное обеспечение или создавать производные работы на его основе;
5. Объединять Программное обеспечение с любыми другими программами или модифицировать Программное обеспечение, кроме как для персонального использования; и
6. Сублицензировать Программное обеспечение или иным способом предоставлять его третьим лицам, за тем исключением, что Вы можете, отправив компании Асег предварительное письменное уведомление, целиком передать Программное обеспечение третьему лицу при условии, что Вы не оставите у себя никаких копий Программного обеспечения и что такое третье лицо согласится с условиями настоящего Соглашения.
7. Передавать свои права по настоящему Соглашению любым третьим лицам.
8. Экспортировать Программное обеспечение в нарушение применимых законов и правил экспортного регулирования или (i) продавать, экспортировать, реэкспортировать, передавать, переадресовывать, раскрывать технические данные или отдавать Программное обеспечение любым запрещенным лицам, организациям или в страны, включая, без ограничения указанным, Кубу, Иран, Северную Корею, Судан и Сирию; или (ii) использовать Программное обеспечение в любых целях, запрещенных законами или правилами США.

## **УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ**

Компания Асег не обязана оказывать техническую или иную поддержку Программного обеспечения.

## **ACER LIVE UPDATE**

Некоторые программы содержат элементы, позволяющие использовать службу "Acer Live Update (Оперативное обновление)", дающую возможность автоматически загружать и устанавливать в ваш телефон обновления для таких программ. Устанавливая Программное обеспечение, вы тем самым соглашаетесь с тем, что компания Асег (или ее лицензиары) могут автоматически проверять версию такого Программного обеспечения, используемого в вашем телефоне, и предоставлять обновления для такого Программного обеспечения, которые можно автоматически загружать в ваш телефон.

## **ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКОЕ ПРАВО**

Правовой титул, права собственности и права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение и все его копии остаются за компанией Асег или ее лицензиарами и поставщиками (если применимо). У Вас нет, и Вы не получите никаких имущественных прав на Программное обеспечение (включая любые сделанные Вами или для Вас модификации или копии) и никаких связанных прав интеллектуальной собственности. Правовой титул и сопутствующие права на содержимое, доступ к которому предоставляет Программное обеспечение, принадлежат владельцам соответствующего содержимого и могут охраняться применимым законом. Настоящая лицензия не дает вам никаких прав на такое содержимое. Настоящим Вы соглашаетесь:

1. Не удалять из Программного обеспечения никакие уведомления об авторских и иных правах собственности;
2. Воспроизводить все такие уведомления на всех копиях, которое вам разрешено сделать; и
3. Прилагать максимум усилий для предотвращения несанкционированного копирования Программного обеспечения.

## **ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ**

Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав в связи с товарными знаками или знаками обслуживания, принадлежащими компании Асер или ее лицензиарам и поставщикам.

## **ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ**

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ АСЕР, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ ПРЯМО, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПО ЗАКОНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ) ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ И УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ И НЕБРЕЖНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ ИЛИ НЕОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ. КРОМЕ ТОГО, В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕ ДАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОМ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧУЖИХ ПРАВ.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ АСЕР, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛЕЙ ИЛИ УТРАТУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗА ПЕРЕРЫВЫ В ВЕДЕНИИ ДЕЛ, ЛИЧНЫЙ ВРЕД, УТРАТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЕСТИ ДЕЛА ДОБРОСОВЕСТНО ИЛИ ПРОЯВЛЯТЬ РАЗУМНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА), КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАК-ЛИБО СВЯЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ОКАЗАНИЕ ИЛИ НЕОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ И ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИИ ПО ВИНЕ КОМПАНИИ АСЕР ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ, И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИИ АСЕР ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ

КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВАМ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ВСЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ И ВСЕ ПРЯМЫЕ УБЫТКИ И ОБЩИЙ УЩЕРБ), СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ АСЕР, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ЛИЦЕНЗИАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА В СЛУЧАЕ ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО БУДЕТ ОГРАНИЧЕНЫ ОБЩЕЙ

СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ) БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТО ИЛИ ИНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ОДНАКО, НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ УСТАНОВЛЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, К ВАМ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

## **РАСТОРЖЕНИЕ**

Без ущерба для любых других прав компания Асег может немедленно и без уведомления расторгнуть настоящее Соглашение, если вы нарушите любое положение или условие настоящего Соглашения.

В таком случае вы будете должны:

1. Прекратить всякое использование Программного обеспечения;
2. Уничтожить или вернуть компании Асег оригинал и все копии Программного обеспечения; и
3. Удалить Программное обеспечение со всех телефонов, на которых оно установлено.

Все отказы от гарантий и ограничения ответственности, установленные в настоящем Соглашении, останутся в силе и после его расторжения.

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящее Соглашение является исчерпывающим соглашением между Вами и компанией Асег в отношении настоящей лицензии на Программное обеспечение и заменяет собой все предыдущие соглашения, обмены информацией, предложения и заверения сторон и имеют преобладающую силу над всеми противоречащими или дополнительными условиями любых ценовых предложений, заказов, подтверждений или аналогичных обменов информацией. Внесение изменений в настоящее Соглашение допускается только на основании письменного документа, подписанного обеими сторонами. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо положение настоящего Соглашения противоречащим закону, то такое положение будет применяться в максимально разрешенной степени, а остальные положения настоящего Соглашения сохранят полную силу.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К СТОРОННЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ**

Программное обеспечение, которое на основании настоящего соглашения предоставляют лицензиары или поставщики компании Асег ("Стороннее Программное обеспечение") предоставляется вам только для личного, а не коммерческого использования. Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут ухудшить, сделать невозможными, причинить вред или помешать услугам, которые на основании настоящего Соглашения оказывают лицензиары или поставщики компании Асег ("Услуги третьих лиц"). Кроме того, Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут помешать другим получать и использовать Услуги третьих лиц либо услуги или продукты лицензиаров, сторонних по отношению к лицензиарам или поставщикам компании Асег. Использование Вами Стороннего Программного обеспечения и Услуг третьих лиц также регулируется дополнительными положениями, условиями и правилами, с которыми можно ознакомиться на нашем всемирном веб-сайте.

### **Правила в отношении персональных данных**

В ходе регистрации вас попросят сообщить компании Асег некоторые сведения о себе. Ознакомьтесь с Правилами Асег в отношении персональных данных на международном веб-сайте **[www.acer.com](http://www.acer.com)** или на веб-сайте Асег вашей страны.