

acer

Veriton 桌上型電腦 使用手冊

© 2018. 版權所有。

Veriton 桌上型電腦

涵蓋範圍：立式型號

本修訂版本：2018 年 11 月

重要

本手冊內含受著作權法保護的專用資訊。本手冊中涵蓋的資訊若有改變恕不另行通知。視您的作業系統版本而定，可能無法支援本手冊中所述的某些功能。在此提供的影像僅供參考，涵蓋的資訊或功能可能無法用於您的裝置上。宏碁集團對本手冊中任何技術或編輯上的錯誤或刪節不負任何責任。

註冊您的 Acer 產品

1. 確認已連線到網際網路。
2. 開啓 [Acer Product Registration] (Acer 產品註冊) 應用程式。
3. 安裝任何必要的更新。
4. 請註冊 Acer ID 或直接登入 (如果您已有 Acer ID)，應用程式會自動註冊您的產品。

在收到您的產品註冊後，我們將會傳送一封內含重要資料的確認電子郵件。

產品型號： _____

產品序號： _____

購買日期： _____

購買地點： _____

目錄

初步設定	5	連接埠和接頭	20
使用指南	5	USB 3.0 資訊	21
使用電腦的基本保養和秘訣	5	背面板音訊連接埠	21
關閉電腦	5	通用序列匯流排 (USB)	22
維護您的電腦	6	USB Type-C 連接埠	23
AC 變壓器的維護	6	HDMI	24
清潔及維護	7	SD 讀卡機	25
復原	8	視訊與音訊接頭	26
建立原廠預設備份	8	連接顯示器	26
備份您的無線與 LAN 驅動程式	9	耳機與麥克風	26
還原您的電腦	9	常見問題	28
重設此個人電腦並保留我的檔案	9	服務需求	30
重設此個人電腦並移除所有資料	10	使用 Windows 10 的秘訣和提示	31
連接至網際網路	11	如何進入 [Start] (開始) 功能表?	31
連線至無線網路	11	如何關閉我的電腦?	31
連線至無線 LAN	11	如何將我的電腦解除鎖定?	31
使用網路線上網	12	如何設定鬧鐘?	33
內建網路功能	12	我的應用程式在哪裡?	33
Acer ProShield	14	何謂 Microsoft ID (帳戶)?	34
概要	14	如何檢查 Windows updates?	34
設定 Acer ProShield	14	哪裡可獲得更多資訊?	34
個人加密磁碟	15	疑難排解	35
憑證管理器	15	疑難排解提示	35
資料保護	15	錯誤訊息	35
資料移除	15	網際網路與線上安全	37
電腦的安全保護	16	上網的必要工作	37
使用密碼	16	保護您的電腦	37
輸入密碼	16	選擇網際網路服務提供者	37
BIOS 公用程式	17	網路連線	38
開機順序	17	瀏覽網路!	39
設定密碼	17	網路安全軟體	40
電源管理	18	播放藍光或 DVD 電影	44
省電	18		

開始使用 ...

在本節中您將瞭解：

- 關於電腦與健康維護的實用資訊
- 如何建立復原備份
- 網路連線指南
- 關於使用 Acer 隨附軟體的資訊

初步設定

首先，感謝您選擇 Acer 桌上型電腦，這台電腦會是滿足您運算需求的最佳首選。

使用指南

為了協助您了解使用 Acer 桌上型電腦的方式，我們設計了一系列的指南：

首先，「設定指南」（或「設定海報」）可協助您開始設定您的電腦。有關本電腦如何幫助您提高效率的更多資訊，請參閱**使用手冊**。本指南包含系統公用程式、資料復原、擴充選項及疑難排解等主題的詳細資訊。

連上網際網路之後，您可於下列網址下載適用於您的電腦更新：
<http://go.acer.com/?id=17883>

1. 該連結將開啓 Acer [Support]（服務支援）頁面。
2. 向下捲動至 *[Drivers and Manuals]*（驅動程式與說明手冊），並將資訊複製貼上或手動輸入序號、SNID、產品型號以搜尋您的型號。
3. 您也能從此頁面下載並安裝 Acer 識別公用程式，該工具將自動偵測電腦序號與 SNID，且允許您將資訊複製到剪貼簿。
4. 一旦找到了產品型號，將列出所有更新或技術文件。

使用電腦的基本保養和秘訣

關閉電腦

若要關機，請執行下列任一方式：

- 使用 Windows 的電腦關機指令：按下 *Windows 鍵* 或選取 *Windows [Start]*（開始）按鈕，選取 **[Power]**（電源）> **[Shut down]**（關機）。
- 右鍵點選 *Windows [Start]*（開始）按鈕 > **[Shut down or sign out]**（關機或登出）> **[Shut down]**（關機）。

如果您需要暫時減低電腦的耗電量，但是不想完全關機，可以按照以下步驟讓電腦進入 *[Sleep]*（睡眠）：

- 按下電源按鈕。
- 按下睡眠快捷鍵。

- 按下 **Windows 鍵** 或選取 **Windows [Start] (開始) 按鈕**，選取 **[Power] (電源) > [Sleep] (睡眠)**。
- 右鍵點選 **Windows [Start] (開始) 按鈕 > [Shut down or sign out] (關機或登出) > [Sleep] (睡眠)**。



注意

若無法正常關機，請按住電源按鈕 10 秒，即可強制關機。若要在關機後再度開機，請至少先等待 2 秒鐘後再開啓電源。

維護您的電腦

只要用心維護，相信這部電腦必定成為您的最佳夥伴。

- 請僅使用您的裝置隨附之變壓器，或通過 Acer 核准的變壓器為您的裝置供應電源。
- 請勿將電腦直接曝曬在陽光下，或靠近其他熱源，如暖氣機等。
- 請勿將電腦擺置於 0°C (32°F) 以下，或 50°C (122°F) 以上的溫度。
- 請勿將電腦放置在易受磁性干擾的範圍內。
- 請勿讓電腦受到雨淋或受潮。
- 請勿將水或任何液體潑灑在電腦上。
- 請勿讓電腦遭受重擊或震動。
- 請勿讓電腦沾到泥土或灰塵。
- 請勿放置任何物品於電腦上。
- 要關上顯示螢幕時，請勿太過用力。
- 請勿將電腦放置在不平坦處。

AC 變壓器的維護

以下所列為 AC 變壓器的維護要點：

- 請勿將本電腦專用的電源轉接器給其他裝置使用。
- 請勿踩到電源線或在上面放置任何重物。電源線或連接線的走線或配置要特別小心，避免放在會影響人員走動的地方。
- 拔掉電源線時，需握住插頭部位，請勿直接拉扯電源線。
- 使用延長線時，請注意其電流負荷量。插在同一延長線的電器設備使用電量不可超過延長線的電流負荷量。同時，同一插座的耗電量也不可超過保險絲的負荷量。

清潔及維護

請依下列步驟清潔本電腦：

1. 關閉電腦。
2. 拔掉 AC 變壓器。
3. 使用沾水的軟布輕輕擦拭。請勿使用液體或噴霧清潔劑。

若您的電腦摔落或有可見外傷，或者無法正常運作，請聯絡最近的授權 Acer 服務中心。

復原

若您遇到電腦相關問題，且常見問題集（請參閱第 27 頁的有任何疑問嗎？）未說明相關解決方式，則您可復原電腦。

此小節說明電腦上可用的復原工具。Acer 提供 *Acer ControlCenter*，允許您重設個人電腦、重新整理個人電腦或建立原廠預設備份。如果您無法存取 *Acer ControlCenter*，請按一下 [Start]（開始）功能表中的 [Settings]（設定）、選取 [Update & Security]（升級與安全性），然後按一下 [Recovery]（復原）。



注意

Acer ControlCenter 視型號或作業系統而異。



重要

我們建議您盡快建立一份 [Factory Default Backup]（原廠預設備份）。在特定情況下，完整的復原程序需要使用 USB 復原備份。

建立原廠預設備份

[Recovery Management]（備份與還原）可讓您快速且輕鬆地備份作業系統、已安裝的應用程式及資料。



注意

由於在格式化之後執行復原備份需要至少 8 GB 的儲存空間，因此建議您使用 16 GB 或更大容量的 USB 磁碟機。

1. 從 [Start]（開始）選取 **Control Center**，然後選取 [Recovery Management]（備份與還原）。
2. 選取 [Backup]（備份）分頁，然後按一下 [Get Started]（輕鬆上手）中的 [Create Factory Default Backup]（建立原廠預設備份），以開啓 [Recovery Drive]（復原磁碟機）視窗。
3. 確保已選取 [Back up system files to the recovery drive]（備份系統檔案至回復磁碟機），然後按一下 [Next]（下一步）。
4. 插入 USB 磁碟機，等待個人電腦偵測 USB 磁碟機，然後按一下 [Next]（下一步）。
5. 磁碟機上的所有項目將被刪除。按一下 [Create]（建立）繼續。

6. 接著畫面上會出現備份進度。
7. 依照流程將其完成。
8. 拔出 USB 磁碟機並將其清楚標示。



重要

在備份上寫入獨一無二的說明標籤，例如「Windows 復原備份」。務必將備份媒體放在安全好記的位置。

備份您的無線與 LAN 驅動程式

備份您的無線與 LAN 驅動程式。如果您要安裝其他作業系統，可以使用這些備份檔安裝無線與 LAN 驅動程式。

1. 從 [Start] (開始) 選取 **Control Center**，然後選取 [Recovery Management] (備份與還原)。
2. 選取 [Backup] (備份) 分頁然後按一下 [Get started] (輕鬆上手) 中的 [Backup wireless and LAN drivers] (備份無線與 LAN 驅動程式)。選擇要儲存驅動程式的資料夾，然後選取 [OK] (確定)。

還原您的電腦

[Recovery Management] (備份與還原) 允許您快速、輕易地還原電腦至預設狀態。重新安裝 Windows 前，您可以選擇保留檔案或移除檔案。

重設此個人電腦並保留我的檔案

1. 從 [Start] (開始) 選取 **Control Center**，然後選取 [Recovery Management] (備份與還原)。
2. 選取 [Restore] (還原) 分頁，然後按一下 [Get started] (輕鬆上手) 以 [Choose an option] (選擇選項)。
3. 選取 [Keep my files] (保留我的檔案) 以重新整理您的個人電腦並重新安裝作業系統，無須移除個人檔案。請按一下 [Next] (下一步) 繼續。



重要

個人電腦上已安裝的應用程式都將會移除。

4. 重設個人電腦將會重新安裝 Windows、變更設定為原廠預設值同時移除所有預先安裝的應用程式與軟體，但不會移除您的個人檔案。按一下 **[Reset] (重設)** 繼續。
5. 螢幕上會出現重設進度。重設過程中螢幕會關閉。
6. 開始安裝 Windows 時螢幕會重新開啓。重設過程中，您的個人電腦將會重新啓動數次。
7. 依照流程將其完成。
8. 個人電腦完成重設過程後，會將 Windows 重設為原廠預設設定，但不會移除您的個人檔案。

重設此個人電腦並移除所有資料

1. 從 **[Start] (開始)** 選取 **Control Center**，然後選取 **[Recovery Management] (備份與還原)**。
2. 選取 **[Restore] (還原)** 分頁，然後按一下 **[Get Started] (輕鬆上手)** 以 **[Choose an option] (選擇選項)**。
3. 選取 **[Remove everything] (移除所有資料)**，將個人電腦重設為原廠預設值。此程序將重新安裝您的作業系統，並移除所有的個人檔案、應用程式與設定。
4. 如果要保留電腦，請選取 **[Just remove my files] (僅移除我的檔案)**。這會讓程序較快結束，但也較不安全。仍然可以透過檔案回復程式將檔案回復。
如果沒有要保留電腦，請選取 **[Remove files and clean the drive] (移除檔案並清理磁碟)**。這會讓程序花費較久的時間，但也較為安全。



警告

選取 **[Remove files and clean the drive] (移除檔案並清理磁碟)** 將移除所有的個人檔案與帳號，以及可能會影響 Windows 安裝的已存在驅動程式。

5. 按一下 **[Reset] (重設)** 繼續。
6. 螢幕上會出現重設進度。重設過程中螢幕會關閉。
7. 開始安裝 Windows 時螢幕會重新開啓。重設過程中，您的個人電腦將會重新啓動數次。
8. 依照流程將其完成。
9. 個人電腦完成重設過程後，Windows 將使用原廠預設設定。

連接至網際網路

本章內容包含連線類型及連線至網際網路的一般資訊。如需詳細資訊，請參閱第 38 頁的網路連線。

電腦的內建網路功能可讓您透過網路線或無線連接，輕鬆地將電腦連上網際網路。

首先，為了連線至網際網路，您需要向網際網路服務提供者（也稱為 ISP，通常為電話或有線電視公司）申請網際網路服務，他們會派人至您的住家或公司設定網際網路服務。ISP 會安裝一個稱為路由器或數據機的小盒子，讓您可以連上網際網路。

連線至無線網路

連線至無線 LAN

無線 LAN（也稱為 WLAN）是一種 *無線區域網路*，不需接線即可連結二台以上的電腦。連上 WLAN 之後，您便能存取網際網路。您還可以共用檔案、其他裝置，甚至共用您的網際網路連線。

電腦的無線連線預設為開啓狀態，而 Windows 在設定期間會偵測並顯示可用的網路清單。請選取網路，並輸入密碼（如果需要的話）。您也可以使用網路管理選項來開啓 / 關閉無線網路，或控制在網路上共用的項目。

請按照以下步驟連線至無線網路。

1. 請確認您擁有無線路由器或存取點，且目前的網際網路連線是由您選擇的 ISP 所供應。記下無線網路的名稱與密碼（若有必要）。



注意

請參閱您的 ISP 或路由器的說明文件，以取得連線至網際網路的詳細資訊。

2. 按一下通知區域中的 **網路** 圖示。



注意


如果 Wi-Fi 為關閉狀態，請按一下 **Wi-Fi** 動態磚開啓此功能。

3. 將顯示可用的無線網路清單。選取您想使用的網路。
4. 選取無線網路後，請選取 **[Connect]**（連線）。
5. 若有需要，請輸入網路密碼。

使用網路線上網

內建網路功能

若電腦配備網路連接埠，請將網路線的一端插到電腦上的網路連接埠，再將另一端插到路由器上的連接埠（請參考下方影像）。這樣就大功告成，可以準備開始上網了。

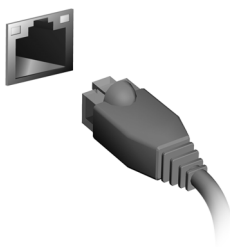

維護電腦與資料安全 ...

在本節中您將瞭解：

- 如何保護您的電腦
- 設定密碼

ACER PROSHIELD

概要

Acer ProShield 是一個全方位的安全性解決方案，它能夠為電腦提供內建整合的安全性解決方案，克服包含下列弱點：

- 保護裝置，避免被未經授權的其他人存取
- 保護本機儲存內容
- 保護網路安全

Acer ProShield 包含四種模組，將保護裝置不被未經授權的其他人存取及入侵。



注意

您的電腦可能沒有以下提及的所有模組。請參閱電腦規格，以確定支援哪些模組。

- [Credential Manager]（憑證管理器）- 密碼、備份與還原。
- [Data Protection]（資料保護）- 個人加密磁碟及檔案與資料夾的加密保護。
- [Data Removal]（資料移除）- 檔案抹除器。
- [Information]（資訊）- 關於本軟體。

設定 Acer ProShield

第一次執行 Acer ProShield 時，會出現設定精靈，引導您設定 Acer ProShield 的參數。請按一下 **[Start]**（開始），以開始設定。您將必須設定密碼，且可選擇建立 [Personal Secure Drive]（個人加密磁碟）。



注意

請選取便於記憶，但難以讓他人猜出的密碼。請勿使用可從字典中查出的字詞。建議使用字母和數字的組合。

設定密碼之後，您可以按一下 **[Next]**（下一步）繼續設定 [Personal Secure Drive]（個人加密磁碟），或按一下 **[Finish]**（完成）結束精靈。

個人加密磁碟

[Personal Secure Drive, PSD]（個人加密磁碟）是硬碟中的加密區段，可用來儲存檔案。必須經過密碼或指紋的驗證，才能存取 PSD。完成設定之後，您可以進入 ProShield 主控台，以管理電腦或變更設定。請使用左側窗格內的功能表來進行變更。

憑證管理器

您可以在這裡設定及管理您的 ProShield 密碼。
您可以變更您的 ProShield 密碼、備份或還原認證資訊。

資料保護

您可以在此處選取要加密或解密的檔案，以及管理 [Personal Secure Drive]（個人加密磁碟）。

資料移除

您可以在此處選取要完全從硬碟中移除的檔案。[File Shredder]（檔案抹除器）可覆寫資料，讓資料完全無法復原。



警告

請確定只能選取要抹除的資料。一旦檔案或資料夾遭到抹除之後，資料將無法再度復原。

電腦的安全保護

電腦是您重要的資產，必須好好保護。學習如何保護及照顧您的電腦。

使用密碼

密碼可保護您的電腦免於被未經授權的人使用。設定好這些密碼後，可以建立數道不同等級的防範措施，以保護您的電腦及資料：

- **Supervisor Password** 可避免未經授權的人進入 BIOS 公用程式。一旦設定此密碼後，就必須輸入密碼才能存取 BIOS 公用程式。**請參閱第 17 頁的設定密碼。**
- **User Password** 可保護您的電腦免於被未經授權的人使用。將此密碼搭配開機和 [Hibernation]（休眠）後恢復（如果有的話）的密碼檢查點使用，可達到最高的安全性。
- **Password on Boot** 可保護您的電腦免於被未經授權的人使用。將此密碼搭配開機和 [Hibernation]（休眠）後恢復（如果有的話）的密碼檢查點使用，可達到最高的安全性。



重要

千萬別忘記您的 **Supervisor Password**！如果不小心忘記了密碼，請洽詢經銷商或授權的服務中心。

輸入密碼

設定密碼之後，顯示畫面中央會出現密碼提示。

- 一旦設定了 **Supervisor Password**，當您進入 BIOS 公用程式時就會出現提示。
- 請輸入 **Supervisor Password** 並按下 **Enter** 存取 BIOS 公用程式。如果您輸入的密碼錯誤，會出現警告訊息。請再試一次並按下 **Enter**。
- 當設定了 **User Password** 並啓用開機參數的密碼時，一開機便會出現提示。
- 請輸入 **User Password** 並按下 **Enter** 開始使用電腦。如果您輸入的密碼錯誤，會出現警告訊息。請再試一次並按下 **Enter**。



重要

您有三次機會可以輸入密碼。如果您三次都輸入了錯誤的密碼，系統將會停止。請按住電源按鈕四秒鐘，將電腦關機。接著重新啓動電腦，並再試一次。

BIOS 公用程式

BIOS 公用程式是內建於電腦 BIOS 內的硬體架構程式。

在您購買本電腦時，所有組態均已確認設定並最佳化，因此您無須再特別執行 BIOS 公用程式。萬一遇到組態問題時，您還是可以執行本公用程式。

要啓用 BIOS 公用程式，請在電腦標誌出現時按下 **F2**。

開機順序

若要在 BIOS 公用程式內設定開機順序，請先啓用 BIOS 公用程式，然後從螢幕頂端所列的類別中選擇 **Boot**。

設定密碼

若要設定開機密碼，請先啓用 BIOS 公用程式。然後從螢幕頂端所列的類別中選擇 **Security**。

找到 **Set Supervisor Password**，然後輸入密碼以啓用此功能。一旦您為此功能輸入密碼後，您可以啓用 / 停用 **Password on Boot**。

請記得選取 **F10**，在完成設定後正確儲存並離開 BIOS 公用程式。

電源管理

本電腦內建一個電源管理單元，可監視系統活動。系統活動是指需要使用一或多個下列裝置的任何活動：鍵盤、滑鼠、硬碟、連接至電腦的周邊裝置和視訊記憶體。若在指定的一段時間內，系統偵測不到任何動作，系統將會暫停一個或所有裝置的活動，以節省電力。

省電

停用快速開機

為了加快開機速度，您的電腦有使用快速開機功能。但是，也會使用少量電力來檢查開機訊號。這些檢查會消耗額外電力。

如果想要降低電腦電力的用量和對於環境的衝擊，請關閉快速開機：



注意

如果關閉快速開機，電腦將會花費較長的時間從 [Sleep]（睡眠）模式中喚醒。如果電腦接收到網路開機指示（網路喚醒），則也不會啓動。

1. 按下 **Windows 鍵** 或選取 **Windows [Start]（開始）按鈕**，然後選取 **[Settings]（設定） > [System]（系統） > [Power & sleep]（電源與睡眠）**。
2. 選取 **[Choose what the power buttons do]（選擇按下電源按鈕時的行為）**。
3. 選取 **[Change settings that are currently unavailable]（變更目前無法使用的設定）**。
4. 向下捲動並停用 **[Turn on fast startup]（啓動快速開機）**。
5. 選取 **[Save changes]（儲存變更）**。

連接埠和接頭 ...

在本節中您將瞭解：

- 關於電腦配備的連接埠和接頭資訊

連接埠和接頭

下表所顯示圖示代表不同項目。



注意

並非所有型號都具備以下的連接埠與接頭。




圖示	項目	圖示	項目
	電源鍵		序列連接埠
	麥克風插孔		線路輸入插孔
	喇叭或耳機插孔		音訊 Combo 插孔
	USB 連接埠		HDMI 連接埠
	外接顯示螢幕 (VGA) 接頭		DC 輸入插孔
	RJ-45 乙太網路接頭		DisplayPort
	線路輸出 / 喇叭輸出插孔		DVI 連接埠
	復原按鈕		USB 連接埠含關機充電功能
	Kensington 安全鎖插槽		USB Type-C 連接埠

USB 3.0 資訊

- USB 3.0 相容連接埠為藍色。
- 相容於 USB 3.0 和較舊的裝置。
- 如需達到最佳效能，請使用具備 USB 3.0 認證的裝置。
- 使用 USB 3.0 規格 (SuperSpeed USB)。


背面板音訊連接埠

下表圖示代表背面板上的耳機插孔功能（若可用）。

圖示顏色	耳機	立體聲	四聲道立體聲	5.1 聲道
藍色 			後	後
綠色 	耳機	前	前	前
藍色 	麥克風輸入	麥克風輸入	麥克風輸入	中央 / 低音

通用序列匯流排 (USB)

高速 USB 連接埠可讓您連接各種 USB 周邊裝置，例如滑鼠、外接式鍵盤、額外儲存裝置（外接式硬碟）或其他所有相容裝置。

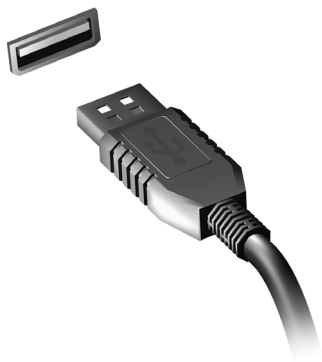

注意

Acer 電腦目前支援兩種 USB 標準：USB 2.0 (High-speed USB) 與 USB 3.0 (SuperSpeed USB)。Acer 電腦上的 USB 2.0 連接埠會採用黑色卡榫設計，而 USB 3.0 連接埠則採用藍色卡榫設計。為了達到最佳效能，請一律將 USB 3.0 裝置插入 USB 3.0 連接埠。參閱裝置說明文件，以瞭解支援何種標準。

您也可以透過 USB 連接埠，為平板電腦、智慧型手機或其他裝置進行充電。某些 USB 3.0 連接埠可在電腦處於 [Hibernate]（休眠）狀態或關機時，為裝置進行充電。此外，您也可以使用 USB 集線器，將多部裝置連接至單一 USB 連接埠。




重要

移除 USB 儲存裝置時，應以滑鼠右鍵按一下 Windows 工作列中的 USB 圖示，然後選取「[Eject]（退出）<裝置>」以讓作業系統停用該裝置，接著才能將其移除。若未照此步驟執行，則可能會導致資料遺失或損及周邊裝置。

USB TYPE-C 連接埠

USB Type-C 連接埠是一種能輕易連接 USB Type-C 週邊設備的接頭，像是附加儲存裝置（如外接磁碟），或其他相容的裝置。

Type-C 連接埠兩面皆可插入；接頭可以任何一面朝上插入。

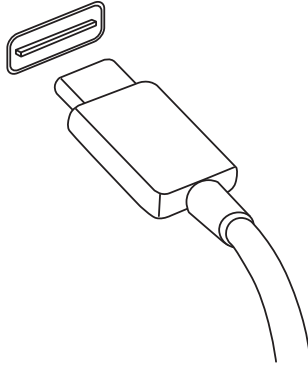

注意

Acer 電腦上的 USB Type-C 連接埠最高可支援 USB 3.1 (SuperSpeed USB, 5 Gbps)。

支援含有 USB Type-C 接頭的其他 USB 裝置，但傳輸速度可能降低，且可能會停用部分功能（如 Thunderbolt 影像支援）。




重要

移除 USB 儲存裝置時，應以滑鼠右鍵按一下 Windows 工作列中的 USB 圖示，然後選取「[Eject] (退出) < 裝置 >」以讓作業系統停用該裝置，接著才能將其移除。若未照此步驟執行，則可能會導致資料遺失或損及周邊裝置。

HDMI

HDMI（高畫質多媒體介面）是一種高品質的數位影音介面。HDMI 可讓您使用一條訊號線，將相容數位影音來源（例如電腦、機上盒、DVD 播放器和 A/V 接收器）連接至任何相容的數位影音顯示器（例如數位電視（DTV））。

單一訊號線讓一切井然有序，確保線路有條不紊並呈現最佳影音品質。

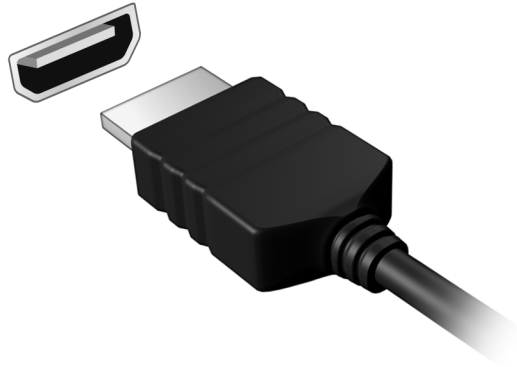

SD 讀卡機

SD（安全數位）卡已廣泛應用於各種數位相機、平板電腦、媒體播放器和行動電話中。



插入 SD 卡

1. 將記憶卡接點部分朝下，接點對齊插槽。
2. 小心將記憶卡插入插槽。如果需要一些力氣才能插入記憶卡，請嘗試稍微調整記憶卡的插入位置。
3. 用力壓下記憶卡，直到聽到喀嚓聲。記憶卡會有一些部分突出插槽之外。

如果記憶卡內含有部分檔案，就會出現 *[Windows AutoPlay]* (*Windows 自動播放*) 視窗（視記憶卡中的內容而定），並詢問您是否要使用程式存取記憶卡中的內容。



重要

移除 SD 卡時，應以滑鼠右鍵按一下 Windows 工作列中的 USB 圖示，然後選取「[Eject]（退出）< 記憶卡 >」以讓作業系統停用該裝置，接著才能將其移除。若未照此步驟執行，則可能會導致資料遺失或損及周邊裝置。

SD、SDHC 和 SDXC 記憶卡

不同類型的 SD 記憶卡，雖然整體設計相同，但容量卻不相同。SD 卡容量最多至 4 GB、SDHC 卡容量最多至 32 GB，而 SDXC 卡容量最多可至 2048 GB (2 TB)。本電腦包含 SDHC 或 SDXC 記憶卡相容的讀卡機。



注意

SDXC 記憶卡只能用在 SDXC 相容的讀卡機；SD 和 SDHC 記憶卡則可用在任何一種讀卡機。

視訊與音訊接頭

在電腦上透過影像連接埠新增外接螢幕。可用的連接埠類型會依照電腦的配置而定。

連接顯示器

1. 查看是否已關閉電腦與螢幕電源。
2. 將視訊線接上電腦螢幕的連接埠。
3. 連接螢幕電源線，插入正確且已接地的插座。
4. 遵循螢幕使用指南的設定指示。
5. 依序開啓螢幕與電腦電源。
6. 應自動偵測正確的解析度更新率。若有必要，請更換適用於電腦的顯示設定。



注意

若要存取顯示控制項，請以滑鼠右鍵按一下桌面上的任何位置，然後選取 **[Display settings]** (顯示設定)。

耳機與麥克風

在電腦上連接一個以上的 3.5 mm 接頭，即可連接音訊裝置。

使用耳機連接埠，插入立體聲麥克風或主動喇叭；將音訊裝置連接耳機連接埠，即可停用內建喇叭。

使用麥克風連接埠連接外接麥克風；連接麥克風會停用內建麥克風。



注意

某些電腦搭載單一的「組合」連接埠，可以使用單孔耳機插入內建麥克風使用。這些耳機經常搭配智慧型手機使用。

有任何疑問嗎？

在本節中您將瞭解：

- 常見問題
- 使用 Windows 10 的秘訣
- 疑難排解資訊
- 如何保護線上安全
- 何處尋找 Acer 服務中心聯絡資訊

常見問題

以下列出使用本電腦時，可能會發生的情況，並提供簡單的解決方法。

我按下電源按鈕，電腦卻未啟動或開機。

檢查電腦是否有插電（若您的電腦有電源指示燈，該燈將會熄滅）；若沒有電源，請檢查以下項目：

- 若您是使用電池組，有可能是電量不足，導致無法正常供電給電腦。這時，請接上 AC 變壓器，讓電池組開始重新充電。嘗試再次開啓電腦前，需要稍等幾分鐘。
- 請確認 AC 變壓器是否已確實連接到電腦及電源插座。

若電腦有插電，請檢查以下項目：

- 光碟機是否放入了光碟？取出光碟，接著按下 **Ctrl + Alt + Del** 重新開機。
- 電腦是否插入了 USB 儲存裝置（USB 隨身碟或智慧型手機）？拔出裝置，接著按下 **Ctrl + Alt + Del** 重新開機。

顯示螢幕上沒有出現任何影像。

本電腦的電源管理系統，為了節省電力，會將螢幕自動變暗。只要按下任何按鍵即可回復正常的螢幕顯示。

如果按下任何按鍵仍無法回復正常螢幕，有可能是下列情況：

- 螢幕亮度調得太低。使用調高亮度快捷鍵調整亮度。
- 螢幕顯示輸出可能設定為外接顯示器。按一下螢幕顯示切換鍵，將顯示螢幕切換回電腦。
- 電腦可能進入 [Sleep]（睡眠）模式或 [Hibernate]（休眠）模式（若有電源 LED 燈，該燈將會閃爍）。按一下電源按鈕後放開即可喚醒電腦。

電腦音效沒有作用。

請依下列逐項檢查：

- 音量可能設為靜音。檢查工作列上的音量控制（喇叭）圖示。如果出現打叉符號，請按一下圖示，並向右拖曳滑桿以提高音量。
- 音量可能調得太低。透過工作列上的音量控制（喇叭）檢查音量。或是使用電腦上的音量控制快捷鍵來調高音量。

- 如果耳機或是外接喇叭連接到電腦的耳機插孔，則內建喇叭將會自動關閉。

我想要在不開機的情況下，退出光碟機托盤。

在光碟機上有一個手動的緊急退出孔。將迴紋針或筆尖插入該退出孔並向內推，即可退出光碟機托盤。

鍵盤沒有回應。

試著把外接式鍵盤連接到電腦的 USB 連接埠。如果可使用，請與您的經銷商或是授權服務中心連繫，讓他們檢查內部鍵盤連接線是否脫落。

印表機無法正常工作。

- 請確認印表機是否有連接電源插座，且印表機電源已開啓。
- 請確認是否穩固地將印表機纜線連接到 USB 連接埠及印表機上對應的連接埠。

我想將電腦回復為原始設定。



注意

如果您的系統使用的是多國語言版本，未來的復原工作將只使用您設定開機時所使用的作業系統及語言作為標準。

本復原程序會協助您還原購買電腦時 C 槽磁碟機內所安裝的作業系統、應用程式及驅動程式。



警告

C 槽磁碟機將會重新格式化，而所有儲存於其中的資料也會遭到刪除。因此，強烈建議您在進行系統回復作業前，務必先備份所有重要資料和檔案。

在開始進行回復作業前，請先檢查下列 BIOS 設定。

1. 若 **Main** 上有 **D2D Recovery** 的設定，請確認該功能為 **Enabled**。
2. 退出 BIOS 公用程式並儲存變更。系統將會重新啓動。



注意

若要存取 BIOS 公用程式，請在開機看見 Acer 標誌時按下 **F2**。

如需詳細資訊，請參閱第 9 頁的還原您的電腦。

服務需求

在您撥電話之前

當您要撥電話到 **Acer** 線上服務時，請在您電腦前檢查下列資訊是否齊全。由於您的配合，我們可省卻大量的通話時間，並且有效率地解決您的問題。如果您的電腦回報有錯誤訊息或嗶聲，請隨即將畫面（或嗶聲的次數及長短順序）上的錯誤訊息抄下來。

下面資料便是您必須提供的資訊：

姓名：

地址：

電話號碼：

電腦名稱及型號：

序號：

購買日期：

使用 Windows 10 的秘訣和提示

我們了解這是需要習慣的新作業系統，因而建立了一些指標來幫助您快速入門。

如何進入 **[Start]**（開始）功能表？

按下 **Windows 鍵** 或選取螢幕左下角的 **Windows [Start]（開始）按鈕**。選取此按鈕即會開啓 **[Start]**（開始）畫面，以讓您從中啓動應用程式。

如何查看所有的應用程式？

按下 **Windows 鍵** 或選取 **Windows [Start]（開始）按鈕**，以顯示電腦上已安裝的應用程式清單。

如何關閉我的電腦？

按下 **Windows 鍵** 或選取 **Windows [Start]（開始）按鈕**，然後選取電源圖示 > **[Shut down]（關機）**。如需關閉電腦，您也可以右鍵點選 **Windows [Start]（開始）按鈕** > **[Shut down or sign out]（關機或登出）** > **[Shut down]（關機）**。

可否關閉通知？

您可在關閉通知讓電腦維持運作而不受通知干擾。

按下 **Windows 鍵** 或選取 **Windows [Start]（開始）按鈕**，然後選取 **[Settings]（設定）** > **[System]（系統）** > **[Notifications & actions]（通知 + 控制項目）**。此處您可以啓用 / 停用所有應用程式的通知，或選擇要啓用 / 停用哪些應用程式的通知。

如何將我的電腦解除鎖定？

按下空格鍵，然後選取使用者帳戶圖示以解除鎖定電腦。如果帳戶有設定密碼，請輸入密碼以繼續。

可否個人化「鎖定」畫面？

您可使用不同的影像，執行影像幻燈片，或以顯示快速狀態和通知的方式來個人化鎖定畫面，以便符合個人需求。

若要變更背景，請按下 **Windows 鍵** 或選取 **Windows [Start]（開始）按鈕** 並選取 **[Settings]（設定）** > **[Personalization]（個人化）** > **[Lock screen]（鎖定畫面）**。您可從此處執行以下動作：

- 選取鎖定畫面的背景影像
- 開啓或關閉 **[Slideshow]** (幻燈片)
- 選取鎖定畫面應用程式。

如何設定鎖定畫面幻燈片？

1. 按下 **Windows 鍵** 或選取 **Windows [Start]** (開始) 按鈕 並選取 **[Settings]** (設定) > **[Personalization]** (個人化)。
2. 在鎖定畫面底下，選取 **[Slideshow]** (幻燈片)。
3. 選取 **[Add a folder]** (新增資料夾)，然後開啓想要使用的資料夾 (預設會開啓您的 **[Pictures]** (圖片) 資料夾)。選取 **[Choose this folder]** (選擇此資料夾)，以將資料夾新增至鎖定螢幕幻燈片。
4. 選取資料夾，然後選取 **[Remove]** (移除) 以從鎖定畫面幻燈片中移除資料夾。
5. 變更其他設定以符合您的需求。

如何移動動態磚？

選取動態磚，然後將其拖曳到 **[Start]** (開始) 畫面上想要放置的地方。其它動態磚將會移動，以讓該動態磚能夠塞入其新位置。

可否分組重排動態磚？

可以。選取現有的動態磚，並拖曳該動態磚，隨您的喜好排列 **[Start]** (開始) 畫面。右鍵點選應用程式，並選取 **[Pin to Start]** (釘選到開始畫面) 以在 **[Start]** (開始) 畫面建立新群組。在此處您可以拖曳動態磚至 **[Start]** (開始) 畫面的現有群組。您可為群組命名，並在群組當中排列動態磚以符合自身需求。

可否讓動態磚放大或縮小？

可以。右鍵點選動態磚，然後選取 **[Resize]** (調整大小)。在顯示的功能表中選取大小。

可否變更畫面解析度？

可以。將游標移至螢幕左下角，並在文字方塊中輸入「解析度」以顯示結果；選取 **[Change the resolution of the display]** (變更螢幕解析度)。或者，您也可以桌面上任一處按一下滑鼠右鍵，然後選取 **[Display settings]** (顯示設定) > **[Display]** (顯示)。

如何設定鬧鐘？

您可將電腦作為鬧鐘使用。輸入「鬧鐘」，搜尋 **[Alarms & Clock]** (**鬧鐘 & 時鐘**) 應用程式。

1. 從清單中選取一個鬧鐘，或選取右下角的 **[+]** 建立新的鬧鐘。
2. 輸入**鬧鐘名稱**。
3. 選擇小時與分鐘以設定時間。
4. 選取 AM 或 PM。
5. 選擇鬧鐘鈴響的天數。
6. 選取音效通知。
7. 選取貪睡時間。
8. 選取右下角的 **[Save]** (**儲存**) 圖示即可儲存鬧鐘。
9. 選取 **[On]** (**開**) 或 **[Off]** (**關**) 可以啟動或關閉鬧鐘。



注意

鬧鐘僅會在電腦於設定時間喚醒時才會響起。

我的應用程式在哪裡？

將游標移至螢幕左下角，然後按一下搜尋方塊，以開始輸入想要開啓的應用程式名稱。

如何讓應用程式顯示在 **[Start]** (開始) 上？

如果您在所有應用程式清單中，而且想要讓某個應用程式顯示在 **[Start]** (開始) 畫面上，請以滑鼠右鍵按一下該應用程式，然後選取 **[Pin to Start]** (釘選到開始畫面)。

如何從 **[Start]** (開始) 移除動態磚？

右鍵點選動態磚以選取該動態磚，然後選取 **[Unpin from Start]** (從開始畫面取消釘選)，以從 **[Start]** (開始) 畫面移除該動態磚。

如何讓應用程式顯示在我的工作列上？

如果您在所有應用程式清單中，而且想要讓某個應用程式顯示在工作列上，請以滑鼠右鍵按一下該應用程式或動態磚，然後選取 **[More]** (更多) > **[Pin to taskbar]** (釘選到工作列)。

如何安裝應用程式？

您必須要有 Microsoft ID，才能從 *[Microsoft Store]*（Microsoft 網上商店）購買及下載應用程式。

我找不到像是 *[Notepad]*（記事本）或 *[Paint]*（小畫家）的應用程式！它們到哪裡去了？

移動游標至畫面左下角，然後按一下搜尋方塊。輸入您想開啓的應用程式名稱。或者，開啓所有應用程式清單，然後捲動到 *[Windows Accessories]*（Windows 附屬應用程式），以顯示舊版程式的清單。

何謂 Microsoft ID（帳戶）？

Microsoft 帳戶是一個用來登入 Windows 的電子郵件地址和密碼。您可以使用任何的電子郵件地址，但建議選擇已使用的電子郵件地址，來與朋友聯繫並登入我的最愛網站。當使用 Microsoft 帳戶登入電腦時，電腦將會與您所關心的連絡人、檔案和裝置連線。

我需要嗎？

並非要有 Microsoft ID 才能使用 Windows 10。不過，您可使用 Microsoft ID 在不同且已登入的機器上同步資料，讓生活更加便利。

如何取得？

如果您已安裝 Windows 10 且尚未使用 Microsoft 帳戶登入，或您沒有 Microsoft 帳戶且想要申請一個，請按下 *Windows 鍵* 或選取 *Windows [Start]*（開始）按鈕 > **[Settings]**（設定） > **[Accounts]**（帳戶） > **[Sign in with a Microsoft account instead]**（改為使用 Microsoft 帳戶登入），然後遵循畫面上的指示進行。

如何檢查 Windows updates？

按下 *Windows 鍵* 或選取 *Windows [Start]*（開始）按鈕 > **[Settings]**（設定） > **[Update & Security]**（升級與安全性） > **[Windows Update]**（Windows Update）。選取 **[Advanced options]**（進階選項）以變更設定。

哪裡可獲得更多資訊？

如需更多資訊，請造訪下列頁面：

- Windows 10 資訊：go.acer.com/windows-tutorial
- 支援常見問題：support.acer.com

疑難排解

本章將告訴您如何正確處理常見的系統故障問題。當發生問題時，請先詳細閱讀本章，再決定是否撥打電話尋求技術支援。當發生嚴重的故障時，可能需要拆開電腦。但是，切勿自行拆解電腦。請與經銷商或授權服務中心聯繫，尋求協助。

疑難排解提示

本電腦內含進階設計，可於螢幕上提供錯誤訊息報告，幫助您解決問題。

如果系統報告了一個錯誤訊息，或發生了錯誤情形，請參閱下列「錯誤訊息」。如果問題無法解決，請與經銷商聯繫。

錯誤訊息

如果您接收到錯誤訊息，請記下訊息，並採取正確步驟。下表依照英文字母的先後順序列出了錯誤訊息及建議的解決方法。

錯誤訊息	正確步驟
CMOS battery bad	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
CMOS checksum error	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
Disk boot failure	插入系統（開機）磁片，然後按下 Enter 重新開機。
Equipment configuration error	按下 F2 （於 POST 中）進入 BIOS 公用程式；然後在 BIOS 公用程式中按下 Exit 結束並重新開機。
Hard disk 0 error	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
Hard disk 0 extended type error	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
I/O parity error	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
Keyboard error or no keyboard connected	請與經銷商或授權服務中心聯繫。
Keyboard interface error	請與經銷商或授權服務中心聯繫。

錯誤訊息	正確步驟
Memory size mismatch	按下 F2 （於 POST 中）進入 BIOS 公用程式；然後在 BIOS 公用程式中按下 Exit 結束並重新開機。

如果您在執行過更正動作之後仍然遇到問題，請與您的經銷商或授權服務中心聯繫以獲得協助。

網際網路與線上安全

上網的必要工作

保護您的電腦

網際網路上充斥著各種病毒和攻擊，因此一定要懂得如何保護您的電腦（請參閱第 40 頁的網路安全軟體）。在您初次啓動電腦時，畫面上會出現擁有完整功能的網際網路安全程式，您應該在連上網際網路之前盡快啓動此防護功能。

選擇網際網路服務提供者



瀏覽網際網路已成為每日不可或缺的電腦使用行為。只要幾個簡單的步驟，就可以馬上取得各式各樣的知識和通訊工具。若要完成這些步驟，您應該先選取網際網路服務提供者（ISP），這樣才能在電腦和網際網路之間建立連線。您應該先瞭解所在區域有哪些可用的 ISP，另外也別忘了詢問親朋好友的使用經驗，或查看雜誌上的調查或消費者使用報告。您所選取的 ISP 會提供如何連上網際網路的相關指示（可能需要額外軟體，或專用的「電話盒」以連接電話線）。

連線類型

根據您的電腦機型、所在位置和通訊需求，您有多種連上網際網路的方式可供選擇。

撥接

部分電腦會提供電話撥號（「數據機」）接頭，此接頭可讓您使用電話線連上網際網路。透過撥號連線，您就可以同時在同一條電話線上使用數據機和電話。此連線類型只建議在不需要長時間存取網際網路時使用，因為此連線速度較慢，而且連線時間是以小時計費。

DSL（例如 ADSL）

DSL（數位用戶線路）是一種「永不中斷」的連線，透過電話線傳輸。由於 DSL 和電話使用不同的頻率，因此可以在連上網際網路的同時使用電話（各電話插槽必須安裝「濾波器」，以減少干擾）。若要使用 DSL，您必須位在具備 DSL 設備的電話交換機附近（郊區通常

不提供此服務)。連線速度會依位置而不同，但 DSL 一般可以提供較快且較可靠的網際網路連線。由於連線永不中斷，所以通常是以月付制收費。



注意

DSL 連線需要使用適當的數據機。此數據機一般會在您申請服務時由 ISP 提供。許多的數據機都會包含「路由器」功能，以提供網路和 Wi-Fi 存取。

纜線

纜線連線提供高速且永不中斷的網際網路服務，透過有線電視線路傳輸，但通常只有大城市才會提供此服務。您可以在連上網際網路的同時，邊使用電話，邊觀看有線電視。

網路連線

LAN（區域網路）是由一群電腦組成（例如在辦公大樓或住家內），這些電腦可以共用常用的通訊線路和資源。在設定網路時，您可以設定成共用檔案、週邊裝置（例如印表機）和網際網路連線。您可以將 LAN 設定成使用有線技術（例如乙太網路）或無線技術（例如 Wi-Fi 或藍牙）。

無線網路

無線 LAN 或 WLAN 就是無線區域網路，不需使用線路即可連結兩台以上的電腦。無線網路的設定程序很簡單，而且也可以讓您共用檔案、週邊裝置和網際網路連線。

無線網路有哪些優點？

行動力

無線 LAN 系統可讓位在住家網路內的您和其他使用者來共用檔案和網路連線裝置（例如印表機或掃描器）的存取權。

此外，您也可以與住家內的其他電腦共用網際網路連線。

安裝快速又方便

安裝無線 LAN 系統不需要太多時間、程序方便，而且又不需要在牆壁和天花板上牽線。

無線 LAN 的使用元件

在住家設定無線網路需要下列元件：

存取點 (路由器)

存取點 (路由器) 是一種雙向的收發器，可以將資料向四周廣播。存取點可做為有線和無線網路之間的中介器。大部分的路由器都已內建 DSL 數據機，可讓您存取高速的 DSL 網際網路連線。您選擇的 ISP (網際網路服務提供者) 一般會在您申購服務後提供數據機 / 路由器。如需詳細的設定指示，請詳讀存取點 / 路由器隨附的說明文件。

網路線 (RJ45)

網路線 (亦稱為 RJ45 連接線) 可用來將電腦主機連接至存取點 (請見下圖)；此類型的連接線也可以用來連接週邊裝置與存取點。

無線網路卡

大部分的電腦都有無線模組或 Wi-Fi 按鈕，可用來開啓或關閉網路連線。您也可以開啓或關閉無線網路，或者使用網路管理選項，在網路上控制要分享的內容。



警告

航空公司可能會規定搭乘飛機時禁止使用無線裝置。登機前請先關閉所有裝置，因其可能會在飛航時造成危害或干擾相關通訊設備，並且有觸犯相關法令的風險。起飛後，詢問空服員您是否能啓用 Wi-Fi。

瀏覽網路！

若要瀏覽網際網路，您需要安裝一種稱為網際網路瀏覽器的程式。**[Microsoft Edge] (Microsoft Edge)** 可以讓您輕鬆且安全地瀏覽網頁。安裝好網際網路存取並連上網路之後，請從 [Start] (開始) 功能表點選 Microsoft Edge 動態磚或工作列上的圖示，然後就可以開始享受全新的網路瀏覽體驗！



Acer 網站

若要開始使用，別忘了造訪我們的網站：www.acer.com。

Acer 努力提供您個人專屬的持續支援。請查看我們的 **[Support] (服務支援)** 區段，以取得滿足您個人需求的協助。

www.acer.com 是您進入豐富的線上活動及服務的入口：請定期回來造訪以取得最新資訊和下載內容！

網路安全軟體

為協助您預先防範網路犯罪，宏碁電腦與諾頓合作，為您所有的裝置提供安全防護。

選擇配備 Norton Security 防護的宏碁電腦

宏碁電腦特定系列已預先安裝 Norton Security，保護您的身分和財務資料不受病毒、間諜程式、惡意軟體和其他線上威脅的侵擾。深入瞭解如何打造安全的網路空間，以及如何在訂購授權試用結束後繼續享有防護。



注意

規格會依型號或作業系統而有所不同。

面對網路犯罪，始終技高一籌

瞭解駭客和網路罪犯入侵私人資料的伎倆，預先加以防範。

確保軟體皆為最新版本

網路罪犯極度倚賴軟體或平台的漏洞，他們利用這些漏洞便能輕鬆在使用者的裝置上悄悄地植入惡意程式，有時甚至無須在使用者裝置上執行太多動作即可成功入侵。在軟體製造商宣佈更新後，駭客會趁使用者安裝更新前，迅速準備好惡意軟體鎖定攻擊那些尚未修補的軟體漏洞。

如何持續確保安全：在軟體更新推出後，立即執行所有更新程式。

持續留意假郵件或網路釣魚郵件

請注意那些似乎來自朋友或公司同事，看來是您認識的人但有點可疑的郵件。他們可能未將您的名字大寫，或拼錯了。此郵件可能來自網路罪犯，他們試圖誘使您將信用卡號碼及身分證字號傳送給他們，或欺騙您登入看起來像您的銀行、但其實不然的假網站。

如何持續確保安全：安裝強大的垃圾郵件過濾器。若電子郵件看起來有異狀，請勿點選任何項目，並立刻刪除郵件。然後改用手動方式啟動瀏覽器，並輸入您的銀行的網站網址，親自登入。

若有人致電，請慎防詐騙

技術支援詐騙是線上詐欺的一種手法，詐騙集團會打電話告訴您他們是諾頓或 Microsoft 等深受信賴公司的技術支援團隊，並聲稱您的系統遭到病毒入侵。這種詐騙的主要動機在於敲詐受害者的錢財。網路罪犯也會安裝鍵盤側錄軟體或後門木馬等惡意程式，試圖取得個人資訊。

如何持續確保安全：請勿輕信通知您軟體或電腦無法運作的電話。請勿在電話上向陌生人透露您的身分證字號或信用卡號等個人資訊。

網路罪犯慣用的威脅

現在您知道一些網路罪犯試圖潛入您的裝置，或誘使您直接提供私人資訊的慣用手法。以下是網路罪犯一旦侵入您的裝置後，經常會部署的惡意程式類型，以及您該如何處理遭感染的裝置。

勒索軟體

這種形式的惡意程式會在您的電腦及連接的裝置上加密個人資料檔案。加密技術可將檔案轉換成其他格式，唯有特定的解密金鑰才能夠開啓這些檔案。一旦勒索軟體自行安裝後，便會在您的電腦上顯示現在檔案已被鎖住的警告訊息。使用者須支付一筆費用做為「贖金」，並在期限內付清。不過即使付了錢，網路罪犯也可能不會為您解鎖檔案！

萬一遭到感染，您該如何處理：首務之要是避免感染，您可以使用 Norton Security 之類的網路安全軟體以獲得完善防護。此外，請定期備份所有資料至網路或獨立的外接式硬碟，並且只有在進行備份時才將硬碟連接至您的電腦。據悉勒索軟體會鎖住連接至電腦之外接式硬碟的存取權限。

若您的電腦遭勒索軟體感染，在支付贖金前，請務必三思。這並不能保證網路罪犯會解鎖您的檔案，而且您支付的贖金則會成為他們獵取其他無辜受害者的資金。

傀儡網路 (Botnet)

傀儡網路是指一系列遭感染並連線的電腦，它們經過協調可共同執行作業。傀儡網路會透過一些惡意編碼存取您的電腦。在下載軟體後，傀儡網路會聯絡其主電腦，通知它已準備好執行作業。現在，您的電腦、手機、平板電腦或物聯網裝置，全都受到建立傀儡網路的人所控制。大多數電腦遭到感染的人，甚至不知道自己的電腦安全已經受到危害！

萬一遭到感染，您該如何處理：如果遭到感染，您可能根本無從獲悉，因為傀儡程式十分低調，非常歹毒。您的網路服務供應商可能會傳送警示通知給您，說明他們在您的網路上發現威脅，並警告您須移除該傀儡程式。如果您遭傀儡程式感染，請使用 Norton Security 這類的網路安全軟體，對您的所有裝置進行安全掃描。

病毒 / 惡意程式

「病毒」是惡意軟體程式多年來的俗稱；不過，病毒也僅僅是惡意威脅的一種類型而已。病毒歸類在可自行複製的惡意程式碼，並且會藉由將自身插入檔案或程式中來傳播。

萬一遭到感染，您該如何處理：採取必要措施避免遭受感染，您可以安裝 Norton Security 這類的網路安全軟體以持續獲得防護。如果您已訂購 Norton Security 服務且發現遭到病毒感染，請聯絡諾頓隨時待命的技術人員來協助消除病毒。

使用公共 Wi-Fi 時，請採取特別防範措施

公共 Wi-Fi 隨處可得，從咖啡館到飯店，乃至於您出外時造訪的機場都有。儘管公共 Wi-Fi 讓我們的生活更加便利，卻也存在安全風險，可能會危及您的筆記型電腦和智慧型手機中存放的個人資訊。虛擬私有網路 (VPN) 會透過公共網際網路連線建立私有網路，為使用者提供線上隱私和匿名性。VPN 還可屏蔽網際網路通訊協定 (IP) 位址，使得使用者在網路上的一切動作幾乎無法追蹤，藉此保障您的安全。公共 Wi-Fi 最大的安全風險，就是遭到攔截式攻擊 (MITM)。這些攻擊與竊聽乃系出同門。資料從 A 點（電腦）傳輸至 B 點（伺服器 / 網站）時，攻擊者便會在這些傳輸過程中介入。然後攻擊者會建立工具，並設定為「聽取」傳輸內容，然後對有價值的資料（例如您的登入認證和密碼）進行攔截，接著擷取資料。

請使用虛擬私有網路 (VPN)，以確保使用公共 Wi-Fi 時您的隱私與匿名性受到保障。VPN 服務可在您使用公共 Wi-Fi 熱點時對您收發的所有資料進行加密，確保您的資訊不會落入駭客和使用相同連線的其他使用者手中。

關於維持安全防護的其他秘訣

良好的安全防護習慣，能夠有效降低遭遇網路犯罪的風險。採取幾個基本行為方針，您便可大大降低遭遇網路犯罪的風險：

- 使用結合至少 10 個大寫與小寫英文字母、符號和數字的獨特增強式密碼，以保護您的帳戶安全。
- 請勿隨意點選隨機連結，或開啓不請自來的訊息和附件，特別是來自不明人士的資訊。
- 請勿透過未受保護的 Wi-Fi 網路存取個人資訊或社交媒體帳戶。
- 使用裝置上安裝的安全防護軟體，以協助您免於最新威脅的侵害。

利用 Windows 安全性工具保護您的電腦

Windows 提供許多的防護應用程式。

[Windows Updates] (Windows Updates)

如果您有可用的網際網路連線，Windows 就可以檢查電腦是否有重要更新，並自動安裝這些更新。這些更新包含安全性修補程式及程式更新，可以改善電腦的使用體驗，並協助電腦抵抗新興的病毒和攻擊。

要如何得知我的電腦存在風險？

如 [Action Center] (重要訊息中心) 回報警示，或電腦行為不穩定、意外當機，或某些程式無法正常運作，即表示您的電腦可能已被惡意軟體感染。不過，並非所有的電腦問題皆起因於病毒！如果您懷疑電腦可能遭到感染，請先進行更新（若尚未更新），然後執行防毒軟體和防間諜軟體。

播放藍光或 DVD 電影

如果電腦配備藍光或 DVD 光碟機，您可在電腦或透過 HDMI 在高畫質電視上播放電影。

1. 將光碟放入光碟機。
2. 數秒後，電影會開始播放。
3. 如果電影未開始播放，請開啓電影播放程式並從 檔案功能表開啓光碟。



重要

當您第一次執行 DVD 播放程式時，程式會要求您輸入區碼。DVD 可適用於 6 個地區。

區碼	國家或地區
1	美國、加拿大
2	歐洲、中東、南非、日本
3	東南亞、台灣、南韓
4	拉丁美洲、澳大利亞、紐西蘭
5	前蘇聯、非洲各地、印度
6	中華人民共和國



注意

要變更區碼，請在 DVD 光碟機中放入不同區碼的 DVD 碟片。一旦您的電腦設好區碼後，就只能播放該區碼的 DVD。您最多可以設定區碼五次（包括第一次），最後一次所設定的，就會成為永久的區碼。回復硬碟也無法重設區碼的次數。