

acer



Acer Chromebook 314

Acer Chromebook Enterprise 314

MANUAL D'USUARI

© 2022. Tots els drets reservats.

Acer Chromebook 314/Acer Chromebook Enterprise 314

Abarca: CB314-3H / CB314-3HT / C934 / C934T

Aquesta revisió: 03/2022



Important

Aquest manual conté informació amb drets de propietat protegida per les lleis de copyright. La informació continguda en aquest manual està subjecta a modificacions sense avís previ. Les imatges incloses aquí només són de referència i poden contenir informació o funcions que no s'apliquin al vostre ordinador. El Grup Acer no es responsabilitza dels possibles errors tècnics o editorials, o les omissions d'aquest manual.

Registreu el vostre producte Acer

Visiteu www.acer.com/register-product i inicieu sessió o creeu el vostre Acer ID per registrar el vostre producte.

Després de fer-ho, podreu consultar-ho a la pàgina "Els meus productes".

Número de model: _____

Número de sèrie: _____

Data de compra: _____

Lloc de compra: _____

Google i Google Play són marques comercials de Google LLC.

ÍNDEX

Primers passos 4 Enceneu el vostre

Chromebook	4	Seleccioneu la	
configuració d'idioma	4	Connecteu-vos a	
una xarxa	4	Accepteu les	
condicions de servei.....	4	Primer inici	
de sessió	4	Crear un nou	
compte de Google.....	4	Examinar	
com a convidat	5		

Un recorregut pel seu Acer

Chromebook 6 Vista	
frontal.....	6

Vista de teclat	7
Tecles de funció.....	
8 Accessos directe de teclat comuns	
8 Panell tàtil	
9 Vista esquerra	10
Vista dreta.	11
Informació sobre USB 3.2 Gen 1... ..	
11 Informació sobre el port USB Tipus-C..	11

Preguntes més freqüents **12**

Aconseguir ajuda o obtenir més	
informació	13

PRIMERS PASSOS

Enceneu el vostre Chromebook

Mantingueu premut el botó d'encesa i apagat al Chromebook. Quan arranqueu Chromebook per primera vegada, apareixerà la pantalla de "Benvinguda".

Seleccioneu la configuració d'idioma

Utilitzeu la llista desplegable "Idioma" per triar la configuració d'idioma per defecte. Si hi ha més d'una manera d'escriure en el vostre idioma, és possible que se us demani que seleccioneu també el mètode d'entrada del teclat.

Connecteu-vos a una xarxa

Seleccioneu una xarxa de la llista "Connectar a una xarxa" per connectar-vos a Internet. Si l'accés a la xarxa està protegit, us caldrà una contrasenya d'accés per connectar-s'hi.

Accepteu les condicions de servei

Quan us connecteu a una xarxa, accepteu les Condicions del servei. El vostre Chromebook descarregarà qualsevol actualització del sistema disponible perquè disposi de les últimes funcions de Chrome OS.

Primer inici de sessió

Crear un nou compte de Google


Podeu crear un compte de Google nou si encara no en teniu. Seleccioneu **Crea un compte de Google** per configurar un compte nou. Un compte de Google us permet accedir a serveis web desenvolupats per Google, com ara Gmail, Google Drive i el calendari de Google.

Examinar com a convidat

També podeu utilitzar el Chromebook sense un compte de Google seleccionant **Examinar com a convidat**.


UN RECORREGUT PEL SEU ACER CROMEBOOK


Vista frontal

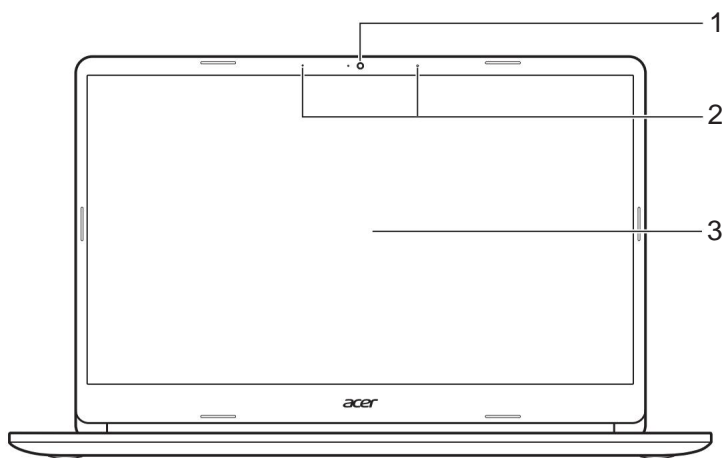

#	Icona Element	Descripció
1	Càmara web	Càmara web per a comunicació de vídeo. <i>Una llum al costat de la càmera web indica que aquesta està activa.</i>
2	Micròfons	Micròfons interns per a l'enregistrament del so.
3	Pantalla	Mostra la sortida de l'ordinador, admet opció tant tàctil com no tàctil.



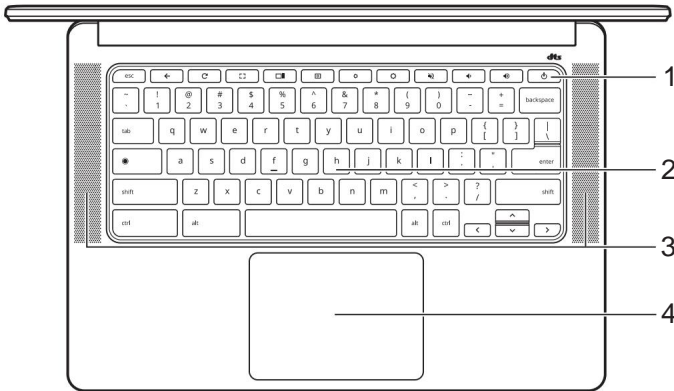








Vista de teclat



#	Icona	Element	Descripció
1		Botó d'encesa	Encén o apaga l'ordinador.
2		Teclat	Per introduir dades al vostre ordinador.
3		Conferencistes	Proporciona una sortida d'àudio.
			Dispositiu apuntador tàctil que funciona com un ratolí d'ordinador.
4		Panell tàctil / clic amb botó	<p><i>Pressionar a qualsevol punt del panell equival a fer clic amb el botó esquerre del ratolí.</i></p> <p><i>Pressionar a qualsevol punt del panell amb dos dits equival a fer clic amb el botó dret del ratolí.</i></p>



Tecles de funció

El Chromebook utilitza tecles de funció o combinacions de tecles per accedir a alguns controls de maquinari i programari, com la brillantor de la pantalla i el volum. Cada tecla de funció específica té una funció concreta.

Icona	Funció	Descripció
	Anterior	Permet tornar a la pàgina anterior.
	Recarregar	Permet recarregar la pàgina seleccionada.
	Pantalla completa	Permet obrir la pàgina al mode de pantalla completa.
	Següent finestra	Permet canviar a la finestra següent.
	Captura de pantalla	Fa una captura de pantalla.
	Disminuir brillantor	Disminueix la brillantor de la pantalla.
	Augmentar brillantor	Augmenta la brillantor de la pantalla.
	Silenci	Desactiva la sortida d'àudio.
	Baixar volum	Abaixa el volum.
	Pujar volum	Puja el volum.
	Iniciador	Obre el panell Aplicacions.

Accessos directe de teclat comuns

Podeu utilitzar les dreceres per realitzar algunes tasques més ràpid.

Dreceres del teclat	Descripció
Ctrl + 	Fa una captura de pantalla.
Tot + 	Activa i desactiva el bloqueig de majúscules.

Dreceres del teclat	Descripció
---------------------	------------

Tot + 	Projecta la pantalla.
---	-----------------------


Nota: Si voleu accedir a una llista completa dels dreceres de teclat, premeu **Ctrl + Alt + /**

Panell tàctil

El panell tàctil incorporat és un dispositiu de senyalització sensible al moviment sobre la superfície. Això vol dir que el cursor respon en moure els dits per la superfície del panell tàctil.


Acció	Gestos
Clic	Premeu a qualsevol part del panell tàctil.
Polsació amb dos dits (o alt-clic)	Prémer al panell tàctil amb dos dits o mantenir premuda la tecla Alt del teclat mentre es prem amb un dit al panell tàctil equival a "fer clic amb el botó dret" del ratolí d'un ordinador.
Lliscament amb dos dits	Col·loqueu dos dits sobre el panell tàctil i moveu-los amunt i avall per desplaçar-vos verticalment, oa l'esquerra i dreta per desplaçar-vos horitzontalment.
Arrossegar i col·locar	Feu clic a l'element que voleu moure amb un dit. Amb un segon dit, moveu l'element. Deixeu anar els dos dits per deixar anar l'element. (Aquest gest funciona per als fitxers, no per a les finestres o icones.)

Vista esquerra

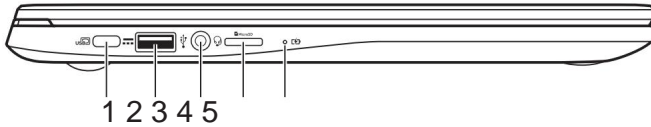

#	Icona	Element	Descripció
1		Port USB Tipus-C amb entrada de CC	Es connecta a l'adaptador de corrent USB Tipus-C inclòs i a dispositius USB amb un connector USB Tipus-C. Admet DisplayPort™ mitjançant USB-C™.
2		Port USB	Permet la connexió amb dispositius USB.
3		Preses d'auriculars/altaveus	Connexió per a dispositius d'àudio (p. ex., altaveus, auriculars) o auriculars amb micròfon.
4		Ranura per a targeta microSD	Inseriu una targeta microSD en aquesta ranura.
5		Indicador de bateria	Proporcioneu informació sobre l'estat de la bateria de l'ordinador. Càrrega: La llum es veu ambre quan es carrega la bateria. Càrrega completa: La llum es torna blava en mode de CA.

Vista dreta

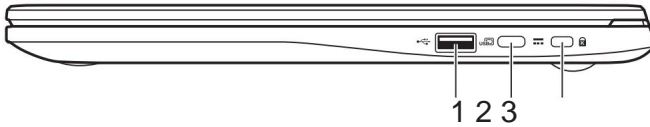

#	Icona	Element	Descripció
1		Port USB	Permet la connexió amb dispositius USB.
2		Port USB Tipus-C amb entrada de CC	Es connecta a l'adaptador de corrent USB Tipus-C inclòs i a dispositius USB amb un connector USB Tipus-C. Admet DisplayPort™ mitjançant USB-C™.
3		Ranura de bloqueig Kensington	Permet connectar un cadenet de seguretat compatible amb Kensington.



Informació sobre USB 3.2 Gen 1

- Els ports compatibles amb USB 3.2 Gen 1 són blaus.
- Compatible amb dispositius USB 3.2 Gen 1 i anteriors.
- Per a un rendiment òptim, utilitzeu dispositius amb certificació USB 3.2 Gen 1.
- Definit per l'especificació USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Informació sobre el port USB Tipus-C

- Admet la sortida d'àudio/vídeo DisplayPort™.
 - Ofereix fins a 3 A a 5 V CC per a càrrega USB.
- Entrada de CC: requereix adaptador de corrent o font de corrent que proporcioni 45 W a 5~20 V.
Per a un rendiment òptim, utilitzeu un adaptador de corrent Acer certificat o un dispositiu de subministrament elèctric USB.

PREGUNTES MÉS FREQUENTS

Pregunta	Resposta
Quin programari funciona en un Chromebook?	Els Chromebook usen aplicacions de Google Play Store i al web. Hi ha aplicacions de productivitat, creativitat, per veure pel·lícules i sèries, jocs, etc.
Com puc aconseguir més aplicacions?	Podeu obtenir més aplicacions a Google Play Store o a la web. 
Puc utilitzar el programari de Microsoft Office?	Els Chromebooks funcionen amb Microsoft® Office. Tant si és Word, Excel® o PowerPoint®, podeu trobar fàcilment les aplicacions a la web.
On puc trobar els meus fitxers?	Tots els fitxers es desen a l'aplicació Fitxers. Busqueu l'aplicació fent clic a la icona de l'Iniciador i buscant "Files". 
Com transfereixo els meus fitxers locals?	Transferiu els fitxers locals amb un dispositiu d'emmagatzematge compatible. El Chromebook funciona amb la majoria de dispositius d'emmagatzematge externs (per exemple, unitats de memòria USB, discs durs externs). També podeu carregar els fitxers, fotografies i vídeos a Google Drive. Quan configureu el vostre Chromebook amb el vostre compte de Google, podreu accedir als vostres fitxers a Drive.
Per què el Chromebook necessita la informació del meu compte de Google?	El compte de Google es fa servir per iniciar sessió al Chromebook. És el mateix compte que utilitza per a serveis de Google com Gmail i Drive. El Chromebook utilitza la informació del vostre compte per iniciar sessió automàticament en aplicacions i serveis.

Pregunta	Resposta
Com puc configurar-ho per als meus fills?	Si voleu configurar controls parentals per al vostre fill, és important que iniciu sessió amb el compte de Google personal del vostre fill. Si encara no en teniu una, podeu crear-la durant el procés d'inici de sessió al Chromebook. Podeu afegir el compte de l'escola del vostre fill després de realitzar la configuració inicial del dispositiu.

Aconseguir ajuda o obtenir més informació

Per trobar informació sobre:	Veure:
Ajuda del Chromebook	Obriu l'aplicació Explorar Chromebook.  al
Chrome OS	google.com/support/chromebook/