

acer



Acer Chromebook 311

MANUAL D'USUARI

© 2021. Tots els drets reservats.

Acer Chromebook 311

Abraça: C733 / C733U

Aquesta revisió: 03/2021

Registri's per aconseguir un Acer ID i gaudeixi d'excel·lents avantatges

1. Assegureu-vos que està connectat a Internet.
2. Obriu **www.acer.com** i seleccioneu el vostre país.
3. Feu clic a **Assistència > REGISTRAR UN PRODUCTE**.
4. Aconseguiu un Acer ID o inicieu sessió si ja disposeu d'un Acer ID.

Registreu el vostre producte Acer

Quan rebem el vostre registre de producte, se us enviarà un correu electrònic de confirmació amb dades importants. Conserveu aquest correu electrònic en un lloc segur.

Gestioni els seus productes registrats

Un cop completat el procés de registre, podeu iniciar sessió a **account.acer.com** amb el seu Acer ID i la contrasenya per veure i gestionar tots els seus productes registrats.



Nota

La vostra informació pot trigar uns dies a actualitzar-se a la base de dades.



Important

Aquest manual conté informació amb drets de propietat protegida per les lleis de copyright. La informació continguda en aquest manual està subjecta a modificacions sense avís previ. Les imatges incloses aquí només són de referència i poden contenir informació o funcions que no s'apliquin al vostre ordinador. El Grup Acer no es responsabilitza dels possibles errors tècnics o editorials, o les omissions d'aquest manual.

Número de model: _____

Número de sèrie: _____

Data de compra: _____

Lloc de compra: _____

ÍNDEX

Primers passos 4

Enceneu el vostre Chromebook	4
Seccioneu la configuració d'idioma	4
Connecteu-vos a una xarxa	4
Accepteu les condicions de servei.....	4
Primer inici de sessió	4
Crear un nou compte de Google™	4
Examinar com a convidat.....	5
Inicieu sessió al vostre compte de Google.....	5

Un recorregut pel seu Acer

Chromebook 6

Vista frontal.....	6
Vista de teclat.....	7
Tecles de funció.....	8
Panell tàctil	9
Vista esquerra.....	10
Vista dreta.....	11
Informació sobre USB 3.1 Gen 1.....	11
Informació sobre el port USB Tipus-C.....	11
Vista inferior.....	12

L'escriptori de Chrome OS 13

Controls de la finestra	13
Prestatgeria	14
Iniciador	14
Aplicacions fixades	15
Àrea d'estat.....	15

Aplicacions i extensions 17

Administrar aplicacions.....	17
Instal·lació d'aplicacions des de la	
Chrome Web Store	17
Instal·lació d'aplicacions des de la	
Google Play Store	18
Treure aplicacions de Chrome OS	18
Google Drive	19
Diferència entre les aplicacions	
Drive i Fitxers.....	19
Crear un nou document	19
Sincronitzar fitxers de baixades a Google	
Drive.....	20
Habilitar accés sense connexió a fitxers de	
Google Drive.....	21
Gmail	21
Redactar un missatge de correu	
electrònic.....	21

YouTube	21
---------------	----

Reproduir arxius de vídeo o àudio ...	22
---------------------------------------	----

Altres tipus de fitxer compatibles.....	22
---	----

Consells i trucs sobre Chrome OS 23

Documents.....	23
Com crear documents.....	23
Trobar els seus documents	24
Com compartir documents amb altres	
usuaris	24
Com iniciar un xat de vídeo	25
Com escoltar música	25
Com veure vídeos, TV o pel·lícules.....	26
Treballar amb documents de Microsoft Office	
(Word, Excel i Powerpoint).....	26
Obrir i editar fitxers de Microsoft Office usant	
el mode de compatibilitat amb Office de	
Google.....	26
Convertir els fitxers de Microsoft Office als	
formats de Google Drive	27
Exportar els documents de Google Drive com	
a fitxers de Microsoft Office.....	27
Obrir fitxers de Microsoft Office usant les	
aplicacions de Microsoft Office Online	
disponibles a la Chrome Web Store o Google	
Play Store.....	28
Com utilitzar el Chromebook quan no hi hagi	
Internet.....	28
Gmail sense connexió.....	29
Google Drive.....	29

Configuració 31

Canviar la configuració d'idioma	31
Canviar la configuració de rellotge	32
Personalitzar l'aparença	32
Personalitzar el fons de pantalla.....	32
Personalitzar el tema	32
Configurar una impressora.....	33
Actualitzar Chrome OS.....	33
Actualització automàtica	33
Actualització manual.....	33
Restablir el Chromebook	34

Ajuda 35

Ajuda amb i sense connexió.....	35
---------------------------------	----

PRIMERS PASSOS

Enceneu el vostre Chromebook

El botó d'encesa del Chromebook es troba a la part superior dreta del teclat. Quan arranqueu Chromebook per primera vegada, apareixerà la pantalla de "Benvinguda".

Selecioneu la configuració d'idioma

Utilitzeu la llista desplegable "Idioma" per triar la configuració d'idioma per defecte. Si hi ha més d'una manera d'escriure en el vostre idioma, és possible que se us demani que seleccioneu també el mètode d'entrada del teclat.

Connecteu-vos a una xarxa

Selecioneu una xarxa de la llista "Connectar a una xarxa" per connectar-vos a Internet. Si l'accés a la xarxa està protegit, us caldrà una contrasenya d'accés per connectar-s'hi.

Accepteu les condicions de servei

Quan us connecteu a una xarxa, accepteu les Condicions del servei. El vostre Chromebook descarregarà qualsevol actualització del sistema disponible perquè disposi de les últimes funcions de Chrome OS.

Primer inici de sessió

Crear un nou compte de Google™


Podeu crear un compte de Google nou si encara no en teniu. Seleccioneu **Crea un compte de Google** per configurar un compte nou. Un compte de Google us permet accedir a serveis web desenvolupats per Google, com ara Gmail, Google Drive i el calendari de Google.

Examinar com a convidat

També podeu utilitzar el Chromebook sense un compte de Google seleccionant **Examinar com a convidat**.

Inicieu sessió al vostre compte de Google

Si ja teniu un compte de Google, introduïu el vostre nom d'usuari i contrasenya al quadre d'inici de sessió que apareix i seleccioneu el botó **Inicia sessió**.

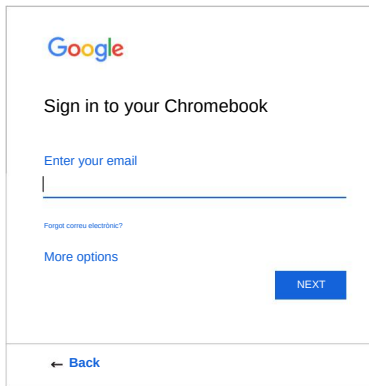The image shows a Google sign-in interface for a Chromebook. At the top is the Google logo. Below it, the text "Sign in to your Chromebook" is centered. Underneath is a blue link "Enter your email" followed by a text input field. Below the input field is a small blue link "Forgot your electronic?". Further down is another blue link "More options". To the right of these links is a blue button labeled "NEXT". At the bottom left of the form is a blue link "← Back".

Google

Sign in to your Chromebook

[Enter your email](#)

[Forgot your electronic?](#)

[More options](#)

[NEXT](#)

[← Back](#)




Important

Inicieu sessió amb el vostre compte de Google principal. Aquest compte s'ajustarà com a compte del propietari i serà l'únic amb què es podran canviar certes opcions de Chrome.

UN RECORREGUT PEL SEU ACER CHROMEBOOK


Ara que ha acabat la configuració, permeteu-nos que us fem una passejada pel seu nou Acer Chromebook.

Vista frontal

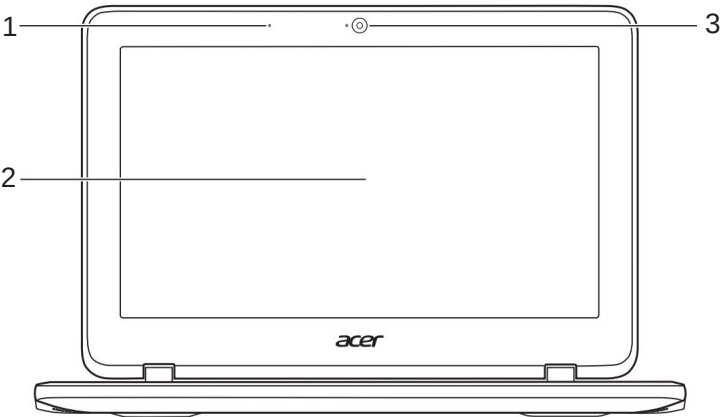

#	Icona	Element	Descripció
1		Micròfon	Micròfon intern per a l'enregistrament del so.
2		Pantalla	És el dispositiu de sortida de l'ordinador.
3		Webcam	Càmera web per a comunicació de vídeo. <i>Una llum al costat de la càmera web indica que aquesta està activa.</i>

Vista de teclat

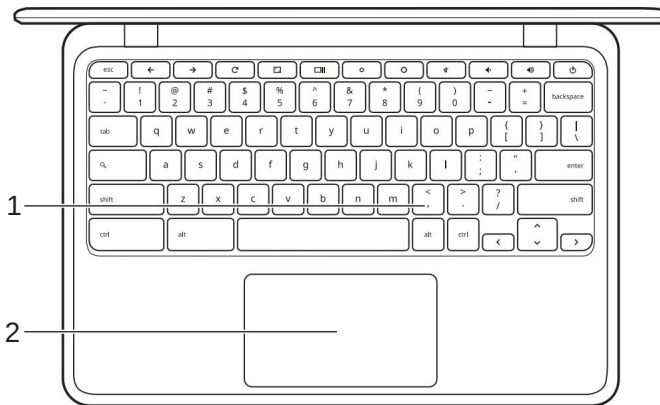

#	Icona Element	Descripció
1	Teclat	Per introduir dades al vostre ordinador.
2	Panell tàctil/clic amb botó	Dispositiu apuntador tàctil que funciona com un ratolí d'ordinador. <i>Pressionar a qualsevol punt del panell equival a fer clic amb el botó esquerre del ratolí.</i> <i>Pressionar a qualsevol punt del panell amb dos dits equival a fer clic amb el botó dret del ratolí.</i>

Tecles de funció

L'ordinador utilitza tecles de funció o combinacions de tecles per accedir a alguns controls de maquinari i programari, com la brillantor de la pantalla i el volum. Cada tecla de funció específica té una funció concreta.


Icona	Funció	Descripció
	Anterior	Permet tornar a la pàgina anterior.
	Següent	Permet anar a la pàgina següent.
	Recarregar	Permet recarregar la pàgina seleccionada.
	Pantalla completa	Permet obrir la pàgina al mode de pantalla completa.
	Següent finestra	Permet canviar a la finestra següent.
	Disminuir brillantor	Redueix la brillantor de la pantalla.
	Augmentar brillantor	Augmenta la brillantor de la pantalla.
	Silenci	Desactiva la sortida d'àudio.
	Baixar volum	Abaixa el volum.
	Pujar volum	Puja el volum.
	Cerca	Realitzeu cerques des del panell d'Aplicacions.

Panell tàtil

El panell tàtil incorporat és un dispositiu de senyalització sensible al moviment sobre la superfície. Això vol dir que el cursor respon en moure els dits per la superfície del panell tàtil.

Acció	Gestos
Clic	Premeu a qualsevol part del panell tàtil.
Polsació amb dos dits (o alt-clic)	Prémer al panell tàtil amb dos dits o mantenir premuda la tecla Alt del teclat mentre es prem amb un dit al panell tàtil equival a "fer clic amb el botó dret" del ratolí d'un ordinador.
Lliscament amb dos dits	Col·loqueu dos dits sobre el panell tàtil i moveu-los amunt i avall per desplaçar-vos verticalment, oa l'esquerra i dreta per desplaçar-vos horitzontalment.
Arrossegar i col·locar	Feu clic a l'element que voleu moure amb un dit. Amb un segon dit, moveu l'element. Deixeu anar els dos dits per deixar anar l'element. (Aquest gest funciona per als fitxers, no per a les finestres o icones.)


Vista esquerra

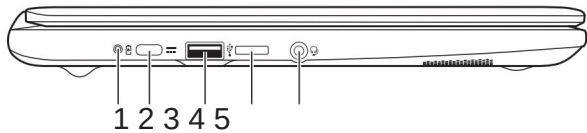

#	Icona	Element	Descripció
1		Indicador de bateria	Proporcioneu informació sobre l'estat de la bateria. Càrrega: La llum es veu ambre quan es carrega la bateria. Càrrega completa: La llum es torna blava en mode de CA.
2		Port USB Tipus-C amb entrada de CC	Es connecta a l'adaptador de corrent USB Tipus-C inclòs i a dispositius USB amb un connector USB Tipus-C. Admet DisplayPort™ mitjançant USB-C™.
3		Port USB	Permet la connexió amb dispositius USB.
4		Ranura per a targeta microSD (opcional)*	Inseriu una targeta microSD en aquesta ranura.
5		Preses d'auriculars/altaveus	Connexió per a dispositius d'àudio (p. ex., altaveus, auriculars) o auriculars amb micròfon.

* A partir del 2021, la disponibilitat de la funció de lector de targetes microSD d'aquest dispositiu Chromebook pot variar segons el model o la regió.

Vista dreta

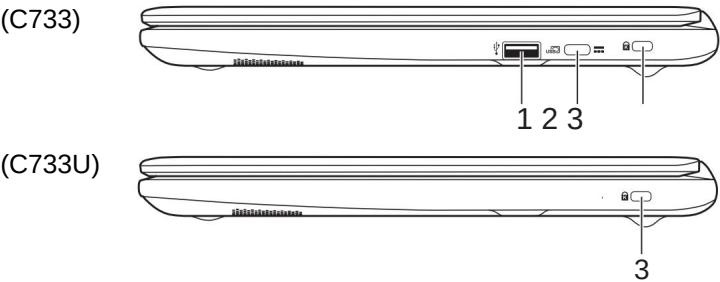

#	Icona	Element	Descripció
1		Port USB	Permet la connexió amb dispositius USB.
2		Port USB Tipus-C amb entrada de CC	Es connecta a l'adaptador de corrent USB Tipus-C inclòs i a dispositius USB amb un connector USB Tipus-C. Admet DisplayPort™ mitjançant USB-C™.
3		Ranura de bloqueig Kensington	Permet connectar un cadenet de seguretat compatible amb Kensington.

Informació sobre USB 3.1 Gen 1


- Els ports compatibles amb USB 3.1 Gen 1 són blaus.
- Compatible amb dispositius USB 3.1 Gen 1 i anteriors.
- Per a un rendiment òptim, utilitzeu dispositius amb certificació USB 3.1 Gen 1.
- Definit per l'especificació USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Informació sobre el port USB Tipus-C

- USB 3.1 Gen 1 amb velocitats de transferència de fins a 5 Gbps.
- Admet la sortida d'àudio/vídeo DisplayPort™.
- Ofereix fins a 3 A a 5 V CC per a càrrega USB.


- **Entrada de CC:** requereix adaptador de corrent o font de corrent que proporcioni 45 W a 12/18~20 V.
Per a un rendiment òptim, utilitzeu un adaptador de corrent Acer certificat o un dispositiu de subministrament elèctric USB.

Vista inferior

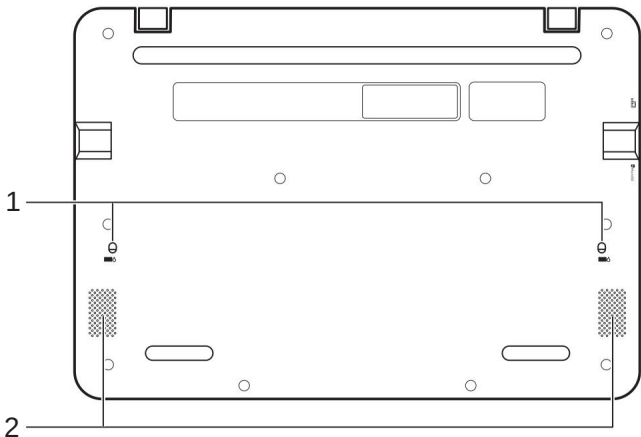


#	Icona	Element	Descripció
1		Orificis de drenatge	El líquid abocat sobre el teclat es pot drenar a través dels orificis situats a la part inferior de la carcassa.
2		Altaveus	Els altaveus esquerre i dret proporcionen una sortida d'àudio.

L'ESCRITORI DE CHROME OS

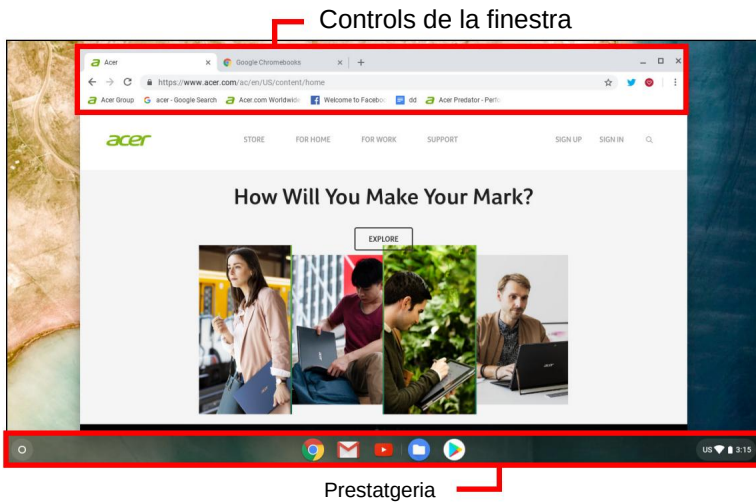

Controls de la finestra

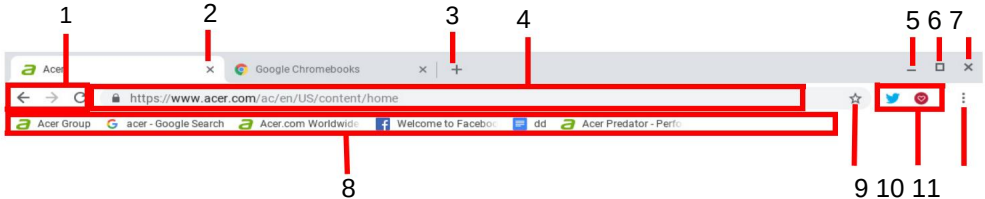

Número Descripció

- | Número | Descripció |
|--------|--|
| 1 | Permet <i>Retrocedir</i> i <i>Avançar</i> a l'història de la sessió de navegació web actual (si es tanca i es torna a obrir el navegador, s'inicia una nova sessió). Al seleccionar <i>Recarregar</i> , es recarrega la pàgina web actual. |
| 2 | Tanca una pestanya. |
| 3 | Obre una pestanya nova. |
| 4 | Introduïu una adreça web o feu una cerca a Internet en aquest quadre de cerca (també anomenat "omnibox"). |

Número	Descripció
5	Minimitza la finestra i la guarda a la prestatgeria de l'escriptori.
6	Maximitza la finestra perquè ocupi tota la pantalla. Torneu a fer clic per restablir la finestra a la vostra posició anterior. A més, si seleccioneu i manteniu, apareixerà una fletxa a esquerra i a dreta al costat de la icona. Aquestes permeten alinear la finestra perquè ocupi la meitat esquerra o la meitat dreta de la pantalla, respectivament.
7	Tanca tota la finestra (pestanyes i tot).
8	La pàgina web s'afegeix als marcadors (es desa) en aquesta àrea d'accés ràpid anomenada "barra de marcadors".
9	Permet marcar (guardar) un enllaç a la pàgina web actual.
10	Permet utilitzar qualsevol extensió habilitada que hàgiu instal·lat a Chrome des d'aquesta llista d'extensions.
11	Permet personalitzar i controlar Google Chrome.

Prestatgeria



Nota

Les especificacions varien. És possible que algunes icones no apareguin al Chromebook.

Iniciador

Seleccioneu la icona **Iniciador** per visualitzar la pàgina de l'iniciador. Aquesta és la manera més ràpida de buscar alguna cosa. Simplement comenci a escriure per buscar a Internet, als seus marcadors, a qualsevol arxiu emmagatzemat al seu Google Drive, i als elements de la Web Store.

Des de la pàgina de l'iniciador també podeu accedir a totes les aplicacions. A sota del quadre de cerca hi ha les aplicacions que més utilitza. Simplement seleccioneu-ne una per obrir-la. Per veure totes les aplicacions que teniu instal·lades, seleccioneu



Aplicacions fixades

Podeu fixar o treure aplicacions a la prestatgeria.

Per fixar una aplicació a la prestatgeria

- 1.Seleccioneu la icona d' **Iniciador**.
 - 2.Feu clic a  per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu el nom de l'aplicació que voleu).
 - 3.Localitzi i premi amb dos dits a la icona de l'aplicació que desitgi.
 - 4.Seleccioneu **Fixar a la prestatgeria**.
- Per reorganitzar les aplicacions de la prestatgeria, simplement les heu d'arrossegar.

Per treure una aplicació de la prestatgeria

- 1.Localitze i premi amb dos dits a la icona de l'aplicació que vulgueu a la prestatgeria.
- 2.Seleccioneu **No fixar**.

Àrea d'estat

L'Àrea d'estat us permet veure d'una ullada la informació vital de l'ordinador, com l'hora, la intensitat del senyal Wi-Fi i la durada de la bateria. Feu clic a l'àrea d' **Estat** per veure un quadre amb més opcions.

Icona Descripció		Icona Descripció	
	Notificacions		Apagar
	Pantalla de bloqueig		Configuració

Icona Descripció		Icona Descripció	
	Control del volum		Connexió de xarxa sense fil
	Estat del Bluetooth		Estat de la bateria
	Llum nocturna		Teclat
	Control de brillantor		

APLICACIONS I EXTENSIONS

Podeu millorar el vostre Chromebook amb aplicacions web addicionals (aplicacions de Chrome), funcions per al navegador (també conegudes com a extensions) i aplicacions dissenyades per a Android™ (aplicacions de Play Store). Les aplicacions de Chrome funcionen com els programes de programari normals dels ordinadors de sobretaula, llevat que s'executen per complet a la web. Les extensions ofereixen unes característiques i funcions personalitzades per al navegador Chrome. Les aplicacions per a Android dissenyades per a dispositius mòbils Android es poden utilitzar als Chromebook. Podeu trobar aplicacions i extensions de Chrome a la Chrome Web Store, i aplicacions per a Android a la Google Play Store.

Administrar aplicacions



Nota

És possible que algunes aplicacions i extensions de navegador no estiguin disponibles a tots els països i regions. El contingut i el disseny de la Web Store pot variar segons la regió. Les actualitzacions poden afegir noves categories o bé canviar la manera de navegar per la Web Store en qualsevol moment.

Instal·lació d'aplicacions des de la Chrome Web Store

1. Seleccioneu la icona d' **Iniciador**.
2. Feu clic a (o  per seleccionar **Totes les aplicacions** escriviu "Web Store").
3. Seleccioneu **Web Store**.
4. Després podeu examinar les categories d'aplicacions de la columna esquerra o bé buscar un tipus d'aplicació concret utilitzant el quadre de cerca.
5. Quan trobeu una aplicació que voleu afegir, seleccioneu-la i seleccioneu **Afegeix a Chrome**.

6. Sobrirà una finestra de verificació. Seleccioneu **Afegeix** per descarregar i instal·lar l'aplicació, o bé seleccioneu **Cancel·la**.

Per obrir la nova aplicació, seleccioneu l' **iniciador**, després **Totes les aplicacions** (o escriviu el nom de la nova aplicació) i després seleccioneu l'aplicació.

Instal·lació d'aplicacions des de la Google Play Store

1. Seleccioneu la icona d' **Iniciador**.
2. Feu clic a (o  per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Play Store").
3. Seleccioneu **Play Store**.
4. Podeu explorar les aplicacions per categoria o buscar una aplicació per paraula clau.
5. Seleccioneu una aplicació per veure més informació.
6. Seleccioneu **INSTAL·LAR** per descarregar aplicacions.

Les aplicacions baixades s'instal·laran a l' **iniciador**. Si no trobeu les aplicacions, seleccioneu **Totes les aplicacions** a l' **iniciador**.

Treure aplicacions de Chrome OS

1. Seleccioneu la icona d' **Iniciador**.
2. Feu clic a  per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu el nom de l'aplicació que voleu).
3. Premeu amb dos dits a l'aplicació que voleu eliminar. Per a més informació **consulteu Tauler tàctil a la pàgina 9**.
4. Seleccioneu **Desinstal·lar**.



Nota

Potser no es poden instal·lar algunes aplicacions, com ara el navegador web Chrome.

Google Drive

Tots els fitxers desats al *Google Drive* es guarden en línia i estan accessibles per a altres dispositius, com ara el telèfon intel·ligent o la tauleta. Els fitxers emmagatzemats a la carpeta *Descàrregues* es desen a la unitat local i només estaran accessibles per al Chromebook.



Nota

Heu d'estar connectat a Internet per realitzar les operacions següents de Google Drive.

Diferència entre les aplicacions Drive i Fitxers

Google Drive és un servei d'emmagatzematge basat en web que ofereix Google, i l'aplicació *Fitxers* és el sistema d'emmagatzematge integrat per a Chromebook. Atès que el vostre Chromebook fa un ús intensiu de la web, podeu accedir fàcilment a fitxers de *Google Drive* i a fitxers emmagatzemats localment utilitzant l'aplicació *Fitxers* del vostre Chromebook. Per utilitzar l'aplicació *Fitxers*, seleccioneu la icona de *Fitxers* a la llista d'aplicacions, o utilitzeu les tecles d'accés directe <Alt> + <Majús> + <M>.

Aquest manual d'usuari utilitza *Google Drive* i *Fitxers* indistintament quan es donen instruccions sobre l'accés als fitxers.

Crear un nou document

1. A la llista d'aplicacions, seleccioneu la icona de **Google Drive** .
2. Seleccioneu **Nou** i escolliu el tipus de document que voleu crear.




Nota


*Per veure un mètode alternatiu de crear documents, vegeu **Com crear documents a la pàgina 23**.*

Sincronitzar fitxers de baixades a Google Drive


1. Seleccioneu la icona d' **Iniciador**.
2. Feu clic a per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Fitxers").
3. Seleccioneu la icona de **Fitxers**.

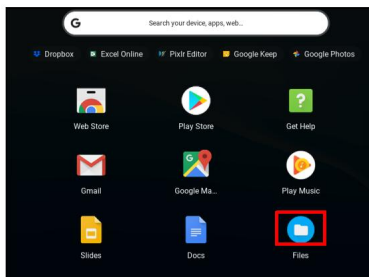

4. Seleccioneu els fitxers que voleu carregar.

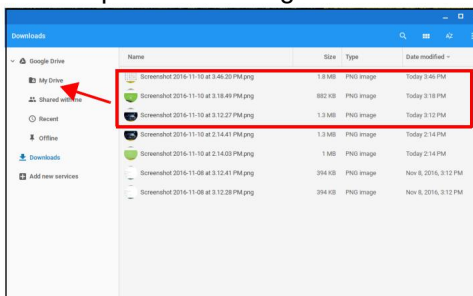

5. Arrossegueu i poseu els fitxers a *La meua unitat*.

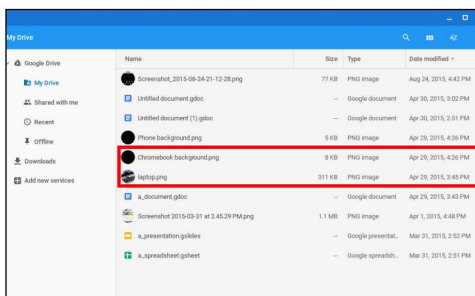

Habilitar accés sense connexió a fitxers de Google Drive

Podeu accedir als fitxers emmagatzemats al vostre Google Drive sense connexió, però primer heu d'habilitar l'accés sense connexió:

1. Seleccioneu la icona d' **Iniciador**.
2. Feu clic a per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Fitxers").
3. Seleccioneu la icona de **Fitxers** i després seleccioneu **La meua unitat**.
4. Seleccioneu l'arxiu(s) al(s) que voleu accedir sense connexió.
5. Premeu amb dos dits per obrir el menú contextual i seleccioneu **Disponible sense connexió**. Per a més informació **consulteu Tauler tàctil a la pàgina 9**.

Gmail

Redactar un missatge de correu electrònic

1. Seleccioneu la icona d' **Iniciador**.
2. Feu clic a per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Gmail").
3. Seleccioneu la icona de **Gmail** i després **Redactar**.
4. Introduïu l'adreça de correu electrònic del destinatari, l'assumpte i el missatge.
5. Quan acabi de redactar el missatge, seleccioneu **Enviar**.

YouTube

YouTube és un lloc web d'intercanvi de vídeos on els usuaris carreguen, comparteixen i visualitzen vídeos. Podeu accedir-hi fent el següent:

1. Seleccioneu la icona d' **Iniciador**.
2. Feu clic a per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "YouTube").
3. Seleccioneu la icona de **YouTube**.

Reproduir fitxers de vídeo o àudio

El vostre Chromebook té un reproductor multimèdia integrat per reproduir fitxers d'àudio i vídeo. Per reproduir un fitxer, feu doble clic a un fitxer d'àudio o vídeo de la vostra aplicació *Fitxers*.

Tipus de contingut Formats compatibles

Àudio/vídeo

.3gp, .avi, .mov, .mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mkv, .ogv, .ogm, .ogg, .og

Altres tipus de fitxer compatibles

El vostre Chromebook admet altres formats de fitxer.

Tipus d'arxiu	Formats compatibles
Fitxers de Microsoft Office	.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt (només lectura), .pptx (només lectura)
Imatges	.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .webp
Comprimit	.zip, .rar
Altres	.txt, .pdf (només lectura)

CONSELLS I TRUCS SOBRE CHROME OS

El vostre Chromebook és un nou tipus d'ordinador que funciona d'una manera diferent al que podeu estar acostumats, així que potser us resultarà útil saber com són de senzilles i útils les coses en utilitzar-lo. A continuació us oferim alguns consells i trucs.

Documents

Com crear documents

1. Premeu la tecla **Cerca**  del teclat o seleccioneu la icona del **Iniciat**.
2. Feu clic a  per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Documents de Google", "Fulls de càlcul de Google" o "Presentacions de Google" depenent del tipus de document que vulgueu crear). Creeu fitxers de processament de textos amb *Documents de Google*, fulls de càlcul amb *Fulls de càlcul de Google* i presentacions amb *Presentacions de Google*.
3. Seleccioneu **Documents de Google**, **Fulls de càlcul de Google** o **Presentacions de Google**.  Això és. Acaba de crear un nou document en qüestió de segons. Amb el nou document, podeu afegir text, inserir imatges, canviar la font, convertir-la en negreta, subratllar-la, fer-la cursiva: ja sap a què ens referim. A Documents de Google trobareu la major part de les opcions de format i d'altres tipus que ja coneix d'altres suites de productivitat com Microsoft Office.



Nota

Per veure un mètode alternatiu de crear documents, vegeu **Crea un document nou a la pàgina 19**.

Trobar els documents

Tots els documents que creeu es desen al vostre *Google Drive* i es troben en línia i accessibles per a altres dispositius, com el telèfon intel·ligent o la tauleta. Per trobar els vostres documents, feu el següent:

1. Seleccioneu la icona d' **Iniciador**.
2. Feu clic a per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Google Drive").
3. Seleccioneu la icona de **Google Drive** . 
4. Seleccioneu **La meua unitat** (o la subcarpeta que heu creat per emmagatzemar els fitxers).

Com que els vostres fitxers es desen a Google Drive, s'emmagatzemen en línia i estan disponibles des de qualsevol lloc sempre que tingui accés a Internet. Per accedir als vostres arxius des de qualsevol ordinador connectat a Internet, feu el següent:

1. Obriu el navegador web de l'ordinador.
2. A la barra d'adreces del navegador, escriviu "drive.google.com" (aquesta és l'adreça web de *Google Drive*).
3. Inicieu sessió usant el nom d'usuari i contrasenya del vostre compte de Google.
4. Seleccioneu **La meua unitat** (o la carpeta que heu creat per emmagatzemar els fitxers).

Com compartir documents amb altres usuaris

1. Seleccioneu **COMPARTIR**  **SHARE** a la cantonada superior dreta del document.
2. Afegiu persones escrivint la seva adreça de correu electrònic. L'opció de compartir funciona amb els vostres contactes de Gmail, així que en escriure apareixeran els vostres contactes de correu electrònic perquè pugueu seleccionar-los ràpidament.
3. Després de seleccionar **Llest** els vostres contactes rebran un correu electrònic indicant-los que s'ha compartit un document amb ells.

Com iniciar un xat de vídeo

Per a tots els usuaris de Skype, Google+ Hangouts permet mantenir xats de vídeo gratuïts per a un màxim de deu persones.

Per fer una trucada de vídeo a Hangouts, feu el següent:

1. Premeu la tecla **Cerca**  del teclat o seleccioneu la icona del **Iniciat**.
2. Feu clic a (o  per seleccionar **Totes les aplicacions** escriviu "Hangouts").
3. Seleccioneu la icona de **Trucada de Hangouts** . 
4. Escriviu el nom o l'adreça de correu electrònic d'una persona.
5. Seleccioneu el botó **Convidar** per iniciar el seu Hangouts.

Com escoltar música

1. Premeu la tecla **Cerca**  del teclat o seleccioneu la icona del **Iniciat**.
2. Feu clic a (o  per seleccionar **Totes les aplicacions** escriviu "Play Música").
3. Seleccioneu **Play Música** . 



Nota

És possible que l'opció Play Música no estigui disponible a tots els països i regions. Per consultar la llista actual de països on està disponible Google Play per a aplicacions i contingut digital, visiteu <https://support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en>

Per escoltar música en streaming podeu descarregar aplicacions de streaming com Pandora, Spotify, Rdio, Deezer i altres (la disponibilitat varia en funció del país) de la **Chrome™ Web Store**



o **Google Play Store** .



Com veure vídeos, TV o pel·lícules

1. Premeu la tecla **Cerca**  del teclat o seleccioneu la icona del **Iniciat**.
2. Feu clic a per seleccionar **Totes les aplicacions** i escolliu una de les següents opcions:
 - a. Seleccioneu **YouTube** per veure una àmplia quantitat de vídeos pujats per usuaris que abasten gairebé tot el que s'imagina.
 - b. Seleccioneu **Play Pel·lícules**  per veure les pel·lícules i sèries de TV que més us agradin.



Nota

És possible que l'opció Play Pel·lícules no estigui disponible a tots els països i regions. Per consultar la llista actual de països on està disponible Google Play per a aplicacions i contingut digital, visiteu <https://support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en>

- c. Per trobar més aplicacions d'entreteniment com Netflix, Flixster i moltes altres (la disponibilitat varia segons el país), seleccioneu **Web Store** o **Play Store**. Després, cerqueu "Netflix" o altres aplicacions 

Treballar amb documents de Microsoft Office (Word, Excel i Powerpoint)

Obrir i editar fitxers de Microsoft Office usant el mode de compatibilitat amb l'Office de Google

1. Premeu la tecla **Cerca**  del teclat o seleccioneu la icona del **Iniciat**.
2. Feu clic a per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Fitxers").
3. Seleccioneu la icona de **Fitxers** . 
4. Feu doble clic a qualsevol arxiu de **Microsoft Office** emmagatzemat a Google Drive, en un disc dur extern o en una unitat flaix USB connectada al seu Chromebook.

Google Chrome obre automàticament i permet l'edició limitada del document.

Convertir els fitxers de Microsoft Office als formats de Google Drive

1. Premeu la tecla **Cerca**  del teclat o seleccioneu la icona del **Iniciat**.
2. Feu clic a per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Fitxers").
3. Seleccioneu la icona de **Fitxers** . 
4. Feu doble clic a qualsevol arxiu de **Microsoft Office** emmagatzemat a Google Drive, en un disc dur extern o en una unitat flaix USB connectada al seu Chromebook.
5. Seleccioneu **Fitxer > Desa com a Documents de Google, Presentacions de Google o Fulls de càlcul de Google** (el format depèn del tipus de document).

Exportar els documents de Google Drive com a fitxers de Microsoft Office

1. Premeu la tecla **Cerca**  del teclat o seleccioneu la icona del **Iniciat**.
2. Feu clic a (o  per seleccionar **Totes les aplicacions** escriviu "Docs").
3. Seleccioneu **Documents de Google, Fulls de càlcul de Google o Presentacions de Google** (depenent del document que vulgueu crear).
4. Després de crear el contingut del vostre document, seleccioneu **Fitxer > Descarrega com** i escolliu el tipus de format on voleu desar-lo.
5. El fitxer es desa a la secció *descàrrega* de l'aplicació *Fitxers*.

Obrir fitxers de Microsoft Office usant les aplicacions de Microsoft Office Online disponibles a la Chrome Web Store o Google Play Store

Una altra opció per treballar amb fitxers de Microsoft Office és utilitzar les eines gratuïtes de Microsoft Office Online basades en el web. Podeu descarregar les aplicacions Word Online, Excel Online i PowerPoint Online de la Chrome Web Store o Google Play Store (haureu de crear un compte de Microsoft si encara no en teniu).

Després, podeu iniciar sessió i crear fitxers o carregar fitxers que ja heu creat i editar-los.



Nota

Els programes de l'Office Online guarden els fitxers creats únicament a OneDrive, el sistema d'emmagatzematge al núvol de Microsoft.

*Tot i que després podeu descarregar un fitxer que heu creat i moure'l a Google Drive oa un dispositiu d'emmagatzematge extraïble, no el podeu desar directament en aquestes ubicacions. A més, per treballar en un fitxer que ja heu creat, heu de carregar-lo abans a OneDrive seleccionant **Obre des de OneDrive** des del producte de l'Office Online que esteu usant (també podeu instal·lar l'aplicació OneDrive des de la Web Store).*

Com utilitzar el Chromebook quan no n'hi hagi Internet

La Chrome Web Store conté aplicacions sense connexió útils. Per a més informació **consulteu Instal·lació d'aplicacions des de la Chrome Web Store a la pàgina 17**. Podeu filtrar la cerca d'aplicacions seleccionant la casella de selecció **Funciona sense connexió**. Per a aquelles ocasions en què no tingui connexió a Internet, aquestes aplicacions us ajudaran a mantenir-se productiu i entretingut. A continuació descrivim algunes de les opcions preinstal·lades.

Gmail sense connexió



Nota

La primera vegada que utilitzeu Gmail sense connexió, heu d'estar connectat a Internet per habilitar la visualització sense connexió.

1. Premeu la tecla **Cerca**  del teclat o seleccioneu la icona del **Iniciat**.
2. Feu clic a per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Gmail sense connexió").
3. Seleccioneu la icona de **Gmail sense connexió** . 
4. Utilitzeu l'aplicació com ho faria normalment. S'actualitzarà i us enviarà els vostres correus electrònics la propera vegada que es connecti a Internet.

Google Drive



Important

Qualsevol canvi que realitzeu en un document actual o en qualsevol document que creeu mentre està sense connexió es desarà localment al vostre ordinador i no es veurà si obre el document des de Google Drive en un altre ordinador o dispositiu. Els canvis només es veuran reflectits a la versió online de Google Drive del document la propera vegada que es connecti a Internet i accedeixi a Google Drive.

1. Premeu la tecla **Cerca**  del teclat o seleccioneu la icona del **Iniciat**.
2. Feu clic a per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Google Drive").
3. Seleccioneu la icona de **Google Drive** .
4. Obriu un document de Google que ja hagi creat o bé creï un com ho faria normalment. Per obtenir més informació , **vegeu Crear un document nou a la pàgina 19**. Tingueu en compte que la icona de connexió fora del costat del nom del fitxer recordant-vos que esteu treballant en aquest document però que no esteu connectat a Internet.

5. Realitzeu els canvis que vulgueu. La propera vegada que es connecti i obriu Google Drive, els canvis locals es carregaran a Google Drive.



Nota


Si feu canvis en un document de Google mentre esteu sense connexió i una altra persona també fa canvis en el document (per exemple, si el document es comparteix amb una altra persona), la propera vegada que us connecteu i obriu Google Drive, els canvis es combinaran amb els canvis de l'altra persona.

No podeu obrir i accedir a tots els tipus de fitxer que heu desat a Google Drive quan no tingueu connexió a Internet. Per habilitar l'accés sense connexió a altres tipus de fitxers que no siguin documents de Google quan estigui sense connexió, **consulteu [Habilitar accés sense connexió a fitxers de Google Drive a la pàgina 21](#)**.

CONFIGURACIÓ

Utilitzeu el menú de configuració per ajustar les diferents opcions del Chromebook. Per accedir al menú de configuració, feu el següent:

1. Seleccioneu l'àrea d' **Estat** de la prestatgeria a la part inferior dreta de la pantalla.
2. Seleccioneu la icona **Configuració** . 

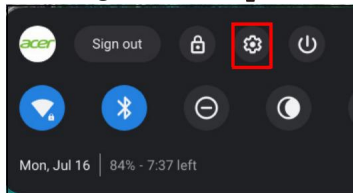

3. Perquè aparegui la configuració avançada, desplaceu-vos cap a la part inferior i seleccioneu **Avançada**.



Nota

Amb la configuració predeterminada, el Chromebook activarà el mode d'hibernació després d'una hora.

Canviar la configuració d'idioma

1. Seleccioneu l'àrea d' **Estat** de la prestatgeria a la part inferior dreta de la pantalla.
2. Seleccioneu la icona **Configuració** . 
3. Seleccioneu **Avançada**.
4. Desplaceu-vos cap avall i seleccioneu **Idioma** a la secció *Idiomes i entrada*.
5. Seleccioneu **Afegeix idiomes** per afegir idiomes addicionals.
6. Per habilitar un idioma per a l'entrada de teclat, sota *Mètode d'entrada*, seleccioneu la casella de selecció situada al costat del mètode d'entrada que vulgueu.
7. Seleccioneu **Afegeix** quan hagi acabat.

Canviar la configuració de rellotge

Podeu canviar el format d'hora i la zona horària al Chromebook. Si la data o l'hora no són correctes al Chromebook, proveu d'ajustar la vostra zona horària.

Per canviar la zona horària:

1. Seleccioneu l'àrea d' **Estat** de la prestatgeria a la part inferior dreta de la pantalla.
2. Seleccioneu la icona **Configuració** . 
3. Seleccioneu **Avançada**.
4. A la secció *Data i hora*, seleccioneu la zona horària que vulgueu al quadre desplegable.

Personalitzar l'aparença

Personalitzar el fons de pantalla

1. Seleccioneu l'àrea d' **Estat** de la prestatgeria a la part inferior dreta de la pantalla.
2. Seleccioneu la icona **Configuració** . 
3. A la secció *Aspecte*, seleccioneu **Fons de pantalla**.
4. Per seleccionar el seu propi fons de pantalla, seleccioneu **Les meves imatges**. Per seleccionar el fons de pantalla de Chrome, podeu examinar les categories de la columna esquerra i fer clic en una imatge.

També podeu triar **Actualització diària** per configurar el fons de pantalla perquè canviï aleatòriament cada dia.

Personalitzar el tema

1. Seleccioneu l'àrea d' **Estat** de la prestatgeria a la part inferior dreta de la pantalla.
2. Seleccioneu la icona **Configuració** . 
3. A la secció *Aspecte*, seleccioneu **Temes del navegador**.
4. Accedirà a *Chrome Web Store*, on trobareu recursos addicionals per al navegador Chrome.
5. Quan trobeu un tema que voleu provar, seleccioneu-lo i seleccioneu **Afegeix a Chrome**.

Configurar una impressora

Podeu utilitzar el servei *Google Cloud Print* per enviar sol·licituds d'impressió a molts tipus d'impressores tradicionals de cable i a impressores sense fil "preparades per al núvol"; no obstant això, no totes les impressores són compatibles.

Per obtenir més informació sobre *Google Cloud Print* i com configurar una impressora, consulteu l'ajuda de Chromebook de Google per trobar informació completa sobre aquest tema. Per accedir a l'ajuda de Chromebook, feu el següent:

1. Premeu la tecla **Cerca**  del teclat o seleccioneu la icona del **Iniciat**.
2. Feu clic a per seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Obtenir ajuda").
3. Seleccioneu la icona d' **Obtenir ajuda** . 
4. Seleccioneu **Impressió**.

Actualitzar Chrome OS

Actualització automàtica

Cada vegada que engegueu el Chromebook, aquest cercarà automàticament actualitzacions. Quan hi hagi una actualització disponible, apareixerà aquesta icona d'actualització de notificació a l'àrea d'estat. Per aplicar l'actualització:

1. Seleccioneu l'àrea d' **Estat** de la prestatgeria a la part inferior dreta de la pantalla.
2. Seleccioneu **REINICIAR PER ACTUALITZAR**.
3. El seu Chromebook s'apagarà i es reiniciarà automàticament amb la actualització aplicada.

Actualització manual

Per cercar manualment una actualització o comprovar quina versió de Chrome OS utilitzeu:

1. Seleccioneu l'àrea d' **Estat** de la prestatgeria a la part inferior dreta de la pantalla.

2. Seleccioneu la icona **Configuració** . 
3. Seleccioneu **Quant a Chrome OS** als paràmetres de la cantonada superior esquerra.
4. Al quadre de diàleg que s'obri, seleccioneu **Cerca actualitzacions**. Si hi ha alguna actualització disponible, es mostrarà a la pàgina.



Important

No modifiqueu el maquinari de Chromebook vosaltres mateixos. Si ho feu, la funció d'actualització deixarà de funcionar. Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o amb un centre de reparació autoritzat. Visiteu www.acer.com per trobar un lloc de reparació autoritzat.

Restablir el Chromebook

Pot haver-hi ocasions en què vulgueu restablir el Chromebook (per exemple, per eliminar la vostra configuració i informació personal). El restabliment complet del vostre Chromebook es coneix en anglès com a "Restablir per complet" i consisteix bàsicament a restablir els valors de fàbrica del vostre ordinador. Després del restablir per complet, el seu Chromebook quedarà com si estigués acabat de treure de la caixa (incloent totes les aplicacions que venien preinstal·lades). Per restablir completament el Chromebook, feu el següent:



Important


En restablir completament el vostre Chromebook, s'eliminarà tota la configuració, les dades i els programes locals del vostre disc dur. Feu una còpia de seguretat de totes les dades del vostre disc dur que no estiguin desades en línia. Per fer-ho, moveu-los a Google Drive i espereu que se sincronitzin.

1. Seleccioneu l'àrea d' **Estat** de la prestatgeria a la part inferior dreta de la pantalla.
2. Seleccioneu la icona **Configuració** . 
3. Seleccioneu **Avançada**.
4. El la secció *Reiniciar*, seleccioneu **Powerwash**.
5. Seleccioneu **Reiniciar**.

AJUDA

Ajuda amb i sense connexió

Podeu trobar ajuda addicional tant amb connexió com sense. L' *ajuda de Chromebook* està instal·lada al Chromebook i no requereix accés a Internet. Inclou la solució a problemes bàsics i informació més detallada sobre Chrome OS i l'ús del Chromebook.

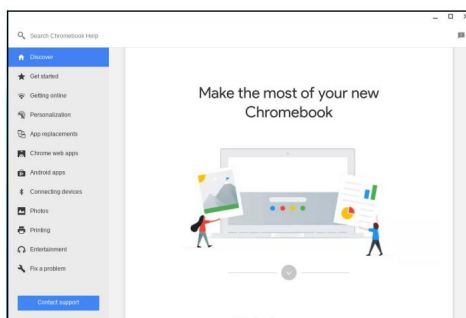

Nota

Algunes seccions de l'ajuda de Chromebook contenen enllaços web que requereixen accés a Internet per veure informació addicional.

Per accedir a l' *ajuda de Chromebook*, feu el següent:

1. Premeu la tecla **Cerca** de  o seleccioneu la icona de l' **Iniciat**.
2. Feu clic a per  seleccionar **Totes les aplicacions** (o escriviu "Obtenir ajuda").
3. Seleccioneu la icona d' **Obtenir ajuda** . 