

**acer**

*explore beyond limits™*

# **Liquid** Jade Primo



ユーザーマニュアル

© 2016 無断複製を禁止します

Acer Liquid Jade Primo ユーザーマニュアル

モデル : JPS58

発行年月 : 2016 年 7 月



## 重要

このマニュアルは著作権法により保護されています。このマニュアルに記載されている情報は、将来予告なく変更される場合があります。ここで示す画像はすべて参考であり、お客様の製品に該当しない情報または機能が含まれている場合があります。Acer グループは、このマニュアルに記載の技術的または編集上のエラーや記載漏れについての責任を負いません。

Acer Liquid Jade Primo スマートフォン

モデル番号 : \_\_\_\_\_

シリアル番号 : \_\_\_\_\_

購入日 : \_\_\_\_\_

購入場所 : \_\_\_\_\_


# 目次

<b>安全上のご注意必ずお守りください</b>	<b>5</b>	ダイヤルした番号の連絡先への保存	41
本体付属品の内容	12	連絡先への発信	42
各部の名称と機能	12	通話の応答と拒否	42
SIM カード / microSD カードを		通話の終了	43
装着する	14	音声通話画面	43
充電する	16	スピーカーフォンの使用	43
セットアップをする	17	画面のテンキーへのアクセス	43
はじめに	17	通話のミュート	44
スマートフォンの再起動	24	通話の保留	44
スマートフォンのリセット	24	会議通話	44
日本語入力用キーボードの追加	25	参加者の 1 人とプライベートな会話を する	44
<b>スマートフォンの使用</b>	<b>27</b>	<b>メッセージング</b>	<b>45</b>
初回の電源オン	27	新規メッセージの作成	45
PIN の入力	27	メッセージへの返信	46
新しい SIM カードの有効化	27	MMS メッセージ	46
タッチスクリーンを使う	27	MMS メッセージの受信	47
スマートフォンのロック	28	メッセージの口述	47
スマートフォンの復帰	28	メッセージングの設定	48
ロック画面の壁紙の変更	28	緊急メッセージ	48
スタート画面	29	<b>オンラインで使用する</b>	<b>49</b>
スタート画面のタイルの並べ替え	29	インターネットをブラウズする	49
スタート画面へのアイテムのピン留め	29	ブラウザーを使う	49
ステータスアイコンとアクションセ ンター	30	電子メールの設定	50
通知とクイックアクション	30	Windows ストア	51
アクションセンター	31	地図とナビゲーション	51
その他のメニュー	31	地図の使用	52
開かれているアプリの表示	32	<b>カメラを使う</b>	<b>53</b>
音量の調整	32	アイコンと設定	53
テキストの入力	32	写真の設定	54
予測テキスト	33	ビデオの設定	54
テキストカーソルコントロール	33	その他の設定	54
<b>Continuum および Cortana の使用</b>	<b>34</b>	写真撮影	55
Continuum	34	ビデオ撮影	55
ドックの設定	34	写真とビデオを見る	55
ワイヤレスアダプターの設定	34	<b>アクセサリーとヒント</b>	<b>56</b>
留意点	35	ヘッドセットの使用	56
Cortana	36	インターネット接続の共有	56
Cortana の設定	36	<b>付録</b>	<b>58</b>
Cortana の使用	37	よく聞かれる質問とトラブルシュー ティング	58
<b>People</b>	<b>38</b>	その他のヘルプ	59
連絡先の追加	39	<b>警告と注意</b>	<b>60</b>
連絡先の編集	39	医療機器	61
連絡先のスタート画面へのピン留め	39	乗り物	62
<b>通話</b>	<b>40</b>	爆発の可能性がある環境	63
通話する前に	40	緊急電話	63
電話をかける	40	本機の取り扱い	64
緊急電話をかける	40	仕様	65
国際電話番号へのダイヤル	41		
通話履歴からのダイヤル	41		


性能.....	65	カメラ.....	66
ディスプレイ.....	65	拡張.....	66
マルチメディア.....	65	バッテリー.....	66
コネクタ.....	65	外形寸法.....	67
接続.....	66		
ナビゲーション.....	66	<b>エンドユーザーのライセンス契約</b>	<b>68</b>

## 安全上のご注意必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここでは、お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 以下の区分は、危害・損害の程度を表しています。

**警告**

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

**注意**

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- ここで使われている図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



濡れ手禁止



水濡れ禁止



指示を守る



電源プラグ  
を抜く



分解禁止

スマートフォン本体、AC アダプター、USB ケーブル、SIM カードの取り扱いについて（共通）



## 警告



## 水濡れ禁止

水や液体で濡らさないでください。火災、感電の原因となります。



## 禁止

高温になるところ（火や暖房機のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）では使用、保管、放置しないでください。

火災、けがの原因となります。



## 分解禁止

分解、改造しないでください。

火災、感電の原因となります。



## 禁止

振動するものの上に置かないでください。また強い衝撃を与えないでください。

火災、感電、けがの原因となります。



**禁止**

ぐらつく台や不安定なカート、スタンドなどに置かないでください。  
落下して、けがの原因となることがあります。



**禁止**

自動車や自転車の運転中は使用しないでください。  
交通事故の原因となることがあります。



**禁止**

湿気やほこりの多い場所には保管しないでください。  
火災、感電の原因となることがあります。



**指示**

本機やアクセサリ類には小さな部品が含まれている場合があります。飲み込んだりしないよう小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

スマートフォンの取り扱いについて
------------------



**禁止**

microSD カードスロットなどスマートフォン本体のスロット部に液体や金属片などの異物を入れないでください。  
火災、感電の原因となります。



### 指示

病院内や飛行機内など、使用を禁止されている場所では電源を切ってください。

電子機器に影響を及ぼすことがあります。



### 注意



### 禁止

イヤフォンやヘッドフォンを使って大音量で音声や音楽を長時間聴かないでください。難聴の原因となることがあります。



### 指示

満員電車の中など混雑した場所ではペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、スマートフォンの電源を切ってください。



### 指示

心臓ペースメーカーまたは除細動器などの医用電気機器を使用している場合は、機器からスマートフォンを20 cm 以上離して使用してください。



### 指示

静電気が発生している場所では使用を避けてください。どうしても、使用する場合は静電気が発生しないような対策をとってください。

火災、感電の原因となります。



## AC アダプターの取り扱いについて



### 警告



#### 濡れ手禁止

濡れた手でAC アダプター、コンセントに触れないでください。

火災、感電の原因となります。



#### 禁止

雷が鳴りだしたら、充電中のAC アダプター、コンセントには触れないでください。

火災、感電の原因となります。



#### 禁止

コンセントにAC アダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないようにしてください。

火災、感電の原因となります。

## USB ケーブルの取り扱いについて



### 警告



#### 濡れ手禁止

濡れた手でUSB ケーブルの抜き差しをしないでください。

火災、感電の原因となります。



### 禁止

USB ケーブルは加工したり、傷つけたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、ケーブルの上に重い物をのせたりしないでください。

火災、感電、故障の原因となります。

### 使用上の注意（お願い）

- 画面にきずをつけないでください。また、画面に強い力を加えないでください。
- 雨や水にさらさないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 高温または低温で使用・保管しないでください。

以下の温度と湿度の範囲で使用してください。

温度：0℃～40℃、湿度：0～70%（ただし、結露がないこと）

- ほこりや湿気のあるところで使用・保管しないでください。
- ほこりや汚れが付いたときは、やわらかい湿った布でふき取ってください。
- クレジットカードやその他の磁気記憶装置の側で使用しないでください。保存されている情報が消去される場合があります。

## **緊急通報について**

本スマートフォンは、状況によって接続できない場合があります。救急医療など通信が不可欠な状況においては、ワイヤレス機器のみに頼ることは絶対にお止めください。

## **Bluetooth について**


Bluetooth を使用した通信によって、万一データや情報の漏洩が発生しましても、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

## 本体付属品の内容

- ・ Jade Primo 本体
- ・ AC アダプター
- ・ USB ケーブル
- ・ 保証書
- ・ クイックガイド

付属品が不足している、破損しているなどの場合は、直ちに販売店へお知らせください。

## 各部の名称と機能

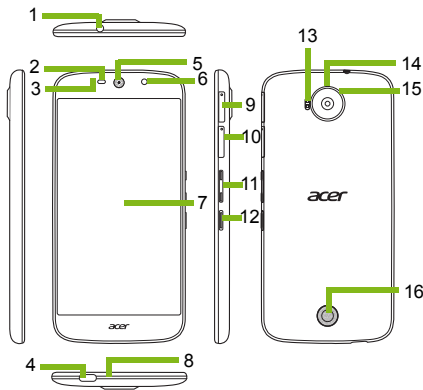


番号	名称	説明
1	3.5 mm ヘッドフォン ジャック（4極ステレオ ミニジャック）	ステレオヘッドセットを接続します。
2	近接/照度センサー	顔や耳などの接近を検知して、または、周囲の明るさを検知して、画面の明るさを調整します。
3	通知インジケーター	充電状態やメッセージや着信があることをLEDが知らせます。
4	USB Type-C ポート	PC、Acer 製ドック（オプション）、または充電器に接続するためのポートです。


番号	名称	説明
5	受話口	通話時にここから相手の声が聞こえます。
6	フロントカメラ	自撮りやビデオ通話に使用します。
7	タッチスクリーン	データや電話の設定内容を表示したり、情報を入力したりするために指でタッチして操作します。
8	マイク/送話口	通話や録音するときに使います。
9	microSD カードスロット / nano SIM 2スロット	nano SIM または microSD カードのいずれかを排他利用できます。nano SIM カードを1枚のみ使用する場合は、nano SIM 2 スロットに挿入してもご使用いただけます。(microSD カードは128 GBまで対応)
10	nano SIM 1 スロット	nano SIM カード専用スロットです。
11	音量上下ボタン	音量を上げたり、下げたりします。
12	電源ボタン	<p>本体の電源をオン / オフします。</p> <p>電源をオンにするには、本体が振動するまで長押しします。Acer ロゴが表示されたら指を離します。その後、しばらく待つとスタート画面が表示されます。</p> <p>電源をオフにするには、「下にスライドして電源をオフ」が表示されるまで長押しし、続けて、画面を下にスライドします。</p>
13	フラッシュライト	カメラ撮影時のフラッシュライトです。
14	リアカメラ	高解像度の静止画や動画を撮影できるカメラです。
15	ハンズフリー用マイク (ノイズキャンセラー 対応)	ハンズフリー時の通話に使用します。
16	ハンズフリースピーカー	ハンズフリー時にはここから音声聞こえます。

## SIM カード / microSD カードを装着する

1. 電源ボタンを長押しして、本体の電源をオフにします。
2. 付属の工具を使用して、工具の先端をトレイのイジェクトホールに押し込んで SIM カード / microSD カードトレイを取り外します。

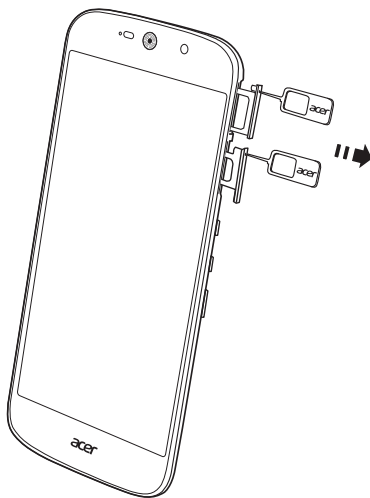


- 以下の図を参考に、nano SIM カード、microSD カードをトレイにセットします。

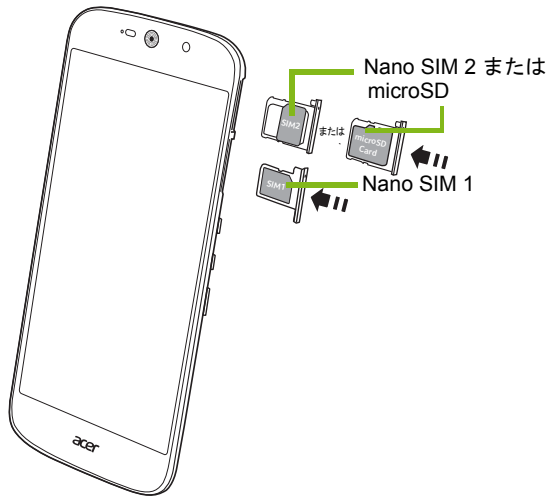

注意 : nano SIM カードをセットするときは、カードの向きにご注意ください。

- カードをセットしたトレイをスロットに入れ、押し込んで挿入します。

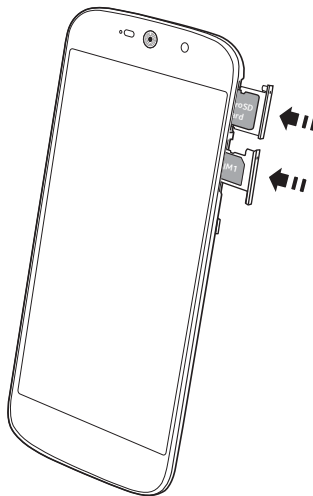


注意 :

- カードを挿入する際、トレイからカードがずれないように注意してください。ずれたまま押し込むと、カードの破損や故障の原因になることがあります。

## 充電する

初めて本体を使用するときには、約8時間の充電が必要です。その後は必要に応じて充電します。

1. USB ケーブル（付属）のUSB コネクタを AC アダプター（付属）の USB ポートに接続します。
2. AC アダプターを家庭用コンセントに差し込み、USB ケーブルの USB Type-C コネクタを本体の USB Type-C ポートに接続します。

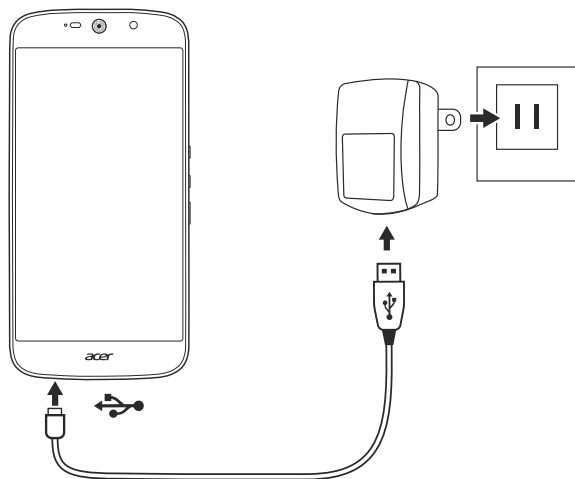

**注意：**充電中や長時間の使用時に、本体が熱くなる場合がありますのでご注意ください。

**注意：**本製品、および ACアダプター（付属）を使用できるのは、日本国内のみです。

**注意：**ACアダプター（付属）は本製品専用です。他社製品等の動作確認は行っておりません。また、他社製品を使用して生じた不具合は保証できません。あらかじめご了承ください。



補足 : 本製品は、PC と接続して充電することもできます。

その際は、USB ケーブル（付属）の USB コネクターを PC に接続して、USB Type-C コネクターを本体に接続します。

充電が完了したら、速やかに USB ケーブルを取り外してください。

また、USB 電源オフ充電機能対応の USB 3.0ポート搭載 PC と接続すれば、PC の電源がオフのときでも本体を充電することができます。

さらに、オプションの専用ドックを使用して充電することもできます。

## セットアップをする

### はじめに

・ 以下は、SIM カードを装着してから行うか、または、Wi-Fi 接続が可能な環境で行ってください。

#### 1. 電源をオンにする

1.1. 本体右側面の「電源ボタン」を本体が振動するまで (Acer ロゴが表示されるまで) 長押しします。

※ [Welcome (ようこそ)] 画面が表示されるまでしばらく待ちます。Acer ロゴが表示されると同時に、本体が振動します。Windows ロゴが表示され、しばらくすると [Welcome] 画面が表示されます。


#### 2. 初期設定を行う

お買い上げ後に初めて本製品を使用するときは、初期設定を行う必要があります。

次の手順に従って初期設定を行ってください。


なお、初期設定で行った設定は、後から変更することができます。

2.1. [Welcome]（英語表示）画面でスクロールし、「日本語」を選択します。  
[ようこそ] 画面になりますので「次へ」をタップします。

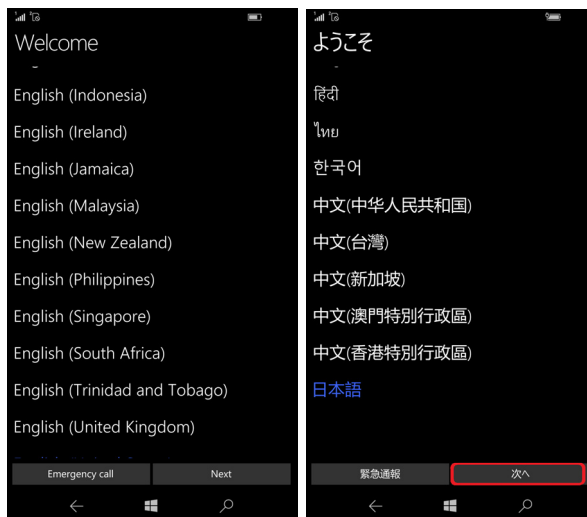

2.2. [それでは始めましょう] 画面で「日本」が選択されていることを確認し、「次へ」をタップします。


※ 「日本」以外が選択されている場合は、「日本」に変更し、「次へ」をタップします。

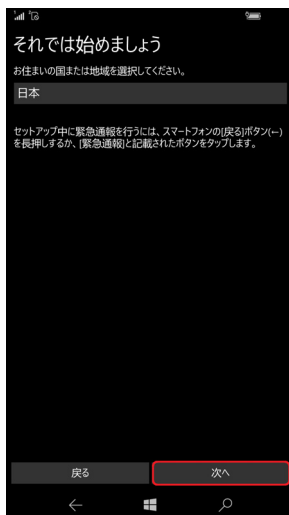

※ SIM カードが挿入されていない場合は SIM エラーが表示されます。「閉じる」をタップし、先に進みます。


なお、初期設定後に SIM カードを挿入して SIM 設定をすることもできます。

2.3. [スマートフォンを再起動] 画面で、「OK」をタップし、本体を再起動します。

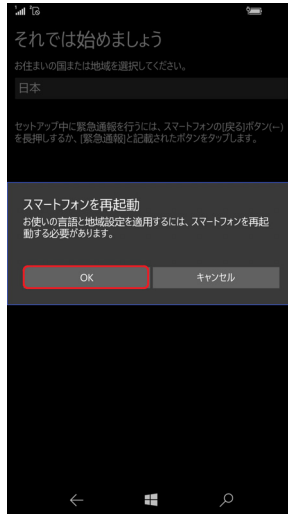


Goodbye と表示され、すぐ消えます。数分間画面がオフになります。しばらく待つと、[おかえりなさい] 画面が表示されます。

2.4. [おかえりなさい] 画面で「次へ」をタップします。

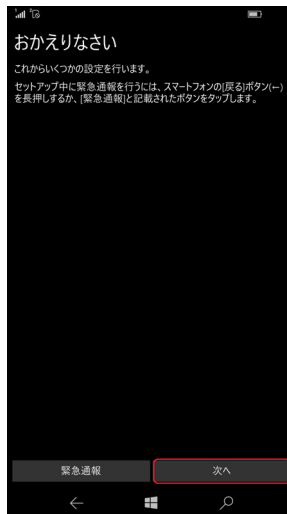


2.5. [ライセンス条項を示します] をよくお読みの上、内容に同意できる場合は、「同意する」をタップします。

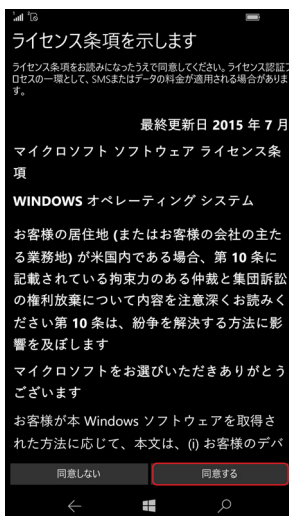

2.6. [日付と時刻] 画面で「(UTC+09:00) 大阪、札幌、東京」が選択されていることを確認して、「次へ」をタップします。

※ nano SIMを挿入していない状態でセットアップを開始した場合は、日付と時刻の設定も必要になります。

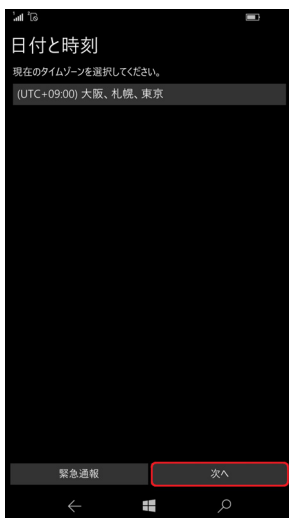

2.7. Wi-Fi環境が使用できる場合は、[Wi-Fiに接続] 画面で Wi-Fi ネットワークの設定をすることができます。


画面に表示されているリストの中から接続する使用可能な Wi-Fi ネットワーク（アクセスポイント）をタップします。




※ Wi-Fi 環境を使用しない場合、あるいは後で設定する場合は、「スキップ」をタップしてこの設定を省略します。「スキップ」を選択した場合は、[すぐに作業を開始] 画面が表示されます。

2.8. 続いて Wi-Fi ネットワーク（アクセスポイント）の [サインイン] 画面でパスワードを入力して確定します。

接続が確定したら、「次へ」をタップします。

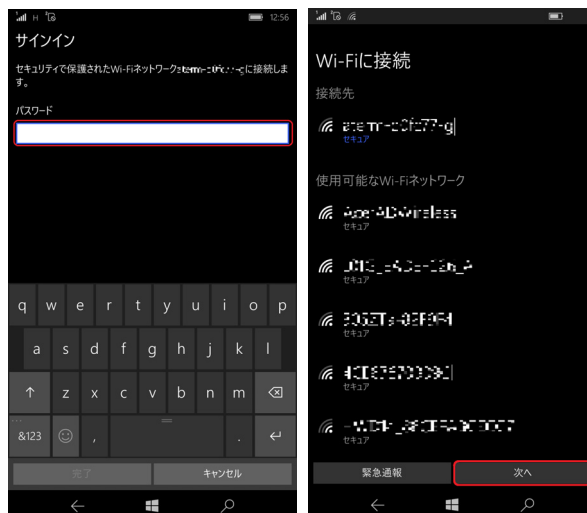


2.9. [すぐに作業を開始] 画面で設定を行います。ここでは「推奨設定」をタップします。

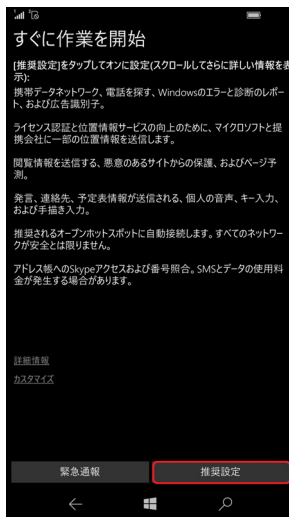


2.10. [各種サービスを同期しましょう] 画面で、Microsoft アカウントを作成する場合は「作成」を、すでにアカウントをお持ちの場合は「サインイン」をタップします。


ここで Microsoft アカウントを作成しない、またはサインインしない場合は、[後でサインインする] をタップします。ここでは、「後でサインインする」を選択します。

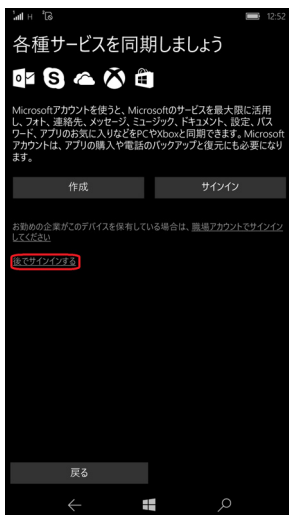

2.11. [完了しました] 画面で「完了」をタップします。

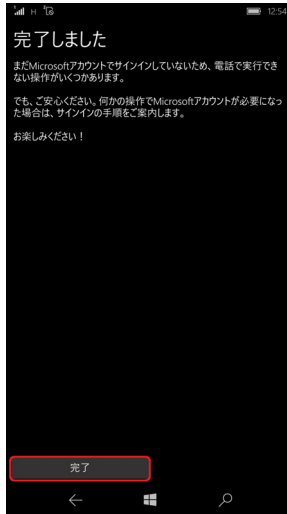


2.12. スタート画面が表示されます。

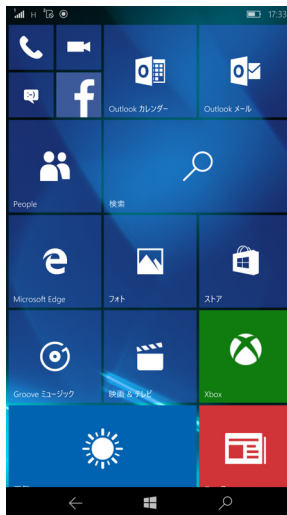

以上で初期設定は完了です。

※ 既定では1分間画面に触れないと、タイムアウトして画面がオフになります。画面がオフになったときは、電源ボタンを短く一度押します。ロック画面（既定では Windows）が表示されますので、画面を上にはスワイプすると、復帰します。

タイムアウトの時間は変更できます。[設定]  -> [パーソナル設定] -> [ロック画面] -> [画面タイムアウト] で「30秒、1分、3分、5分、15分、30分、タイムアウトしない」から選択してください。


## スマートフォンの再起動

本体が応答しない場合は、電源ボタンを押し、[下にスライドして電源オフ] が表示されてもそのままさらに約10秒間押し続けると本体が振動し、自動で再起動します。

上記の操作で再起動できない場合は、音量下ボタンと電源ボタンを同時に長押しして (約 15 秒)、本体の振動が感じられたらボタンを離します。本体が自動的に再起動します。

**重要：** 本体の充電中は、電源ボタンの長押しによる再起動を実行しないでください。この方法で再起動する場合は先にAC アダプターまたは充電器を外してください。

## スマートフォンのリセット

アプリリストから [設定]  を開き、[システム] -> [バージョン情報] をタップします。[電話のリセット] をタップし、[はい] を2 回タップして、本体をリセットして工場出荷状態に戻します。




## 日本語入力用キーボードの追加

初期設定では日本語入力用キーボードは搭載されていません。

以下の手順で追加してください。

※ 日本語キーボード用プログラムは本体に格納されていますので、Wi-Fi またはモバイルデータに接続していない状態でも追加できます。

1. [設定] -> [時刻と言語] -> [キーボード] をタップします。

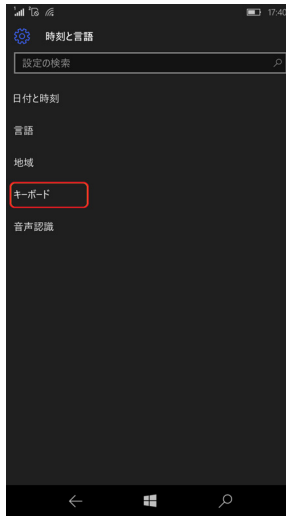


2. [+ キーボードを追加] をタップします。



3. [キーボードを追加] 画面で「日本語10キー」または「日本語QWERTY」または両方をリストから選択し、実行マーク (⊕) をタップします。

ダウンロードが始まり、自動で日本語キーボードが追加されます。

※ ダウンロードにはネットワーク環境にもよりますが、数分かかります。ダウンロード中は [ダウンロードの準備中...] と表示され、インストール中は、[インストールを準備しています] とグレイ表示されます。

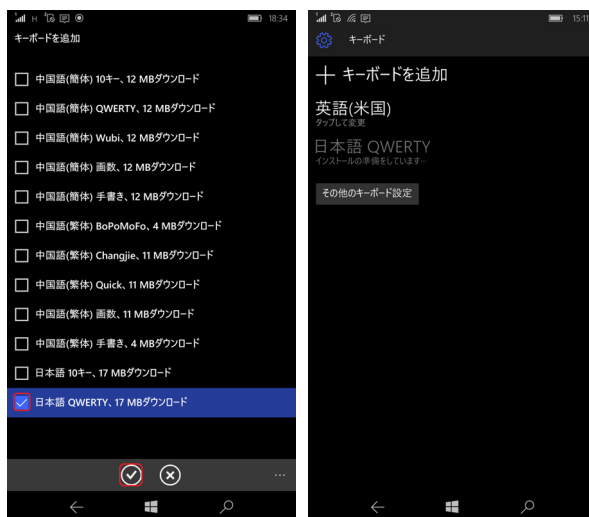

4. 下記のように表示されたら完了です。

必要に応じて、日本語キーボードをタップしてキーボードを変更します。



# スマートフォンの使用

## 初回の電源オン

本機の電源を初めて入れるには、スクリーンがオンになるまで電源ボタンを押し続けます。いくつかの設定を構成すると、本機を使用できるようになります。

画面の指示に従いセットアップを完了してください。



### 注意

本機の一部の機能を使用するには、**Windows ID** が必要です。

## PIN の入力

初めて SIM カードを挿入する場合は、画面のテンキーを使用して PIN を入力しなければならない場合があります。設定によっては、電話機能をオンにするたびに PIN を入力しなければならない場合があります。

## 新しい SIM カードの有効化

初めて SIM カードを使用する場合は、アクティベーションが必要な場合があります。詳しい手順については、ネットワーク提供会社にお問い合わせください。

## タッチスクリーンを使う

スマートフォンではタッチスクリーンでアイテムを選択したり、情報を入力したりします。指でスクリーンをタップしてください。

**タップ**：スクリーンに 1 回触れるとアイテムが開き、オプションが選択されます。

**スワイプ**：指で画面をすばやくスワイプすると、画面が切り替わるか、オプションまたは情報の一覧が開きます。

**ドラッグ**：スクリーン上で指をドラッグしてテキストや画像を選択します。

**タップアンドホールド**：アイテムを長押しすると、そのアイテムのアクションメニューを見ることができます。

**スクロール**：スクリーンを上または下にスクロールするには、スクロールしたい方向にスクリーン上で指をドラッグします。

## スマートフォンのロック

しばらく本機を使用しない場合は、電源ボタンを短く押すとアクセスをロックできます。このようにすると、電力を節約できるとともに、本機が意図せずサービスを使用するのを防止することができます。1 分間本機を使用しないと、本機は自動的にロックされます。

## スマートフォンの復帰

画面がオフで、画面または前面パネルのボタンをタップしても本機が反応しない場合は、ロックされてスリープモードに入っています。

電源ボタンを押すと、本機は復帰します。ロック画面を上方向にスワイプすると、ロックが解除されます。



## ロック画面の壁紙の変更

ロック画面の壁紙を、選択した画像に変更できます。

1. 左にスワイプしてアプリ一覧を開き、**[Settings (設定)]** > **[Personalization (パーソナル設定)]** > **[Lock screen (ロック画面)]** をタップします。
2. **[Background (背景)]** の下で、新しい背景の読み込み元を **[My picture (マイピクチャ)]**、**[Sample images (サンプルの画像)]**、**[Bing]**、**[Facebook]** から選択します。
3. **[My picture (マイピクチャ)]** または **[Sample images (サンプルの画像)]** を選択した場合は、**[Browse (参照)]** をタップして **[Collection (コレクション)]** または事前にロードされた画像から写真を選択します。



### 注意

写真が許容サイズより大きい場合は、トリミングするように求められることがあります。壁紙として使用する領域をトリミングボックスに移動して、  
✓ をタップします。

## スタート画面

本機を起動後に表示される最初の画面がスタート画面です。この画面では、**ライブタイル**にさまざまな情報が表示されます。ライブタイルは、リアルタイムで更新されます。タイルをタップすると、対応するアプリが開きます。

タイルには、新着メッセージ数、不在着信、写真アルバム、連絡先の画像などが表示されます。

左へスワイプすると、本機で使用可能な全アプリの一覧と設定が表示されます。



### 注意

画面の上部または下部にタイルが隠れている場合があります。指で画面を上または下へスワイプするとそれらのタイルが表示されます。

## スタート画面のタイルの並べ替え

1. タイルが強調表示されるまで長押しします。
2. タイルを移動したい場所へドラッグし、タイルをタップしてドッキングします。



### 注意

画面の最上部または最下部でしばらく止めると、タイルをスタート画面のさらに上または下へ移動できます。

## タイルサイズの変更

変更するタイルを長押しし、矢印をタップしてアイコンサイズを切り替えます。

## スタート画面へのアイテムのピン留め

アプリ、ファイル、連絡先などの追加のアイテムをスタート画面にピン留めできます。アイテムを長押しして、**[Pin to Start (スタート画面にピン留め)]** をタップします。

## タイルのピン留めの解除

タイルを長押しして、ピン留め解除アイコンをタップします。

## ステータスアイコンとアクションセンター

ステータスバーのアイコンは、本機の状態の概要を示します。ステータスバーが非表示の場合は、画面を上から下へスワイプします。

左上の領域には、接続状況、信号強度、および新着メッセージなどの通知といった情報が表示されます。右上には、バッテリーの状態と時刻が表示されます。



## 通知とクイックアクション

ステータスバーを下へスワイプすると、クイックアクションと、通知の詳細が表示されます。

クイックアクションには、アクションセンターの主要なアイテムが表示されます。クイックアクションを使用すると、頻繁に使用する設定をすばやく調整したり開いたりすることができます。例えば、[Wi-Fi] タイルをタップすると、Wi-Fi のオン／オフを切り替えることができます。長押しすると、[Wi-Fi settings (Wi-Fi の設定)] を開くことができます。

通知は、クイックアクションの下で確認できます。通知をタップすると、詳細が表示されます。通知を右へスワイプすると、その通知は一覧から削除されます。



## 通知のカスタマイズ

ステータスバーに表示される通知と、本機のロック時に表示される通知を変更できます。

1. 左にスワイプしてアプリ一覧を開き、[Settings (設定)] > [System (システム)] > [Notifications & actions (通知とアクション)] をタップします。
2. [Notifications (通知)] および [Show notifications from these apps (次のアプリからの通知を表示する)] の下で、本機のロック時の通知を有効／無効にしたり、選択したアプリからのすべての通知を有効／無効にしたりできます。

## クイックアクションのカスタマイズ

クイックアクションに表示するタイルを変更できます。


1. 左にスワイプしてアプリ一覧を開き、[Settings (設定)] > [System (システム)] > [Notifications & actions (通知とアクション)] をタップします。
2. [Choose your quick actions (クイックアクションを選んでください)] の下で、タイルをタップし、一覧からクイックアクションを選択します。

## アクションセンター

クイックアクションから、再度下へスワイプするか [Expand (展開)] をタップすると、アクションセンターのすべてのアイテムにアクセスできます。



クイックアクションと同様、アクションセンターを使用するとすばやく設定を調整したり開いたりすることができます。

タイルによって機能は異なります。タップして機能を有効／無効にしたり、設定レベルを変更したりすることができます。タイルによっては長押しすると、詳細な設定が開きます。

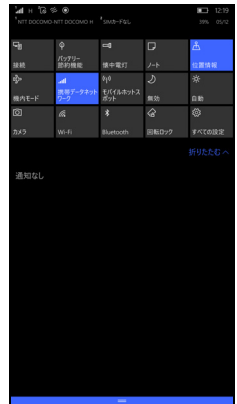

## その他のメニュー


アプリによっては、[...] アイコンをタップすると、他のメニューオプションが表示されます。

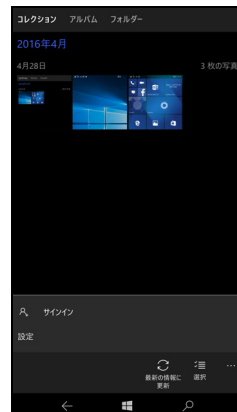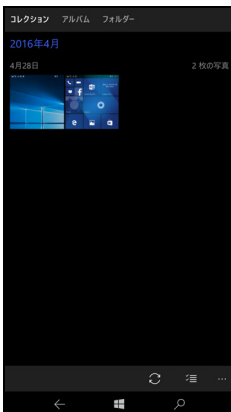

## 開かれているアプリの表示

〔Back（戻る）〕 ボタンを長押しすると、現在開かれているアプリのサムネイルが表示されます。左または右へスワイプすると、すべてのアプリが表示されます。

サムネイルをタップすると、そのアプリへジャンプします。

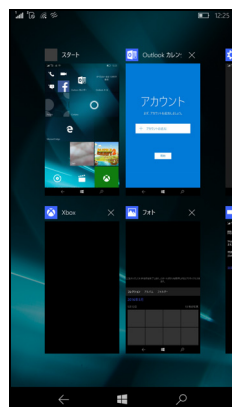

## 音量の調整

本機の側面にある〔Volume up（音量を上げる）〕または〔Volume down（音量を下げる）〕 ボタンを使用して、音量を調整できます。音量バーが画面上部に表示され、設定レベルを示します。下矢印をタップすると、他の関連する設定を調整できます。



### 注意

音量バーの右にあるアイコンをタップすると、着信音やバイブをすばやく変更できます。


サイレントモードに設定するには、まずバイブをオフにする必要があります。

## テキストの入力

標準的な画面キーボードで、テキストを入力できます。1つのキーを長押しすると、アクセント付きの文字などの他の文字を選択できます。

〔&123〕 ボタンをタップすると、数字と特殊文字が表示されます。

キーボードの言語を変更するには、〔Settings（設定）〕 > 〔Time & language（時刻と言語）〕 > 〔Keyboard（キーボード）〕 をタップして、別の言語を選択します。

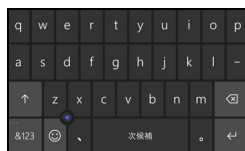





### 注意

キーボードのレイアウトは、入力中のテキストボックスのタイプに応じて変わります。

すべて大文字で入力するには、 キーを長押しします。

æ や ê などの特殊文字を入力するには、文字を長押しして、使用可能な特殊文字のリストを開きます。


## 予測テキスト

Windows Phone には予測テキスト入力の機能があります。単語の文字をタップすると、入力した文字に続く単語候補か、入力間違いを想定した似たような単語がキーボードの上に表示されます。キーを押すごとに、単語リストも変化します。必要な単語が表示されたら、それをタップするとテキストに入力できます。



## テキストカーソルコントロール

キーボードには、テキスト内の任意の領域へすばやく移動するためのテキストカーソルコントロールがあります。キーボード上の小さなドットをスワイプすると、カーソルを上下左右に移動できます。

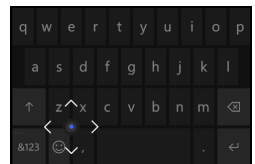

# CONTINUUM および CORTANA の使用

## Continuum

Continuum を使用するには、モニターや TV などの対応する外部ディスプレイデバイスに接続された Acer ディスプレイドックまたは別の互換性のあるドック、HDMI ケーブル、本機、および付属の電源アダプターが必要です。

Word、Excel、Edge などの本機で使用できるアプリは、外部ディスプレイでも使用できます。

## ドックの設定

1. ドックを電源アダプターに接続し、アダプターをコンセントに差し込みます。
2. HDMI ケーブルを使用して、ドックを外部ディスプレイに接続します。
3. 本機をドックに接続し、しっかり接続されていることを確認します。
4. 本機の画面と外部ディスプレイに **[Welcome (ようこそ)]** メッセージが表示されます。
5. 本機で、**[I see it (確認しました)]** を選択し、残りの指示に従って必要な設定を終了します。



### 注意

**[Welcome (ようこそ)]** メッセージは、本機を外部ディスプレイに初めて接続したときのみ表示されます。

## ワイヤレスアダプターの設定

ワイヤレスアダプターがある場合、Continuum をワイヤレスで使用できます。

1. ドックを電源と外部ディスプレイに接続します。
2. **[Applications list (すべてのアプリ)]** > **[Continuum]** > **[セットアップ]** をスワイプして開きます。
3. **[How will you connect? (どの方法で接続しますか?)]** 画面が表示されたら、**[Wireless adapter (ワイヤレスアダプター)]**、**[Connect (接続)]** の順に選択します。使用可能なレシーバーが自動で検索されます。

4. 外部ディスプレイにメッセージが表示され、レシーバーの名前が表示されます。外部ディスプレイに示された名前と一致するレシーバーの名前をタップします。

## 外部ディスプレイのパーソナライズ

外部ディスプレイ上で使用する壁紙を選択できます。

1. 画面下部の [Windows] ボタンをタップします。
2. [Applications list (すべてのアプリ)] > [Settings (設定)] > [Personalization (パーソナル設定)] > [Start (スタート)] をスワイプして開きます。
3. [Second display (2 番目のディスプレイ)] を選択してから、好みの壁紙を選びます。



### 注意

[Second display (2 番目のディスプレイ)] オプションは、本機が外部ディスプレイに接続されている場合のみ表示されます。

## 本機をタッチパッドとして使用

ドックにキーボードとマウスが接続されている場合、デフォルトでは、キーボードとマウスを使用して本機を制御します。本機をタッチパッドとして使用する場合は、画面上部のバナーで [Tap to control (タップして制御)] を選択します。

その後は、通常通りに指を使用して本機を制御できます。外部ディスプレイ上のカーソルは、画面上での指のドラッグに応じて移動します。

## 留意点

以下は、ドックを適切に動作させるための留意点です。

1. 外部ディスプレイの最大解像度がフル HD (1920 x 1080 ピクセル) である必要があります。
2. ドックにはアダプターを使用しない HDMI-HDMI 接続が必要なため、外部ディスプレイが HDMI 入力に対応している必要があります。
3. 移動しないようにするためにドックの底面に貼ることができる 2 枚の粘着滑り止めパッドが付属しています。

## Cortana

Cortana は、本機で利用できるパーソナルアシスタントです。Cortana は、設定した時間にリマインダーを受け取るために使用したり、特定の場所に行くときに使用したりすることができます。

Cortana を起動するには、スタート画面で **[Cortana]** タイルをタップします。Cortana の初回起動時には、クイックセットアッププロセスを実行する必要があります。Cortana を動作させるには、インターネットに接続している必要があります。

## Cortana の設定

1. **[Cortana]** タイルをタップして、Cortana を起動します。表示された最初の画面で、**[Next (次へ)]** をタップします。
2. 「プライバシーに関する声明」を読み、**[Use Cortana (Cortana を使う)]** をタップします。
3. Microsoft アカウントでサインインする必要があります。**[Sign in (サインイン)]** をタップし、使用するアカウントを表示されたウィンドウで選択します。
4. 必要に応じて、アカウント情報とパスワードを入力します。アカウントにデバイスを追加する場合は、**[Next (次へ)]** をタップします。または、**[Sign in to just this app instead (このアプリにのみサインインする)]** をタップして、アプリにのみサインインします。



# Cortana の使用


## 情報の検索

1. **[Cortana]** タイルをタップして、Cortana を起動します。
2. **[Ask me anything (何でも聞いてください)]** をタップして検索内容を入力するか、**[microphone (マイクロフォン)]** アイコンをタップして必要なことを Cortana に話しかけます。
3. 検索内容を入力した場合は、Cortana が Bing を使用して情報を検索します。



## リマインダーの設定

1. **[Cortana]** タイルをタップして、Cortana を起動します。
2. **[Ask me anything (何でも聞いてください)]** をタップし、**[microphone (マイクロフォン)]** アイコンをタップして、思い出す必要のある事柄を Cortana に話しかけます。
3. Cortana がリマインダーを認識すると、そのリマインダーの確認を求められます。
4. リマインダーを設定するには「**Yes (はい)**」、リマインダーを変更するには「**No (いいえ)**」、リマインダーを取り消すには「**Cancel (キャンセル)**」と言います。

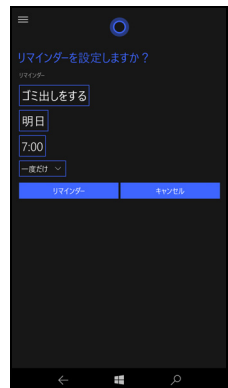

### 注意

Cortana の機能は、現在、世界各国に順次展開中です。使用できない国では、代わりに Windows サーチが使用されます。

Windows 10 Mobile を最大限に活用する方法の詳細については、[www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) を参照してください。


# PEOPLE

本機に電子メールアカウントまたは Facebook アカウントを設定すると（**50 ページの「電子メールの設定」を参照**）、そのアカウントの保存されている連絡先が本機にインポートされます。

友達の Windows Live や Facebook のフィードが **People** アプリに表示され、それらの写真がフォトアプリに表示されます。

連絡先の名前をタップすると、**[Profile (プロフィール)]** ページが開き、連絡先の詳細が表示されます。その連絡先に、電話をかけることや、テキストメッセージや電子メールを送信することができます。

その連絡先と Windows Live または Facebook でも友達の場合は、Windows Live または Facebook アカウントにサインインしているときに、**[Profile (プロフィール)]** ページを左へスライドすると、その連絡先の**最新情報**が表示されます。

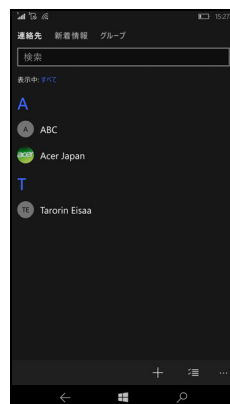

## 連絡先の追加

People アプリの **[Contacts (連絡先)]** セクションを開きます。

**+** をタップして、新しい連絡先を追加するアカウントを選択します。

- Phone (電話番号)
- <Email account (電子メールアカウント)>

各フィールドをタップして、連絡先の情報を入力します。

各カテゴリーの情報の入力の終了時には、**保存** をタップします。連絡先の情報の入力の終了時にも再度タップします。



連絡先に画像を割り当てるには、**[Add photo (写真を追加します)]** をタップし、**[Albums (アルバム)]** から画像を選択するか、または、**[camera (カメラ)]** アイコンをタップして連絡先の写真を撮ります。

既にダイヤルした番号または着信した番号から連絡先を作成することもできます。[41 ページの「ダイヤルした番号の連絡先への保存」を参照。](#)

## 連絡先の編集

連絡先を編集するには、連絡先の **[Profile (プロフィール)]** ページを開き **編集** をタップします。これで、連絡先の情報を変更できます。

## 連絡先のリンク

1 件の連絡先の登録データが複数存在する場合があります。例えば、Windows Live 連絡先リストからの登録データ、Facebook からの登録データ、Gmail からの登録データが存在する場合があります。すべての登録を 1 つの **[Profile (プロフィール)]** ページで表示できるように、複数の登録データをリンクできます。**[Profile (プロフィール)]** ページの下部の **リンク** をタップしてから、その連絡先の他の登録データを検索します。

## 連絡先のスタート画面へのピン留め

1 つまたは複数の連絡先に頻繁に電話をかけたり、メッセージを送信したりする場合は、それらの連絡先をスタート画面にピン留めできます。連絡先の **[Profile (プロフィール)]** ページを開いて、**ピン留め** をタップします。

# 通話

この章では、通話の方法と、通話中に使用できるさまざまなオプションについて説明します。

## 通話する前に


通話する前に電話機能がオンになっていることを確認します。ステータスバーで電話の状態を確認できます。



### 注意

大半の SIM カードは、サービス提供会社によって PIN が事前設定されて出荷されています。PIN の入力が必要になったら、PIN を入力して [OK] をタップします。

## 電話をかける

1. スタート画面で [**Phone（電話）**] タイルをタップします。
2. 電話をかける番号を入力します（テンキーが表示されていない場合は、 をタップします）。
3. [**Call（発信）**] をタップします。
4. 通話を終了するには、[**End call（通話を終了）**] をタップします。

## 緊急電話をかける

本機に SIM が装着されていない場合や、SIM がブロックされている場合でも、緊急電話をかけることができます。

1. 電話をオンにして、画面上で [**Emergency call（緊急通報）**] をタップします。
2. お使いの地域の緊急通報用電話番号を入力します。



### 重要

本機がロックされている場合や SIM がブロックされている場合、ロック解除コードや SIM の PIN を忘れてしまったとしても、[Emergency call（緊急通報）] をタップすると緊急電話をかけることができます。



**注意**

GSM キャリアはすべて、112 を緊急通報用電話番号として認識します。112 にかけて、通常、お使いの地域の緊急通報受理機関への接続を行うオペレーターに繋がります。北米では、112 をダイヤルすると 911 にリダイレクトされます。

SIM カードにその他の緊急通報用電話が設定されている場合があります。詳細については、ネットワークサービス提供会社にお問い合わせください。

## 国際電話番号へのダイヤル

国際電話番号にダイヤルする場合は、国コードの前に国際電話識別番号（「00」など）を入力する必要はありません。+ が画面に表示されるまで、画面のテンキーで **0+** を長押しします。

**重要**

国際通話料金は、通話先の国とネットワークサービス提供会社によって大きく異なる場合があります。すべての通話料金についてネットワークサービス提供会社に確認し、高額の電話料金の発生を避けることをお勧めします。国外で本機を使用する場合は、ローミング料金が適用されます。出発前に、訪問先の国に適用されるローミング料金についてネットワークサービス提供会社に確認してください。


## 通話履歴からのダイヤル



通話履歴を表示するには、[Phone（電話）] タイルをタップします。最近の着信通話、発信通話、不在着信が表示されます。

番号の横の記号をタップすると、その番号の [Profile（プロフィール）] が開きます。その後、[Call number（番号に発信）] をタップしてその番号に電話をかけるか、[Send a message（メッセージの送信）] をタップしてショートメッセージを送信します。

## ダイヤルした番号の連絡先への保存


ダイヤルした番号を連絡先に保存しておけば、以降も使用できます。

1. [Phone（電話）] タイルをタップすると、通話の [History（履歴）] が開きます。その後、保存する番号の右横にあるアイコン  をタップします。

- 画面下部の  をタップします。[Choose a contact (連絡先の選択)] で連絡先の選択が求められたら、番号を関連付ける連絡先を選択します。または、画面下部の [+] をタップして新しい連絡先を作成することもできます。
- 連絡先情報を入力して  をタップします。

## 連絡先への発信


[Phone (電話)] タイルまたは [People] タイルのいずれかをタップすると、連絡先の 1 つに電話をかけることができます。

- 電話アプリから、[Speed dial (スピードダイヤル)] または [History (履歴)] をタップし、ページ下部の  をタップして連絡先のリストを開きます。
- People アプリで、連絡先を確認できます。
  - 電話をかける連絡先をタップすると、連絡先カードが開きます。
  - 電話をかけるために使用する電話番号をタップします。

## 通話の応答と拒否

着信通話があると、番号が画面に表示されます。登録済みの連絡先からの電話の場合は、連絡先の名前と使用可能な場合はその写真が表示されます。

電話に [Answer (応答)] または電話を [Ignore (拒否)] するには、該当するアイコンをタップします。

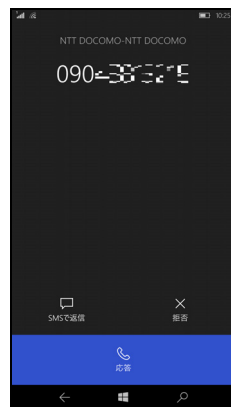

### 注意

本機がロックされている場合は、電話に応答または電話を無視する前に、ロック画面を上にもスワイプする必要があります。

## 呼び出し音のミュート

コールを無視することなく呼び出し音をミュートするには、次のいずれかを行います。


- [Volume up（音量を上げる）] または [Volume down（音量を下げる）] ボタンを押します。
- 電源ボタンを押します。

## 通話の終了

通話を終了するには、音声通話画面から [End call（通話終了）] を押します。

## 音声通話画面

音声通話画面（通話中の電話番号／連絡先、通話時間、テンキーにアクセスするためのタイルが表示される画面）に表示された番号に電話をかけると、通話の保留、音声のスピーカーへの転送、通話のミュート、または別の通話の追加（[44 ページの「会議通話」](#)を参照）を行うことができます。

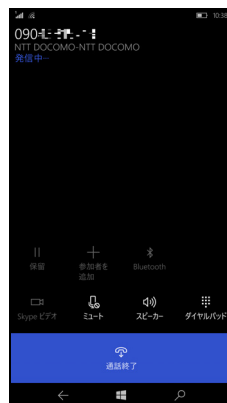



## スピーカーフォンの使用

スピーカーフォン機能を使用すると、本機を手で持たずに通話できます。このハンズフリー機能は、特に、電話をかけながら他の作業を行っている場合に役立ちます。

スピーカーフォンを有効にするには、[Speaker（スピーカー）] をタップします。再度 [Speaker（スピーカー）] をタップすると、スピーカーフォンは無効になります。

## 画面のテンキーへのアクセス

- 通話中に画面のテンキーにアクセスするには、 をタップします。
-  をタップすると画面のテンキーが閉じます。

## 通話のミュート

通話をミュートするには、音声通話画面で **[Mute (ミュート)]** をタップし、マイクロフォンをオフにします（ボタンの背景色が、**[Mute (ミュート)]** が有効なことを示す強調色に変わります。この色は、設定できます）。再度 **[Mute (ミュート)]** をタップすると、マイクロフォンがオンに戻ります。

## 通話の保留

通話を保留するには、**[Hold (保留)]** をタップします。通話に戻るには、再度 **[Hold (保留)]** をタップします。

## 会議通話

1 つの通話が保留中で、別の通話がオンラインの場合は、両方の通話を組み合わせて会議通話を作成できます。

最初の通話が確立されたら、**[Add call (参加者を追加)]** をタップして 2 番目の通話を追加します。両方の通話が接続されたら、**[Merge calls (通話を結合)]** をタップし、会議通話を開始します。



### 注意

SIM カードで会議通話を有効にすることが必要な場合があります。詳細については、ネットワークサービス提供会社にお問い合わせください。

## 参加者の 1 人とプライベートな会話をする

会議通話中に、通話中の 1 人とプライベートな会話を行うことができません。全員を会議通話に結合し直すまで、他の人には会話の内容は聞こえません。

1. 会議通話中に、**[Private (プライベート)]** をタップします。
2. プライベートな会話をする相手の名前または電話番号をタップします。それらの名前または電話番号は、画面上部近くに表示されます。会議通話中の他の人々には、プライベートな会話は聞こえません。
3. **[Merge calls (通話を結合)]** をタップして、他の人との通話を結合し直し、会議通話を続行します。
4. 会議通話を終了して電話を切るには、**[End call (通話終了)]** をタップします。

# メッセージング

この章では、本機のメッセージング機能の設定方法および使用方法を説明します。

すべての SMS メッセージと MMS メッセージは **[Messaging (メッセージング)]** からアクセスできます。メッセージングでは、送受信されたメッセージが連絡先の名前または電話番号別の会話に自動的に整理されます。

メッセージングにアクセスするには、スタート画面で **[Messaging (メッセージング)]** タイルをタップします。


## 新規メッセージの作成

本機を使用して、SMS メッセージおよび MMS メッセージを作成できます。

**+** をタップすると、新しいメッセージを作成できます。

1 人以上の受信者を入力します。受信者を区切るには、セミコロンを使用します。

- 電話番号を直接入力します。
- 連絡先の名前を入力します。文字入力時には、自動で連絡先の候補が表示されます。
- 受信者フィールドの右側にある **+** をタップすると、連絡先リストが開きます。メッセージを送信する連絡先をタップします。

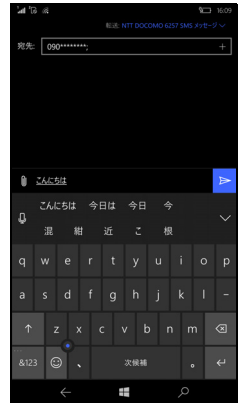

### 注意

初期設定では、複数の受信者宛ての 1 件の SMS メッセージは、複数の MMS メッセージとして送信されます。SMS でメッセージを送信するには、**[Messaging (メッセージング)]** 設定を開き (下記参照)、SIM カードごとに (**[SIM 1]** および **[SIM 2]**)、**[MMS group text (MMS グループテキスト)]** をオフにします。

受信者を入力したら、**[type a message (メッセージを入力)]** テキストボックスにメッセージを入力します。

写真を添付してメッセージを MMS メッセージに変換するには、**📎** をタップして **[albums (アルバム)]** を開きます。

- ・ カメラを起動して写真を撮るには、[camera (カメラ)] アイコンをタップします。



をタップして、メッセージを送信します。



### 注意

SMS メッセージの長さは最大 160 文字までです。メッセージが 161 文字以上になると、複数のリンク付きメッセージとして送信されます。ほとんどのスマートフォンはリンク付きメッセージを自動的に結合し、受信者側では 1 つの長いメッセージとして表示されます。ただし、一部の古いスマートフォンにはこの機能がありません。

## メッセージへの返信

新しいテキストメッセージが着信すると、着信音が鳴ります。

メッセージの概要と送信者の情報が、ステータスバーに簡潔に表示されます。

メッセージリストを開くには、スタート画面で [Messaging (メッセージング)] をタップします。

SMS メッセージまたは MMS メッセージに返信するには、メッセージリストからメッセージを開き、[type a text message (テキストメッセージを入力)] テキストボックスにテキストを入力します。

## MMS メッセージ

MMS メッセージはテキストメッセージと似ていますが、写真、オーディオ、ビデオクリップなどのマルチメディアファイルを添付できます。各 MMS メッセージの最大サイズは 300 KB です。



### 注意

本機では写真、ビデオ、オーディオが添付された MMS メッセージを受信できますが、本機での送信時に MMS メッセージに添付できるのは写真のみです。

MMS メッセージを送信するには、MMS プロファイルを設定する必要があります。通常、サービス提供会社から取得された情報に基づいて、自動的にプロファイルが設定されます。

## MMS メッセージの受信

新しい MMS メッセージが着信すると、画面の上にメッセージアイコンが表示され、通知メッセージが表示されます。

1. [Messaging (メッセージング)] を開くと、メッセージの概要が表示されます。
2. [Download (ダウンロード)] をタップすると、メッセージのコンテンツがダウンロードされます。





### 重要

特にローミング中の場合、メッセージコンテンツをダウンロードすると、通信料金が発生することがあります。ご質問については、サービス提供会社にお問い合わせください。




### 注意


接続品質によっては、ダウンロードに長い時間がかかる場合があります。返信したり、別のアプリを開いたりすると、ダウンロードが停止します。

3. メッセージをタップすると、内容が表示されます。
4. メッセージに返信するには、[type a text message (テキストメッセージを入力)] テキストボックスにテキストを入力し、 をタップします。プレーンテキストによる返信は SMS メッセージとして送信されます。ファイルを添付する場合は、**45 ページの「新規メッセージの作成」**の説明に従って、 をタップしてファイルを添付します。

## メッセージの口述

本機では、メッセージの内容を口述できます。

1. **45 ページの「新規メッセージの作成」**の説明に従って、受信者を入力します。
2.  をタップし、メッセージを話します。本機は、音声認識テクノロジーを使用して、話された言葉をテキストに変換します。

3. テキストを確認し、 をタップしてメッセージを送信します。



#### 注意

音声認識の精度は、アクセントや個人の話し方の癖に左右されます。誤解を生んだり、決まり悪い思いをしたりすることのないよう、メッセージを送信する前に、テキストを念入りに確認することが重要です。

## メッセージングの設定

[**Messaging (メッセージング)**] の一部の設定は調整できます。  
[**Messaging (メッセージング)**] タイルをタップし、その後、[...] アイコンをタップします。または、[**Settings (設定)**] をタップし、次に SIM カード ([**SIM 1**] または [**SIM 2**]) をタップします。

ここで、該当するスライダーをタップして、[**SMS delivery confirmation (SMS 配信確認)**] または [**Group text (グループテキスト)**] を有効または無効にできます。

### グループテキスト

グループテキストは、メッセージを送信者別に自動的にグループ化します。

### 緊急メッセージ

アンバーアラートとも呼ばれる緊急メッセージの受信を有効または無効にできます。初期設定では、[**all alerts (すべてのアラート)**] を受信します。



# オンラインで使用する


## インターネットをブラウズする

本機でインターネットを参照するには、データネットワークまたはワイヤレスネットワークに接続する必要があります。


## ブラウザーを使う

スタート画面で **[Microsoft Edge]** タイルをタップし、ブラウズを開始します。新しい Web サイトを開くには、ページの下部にあるアドレスボックスをタップします。キーボードを使ってアドレスを入力し、→ をタップします。

ブラウズ履歴、ブックマーク、よく見るサイトを表示するには、アドレスボックスの横の [...] アイコンをタップします。

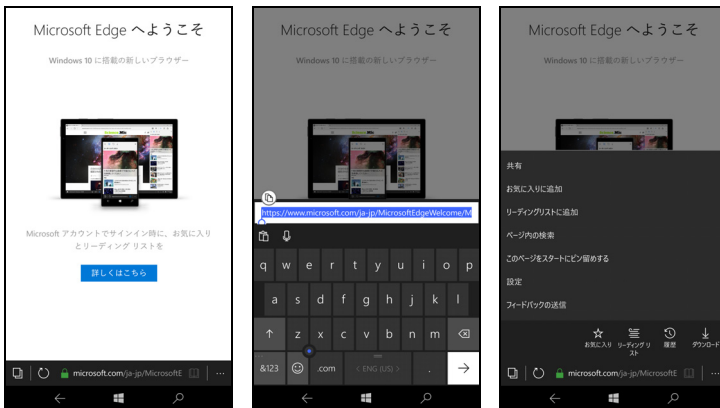

複数のページを開くこともできます。ページを開いているときに、アドレスボックスの左側にあるアイコンをタップします。開いているすべてのタブのサムネイルが表示されます。+ をタップして、新しいタブを開きます。

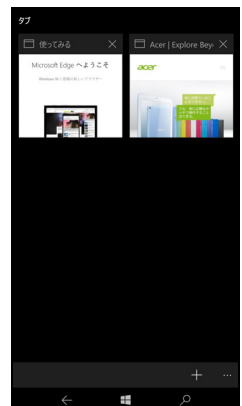

ページ上のアイテムを長押しすると、そのアイテムで使用可能なオプションを示すコンテキストメニューが開きます。

ページを表示している間は、ピンチ操作でズームイン／アウトできます。



## 電子メールの設定

本機で、電子メールにアクセスできます。大部分の一般的な ISP は、少ない手順で簡単に設定できます。スタート画面の **[Outlook Mail (Outlook メール)]** をタップし、その後、**[Get Started (開始)]** および **[Add account (アカウントの追加)]** をタップします。

電子メールサービスプロバイダーを選択して、電子メールアドレスとパスワードを入力します。**[Sign in (サインイン)]** をタップして、アカウントにアクセスします。お使いの電子メールプロバイダーがリストにない場合は、**[Advanced setup (詳細セットアップ)]** をタップして、電子メールアドレス、パスワード、その他の必要な情報を入力します。**[Next (次へ)]** をタップして、設定を完了してください。



## Windows ストア



### 注意

Windows ストアを使用できない国、または地域があります。  
Windows ストアを使用するには、本機に Windows ID が設定され有効になっている必要があります。  
Windows ストアの初回使用時には、アカウントを設定するか、サインインするように求められます。

開始するには、スタート画面で **[Store (ストア)]** タイルをタップします。ここでは、スマートフォンの機能性を高めるさまざまなアドオンプログラムやアプリを入手できます。

カテゴリーごとにブラウズすることや、検索アイコンをタップして特定のアプリを探すこともできます。

アプリを選択した後は、価格（場合によっては、**[Free (無料)]**) をタップするとアプリがダウンロードされインストールされます。アプリによっては **[Free trial (無料試用版)]** が提供されているため、購入する前に制限付きバージョンのアプリを試すことができます。

## 地図とナビゲーション



### 注意

地図にはあらゆる場所に関する情報が含まれているわけではありません。

Bing Maps を使用してわかりやすい行き方を調べ、リアルタイムで交通状況を確認し、**[Navigation (ナビゲーション)]** を使用して交差点ごとに音声での道順案内に従って移動したり、友達のいる場所や、名所の場所、お店の場所を表示したりできます。



## 地図の使用

アプリ一覧で**[Maps (地図)]** アイコンをタップします。指で地図をドラッグすることで、地図を上下左右に移動できます。



検索

現在地を取得

タップするとメニューが開く

ピンチ操作でズームイン／アウトできます。また、地図上の場所をダブルタップするとその場所にズームインできます。



### 注意

すべての場所ですべてのズームレベルを使用できるわけではありません。

場所を選択するには、**[Search (検索)]** をタップするか、地図上のポイントを長押しします。選択した場所に関する情報が画面下部に表示されます。バーを上へドラッグすると、詳細が表示されます。



行き方を取得

# カメラを使う

本機には2つのデジタルカメラがあり、一方は背面、もう一方は前面に搭載されています。ここでは、本機で写真やビデオを撮影する手順を説明します。

カメラをアクティブにするには、アプリ一覧を開いて**【Camera（カメラ）】**をタップします。

## アイコンと設定



画面上部に並んでいるアイコンを使用して、**【Photo（フォト）】**を開いたり、画像の設定を切り替えたり、詳細オプションを開いたりすることができます。



### 注意

縦向きの写真を撮影する場合、これらのアイコンは画面の右側に表示されます。

画面の右側（縦向き写真を撮影する場合は下部）のアイコンを使用して、写真を撮ったり、**【Video（ビデオ）】**モードに切り替えたりすることができます。

## 写真の設定

写真の設定は、画面上部の中央に表示されます。表示されるアイコンは、**[Switch camera (カメラの切り替え)]**、**[Flash (フラッシュ)]**、**[HDR]**、**[More (その他)]** の 4 つです。タップすると設定のオン／オフが切り替わる (**[Flash (フラッシュ)]** には **[Auto (自動)]** 設定もあります) か、または、その他の画像設定が表示されます。

矢印をタップすると、**[White balance (ホワイトバランス)]**、**[Focus (フォーカス)]**、**[Sensitivity (感度)]** (ISO レベル)、**[Shutter speed (シャッター速度)]**、**[Brightness (画面の明るさ)]** を確認、調整できます。

## ビデオの設定

**[Video (ビデオ)]** モードがアクティブな場合は、画面上部に表示される設定項目が変わります。

表示されるアイコンは、**[Switch camera (カメラの切り替え)]**、**[Video light (ビデオの照明)]**、**[More (その他)]** の 3 つです。タップすると設定のオン／オフが切り替わるか、またはその他の画像設定が表示されます。

矢印をタップすると、**[White balance (ホワイトバランス)]**、**[Focus (フォーカス)]**、**[Brightness (画面の明るさ)]** を確認できます。

## その他の設定

画面の隅にある **[...]** をタップすると、**[Lenses (レンズ)]**、**[Photo timer (フォト タイマー)]**、**[Bracketing (ブラケット)]**、**[Settings (設定)]** を確認できます。

- **[Lenses (レンズ)]** : ストアからレンズをダウンロードして、カメラアプリに機能を追加します。
- **[Photo timer (フォト タイマー)]** : 撮影時にタイマーを設定します。
- **[Bracketing (ブラケット)]** : 1 回の撮影で露出設定を変えて複数枚の写真を撮ります。
- **[Settings (設定)]** : ボタン機能、縦横比、グリッド、フォーカスライト、ビデオ解像度、手ぶれ補正などの設定を調整します。

## 写真撮影

1. 上記の設定値が適切に設定されていることを確認します（または、デフォルト値を使用してください）。
2. 被写体をフレームに収めて、スマートフォンを安定させます。ピンチ操作でズームイン／アウトできます。
3. **[Camera（カメラ）]** アイコンをタップして、写真を撮影します。

## ビデオ撮影

**[Video（ビデオ）]** アイコンをタップして、ビデオモードをオンにします。

1. 上記の設定値が適切に設定されていることを確認します（または、デフォルト値を使用してください）。
2. 被写体をフレームに収めて、スマートフォンを安定させます。
3. **[Video（ビデオ）]** アイコンをタップして、撮影を開始します。ピンチ操作でズームイン／アウトできます。
4. 再度 **[Video（ビデオ）]** アイコンをタップして、撮影を終了します。

## 写真とビデオを見る

写真またはビデオを撮影すると、自動的に保存されます。

写真またはビデオを撮影したら、スタート画面の **[Photo（フォト）]** タイルをタップして表示できます。コレクション内をスクロールして、表示するアイテムを見つけます。サムネイルをタップすると、ファイルが表示されます。

# アクセサリーとヒント

この章では、本機でアクセサリーを使用する方法と、本機を使用するための便利なヒントについて説明します。

## ヘッドセットの使用

本機にはマイクロフォン内蔵のヘッドセットが付属しており、通話時にハンズフリーで会話できます。

ヘッドセットを使用するには、本機の 3.5 mm ヘッドフォンジャックに差し込みます。

ヘッドセットが差し込まれたら、すべてのオーディオがヘッドセットにルーティングされ、スピーカーがオフになります。

- 着信通話に応答するには、マイクロフォンのボタンを押します。
- 本機の音量を上げる／下げるキーを使用して音量を調節します。
- マイクロフォンのボタンを再度押すと、通話が終了します。

また、Bluetooth ヘッドセットを使用して、通話を受発信することもできます。

## インターネット接続の共有

本機は、最大 5 台のクライアントまたはコンピュータとのインターネット接続の共有をサポートします。Wi-Fi または Bluetooth を介して接続を共有できます。Wi-Fi を使用する場合は、セキュリティを確保するために、接続名とパスワードを設定できます。

[**Settings (設定)**] > [**Network & wireless (ネットワークとワイヤレス)**] > [**Mobile hotspot (モバイルホットスポット)**] をタップし、画面上部のスライダーをタップして、オンにします。







### 注意

Wi-Fi 経由のモバイルホットスポットは、本機の Wi-Fi 接続を使用します。Wi-Fi 接続が有効になっている際に、[Mobile hotspot (モバイルホットスポット)] をオンにすると、それまでの Wi-Fi 接続は終了します。



### 重要

一部のサービス提供会社と国では、セルラーネットワークを介してスマートフォンをモバイルホットスポットとして使用することはできません。実施する前に、サービス提供会社に確認してください。

# 付録

## よく聞かれる質問とトラブルシューティング

このセクションでは、本機を使用しているうちに生じる問題と、その答えおよび対応策を紹介します。

要素	質問	考えられる解決策
オーディオ	デバイスから音が聞こえてきません。	ヘッドセットがデバイスに接続されていると、スピーカーは自動的にオフになります。ヘッドセットを外してください。 デバイスの音量設定が無音になっていないかどうかを確認してください。 音量調整が最小設定になっていないかどうかを確認してください。
	画像ファイルが表示されません。	サポートされない画像を表示しようとしている可能性があります。 <b>65 ページの「マルチメディア」を参照。</b>
マルチメディアファイル	ビデオファイルが表示されません。	サポートされないビデオを見ようとしている可能性があります。 <b>65 ページの「マルチメディア」を参照。</b>
	ミュージックファイルが再生されません。	サポートされないファイルを再生しようとしている可能性があります。 <b>65 ページの「マルチメディア」を参照。</b>
システム情報と性能	デバイスの OS バージョンはどのようにして確認するのですか。	<b>[Settings (設定)] &gt; [System (システム)] &gt; [About (バージョン情報)] &gt; [More info (詳細情報)]</b> をタップすると、OS バージョン (ビルド番号) およびその他のハードウェアとソフトウェアの情報が表示されます。

要素	質問	考えられる解決策
電源	デバイスをオンにできません。	バッテリーがなくなっているのかもしれませんが。デバイスを充電してください。詳細については、 <b>6 ページの「バッテリーの充電」を参照</b> してください。
内部メモリ	デバイスで使用可能な内部メモリが満杯かほぼ満杯です。	アプリをアンインストールして、空き領域を増やします。
熱	充電中や長時間の通話中に、本機が熱くなります。	充電中は本機が熱くなります。充電が完了すると、通常の温度に戻ります。 またビデオを見たり、長時間の通話をしたりして、本機を長時間使用しても熱くなります。

## その他のヘルプ

知りたい情報	参照先 ...
本機についての最新情報	<a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a> <a href="http://mobile.acer.com">mobile.acer.com</a>
補修サービスについてのお問い合わせ	<a href="http://www.acer.com/support">www.acer.com/support</a>

## 警告と注意

---

- 本製品は、水がかかるおそれのある場所で使用しないでください。
- 本製品は、不安定なカート、スタンド、またはテーブルの上に置かないでください。不安定な場所に置くと製品が落下して、重大な損傷を招くおそれがあります。
- スロットおよび開口部は通気用に設けられています。これによって製品の確実な動作が保証され、過熱が防止されています。これらをつさいだり、カバーをかけたりしないでください。ベッド、ソファ、カーペットなどの上に本製品を置いて開口部がふさがることのないようにしてください。本製品は、暖房器の近くでは絶対に使用しないでください。また、適切な通風が保証されない限り、本製品をラックなどに組み込んで使用することは避けてください。
- いかなる種類の物もキャビネットのスロットから本製品に押し込まないでください。高圧で危険な個所に触れたり部品がショートしたりして、火災や感電の危険を招くおそれがあります。本製品に液体をこぼさないようにしてください。
- 内部部品が破損したり、バッテリーの液漏れが生じたりすることがあるので、本製品は必ず振動のない場所に置いてください。
- スポーツや運動している場合、または振動する環境では、本機を使用しないでください。短絡や損傷が生じ、さらにバッテリーパックが爆発するおそれがあります。

### 聴覚保護

聴覚障害を引き起こさないために、次の指示に従ってください。

- 音量を上げるときには、適度なレベルになるまで少しずつ音量を調整してください。
- 耳が音に慣れた後は、音量を上げないでください。
- 長時間高音量で音楽を聴かないでください。
- 周囲のノイズを遮断しようとして、それ以上に高音で音楽を聴かないでください。
- 近くで人が話している声が聞こえない程のレベルに音量を上げないでください。

## その他の安全情報

本機およびそのアクセサリ類には小さな部品が含まれている場合があります。こうした部品は、お子様の手の届かない場所に保管しておいてください。

## 動作環境



### 重要

安全のために、次のような状況で本機を使用する場合はワイヤレス装置や無線装置をすべて切ってください。これらの装置とは次のものを含みますが、それだけに限りません。ワイヤレス LAN (WLAN)、Bluetooth、セルラーサービス。

お住まい地域の規定にしたがってください。また使用が禁止されている場所または干渉や危険を引き起こす可能性がある場所では、必ず装置の電源を切ってください。装置は必ず正常な操作位置でご使用ください。データファイルやメッセージを転送するには、ネットワーク接続の状態が良くなければなりません。場合によっては、接続が使用できるようになるまでデータファイルやメッセージの転送が遅れる場合があります。転送が完了するまで、上記の距離に関する指示に従ってください。装置の一部は磁気になっています。装置が金属を引き付ける場合がありますので、聴覚保護装置をお使いの方は、聴覚保護装置を使用した耳にこの装置を当てないでください。装置の近くにクレジットカードやその他の磁気記憶装置を置かないでください。それらに保管されている情報が消去される場合があります。

## 医療機器

ワイヤレス電話を含む無線通信装置を操作すると、保護が不十分な医療機器の機能に障害を与える恐れがあります。それらが外部無線周波から適切に保護されているかどうかについて、またその他のご質問については、医師または医療機器メーカーにお尋ねください。医療施設内で装置の電源を切ることが指示されている場合は、その指示にしたがってください。病院や医療施設では、外部無線周波の影響を受けやすい装置を使用している場合があります。

**ペースメーカー：**ペースメーカーの製造元は、ペースメーカーとの干渉を防止するために、ワイヤレス装置とペースメーカーの間に 15.3 センチ以上の距離を置くよう推奨しています。独立したリサーチ機関、およびワイヤレス技術リサーチ機関も同様の推奨をしています。ペースメーカーをご使用の方は、次の指示にしたがってください。

- 装置とペースメーカーの間には必ず 15.3 センチ以上の距離を保ってください。
- デバイスの電源が入っているときには、デバイスをペースメーカーに近付けて持たないでください。干渉が疑われる場合は、デバイスの電源を切り、デバイスから離れてください。

**聴覚補助装置：**デジタル無線装置の中には、聴覚補助装置と干渉を起こすものがあります。干渉を起こす場合は、サービスプロバイダーにお問い合わせください。

## 乗り物

無線信号は、電子燃料注入システム、電子滑り止め、ブレーキシステム、電子速度制御システム、エアバッグシステムなどの、自動車に装着された電子システムに対し、それらの電磁シールドが不十分な場合に悪影響を与えることがあります。詳細については、自動車または追加した装置のメーカーまたはその代理店にご確認ください。装置の補修、および自動車への装置の取り付けは指定された技術者が行ってください。補修や装着は正しく行わなければ大変危険であり、装置に付帯された保証を受けることができなくなります。自動車の無線装置はすべて、正しく装着されていることと、正常に作動していることを定期的にチェックしてください。装置、そのパーツ、またはアクセサリ類と同じ場所に可燃性液体、ガス、あるいは爆発の危険性がある素材と一緒に保管したり、運送したりしないでください。エアバッグが搭載された自動車は強い衝撃を受けるとエアバッグが膨らみます。エアバックの上またはエアバッグが膨らむ場所に無線装置（装着済みまたは携帯用を含む）などを設置しないでください。車内に無線装置が正しく装着されておらず、エアバッグが作動してしまった場合は、重大な傷害を引き起こす恐れがあります。飛行機内でこの装置を使用することは禁止されています。搭乗前に装置の電源を切ってください。機内で無線電話装置を使用すると、飛行機の操縦に危害を与えたり、無線電話ネットワークを中断させたりする場合があります、法律により禁止されている場合もあります。

## 爆発の可能性がある環境

爆発の危険性がある場所では、かならず装置の電源を切り、表示されている注意や指示にしたがってください。爆発の危険性がある場所とは、通常自動車のエンジンを切るよう指示される場所を含みます。このような場所でスパークすると爆発や火災の原因となり、身体に傷害を与えたり、死亡に至る場合もあります。ガソリンスタンドの近くなど、燃料補給エリアでは装置の電源を切ってください。燃料補給所、貯蔵所、配送エリア、化学工場、爆発性の作業が行われている場所では、無線装置の使用に関する規定にしたがってください。爆発の危険性がある場所には、通常（ただし必ずではありません）そのことが明記されています。そのような場所とは、船舶の船室、化学薬品の運送または貯蔵施設、液体石油ガス（プロパンガスまたはブタンガス）を使用する自動車、粒子、ホコリ、あるいは金属粉末などの化学物質や粒子を空中に含む場所などが含まれます。

規制には必ず従ってください。爆発が発生している場所では、この装置を使用しないでください。

## 緊急電話



### 重要

本機を含むワイヤレス電話は、無線信号、ワイヤレスネットワーク、陸上通信ネットワーク、およびユーザーがプログラムした機能を使って操作します。このため、状況によっては接続できない場合もあります。緊急医療など通信が不可欠な状況においては、ワイヤレス機器のみに頼ることは絶対にお止めください。

使用中の機能があれば、緊急電話をかける前にまずこれらの機能をオフにしてください。詳しくは、このマニュアルをお読みになるか、サービスプロバイダーにお問い合わせください。

緊急電話をかける場合は、必要な情報をできるだけ正確に伝えてください。事故が起きた場合は、このワイヤレス機器だけが通信手段となるかもしれません。相手から指示があるまでは、絶対に電話を切らないでください。

## 本機の取り扱い

1. 本機の画面に傷を付けないように注意してください。常に画面をきれいにしてください。本機を操作するときは、指または爪を使用してください。画面上でペンや鉛筆などの先端が尖ったものを使用しないでください。
2. 本機を雨や湿気にさらさないでください。正面パネルのボタンや拡張スロットから水が電気回路に入らないようにしてください。一般的に、携帯電話やその他の小型電子機器と同じ方法で本機を取り扱う必要があります。
3. 本機を落したり、強い衝撃を与えないように注意してください。後ろのポケットに本機を入れないでください。
4. 本機を極度の高温または低温にさらさないでください。例えば、暑い日や氷点下の日に、車内のダッシュボードに本機を置きっぱなしにしないでください。また、暖房器具やその他の熱源から遠ざけてください。
5. 埃、湿気、水分がある場所で本機を使用または保管しないでください。
6. 柔らかい湿らせた布を使用して本機を清掃してください。画面が汚れた場合は、希釈した窓清掃用の溶剤で湿らせた柔らかい布で清掃します。
7. 強い力で画面を押さないでください。画面が割れるおそれがあります。



# 仕様



## 注意

地域と構成によって、仕様が異なる場合があります。

## 性能

- ヘキサコア、2x 1.8 GHz、4x 1.2 GHz コア
- システムメモリ :
  - 3 GB RAM
  - 32 GB eMMC
- Windows 10 Mobile オペレーティングシステム\*

\* オペレーティングシステムについての最新の情報は、[www.acer.com](http://www.acer.com) を参照してください。

## ディスプレイ

- 5.5 インチの有機EL (AMOLED)、静電容量方式タッチスクリーン
- フル HD 1920 x 1080 の解像度

## マルチメディア

サポートされるフォーマット :

タイプ	フォーマット
画像	JPEG、GIF、PNG、BMP
オーディオ再生	MP3、AMR、AAC LC、AAC+、eAAC+、FLAC、WAVE
着信音	MP3、WMA、WAV
ビデオ録画	MP4
ビデオ再生	H.263、H.264、MPEG4、WMV

## コネクター

- USB 3.1 Type-C コネクター
- USB クライアント
- DC 入力電源 (5.35 V、2 A)
- 3.5 mm ステレオミニジャック (4極)

## 接続

- Bluetooth 4.1 + LE
- IEEE 802.11ac/a/b/g/n、デュアルバンド MIMO
- デュアル nano SIM スロット（片方のスロットには、SIM ではなく microSD カードを挿入することもできます）

## ナビゲーション

- GPS

## カメラ

- 21 MP 背面カメラ
  - オートフォーカス
  - デュアル LED フラッシュ
- 8 MP 全面カメラ
  - 固定フォーカス
  - 広角レンズ、f/2.2

## 拡張

- microSD メモリカードスロット（最大 128 GB）

## バッテリー

- 2870 mAh



### 注意

バッテリーの動作時間は、システムリソースの使用に基づく電力消費量により異なります。たとえば、常にバックライトを使用したり、電力を多く消費するアプリを使用すると、バッテリーの動作時間は短くなります。

# 外形寸法

高さ	156.5 mm
幅	75.9 mm
厚さ	8.4 mm
重量	150 g（バッテリー装着時）

# エンドユーザーのライセンス契約

重要 — よくお読みください。このエンドユーザーのライセンス契約（以下「契約」と称します）は、お客様（個人または法人を問いません）と、子会社を含めた ACER INC.（以下「ACER」と称します）との間で、「ACER」というブランドの関連メディア、印刷素材、関連する電子ドキュメントソフトウェア（以下「ソフトウェア」と称します）を含め、この契約が付随するソフトウェア（ACER または ACER のライセンサーまたはサプライヤーにより提供されたもの）に関して締結される正式な契約書です。これ以外の製品またはトピックに関する契約は、この契約の対象ではなく、またそれを示唆するものでもありません。付随するソフトウェアまたはその一部をインストールすると、この契約の条件に同意されたものとみなされます。この契約に完全に同意できない場合は、インストールの手続きを止め、もしインストールされているファイルがあれば、スマートフォンからそれらをすべて削除してください。

有効なライセンスを持たないソフトウェアのコピーは、インストール、コピー、および使用することはできません。またこの契約の対象とはなりません。

ソフトウェアは米国および国際著作権法および協定、その他知的所有権法および条約により保護されています。ソフトウェアはライセンスされるものであり、販売されるものではありません。

## ライセンスの取得

Acer はお客様に対し、ソフトウェアについて、以下の非独占的、譲渡不可能な権利を提供します。この契約に基づいて、次の行為が認められます。

1. ソフトウェアは指定された 1 台のスマートフォンにのみインストールし、使用することができます。ソフトウェアを使用するスマートフォン毎に別途ライセンスを取得する必要があります。
2. バックアップまたはアーカイブを目的として、ソフトウェアを 1 部だけコピーすることができます。
3. ソフトウェアに含まれる電子ドキュメント、つまり電子的手段で取得したドキュメントのハードコピーを 1 部だけ作成することができます。

## 制限

以下の行為を禁止します。

1. この契約に含まれない方法でソフトウェアを使用およびコピーすること
2. ソフトウェアを第三者に貸与またはリースすること
3. ソフトウェアの全部または一部を変更、改作、翻訳すること
4. ソフトウェアを逆エンジニア、逆コンパイル、逆アセンブルしたり、ソフトウェアを基にして派生的な製品を作成すること
5. 個人的な使用以外にソフトウェアを他のプログラムに合併したり、変更したりすること
6. 事前に Acer から文書による同意を受けることなく、第三者に対してサブライセンスしたり、ソフトウェアを使用可能な状態にしたりすること。ソフトウェア全体を第三者に譲渡する場合は、お客様はソフトウェアのすべてのコピーを破棄し、譲渡を受ける第三者もこの契約内容に同意しなければなりません。
7. この契約で認められる権利を第三者に譲渡すること。
8. 適用される輸出法および規制に違反してソフトウェアを輸出すること。または (i) 技術データを販売、輸出、再輸出、譲渡、流用、開示したり、ソフトウェアを禁止された人物、団体、または目的地（キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアを含みますが、これらだけに限りません）へ提供すること (ii) 米国の法律または規制に違反した方法でソフトウェアを使用すること。

## サポートサービス

Acer はソフトウェアについて技術的またはその他のサポートを提供する義務を負いません。

### ACER LIVE UPDATE

ソフトウェアの一部には、Acer Live Update サービスを使用できる要素が含まれています。Acer Live Update サービスとは、ソフトウェアを自動的にダウンロードして、スマートフォンにインストールして、かかるソフトウェアをアップデートするサービスです。ソフトウェアをインストールすると、スマートフォン上で使用しているかかるソフトウェアのバージョンを Acer（またはそのライセンサー）が自動的にチェックし、スマートフォンに自動的にダウンロードされる当該ソフトウェアをアップグレードすることに同意したものとみなされます。

### 所有権および著作権

ソフトウェアおよびそのすべてのコピーの正当な権利、所有権、知的所有権は、Acer または Acer のライセンサーまたはサプライヤー（該当する場合）に帰属します。お客様がソフトウェア（お客様が作成した、あるいはお客様のために作成された変更とコピーを含みます）に関わる所有権、または関連する知的所有権を取得するものではありません。ソフトウェアを使用してアクセスするコンテンツの正当な権利および関連する権利は、当該コンテンツの所有者に帰属し、該当する法律により保護されています。このライセンスはかかるコンテンツについていかなる権利も提供しません。お客様は以下のことに同意するものとします。

1. ソフトウェアから著作権情報またはその他の所有権情報を除去しないこと
2. 作成する合法的なコピーにかかる情報をすべて貼付すること
3. ソフトウェアの不正なコピー防止に最善を尽くすこと

### 商標

この契約はお客様に対し、Acer または Acer のライセンサーまたはサプライヤーの商標またはサービスマークに関連するいかなる権利も譲渡しません。

### おことわり

該当する法律で最大限認められる範囲において、ACER、そのサプライヤー、そのライセンサーは、ソフトウェアを欠陥も含めた「現状のままでの状態」で提供するものとし、したがって明示、暗示、または法定の有無に関わらず、商用性、特定目的への適合性、反応の正確さまたは完全さ、結果、巧みな努力、ウイルスが含まれないこと、過失がないこと、ソフトウェアに関するすべて、サポートサービスの提供、これを提供しないことを含め（ただしこれらだけに限りません）、いかなる示唆的な保証、義務、条件も提供しません。また、ソフトウェアに関連する正当な所有権、静かな楽しみ、静かな所有、記述への一致、または侵害されないことについて、いかなる保証も条件も提供しません。

偶発的、結果的、その他の損害の除外

適用される法律で最大限認められる範囲において、ACER、ACER のサプライヤー、または ACER のライセンサーはいかなる場合にもソフトウェアを使用した、または使用できなかったこと、サポートサービスを提供できないこと、またはこの契約の条項に基づき、または関連して、例えば故障、不法行為（不注意を含みます）、重要な責任、契約違反、ACER またはそのサプライヤーまたはライセンサーの保証違反、ACER またはそのサプライヤーまたはライセンサーがそのような損害の可能性を示唆していたとしても、そこから生じる特別な、偶発的な、間接的な、処罰的な、結果的な損害（利益、機密情報、またはその他の情報の損失、業務の中断、ケガ、プライバシーの侵害により生じた損害、誠実さ、または適切な処置を含め責任を果たさなかったこと、不注意による、金銭的、その他の消失によるあらゆる損害を含みますが、これらだけに限りません）について一切責任を負いません。

## 責任および権利侵害防止策の制限

いかなる理由であれ、お客様がいかなる被害（上記のすべての損害、およびすべての直接的または一般的な損害を含みますが、これらだけに限りません）を被ったとしても、この契約の条項に基づいた ACER、そのサプライヤー、そのライセンサーの全責任、および前述の事項に対するお客様の救済措置は、お客様がソフトウェアに対して支払った合計金額を上限とします。前述の制限、例外、および免責事項（保証の免責、偶発的、結果的、または上記のその他の損害を含みますが、これらだけに限りません）は、該当する法律により最大限認められる範囲において適用されるものであり、権利侵害の防止策がその主要目的を果たさなかったとしても、一部の司法権が結果的または偶発的損害に対する例外や制限を認めない場合は、上記の制限は適用されません。

## 終了

お客様がこの契約の内容に違反した場合は、事前に通知することなく、他の権利を侵害せずに、Acer はこの契約を直ちに終了することができます。

そのような場合は、お客様は次のことを行う必要があります。

1. ソフトウェアの使用を一切止める
2. ソフトウェアのオリジナルのコピーおよびすべてのコピーを破棄するか、Acer に返却する
3. ソフトウェアが存在するすべてのスマートフォンからソフトウェアを削除する

この契約で定められた免責事項および責任の制限は、この契約が終了しても有効です。

## 全般

この契約はソフトウェアのこのライセンスに関してお客様と Acer の間で締結される完全な契約書であり、これ以前に当事者間で交わされたあらゆる契約、通信、提案、提示に代わるものです。したがって、内容の矛盾、追加条件、命令、認容、同様の通信がある場合は、この契約が優先されます。この契約の内容は、両者が署名した文書によってのみ変更できます。万一この契約の条項が法律に違反するものとして、管轄権を有する裁判所で争われる場合は、その条項は法律で最大限認められる範囲で有効となり、この契約のその他の条項はそのまま完全な効力を持つものとします。

## サードパーティのソフトウェアおよびサービスに適用される追加条項

Acer のライセンサーまたはサプライヤー（以下「サードパーティのソフトウェア」と称します）により、ここに提供されるソフトウェアは、個人的、非商業的な使用だけが認められています。サードパーティのソフトウェアを Acer のライセンサーまたはサプライヤーが提供するサービス（以下「サードパーティのサービス」と称します）を破壊、使用できなくする、過度の負担をかける、損害を与えるような方法で使用することはできません。またサードパーティのサービス、あるいは Acer のライセンサーまたはサプライヤーが契約するサードパーティのライセンサーのサービスおよび製品を第三者が使用または楽しむことを妨害するような方法でサードパーティのソフトウェアを使用することはできません。サードパーティのソフトウェアおよびサードパーティのサービスの使用は、追加条件およびポリシーの対象であり、その詳細は弊社のグローバルウェブサイトに記載されています。

## プライバシーポリシー

登録の手続きにおいて、Acer に情報を提供するように求められます。[www.acer.com](http://www.acer.com) またはお住まいの Acer Web サイトに掲載される Acer のプライバシーポリシーをお読みください。

## RF 被曝に関する情報 (SAR)

本製品の Head SAR の値は 0.996 W/kg、Body SAR の値は 0.506 W/kg であり、許容値を満足しています。本製品を人体の近くでご使用になる場合、身体から 1.5 センチ以上離してご使用ください。