

Acer CastMaster Touch

Quick Start Guide

Transmitter: Type-C

Transmitter



Type-C Cable




Transmitter: HDMI


Transmitter



HDMI Cable



USB Cable



Receiver


Receiver



2 Antennas




HDMI Cable



Adapter



Back

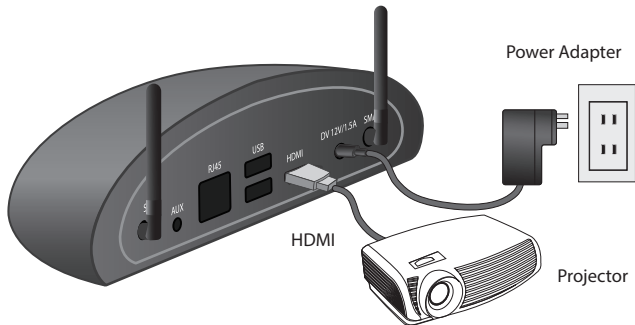


Front




Transmitter: Type-C

- Requires USB 3.1 Type-C (Display Port) or Thunderbolt™ 3 Type-C connector on PC

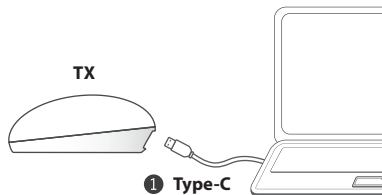


Transmitter: HDMI

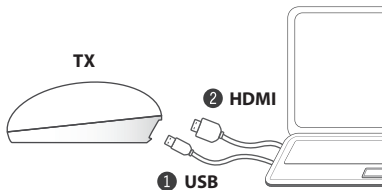

Start/Stop




Briefly rest palm on TX

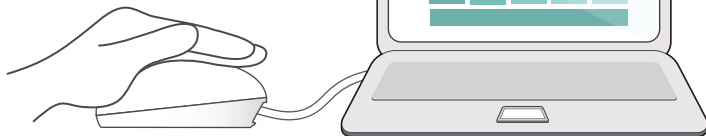



1

Tap around the LED lights for one second.

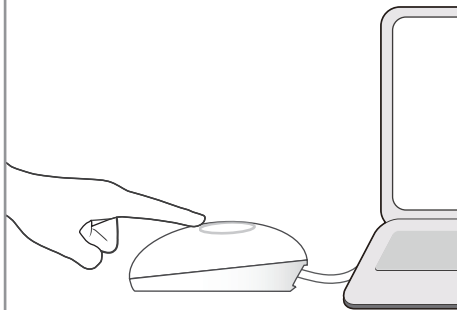

2


Green light flashes

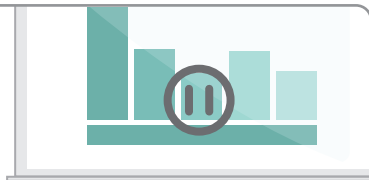

- Requires USB 3.1 Type-C (Display Port) or Thunderbolt™ 3 Type-C connector on PC

Transmitter: Type-C

No signal

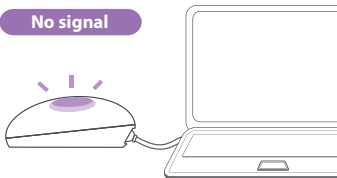


No signal

- Please confirm that the cable is connected.
- Please confirm the cable supports Video signal.
- Please confirm the PC (Type C) interface supports Video out.

Transmitter: HDMI

No signal

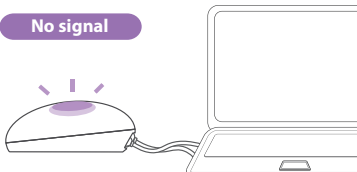

No signal

- Please confirm that the cable is connected.


Appendix

Select

**Make a clock-wise Circle with
finger tip**


**OK**

Briefly rest palm on the TX

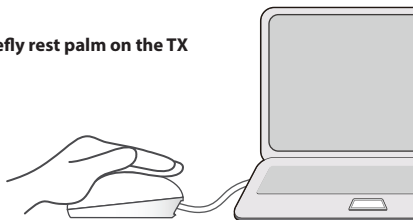

Menu	Usage
VIP	Projection Priority for the selected TX
Re-Scan	Re-Scan and select Wi-Fi Channel
Volume +	Suitable for speakers below 5W
Volume -	Suitable for speakers above 20W
EXIT	Exit selection menu


Flashing Blue





VIP ON



VIP

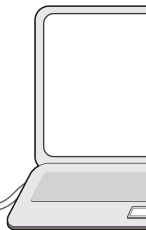

- If you have purchased Additional TX unit(s), please pair them with your RX by following this simple process.

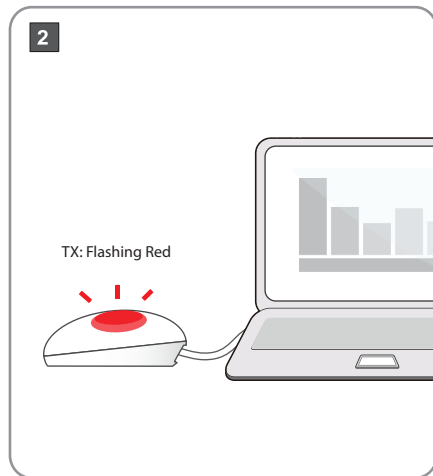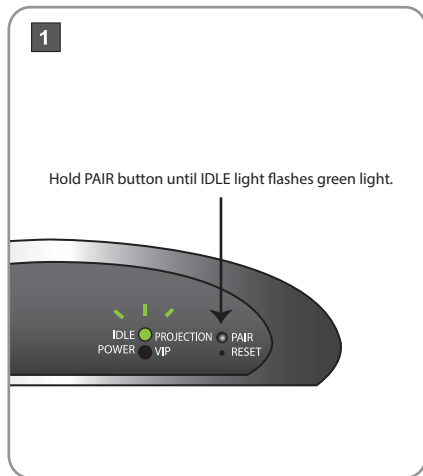

3


TX : Touch on the surface, continue in a circular motion until green light flashes, then let go.



4

Pairing

TX: Flashing Green

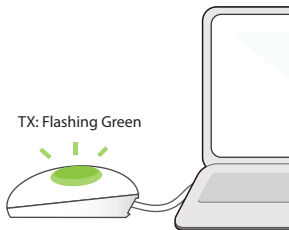


5

Pairing OK SN :

TX: Pairing Completed



1

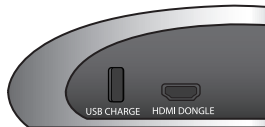


TV Dongle

2


RX Idle




TX Idle

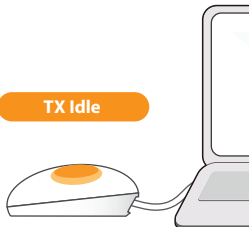


3

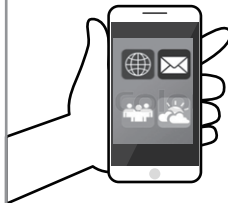

Front

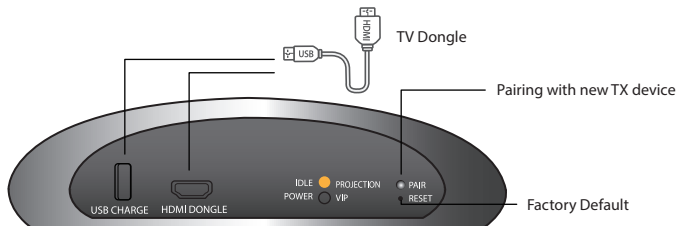


Back

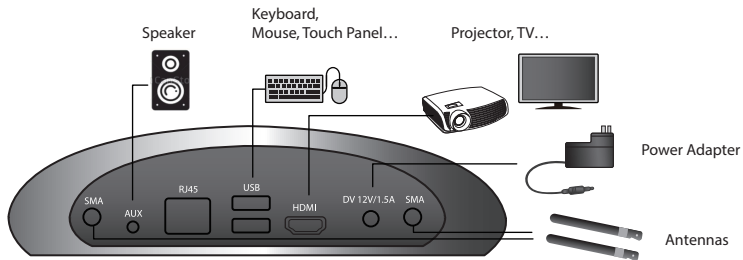


- Speaker and microphone recommended distance of the least 1 meter.

Type-C

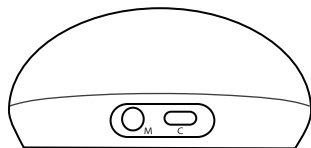


Microphone Type-C Cable

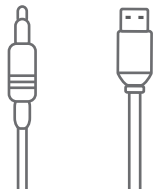

HDMI



USB Cable HDMI Cable

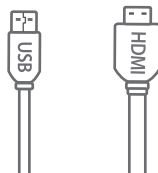

Acer CastMaster Touch

Kurzanleitung

Sender: Typ-C

Sender



Typ-C Kabel




Sender: HDMI


Sender



HDMI-Kabel



USB-Kabel



Empfänger


Empfänger



2 Antennen




HDMI-Kabel



Adapter



Rückseite


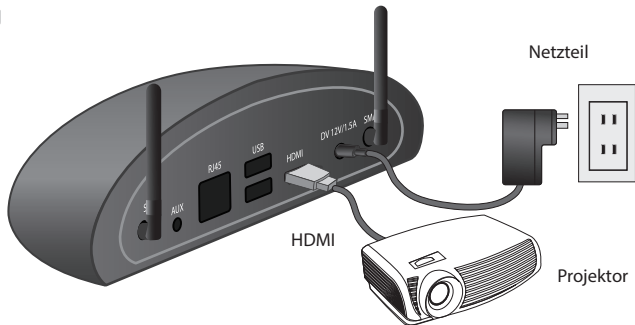


Vorderseite





Sender: Typ-C

- Erfordert USB 3.1 Typ-C (DisplayPort) oder Thunderbolt™ 3 Typ-C Anschluss am PC

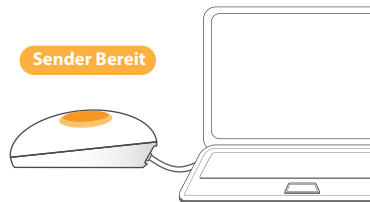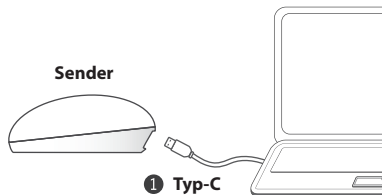

Sender: HDMI

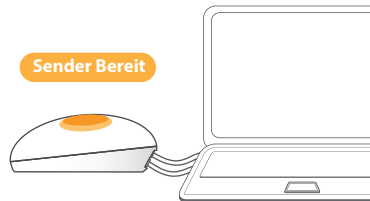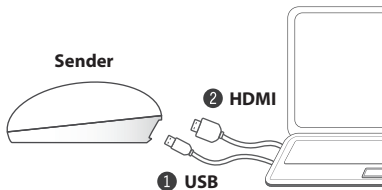

Start/Stopp




Legen Sie die Handfläche
kurz auf den Sender




1

Tippen Sie eine Sekunde lang
um die LED-Leuchten herum.

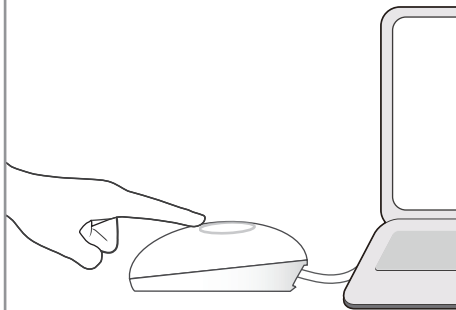

2


Die grüne Leuchte blinkt



- Erfordert USB 3.1 Typ-C (DisplayPort) oder Thunderbolt™ 3 Typ-C Anschluss am PC

Sender: Typ-C

Kein Signal

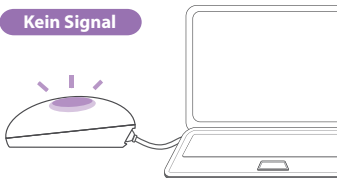


Kein Signal

- Bitte vergewissern Sie sich, dass das Kabel angeschlossen ist.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Videosignal unterstützt.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass die PC (Typ-C) Schnittstelle den Videoausgang unterstützt.

Sender: HDMI

Kein Signal

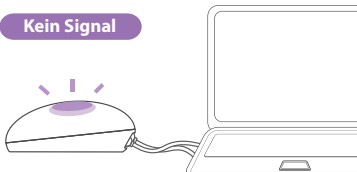

Kein Signal

- Bitte vergewissern Sie sich, dass das Kabel angeschlossen ist.

Anhang

Auswählen

**Machen Sie einen Kreis
im Uhrzeigersinn mit der
Fingerspitze**

**OK**

**Legen Sie die Handfläche kurz
auf den Sender**



Menü	Nutzung
VIP	Projektionspriorität für den ausgewählten Sender
Re-Scan	Erneut scannen und WLAN-Kanal auswählen
Volume +	Geeignet für Lautsprecher unter 5W
Volume -	Geeignet für Lautsprecher über 20W
EXIT	Auswahlmenü verlassen


Blau blinkend





VIP EIN



VIP

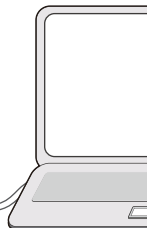

- Wenn Sie zusätzliche Sendegeräte erworben haben, verbinden Sie diese bitte mit Ihrem Empfänger, indem Sie diesem einfachen Vorgang folgen.

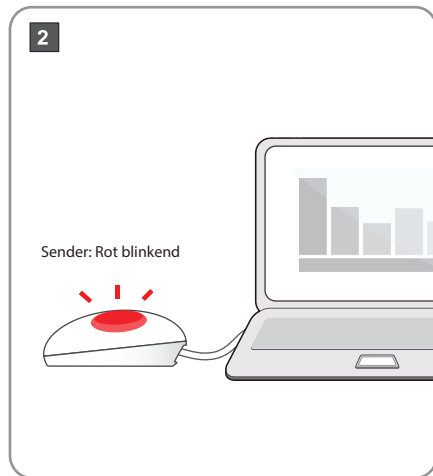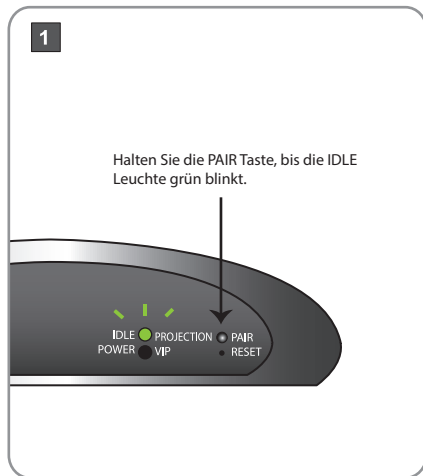

3

Sender: Berühren Sie die Oberfläche, fahren Sie mit einer kreisförmigen Bewegung fort, bis die grüne Leuchte blinkt, und lassen Sie es dann los.



4

Kopplung

Sender: Grün blinkend




5

Kopplung OK. SN:

Sender: Kopplung abgeschlossen



1

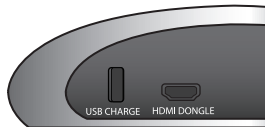


TV Dongle

2


Empfänger Leerlauf




Sender Leerlauf

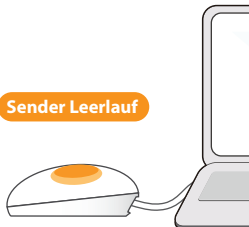


3

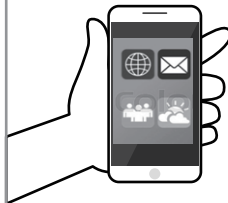

Vorderseite

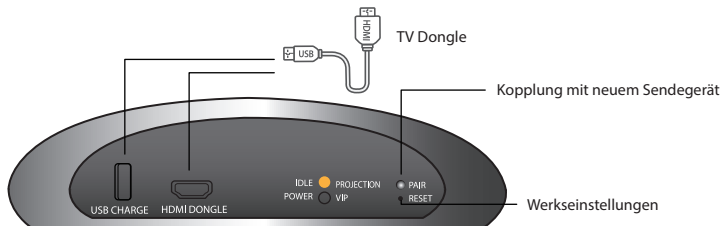


Rückseite

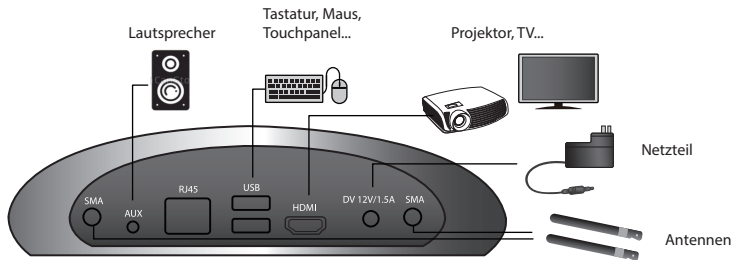


- Empfohlener Abstand von Lautsprecher und Mikrofon beträgt mindestens 1 Meter.

Typ-C

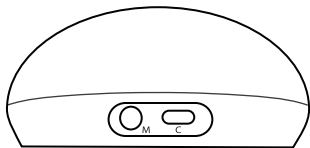

Mikrofon

Typ-C Kabel

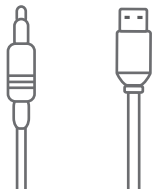


HDMI



USB-Kabel

HDMI-Kabel

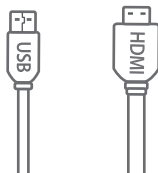

Acer CastMaster Touch

Guide de démarrage rapide

Émetteur : Type C

Émetteur



Câble de type C




Émetteur : HDMI


Émetteur



Câble HDMI



Câble USB



Récepteur


Récepteur



2 antennes




Câble HDMI



Adaptateur



Panneau avant


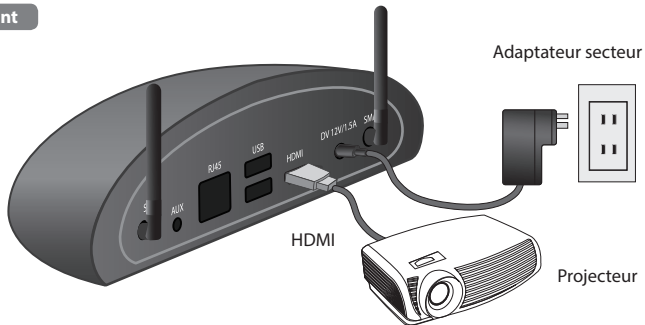


Panneau arrière





Émetteur : Type C


- Nécessite un connecteur USB 3.1 de type C (port d'affichage) ou Thunderbolt™ 3 de type C sur PC

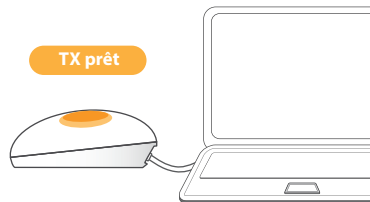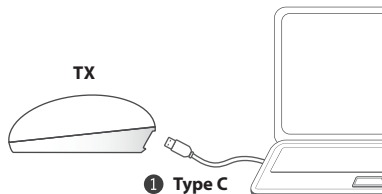


Émetteur : HDMI

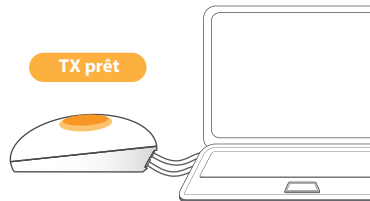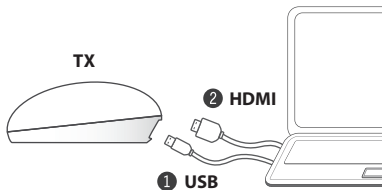

Démarrer/Arrêter

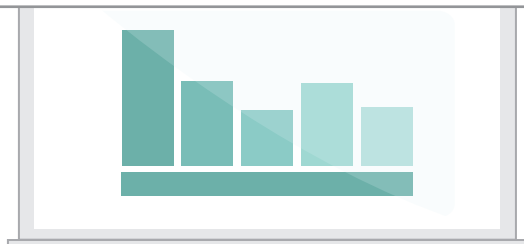


Reposer brièvement la paume sur le TX

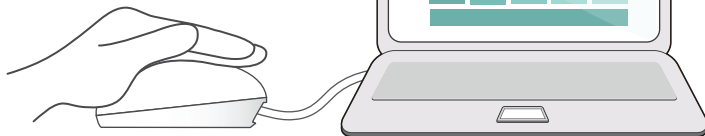



1

Appuyez autour des lumières à diode pendant une seconde.

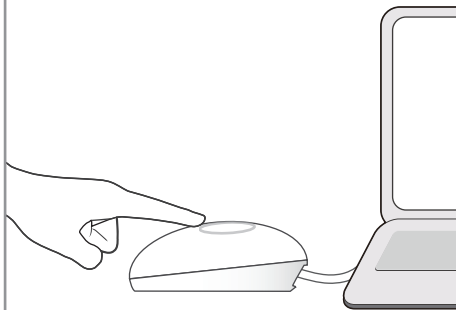

2


La lumière verte clignote

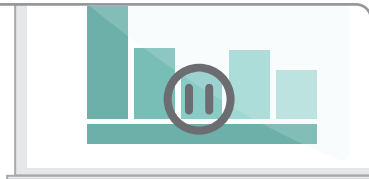

- Nécessite un connecteur USB 3.1 de type C (port d'affichage) ou Thunderbolt™ 3 de type C sur PC

Émetteur : Type C

Pas de signal

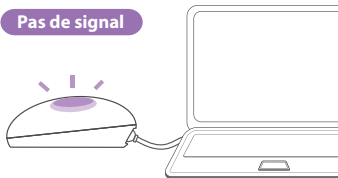


Pas de signal

- Veuillez confirmer que le câble est connecté.
- Veuillez confirmer que le câble prend en charge le signal vidéo.
- Veuillez confirmer que l'interface PC (type C) prend en charge la sortie vidéo.

Émetteur : HDMI

Pas de signal

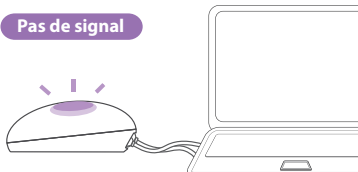


Pas de signal

- Veuillez confirmer que le câble est connecté.

Annexe

Sélectionner

Faire un cercle avec le bout du doigt dans le sens horaire

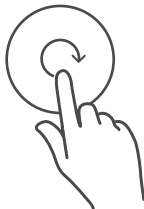**OK**

Reposer brièvement la paume sur le TX



Menu	Utilisation
VIP	Priorité de projection pour le TX sélectionné
Re-Scan	Cherchez à nouveau et sélectionnez le canal Wi-Fi
Volume +	Convient aux haut-parleurs de moins de 5W
Volume -	Convient aux haut-parleurs au-dessus de 20W
EXIT	Quitter le menu de sélection

Bleu clignotant





VIP ACTIVE



VIP




- Si vous avez acheté des unités d'émission supplémentaires, associez-les à votre RX en suivant cette procédure simple.

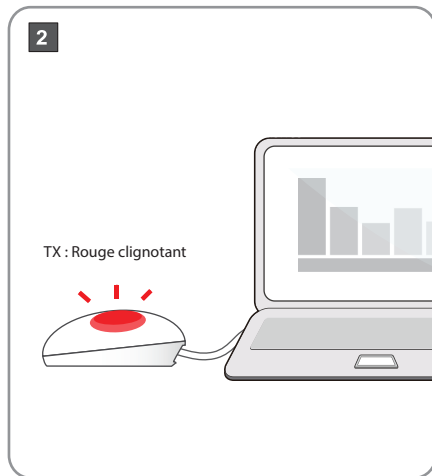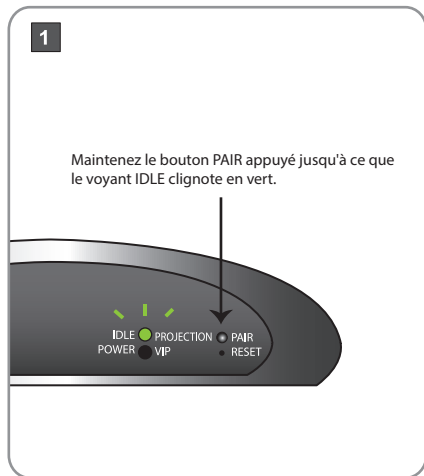

3


TX : Touchez la surface, continuez dans un mouvement circulaire jusqu'à ce que la lumière verte clignote, puis relâchez.

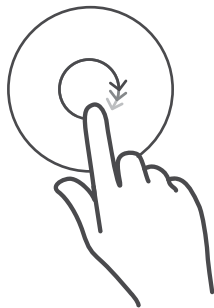

4

Association


TX : Vert clignotant

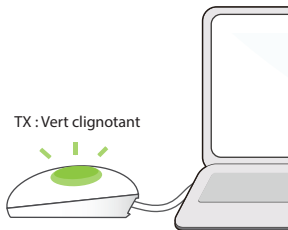


5

Association OK. NS :

TX : Association terminée

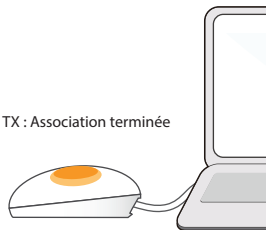

1

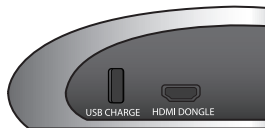


Dongle TV

2


RX inactif




TX inactif

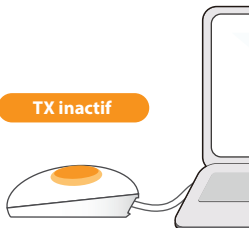


3

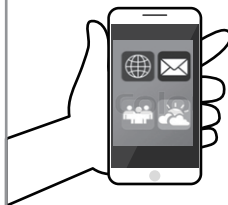

Panneau arrière

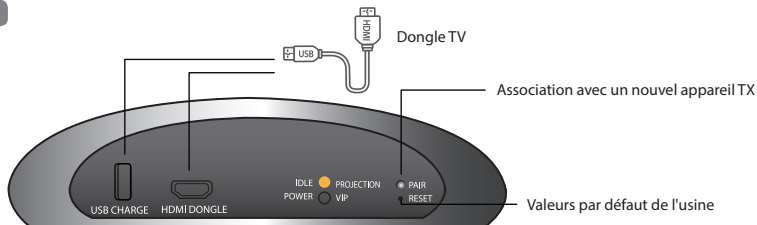


Panneau avant

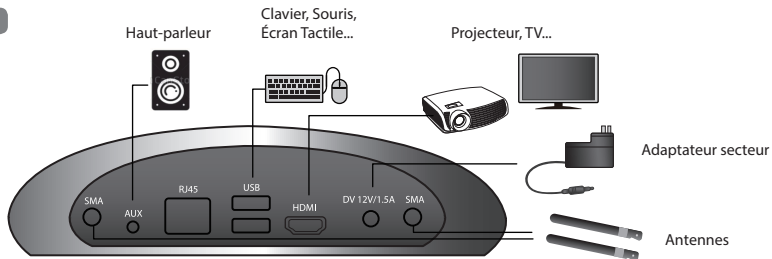


- Distance recommandée du haut-parleur et du microphone d'au moins 1 mètre.

Type C

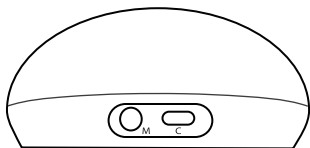


Microphone Câble de type C

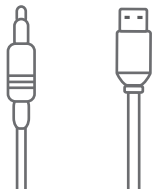

HDMI



Câble USB Câble HDMI

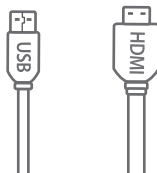

Acer CastMaster Touch

Guida rapida

Trasmettitore: Tipo C

Trasmettitore



Cavo Tipo C




Trasmettitore: HDMI


Trasmettitore



Cavo HDMI



Cavo USB



Ricevitore


Ricevitore



2 antenne




Cavo HDMI



Adattatore



Posteriore

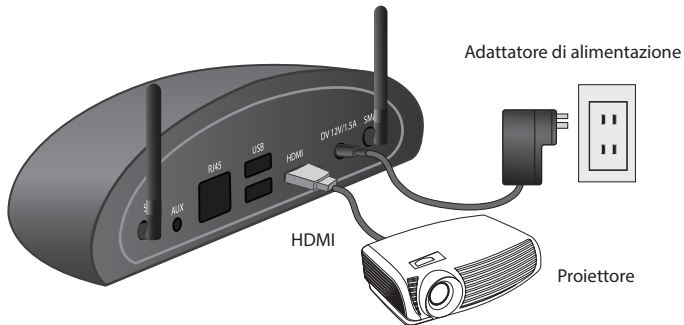


Fronte




Trasmettitore: Tipo C

- Richiede un connettore USB 3.1 Tipo C (DisplayPort) o Thunderbolt™ 3 Tipo C sul PC

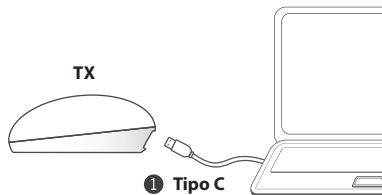


Trasmettitore: HDMI

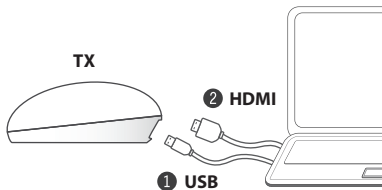

Avvia/Interrompi




Tenere brevemente il palmo sul TX

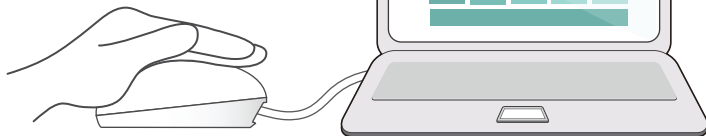



1

Toccare attorno alla luce LED
per un secondo.

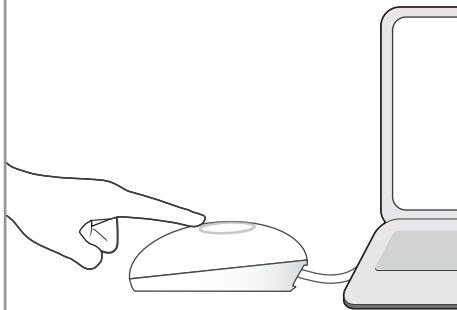

2


Lampeggia di verde

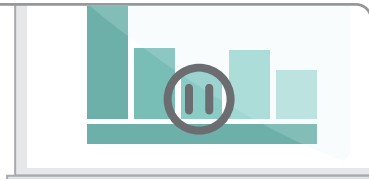

- Richiede un connettore USB 3.1 Tipo C (DisplayPort) o Thunderbolt™ 3 Tipo C sul PC

Trasmettitore: Tipo C

Nessun segnale

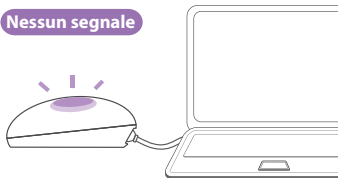


Nessun segnale

- Verificare che il cavo sia collegato.
- Verificare che il cavo supporti il segnale video.
- Verificare che l'interfaccia PC (Tipo C) supporti l'uscita video.

Trasmettitore: HDMI

Nessun segnale

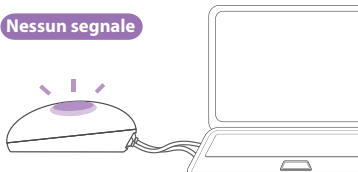

Nessun segnale

- Verificare che il cavo sia collegato.

Appendice

Selezionare

Formare un cerchio in senso orario con la punta del dito

**OK**

Tenere brevemente il palmo sul TX



Menu	Uso
VIP	Priorità proiezione per il TX selezionato
Re-Scan	Nuova ricerca e selezione del canale Wi-Fi
Volume +	Adatto per altoparlanti sotto i 5W
Volume -	Adatto per altoparlanti sopra i 20W
EXIT	Chiude il menu di selezione

Blu lampeggiante





VIP ATTIVO



VIP




- Se è stata acquistata una unità TX aggiuntiva, associarla con RX seguendo questa semplice procedura.

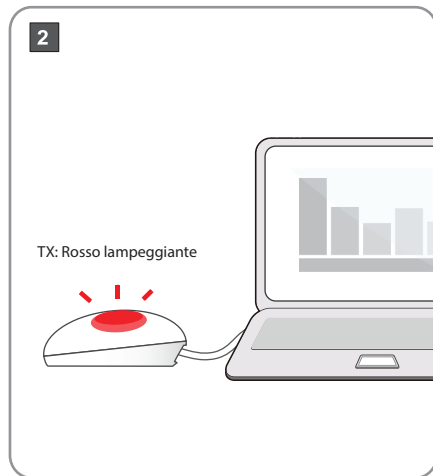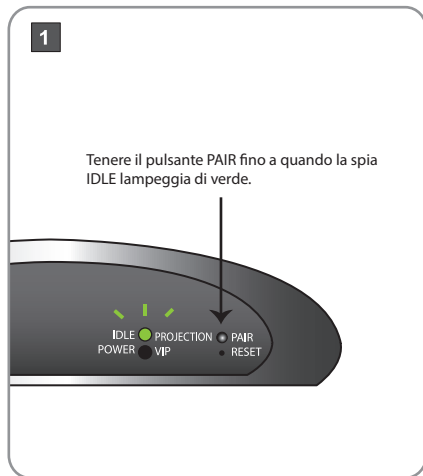

3

TX: Toccare la superficie, continuare con un movimento circolare fino a quando la spia lampeggia di verde, quindi continuare.

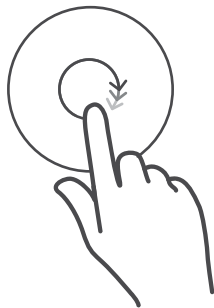

4

Associazione

TX: Verde lampeggiante




5

Associazione eseguita SN:

TX: Associazione completata



1

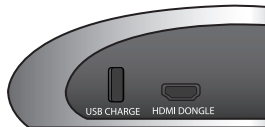

Dongle TV

2


RX inattivo




TX inattivo




3

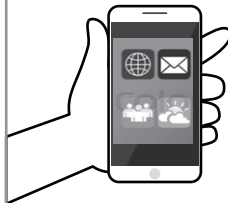

Fronte

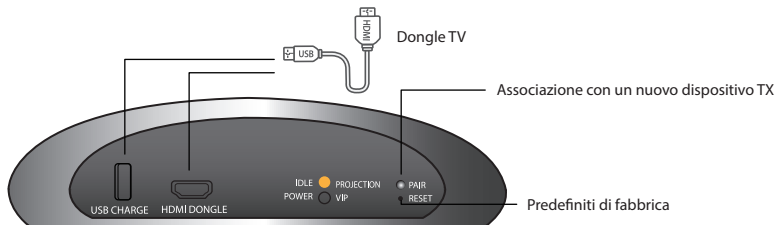


Posteriore

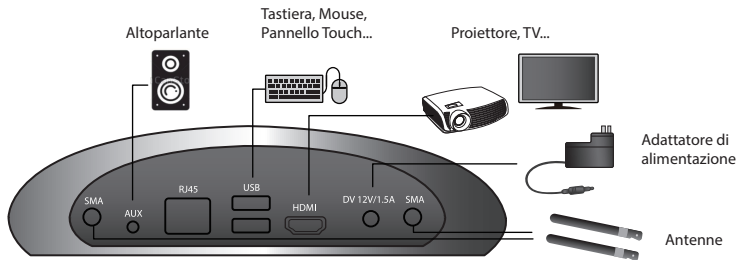


- La distanza consigliata per altoparlante e microfono è di almeno 1 metro.

Tipo C

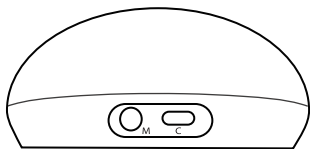

Microfono

Cavo Tipo C

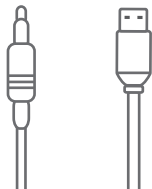


HDMI



Cavo USB

Cavo HDMI

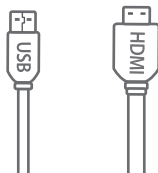

Acer CastMaster Touch

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Verici: Tip-C

Verici



Tip-C Kablo




Verici: HDMI


Verici



HDMI Kablosu



USB Kablosu



Alıcı


Alıcı



2 Anten




HDMI Kablosu



Adaptör



Arka


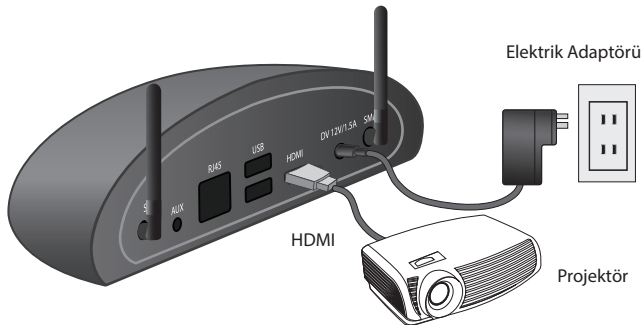


Ön






Verici: Tip-C

- PC'de USB 3.1 Tip-C (Ekran Girişi) veya Thunderbolt™ 3 Tip-C konektörü gereklidir

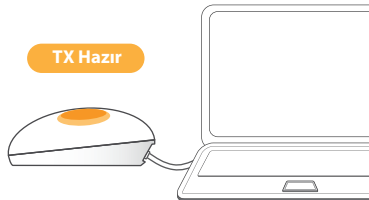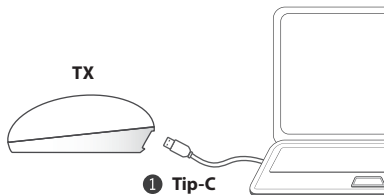

Verici: HDMI

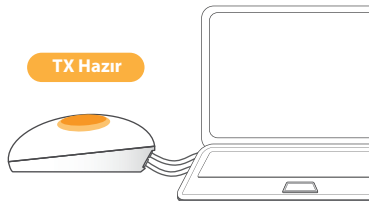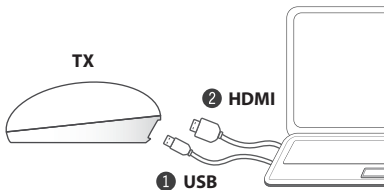

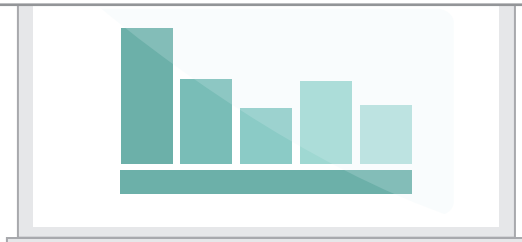
Başlat/Durdur

Kısaca avuç içi TX'te bırakın




1

LED ışıklarının çevresine birkaç saniye dokununuz.

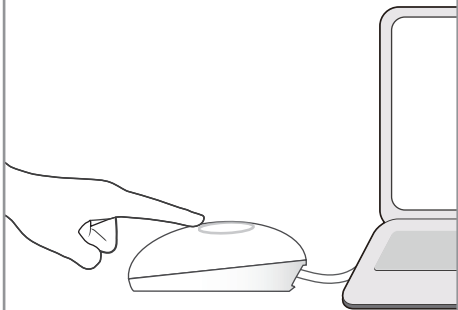

2


Yeşil ışık yanıp söner



- PC'de USB 3.1 Tip-C (Ekran Girişi) veya Thunderbolt™ 3 Tip-C konektörü gereklidir

Verici: Tip-C

Sinyal yok

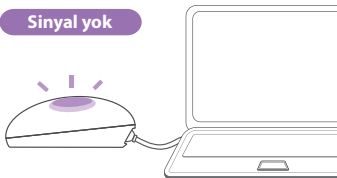


Sinyal yok

- Lütfen kablonun bağlı olduğunu onaylayın.
- Lütfen kablonun Video sinyalini desteklediğini onaylayın.
- Lütfen PC (Tip-C) arayüzünün Video çıkışını desteklediğini onaylayın.

Verici: HDMI

Sinyal yok

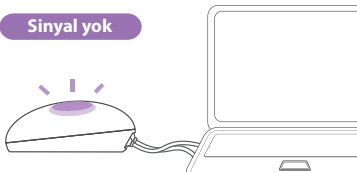

Sinyal yok

- Lütfen kablonun bağlı olduğunu onaylayın.

Ek bilgiler


Seçin

Parmak ucuyla saat yönünde
daire çizin



Tamam

Kısaca avuç içi TX'te bırakın

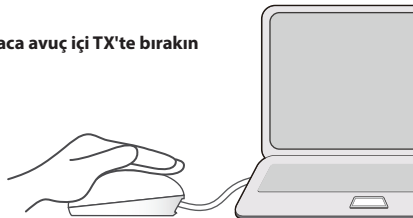

Menü	Kulnm
VIP	Seçilen TX için yansıtma önceliği
Re-Scan	Tekrar tarayın ve Wi-Fi Kanalını seçin
Volume +	5W'dan düşük hoparlörler için uygundur
Volume -	20W'dan yüksek hoparlörler için uygundur
EXIT	Çıkış seçim menüsü


Yanıp Sönen Mavi





VIP AÇIK



VIP

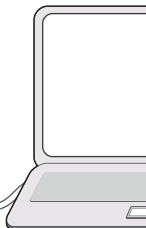

- Ek TX ünite(ler)i satın aldıysanız, lütfen bu basit işlemi izleyerek bunları RX'inizle eşleştirin.

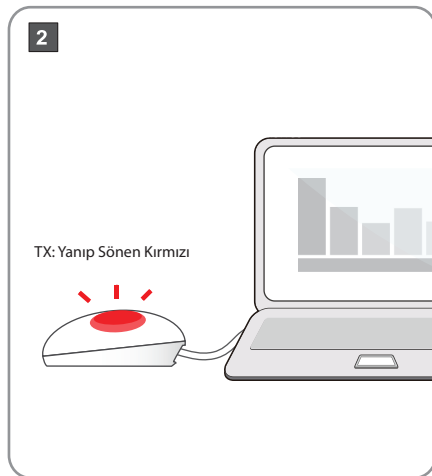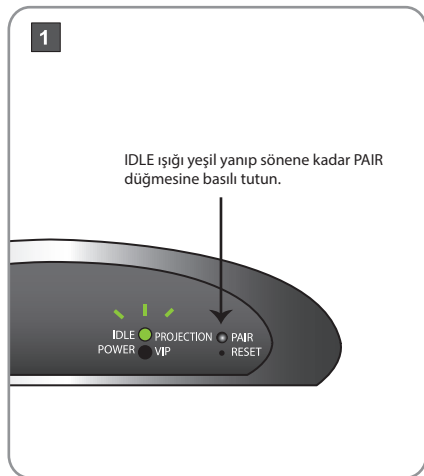

3

TX: Yüzeye dokunun, yeşil ışık yanıp sönene kadar dairesel hareketlerle devam edin, sonra bırakın.



4

Eşleřtiriyor

TX: Yanıp sönen Yeşil




5

Eşleřtirme Tamam SN:

TX: Eşleřtirme Tamamlandı



1

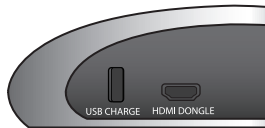


TV Donanım
Anahtarı

2

RX Boşta




TX Boşta

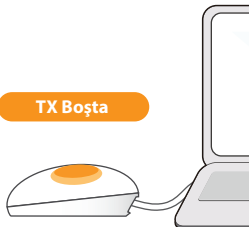


3



Ön

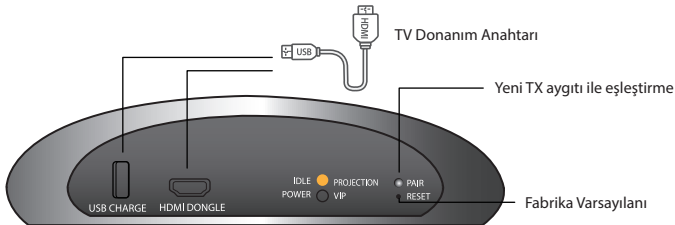


Arka

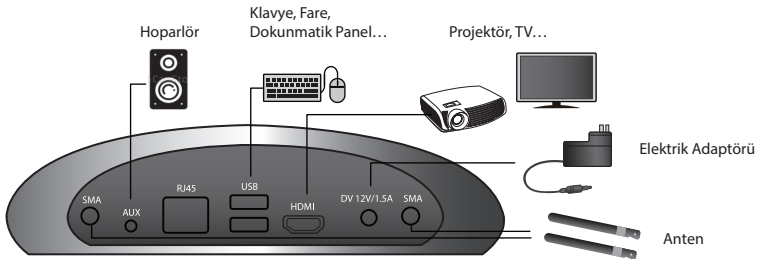


- Hoparlör ve mikrofon için önerilen mesafe en az 1 metre.

Tip-C

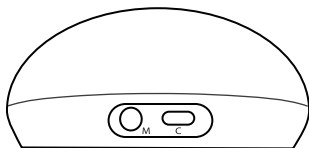

Mikrofon

Tip-C Kablo

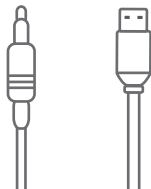


HDMI



USB Kablo

HDMI Kablo

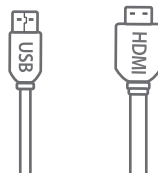

Acer CastMaster Touch

Краткое руководство

Передатчик: Type-C

Передатчик



Кабель Type-C




Передатчик: HDMI


Передатчик



Кабель HDMI



Кабель USB



Приемник


Приемник



2 антенны




Кабель HDMI



Адаптер



Сзади

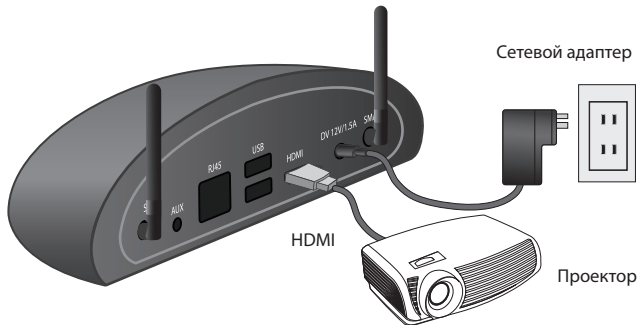


Спереди



Передатчик: Type-C


- Необходимо наличие на ПК разъема USB 3.1 Type-C (Display Port) или Thunderbolt™ 3 Type-C

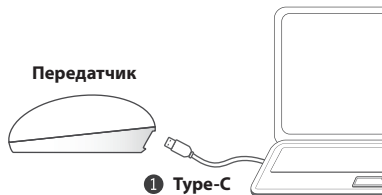

Передатчик готов



Передатчик: HDMI

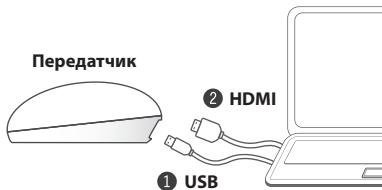

Передатчик готов



Пуск/останов




Кратковременно положите
ладонь на передатчик



1

Нажмите рядом с индикаторами
в течение секунды.

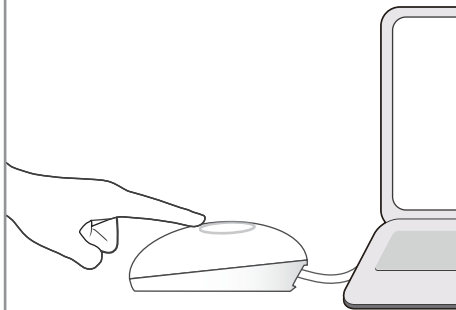

2


Мигает зеленым



- Необходимо наличие на ПК разъема USB 3.1 Type-C (Display Port) или Thunderbolt™ 3 Type-C

Передатчик: Type-C

Нет сигнала

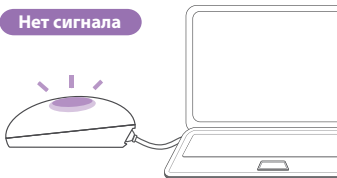


Нет сигнала

- Убедитесь, что кабель подключен.
- Убедитесь, что кабель поддерживает видеосигнал.
- Убедитесь, что интерфейс ПК (Type C) поддерживает вывод видео.

Передатчик: HDMI

Нет сигнала

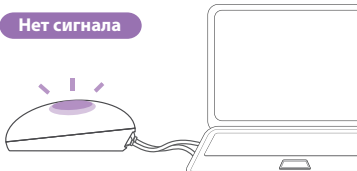


Нет сигнала

- Убедитесь, что кабель подключен.


Приложение

Выберите

Проведите пальцем круг
по часовой стрелке

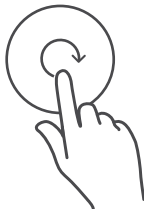**OK**

Кратковременно положите
ладонь на передатчик

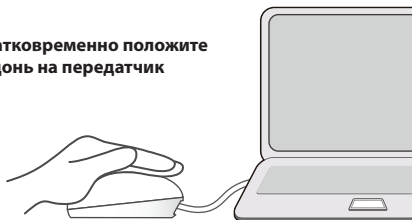

Меню	Использование
VIP	Приоритет проецирования: выбранный передатчик
Re-Scan	Сканировать повторно и выбрать канал Wi-Fi
Volume +	Подходит для динамиков мощностью менее 5 Вт
Volume -	Подходит для динамиков мощностью более 20 Вт
EXIT	Выйти из меню выбора

Мигает синим




VIP ВКЛ.



VIP



- Если вы купили дополнительный передатчик(и), то установите его сопряжение с приемником согласно этой простой процедуре.

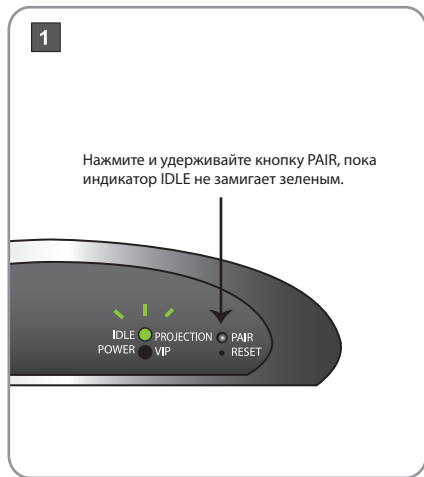

3


Передатчик: нажмите на поверхность и проведите по ней круговым движением, пока индикатор не замигает зеленым, затем отпустите.



4

Сопряжение


Передатчик: мигает зеленым

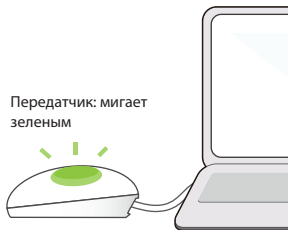


5

Сопряжено успешно.
Серийный номер:

Передатчик: сопряжение установлено

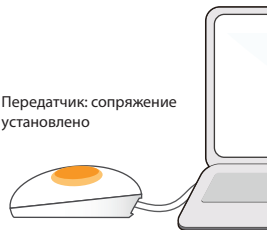

1

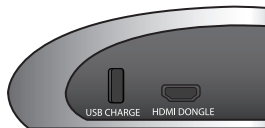


ТВ-адаптер

2


Приемник -
бездействие




Передатчик -
бездействие

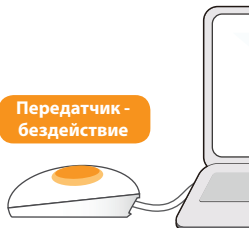

3

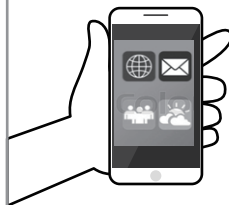

Спереди

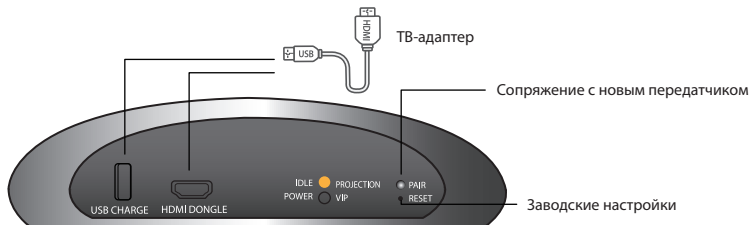


Сзади




- Рекомендуемое расстояние между динамиком и микрофоном: минимум 1 метр.

Type-C

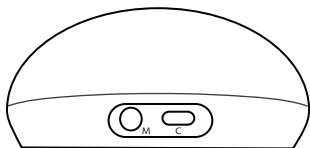


Микрофон Кабель Type-C

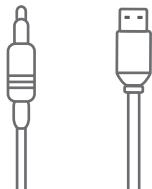

HDMI



Кабель USB Кабель HDMI

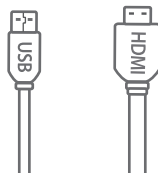

Acer CastMaster Touch

Короткий посібник з використання

Передавач: Тип C

Передавач



Кабель Тип C




Передавач: HDMI


Передавач



Кабель HDMI



Кабель USB



Приймач


Приймач



2 Антени




Кабель HDMI



Адаптер



Задній


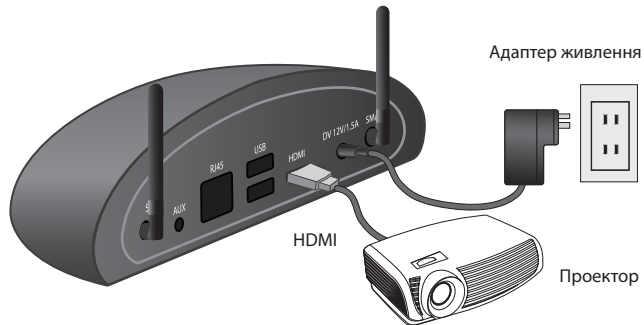


Передній





Передавач: Тип C

- Потрібен USB 3.1 Тип C (Display Port) або роз'єм Thunderbolt™ 3 Тип C на ПК

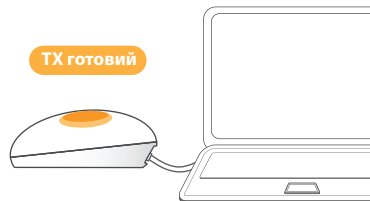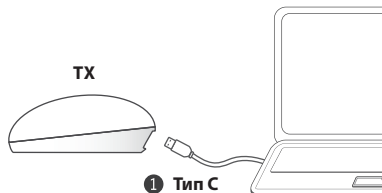

Передавач: HDMI

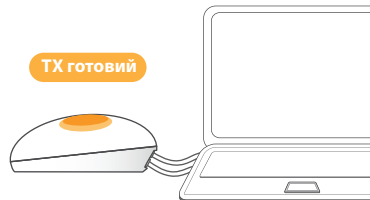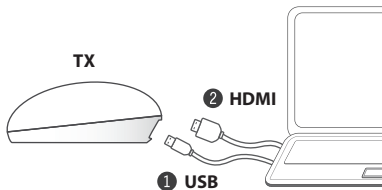

Старт/Стоп




Швидко торкніться долонею TX




1

Натисніть протягом однієї секунди біля світлодіодних індикаторів.

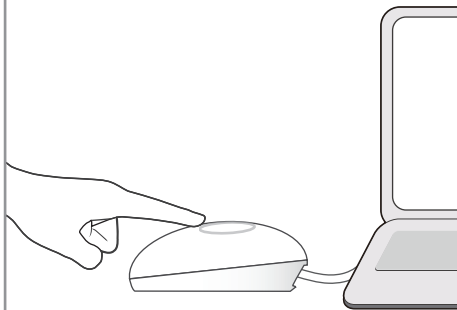

2


Блимає зелене світло



- Потрібен USB 3.1 Тип C (Display Port) або роз'єм Thunderbolt™ 3 Тип C на ПК

Передавач: Тип C

Немає сигналу

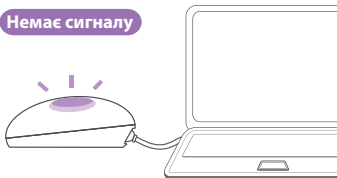


Немає сигналу

- Підтвердьте, що кабель підключено.
- Підтвердьте, чи підтримує кабель відеосигнал.
- Підтвердьте, що інтерфейс ПК (Тип C) підтримує відеовихід.

Передавач: HDMI

Немає сигналу

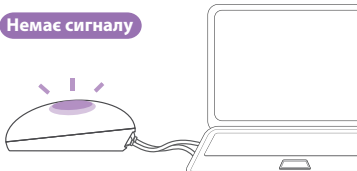

Немає сигналу

- Підтвердьте, що кабель підключено.

Додаток

Вибрати

Проведіть коло кінчиком
пальця за годинниковою
стрілкою



OK

Швидко торкніться
долонею TX



Меню	Використання
VIP	Пріоритет проекції для вибраного TX
Re-Scan	Виконайте повторно сканування та виберіть канал Wi-Fi
Volume +	Підходить для колонок нижче 5 Вт
Volume -	Підходить для колонок вище 20 Вт
EXIT	Вихід із меню вибору

Блимаючий синій





VIP УВІМК.



VIP




- Якщо ви придбали додаткові пристрої TX, сполучіть їх зі своїм RX, дотримуючись цього простого процесу.

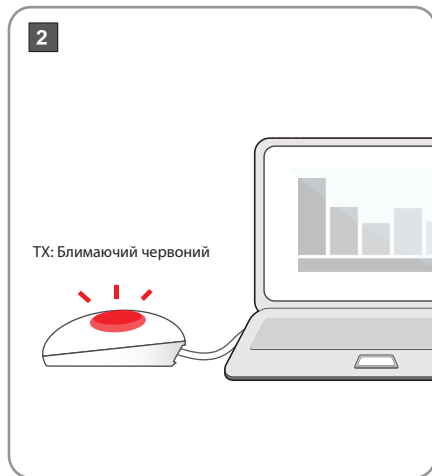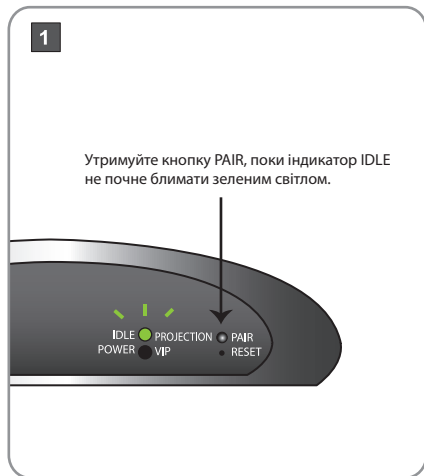

3


TX: Торкніться поверхні, продовжуйте виконувати кругові рухи, поки не блисне зелене світло, а потім відпустіть.

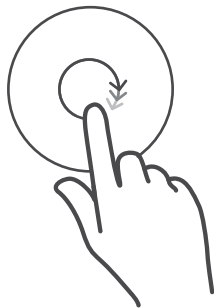

4

Сполучення


TX: Блімаючий зелений

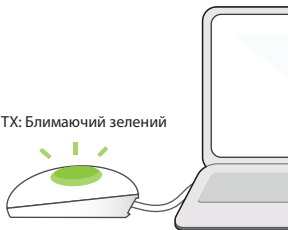


5

Сполучення виконано.
Серійний номер:

TX: Сполучення завершено

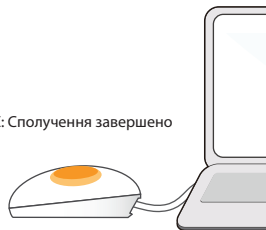

1

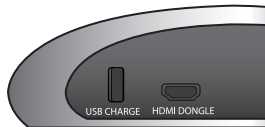


TV Dongle

2


RX Неактивний




TX Неактивний

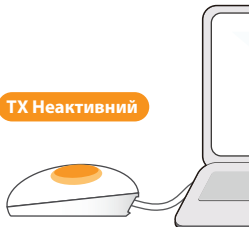

3

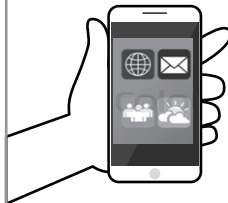

Передній

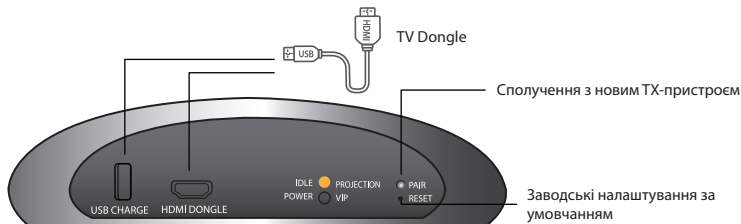


Задній




- Рекомендована відстань між динаміком та мікрофоном - не менше 1 метра.

Тип C

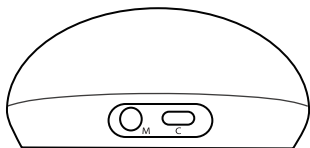

Мікрофон

Кабель Тип C

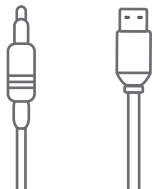


HDMI



Кабель USB

Кабель HDMI

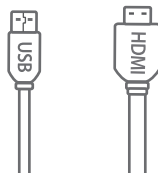

Acer CastMaster Touch

Gyorskezdési útmutató

Jeladó: C-típusú

Jeladó



C-típusú kábel




Jeladó: HDMI


Jeladó



HDMI kábel



USB kábel



Jelveő


Jelveő



2 antenna




HDMI kábel



Adapter



Hátsó

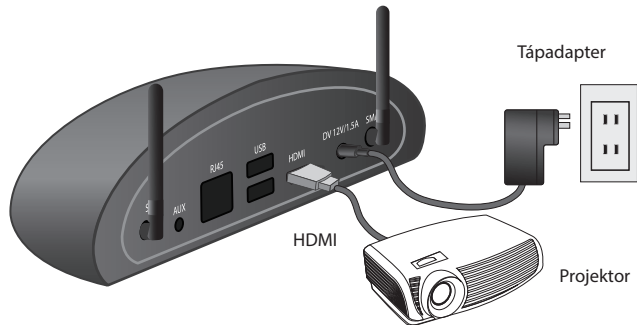


Elülső





Jeladó: C-típusú


- C-típusú USB 3.1 (Display Port) vagy C-típusú Thunderbolt™ 3 csatlakozó szükséges a számítógéphez

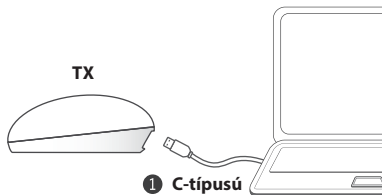


Jeladó: HDMI

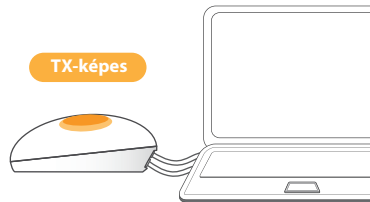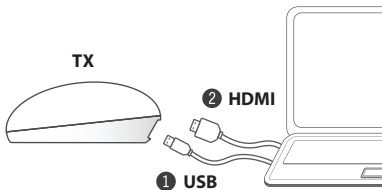

Elindítás/Leállítás

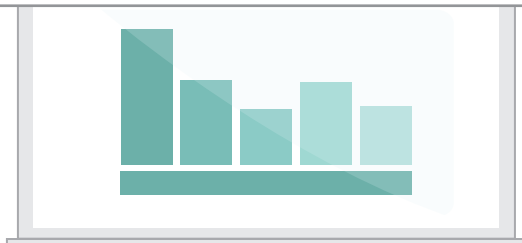


Röviden pihentesse tenyerét a TX-en

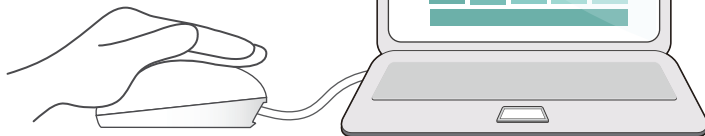

1

Érintse meg a LED jelzőfények
körül egy másodpercig.

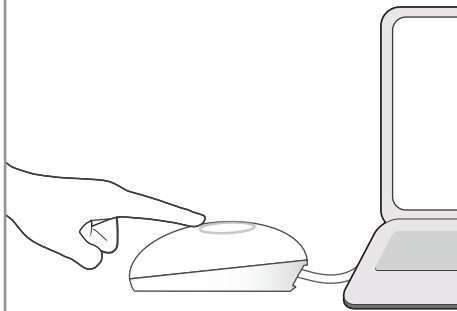


2


A zöld jelzőfény villog



- C-típusú USB 3.1 (Display Port) vagy C-típusú Thunderbolt™ 3 csatlakozó szükséges a számítógéphez

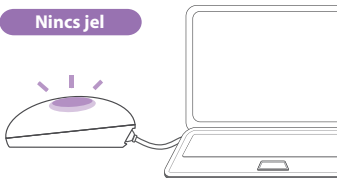Jeladó: C-típusú**Nincs jel****Nincs jel**

- Kérjük, ellenőrizze, hogy a kábel csatlakoztatva van.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a kábel támogatja a Videojelet.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy PC (C-típusú) felülete támogatja a Video kimenetet.

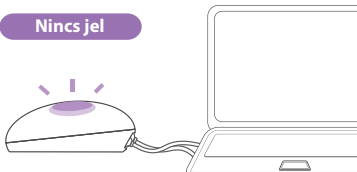
Jeladó: HDMI**Nincs jel****Nincs jel**

- Kérjük, ellenőrizze, hogy a kábel csatlakoztatva van.

Függelék


Kiválasztás

Ujjbegyével írjon le egy kört az óramutató járásának megfelelően

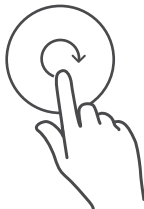

OK

Röviden pihentesse tenyerét a TX-en

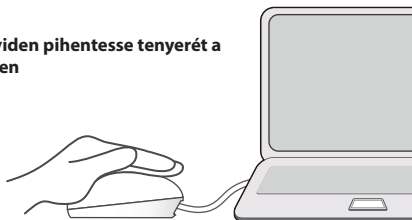

Menü	Használat
VIP	Kivetítési priorítás a kiválasztott TX esetén
Re-Scan	Újraszkenelés és Wi-Fi csatorna kiválasztása
Volume +	Megfelelő 5 W teljesítmény alatti hangszórókhoz
Volume -	Megfelelő 20 W teljesítmény fölötti hangszórókhoz
EXIT	Kilépés a kiválasztási menüből


Villogó kék





VIP BE



VIP

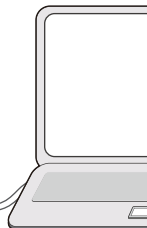

- Ha Kiegészítő TX egységet vásárolt, kérjük, párosítsa azt az RX készülékkel a következő egyszerű eljárás alapján.

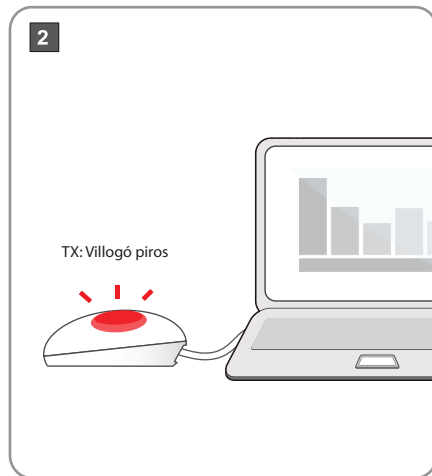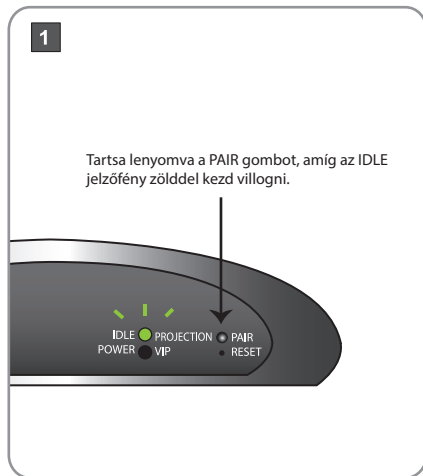

3

TX: Érintse meg a felületét, és folytassa a körkörös mozdulatot, amíg a zöld fény villogni kezd, majd engedje el.



4

Párosítás

TX: Villogó zöld




5

Párosítás OK. SN:

TX: Párosítás befejezve



1

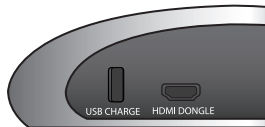


TV Dongle

2


RX Tétlen




TX Tétlen

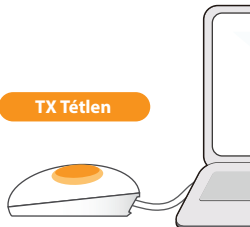


3

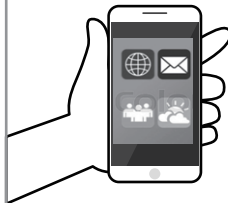

Elülső

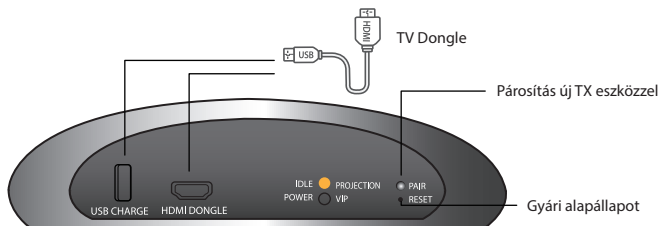


Hátsó

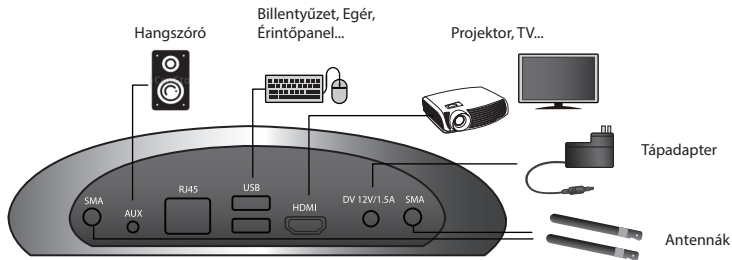


- A hangszóró és a mikrofon ajánlott távolsága legalább 1 méter.

C-típusú

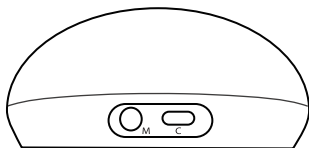

Mikrofon

C-típusú kábel

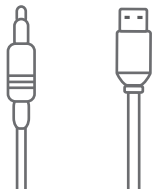


HDMI



USB kábel

HDMI kábel

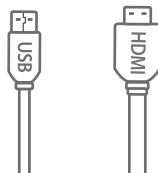

Acer CastMaster Touch

Guía de inicio rápido

Transmisor: Tipo C

Transmisor



Cable Tipo C




Transmisor: HDMI


Transmisor



Cable HDMI



Cable USB



Receptor


Receptor



2 antenas




Cable HDMI



Adaptador



Detrás

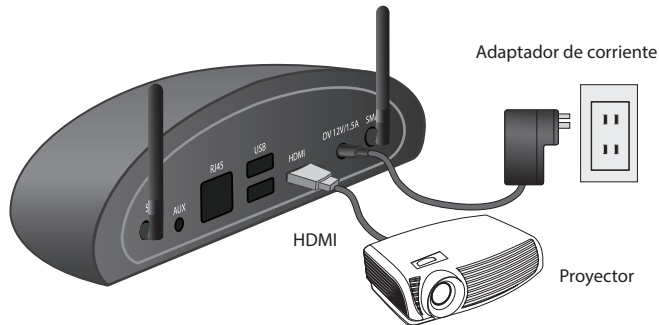


Delante



Transmisor: Tipo C


- Requiere conector USB 3.1 Tipo C (DisplayPort) o Thunderbolt™ 3 Tipo C en el PC

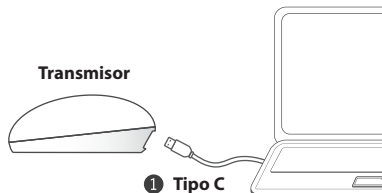

Transmisor preparado



Transmisor: HDMI

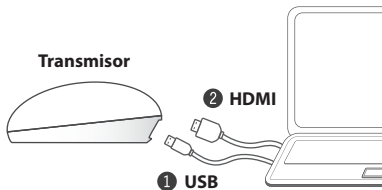

Transmisor preparado



Iniciar/detener




Coloque un momento la palma
de la mano sobre el transmisor





1

Toque el contorno de las luces LED durante un segundo.

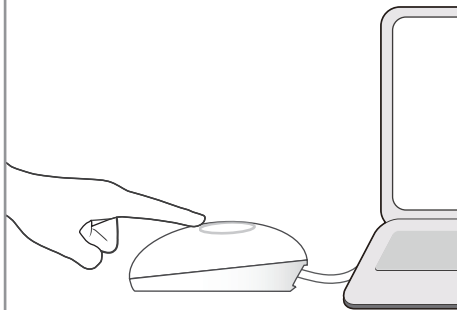


2


La luz verde parpadea

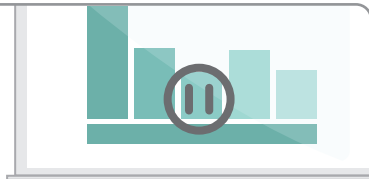

- Requiere conector USB 3.1 Tipo C (DisplayPort) o Thunderbolt™ 3 Tipo C en el PC

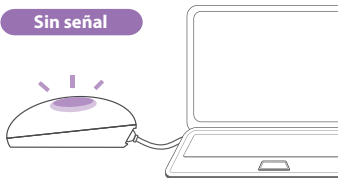Transmisor: Tipo C**Sin señal****Sin señal**

- Confirme que el cable esté conectado.
- Confirme que el cable admita señal de vídeo.
- Confirme que la interfaz del PC (Tipo C) admita salida de vídeo.

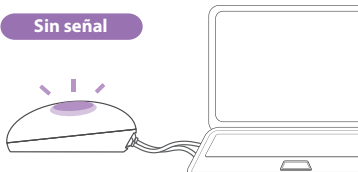Transmisor: HDMI**Sin señal****Sin señal**

- Confirme que el cable esté conectado.

Anexo

Seleccionar

Haga un círculo hacia la derecha con la yema del dedo

**Aceptar**

Coloque un momento la palma de la mano sobre el transmisor



Menú	Uso
VIP	Prioridad de proyección para el transmisor seleccionado
Re-Scan	Analizar de nuevo y seleccionar canal Wi-Fi
Volume +	Adecuado para altavoces de menos de 5 W
Volume -	Adecuado para altavoces de más de 20 W
EXIT	Salir del menú de selección


Parpadea en azul




VIP ENCENDIDO



VIP

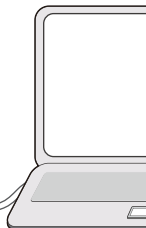

- Si ha adquirido unidades transmisoras adicionales, sincronícelas con su receptor mediante este sencillo proceso.

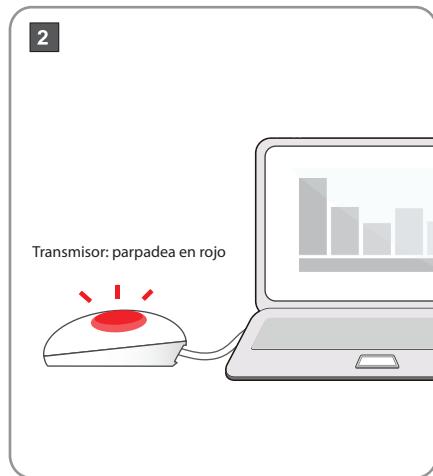

3

Transmisor: toque la superficie, continúe haciendo un movimiento circular hasta que la luz verde parpadee y, a continuación, retire el dedo.



4

Sincronizando

Transmisor: parpadea en verde




5

Sincronización correcta
n.º serie:

Transmisor: sincronización completada



1

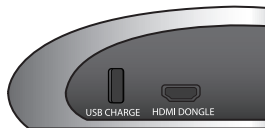

Dongle de TV

2


Receptor inactivo




Transmisor inactivo




3

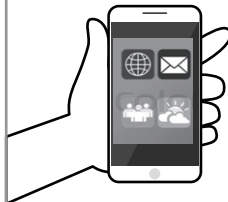

Delante

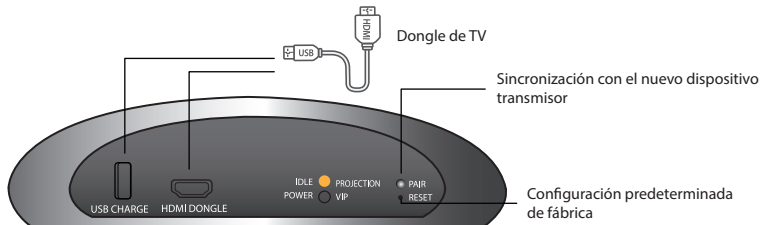


Detrás

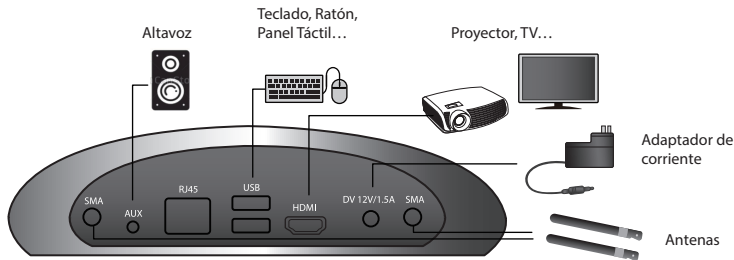


- Se recomienda que entre el altavoz y el micrófono haya una distancia mínima de 1 metro.

Tipo C

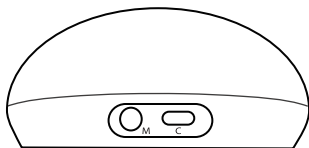

Micrófono

Cable Tipo C

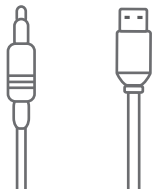


HDMI



Cable USB

Cable HDMI

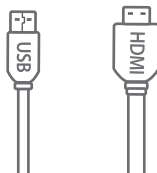

Acer CastMaster Touch

Stručná referenční příručka

Vysílač: Typu C

Vysílač



Kabel typu C




Vysílač: HDMI


Vysílač



Kabel HDMI



Kabel USB



Přijímač


Přijímač



2 antény




Kabel HDMI



Adaptér



Vzadu

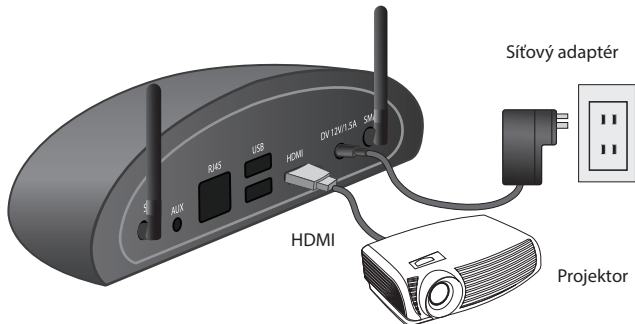


Vpředu



Vysílač: Typ C


- Vyžaduje počítač s konektorem USB 3.1 typu C (Display Port) nebo Thunderbolt™ 3 typu C

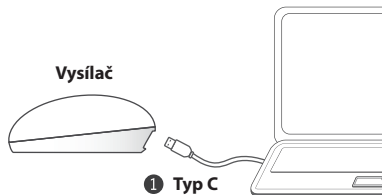

Vysílač připraven




Vysílač: HDMI

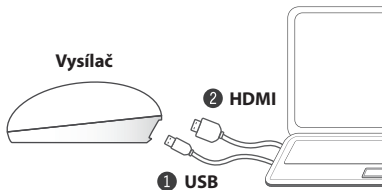


Vysílač připraven



Start/Stop

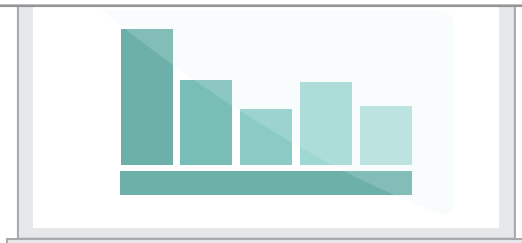


Krátce položte dlaň na vysílač

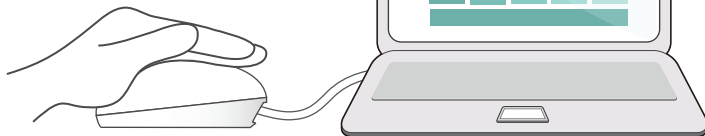



1

Na jednu sekundu klepněte
kolem kontrolky LED.

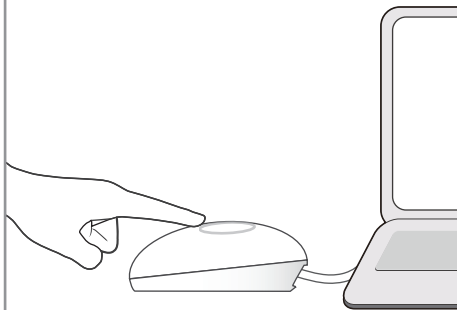

2


Zelená kontrolka bliká

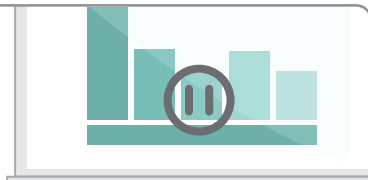

- Vyžaduje počítač s konektorem USB 3.1 typu C (Display Port) nebo Thunderbolt™ 3 typu C

Vysílač: Typ C

Není signál.

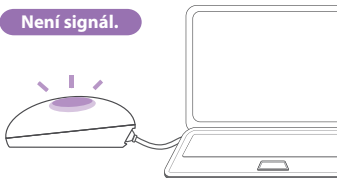


Není signál

- Ujistěte se, že je zapojený kabel.
- Ujistěte se, že kabel podporuje video signál.
- Ujistěte se, že rozhraní PC (typ C) podporuje výstup videa.

Vysílač: HDMI

Není signál.

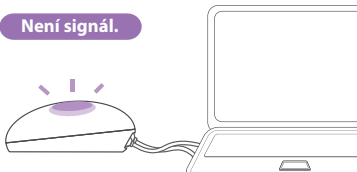


Není signál

- Ujistěte se, že je zapojený kabel.

Příloha

Vybrat

Špičkou prstu opište
kruh ve směru otáčení
hodinových ručiček

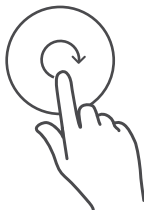

OK

Krátce položte dlaň na vysílač



Nabídka	Využití
VIP	Priorita projekce pro vybraný vysílač
Re-Scan	Znovu vyhledat a vybrat kanál Wi-Fi
Volume +	Vhodné pro reproduktory do 5 W
Volume -	Vhodné pro reproduktory nad 20 W
EXIT	Ukončí nabídku výběru

Bliká modře





VIP ZAP.



VIP



- Pokud jste zakoupili dodatečné jednotky vysílače, spárujte je s vaším přijímačem tímto jednoduchým procesem.

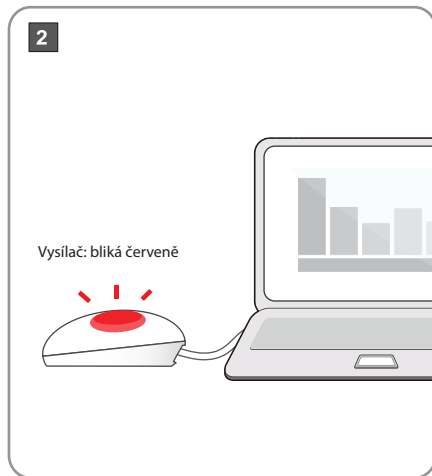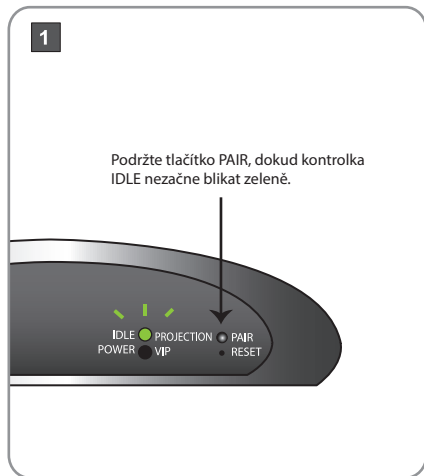

3

Vysílač: Klepněte na povrch, pokračujte kruhovým pohybem, dokud zelená kontrolka nezačne blikat, potom ruku stáhněte.



4

Párování

Vysílač: bliká zeleně




5

Párování OK, sériové číslo:

Vysílač: párování dokončeno



1

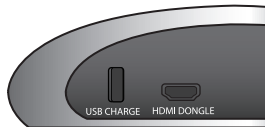

Hardwarový
klíč TV

2


Přijímač nečinný




Vysílač nečinný




3

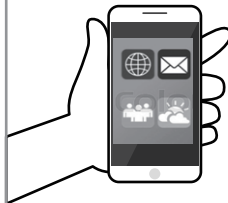

Vpředu

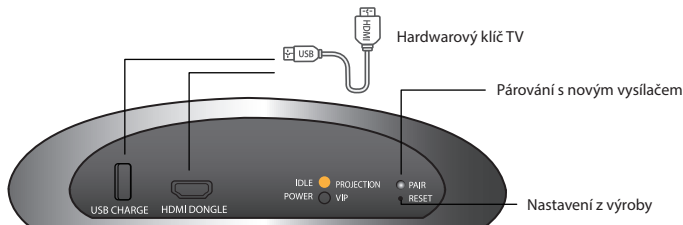


Vzadu

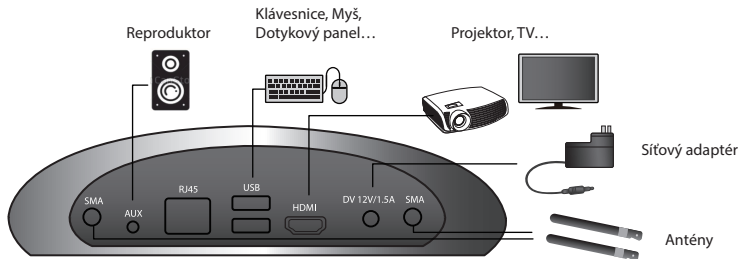


- Doporučujeme, aby vzdálenost mezi reproduktorem a mikrofonom byla nejméně 1 metr.

Typ C

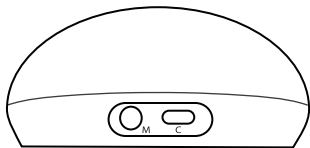

Mikrofon

Kabel typu C

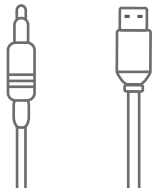


HDMI



Kabel USB

Kabel HDMI

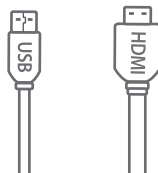

Acer CastMaster Touch

快速入门使用指南

发射器：Type-C

发射器



Type-C 线




发射器：HDMI


发射器



HDMI 线



USB 线



接收器


接收器



天线 (x2)




HDMI 线



适配器



背面视图


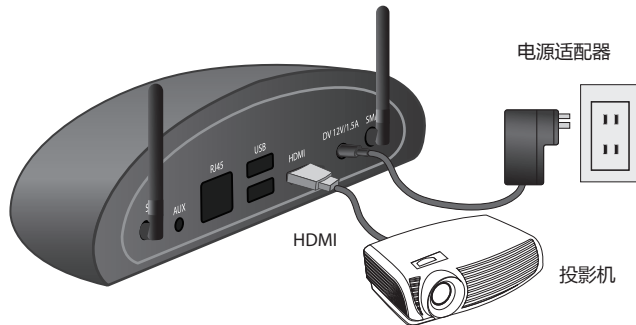


正面视图




发射器：Type-C

- 电脑需要配备 USB 3.1 Type-C (显示器端口) 或 Thunderbolt™ 3 Type-C 接口

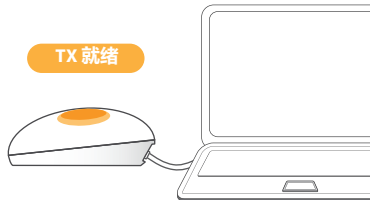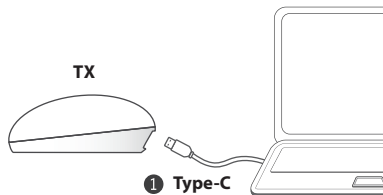


发射器：HDMI

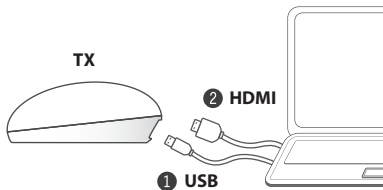

开始/停止




让手掌短暂放在TX上

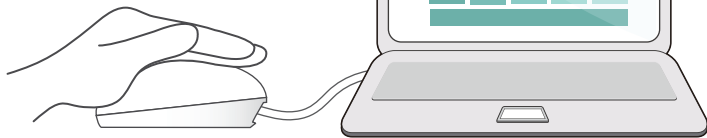


1

点按 LED 灯周围一秒钟。

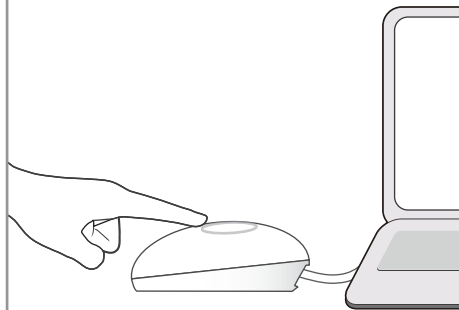

2


绿灯闪烁

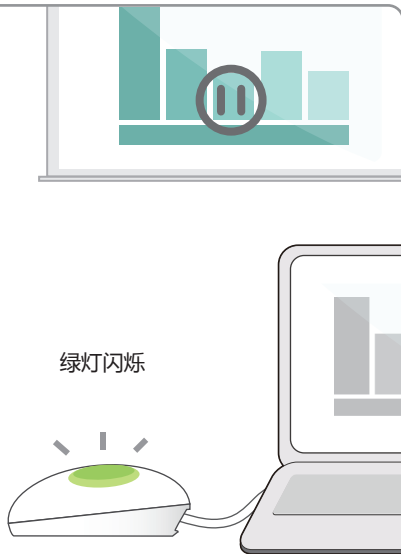

- 电脑需要配备 USB 3.1 Type-C (显示器端口) 或 Thunderbolt™ 3 Type-C 接口

发射器：Type-C

无信号

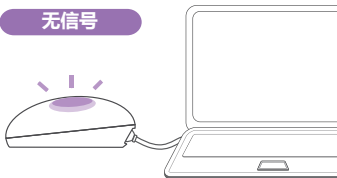


无信号

- 请确认已连接线缆。
- 请确认线缆支持视频信息。
- 请确认 PC (Type-C) 接口支持视频输出。

发射器：HDMI

无信号

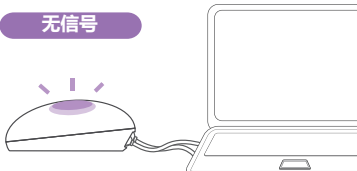


无信号

- 请确认已连接线缆。

附录


选择

用指尖顺时针画圈

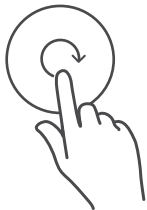

确定

让手掌短暂放在 TX 上

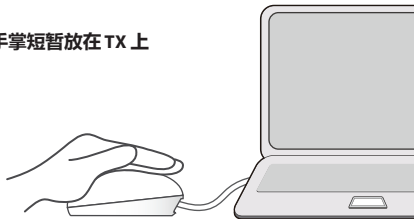

菜单	使用功能
VIP	所选 TX 的投影优先顺序
Re-Scan	重新扫描并选择 Wi-Fi 频道
Volume +	适用于 5W 以下的扬声器
Volume -	适用于 20W 以上的扬声器
EXIT	退出选择菜单


闪蓝灯





VIP 开



VIP

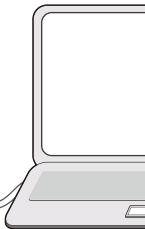


- 如果您已购买其它 TX 设备，请通过以下简单的过程将其与 RX 配对。

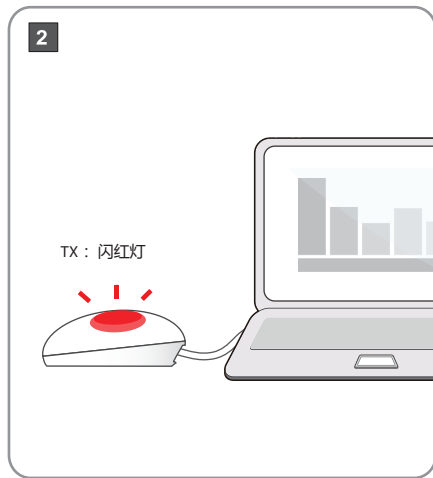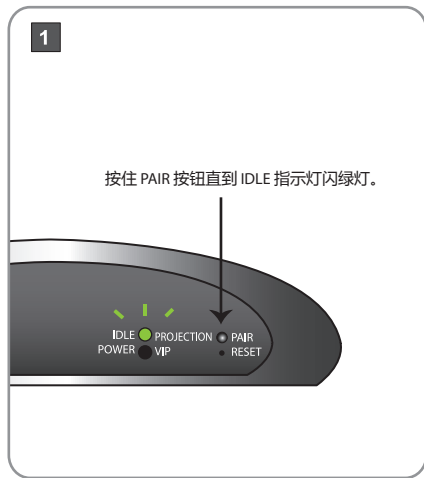

3

TX：手指触摸表面，继续画圈直到闪绿灯，然后松手。

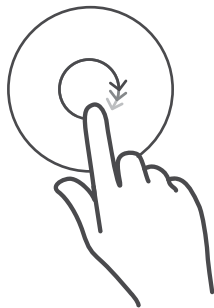

4

配对中


TX：闪绿灯




5

配对成功，序列号：

TX：配对完成

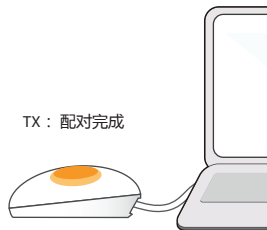

1

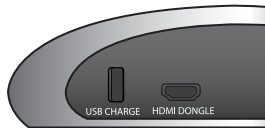

TV 加密器



2


RX 待机




TX 待机




3

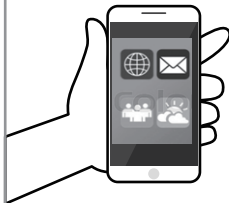

正面视图

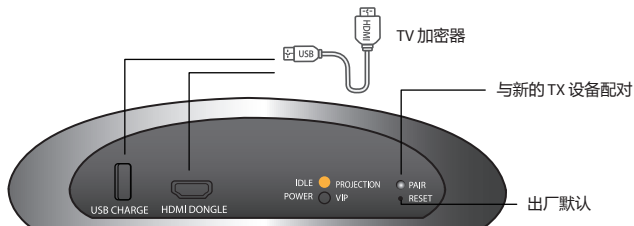


背面视图

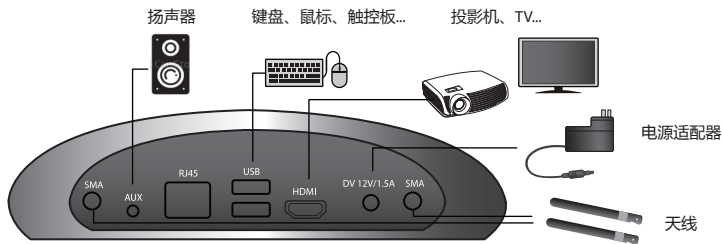


- 扬声器和麦克风建议的距离为至少 1 米。

Type-C

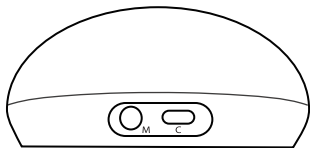

麦克风

Type-C 线

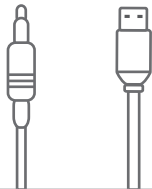


HDMI



USB 线

HDMI 线

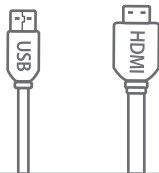

Acer CastMaster Touch

快速入門指南

發送器：Type-C

發送器



Type-C 傳輸線




發送器：HDMI


發送器



HDMI 傳輸線



USB 傳輸線



接收器


接收器




天線 (x2)




HDMI 傳輸線



電源變壓器



後視圖


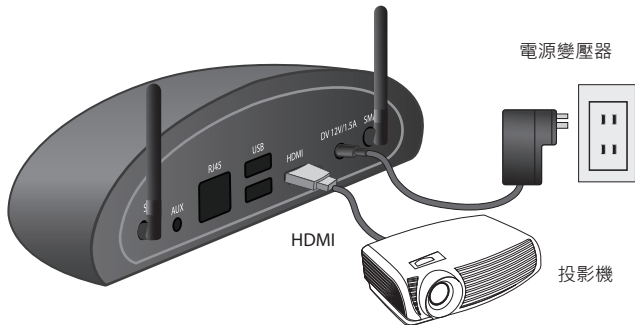


前視圖





發送器：Type-C


- 電腦需要配備 USB 3.1 Type-C (顯示埠) 或 Thunderbolt™ 3 Type-C 連接器

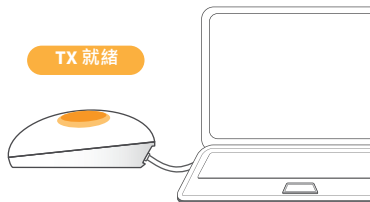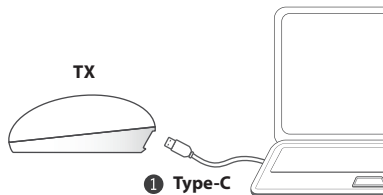

發送器：HDMI

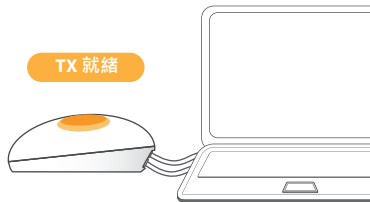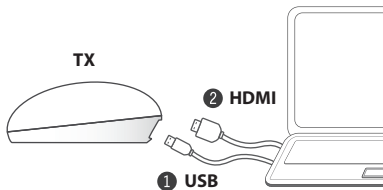

開始 / 停止

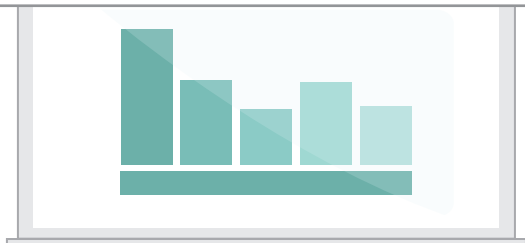


短暫將手掌放置於 TX 上





1

輕觸 LED 燈周邊一秒鐘。

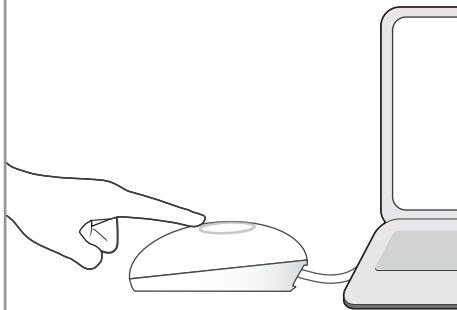

2


綠燈閃爍

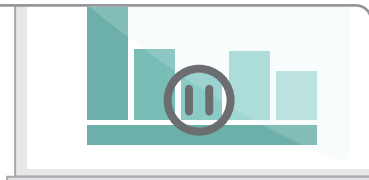

- 電腦需要配備 USB 3.1 Type-C (顯示埠) 或 Thunderbolt™ 3 Type-C 連接器

發送器：Type-C

無訊號

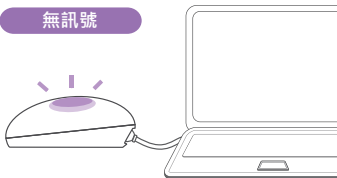


無訊號

- 請確認傳輸線已連接。
- 請確認傳輸線支援視訊訊號。
- 請確認電腦 (Type-C) 介面支援視訊輸出。

發送器：HDMI

無訊號

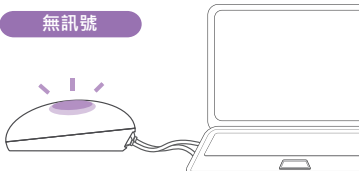

無訊號

- 請確認傳輸線已連接。

附 錄


選取

以指尖順時鐘畫一個圓



確定

短暫將手掌放置於 TX 上

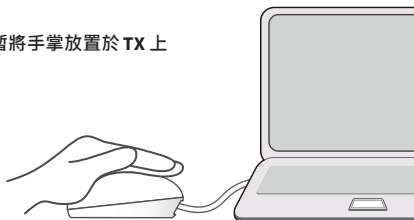

選單	功能
VIP	已選取 TX 的投影優先順序
Re-Scan	重新掃描並選取 Wi-Fi 頻道
Volume +	適合 5W 以下的喇叭
Volume -	適合 20W 以上的喇叭
EXIT	退出選單


閃爍藍燈




VIP 開啟



VIP

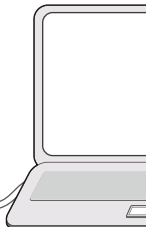


- 若您購買額外 TX 裝置，請根據此簡單的程序將之與 RX 配對。

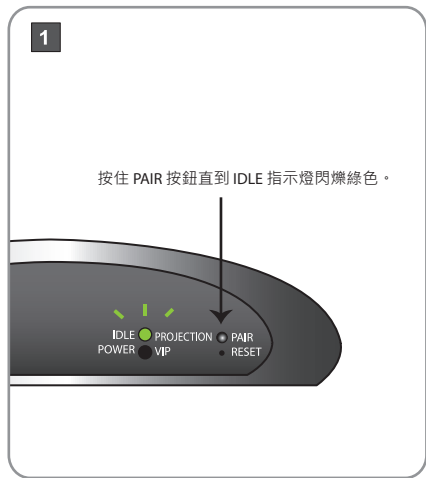

3

TX：用手指輕觸表面，以畫圓方向行進，直到綠燈閃爍後再放開。

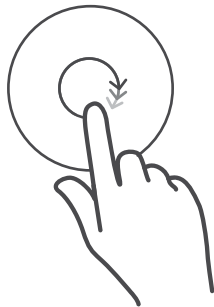

4

正在配對中


TX：閃爍綠燈




5

配對成功·序號：

TX：配對完成

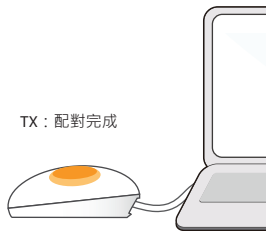

1

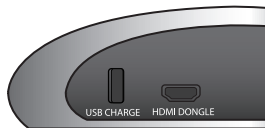

電視硬體鎖

2


RX 閒置




TX 閒置




3

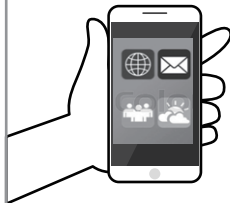

前視圖

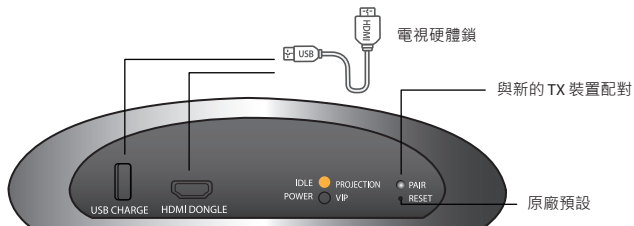


後視圖

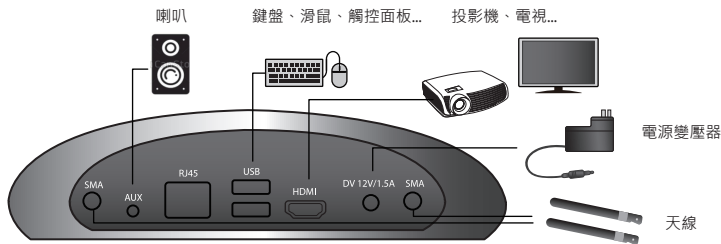


- 建議喇叭與麥克風相隔距離至少為 1 公尺。

Type-C

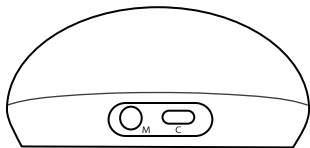


麥克風 Type-C 傳輸線

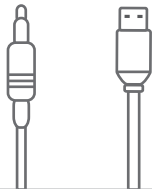

HDMI



USB 傳輸線 HDMI 傳輸線

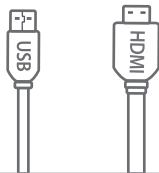



Recyclable Paper