acer

explore beyond limits™

Liquid Z410

Manual de utilizare

© 2014 Toate drepturile sunt rezervate

Manual de utilizare Acer Liquid Z410
Model: Z410
Această ediţie: 12/2014

Înregistraţi-vă pentru un ID Acer şi bucuraţi-vă de multe beneficii

Deschideţi aplicaţia *Portal Acer* din ecranul *Start* pentru a înregistra un ID Acer sau conectaţi-vă dacă aveţi deja un ID Acer.

Există trei motive excelente pentru a obţine un ID Acer:

- Construiţi-vă propriul cloud cu Acer BYOC.
- Primiţi cele mai recente oferte şi informaţii despre produse.
- Înregistraţi-vă dispozitivul pentru service în garanţie.

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul web AcerCloud:
www.acer.com/byoc-start

Important

Acest manual conţine informaţii protejate de legislaţia drepturilor de autor. Informaţiile din acest manual pot fi modificate fără notificare. Imaginile prezentate aici au doar scop informativ şi pot să conţină informaţii sau funcţii care nu sunt valabile pentru computerul dvs. Acer Group nu îşi asumă responsabilitatea pentru erorile sau omisiunile tehnice sau editoriale din acest manual.

Telefon inteligent Acer Liquid Z410
Număr model: _____
Numărul seriei: _____
Data achiziţiei: _____
Locul achiziţiei: _____

CUPRINS

Configurarea 5
Despachetarea telefonului inteligent 5
Prezentarea telefonului inteligent 5
Vizualizări 5
Încărcarea bateriei 6
Introducerea cartelelor SIM şi a cardului microSD 7
Sistem de blocare a cartelei SIM 8

Utilizarea telefonului inteligent 9
Prima pornire 9
Autentificaţi-vă în sau creaţi un cont Google 9
Introducerea codului PIN 9
Activarea unei cartele SIM noi 9
Blocarea telefonului inteligent 10
Reactivarea telefonului inteligent 10
Navigarea prin meniuri şi opţiuni 10
Utilizarea ecranului tactil 11
Tastaturi afişate pe ecran 12
Schimbarea metodei de introducere a textului 12
Swype 12
Tastatura Google 14
Textul predictiv 14
Ecranul iniţial 15
Schimbaţi interfaţa Ecranului iniţial 15
Căutare 17
Ecranul iniţial extins 17
Personalizarea Ecranului iniţial 17
Meniul Aplicaţii 20
Zona de notificare şi de stare 20
Multitasking 21
AcerRAPID 22

Administrarea contactelor 23
Administrarea contactelor 23
Adăugarea unui contact 23

Efectuarea apelurilor 25
Înainte de a efectua un apel 25
Efectuarea unui apel 26
Apelarea unui număr din Istoric apeluri 26
Vizualizarea apelurilor pierdute 27
Efectuarea unui apel către unul dintre contacte 27
Formarea unui număr internaţional 27
Widgetul Apelare directă 28
Ecranul de apelare vocală 28
Răspunderea la sau respingerea unui apel 28

Mesagerie 30
Crearea unui mesaj nou 30
Răspunderea la un mesaj 31
Mesaje multimedia 32
Primirea mesajelor multimedia 32

Conectarea la Internet 34
Navigarea pe Internet 34
Utilizarea browserului 34
Configurarea e-mailului 35
Servicii Google 35
Configurarea contului de e-mail Google 35
Căutarea vocală 36
Magazin Play 37
Google Hangouts 39
Hărţi 39

Folosirea camerei 40
Pictogramele şi indicatoarele camerei/camerei video 40
Selector de mod 42
Setări 43
Fotografierea 45
Fotografierea panoramică 46
Filmarea unui videoclip 46
Formate acceptate 46
Vizualizarea fotografiilor şi a videoclipurilor 47
Geo-etichetarea 47

Utilizarea smartphone-ului cu AcerEXTEND 48
Cerinţe de sistem pentru PC 48
Cerinţe de sistem pentru smartphone 48
Instalarea aplicaţiei software PC 48
Bara de instrumente AcerEXTEND 51
Conexiune wireless AcerEXTEND 52
Funcţii AcerEXTEND 54
Întrebări frecvente AcerEXTEND 56

Setări complexe 59
Activarea pe telefonul inteligent a modului Avion 59
Activarea şi dezactivarea modului Avion 59
Repornirea telefonului 60
Modificarea setărilor 61
Activarea şi dezactivarea conexiunilor 61
Setările pentru reţea ale telefonului 63
Setări telefon 65
Sunet 65
Profiluri audio 66
DTS Sound Studio 66
Afişaj 66
Setarea datei şi orei 67
Setarea alarmelor 67
Modificarea limbii şi a opţiunilor de text 67
Conectarea la un PC 68
Sincronizarea 69

Radio FM 70
Aplicaţii 70
Închiderea unei aplicaţii 70
Dezinstalarea unei aplicaţii 70
Restabilirea valorilor implicite din fabrică 71

Accesorii şi sfaturi 72
Utilizarea căştilor 72
Utilizarea unei căşti Bluetooth 72
Crearea unui nou punct de acces 72
Introducerea unui card microSD 73

Gestionarea cartelelor SIM 74
Gestionare SIM 74

Anexă 78
Întrebări frecvente (FAQ) şi depanare ... 78
Alte surse de ajutor 80

Avertismente şi măsuri de siguranţă 81
Dispozitive medicale 82
Vehiculele 83
Mediile potenţial explozive 84
Apeluri de urgenţă 84
Întreţinerea telefonului inteligent 85
Specificaţii 86
Performanţe 86
Afişaj 86
Multimedia 86
Conector USB 86
Conectivitate 87
Cameră 87
Extindere 87
Baterie 87
Dimensiuni 88

Acord de licenţă cu utilizatorul final 89

CONFIGURAREA

Despachetarea telefonului inteligent

Noul dvs. telefon inteligent este livrat împachetat într-o cutie de protecţie. Despachetaţi cu atenţie cutia şi extrageţi conţinutul. Dacă lipseşte vreunul dintre următoarele articole sau sunt deteriorate, luaţi imediat legătura cu comerciantul dvs.:

- Noul dvs. telefon inteligent Acer
- Cablu USB
- Adaptor c.a.
- Cască

Notă
Conţinutul cutiei variază în funcţie de ţară şi de regiune.

Prezentarea telefonului inteligent

Vizualizări

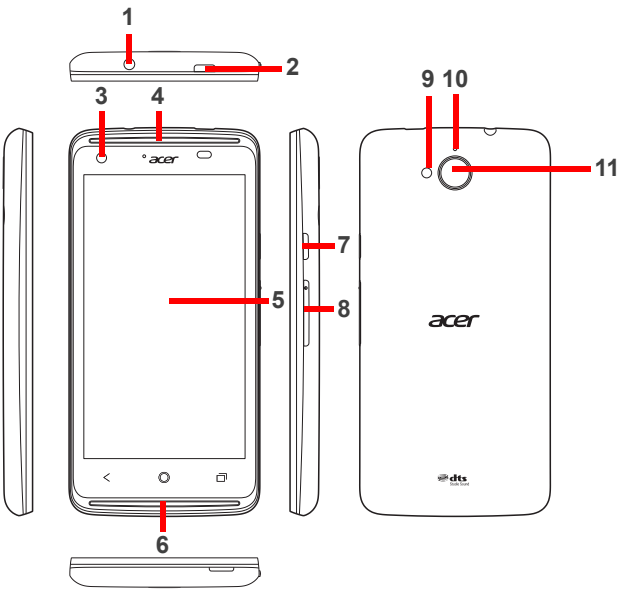

Nr.	Element	Descriere
1	Mufă 3,5 mm pentru căşti	Conectează la căştile stereo.
2	Conector micro USB	Face conectarea la un cablu USB / încărcător.
3	Cameră frontală	Cameră frontală pentru chat video şi autoportrete.
4	Difuzor telefon	Redă sunetul telefonului inteligent; se ţine aproape de ureche.
5	Ecran tactil	Ecran tactil pentru afişarea datelor, conţinutului telefonului şi introducerea informaţiilor.
6	Difuzor pentru mâini libere	Redă sunetul telefonului inteligent; este destinat utilizării telefonului cu mâinile libere.
7	Buton Pornire	Apăsaţi pentru a porni sau opri ecranul sau pentru a intra în modul repaus; ţineţi apăsat pentru a porni sau pentru a opri telefonul inteligent.
8	Buton de volum mărit/scăzut	Măreşte sau reduce volumul telefonului.
9	Bliţ	Bliţ LED pentru fotografierea în medii întunecate.
10	Microfon	Microfon intern.
11	Cameră	Cameră pentru fotografiere la rezoluţii înalte.

Încărcarea bateriei

La prima utilizare trebuie să încărcaţi telefonul inteligent timp de opt ore. După aceea, puteţi reîncărca bateria după cum este necesar.

Conectaţi cordonul adaptorului c.a. la conectorul micro USB de pe telefonul inteligent.

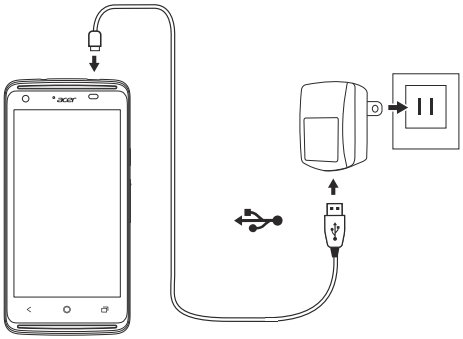

Introducerea cartelelor SIM şi a cardului microSD

Notă

Informaţiile din acest manual de utilizare pot să varieze în funcţie de numărul de cartele SIM folosite.

Pentru a beneficia integral de capacităţile telefonului inteligent, trebuie să instalaţi o cartelă SIM.

Noul dvs. telefon are mai multe locaşuri pentru cartele SIM; puteţi să instalaţi orice combinaţie de cartele SIM.

În plus, dacă doriţi, puteţi creşte capacitatea de stocare a telefonului introducând un card microSD în fanta etichetată astfel.

1

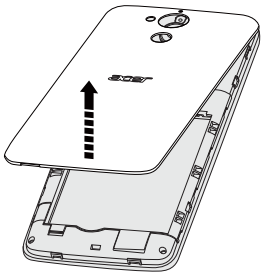

2

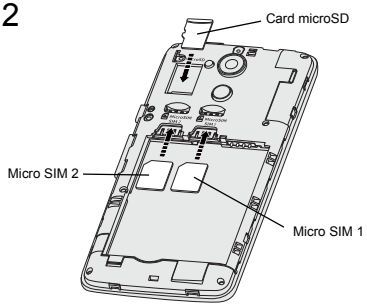

1. Demontaţi capacul şi scoateţi bateria.
2. Introduceţi cardul microSD şi cartelele micro SIM conform ilustraţiei.

3

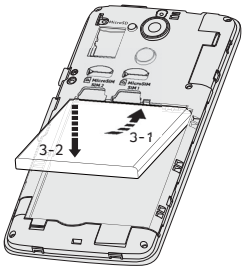

4

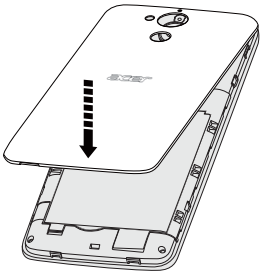

3. Aliniaţi conectorii aurii ai bateriei cu conectorii din partea de sus a compartimentului bateriei şi introduceţi bateria.
4. Montaţi la loc capacul şi apăsaţi-l până când se fixează cu un clic.

Sistem de blocare a cartelei SIM

Telefonul dvs. inteligent ar putea fi prevăzut cu un sistem de blocare a cartelei SIM, adică veţi putea utiliza numai cartela SIM furnizată de operatorul reţelei dvs.

Pentru a anula sistemul de blocare a cartelei SIM, luaţi legătura cu operatorul reţelei dvs.

UTILIZAREA TELEFONULUI INTELIGENT

Prima pornire

Pentru a porni pentru prima dată telefonul inteligent, ţineţi apăsat butonul de pornire până la pornirea ecranului. Vi se va solicita efectuarea câtorva setări înainte de a utiliza telefonul inteligent.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Autentificaţi-vă în sau creaţi un cont Google

Dacă aveţi acces la Internet, telefonul inteligent vă permite să sincronizaţi informaţiile cu un cont Google.

Puteţi să creaţi un cont Google sau să vă conectaţi la unul existent, care va fi folosit pentru sincronizarea listei de contacte, a calendarului şi a altor informaţii. Deschideţi *meniul Aplicaţii*, apoi apăsaţi **Setări** > **Adăugare cont**. Apăsaţi tipul de cont pe care doriţi să-l adăugaţi (de ex. Google). Veţi avea nevoie de acces la Internet pentru a finaliza procesul de sincronizare. Puteţi crea şi accesa cu uşurinţă mai multe conturi Google.

Introducerea codului PIN

La prima instalare a unei cartele SIM, poate fi necesară introducerea unui PIN utilizând tastatura numerică de pe ecran.

Important
În funcţie de setările dvs., vi s-ar putea solicita introducerea unui cod PIN la fiecare activare a funcţiei de telefon.

Activarea unei cartele SIM noi

Dacă utilizaţi pentru prima oară cartela SIM, aceasta ar putea avea nevoie de activare. Luaţi legătura cu operatorul reţelei dvs. pentru detalii despre modul de activare.

Blocarea telefonului inteligent

Dacă nu veţi utiliza o perioadă telefonul, apăsaţi scurt butonul de pornire pentru a bloca accesul la telefon. Acest lucru economiseşte energia şi împiedică utilizarea fără intenţie de către telefon a vreunui serviciu. Telefonul se va bloca automat dacă nu este utilizat timp de un minut.

Reactivarea telefonului inteligent

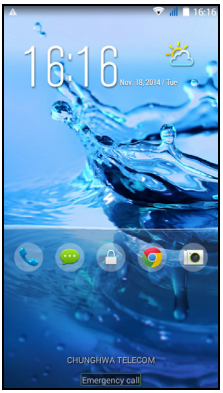

Dacă ecranul este stins şi telefonul nu reacţionează la apăsările pe ecran sau la apăsarea butonului de pe panoul frontal, înseamnă că este blocat şi se află în modul repaus.

Apăsaţi butonul de pornire pentru a reactiva telefonul inteligent. Deblocaţi telefonul inteligent glisând cu degetul dintr-o parte a ecranului spre cealaltă (funcţionează în ambele sensuri).

Pentru o securitate suplimentară, puteţi seta un model de deblocare, un set de puncte care trebuie atinse în ordinea corespunzătoare pentru a avea acces la telefon. Deschideţi *meniul Aplicaţii* şi apăsaţi **Setări** > **Securitate** > **Blocarea ecranului**. Dacă aţi uitat modelul de deblocare, consultaţi **Model de deblocare la pagina 80**.

De asemenea, puteţi să accesaţi direct aplicaţiile de pe ecranul de blocare. Ţineţi apăsată pictograma de pe ecranul de blocare, deplasaţi uşor degetul în orice direcţie şi ridicaţi degetul. Telefonul se deblochează şi deschide aplicaţia respectivă.

Navigarea prin meniuri şi opţiuni

Pentru navigarea prin meniuri şi opţiuni, există trei butoane sub ecran.

Înapoi

Apăsaţi pe acest buton pentru a reveni la pagina anterioară sau pentru a accesa nivelul următor dintr-un meniu.

Acasă

Apăsaţi acest buton pentru a accesa direct *Ecranul iniţial*. Ţineţi apăsat acest buton pentru a deschide funcţia *Căutare*.

Meniu

Apăsaţi acest buton pentru a vizualiza aplicaţiile deschise recent. Apăsaţi o aplicaţie pentru a o deschide. În partea inferioară a ecranului *Meniu* se află aplicaţiile Acer Float. Apăsaţi o aplicaţie Float pentru a o deschide în fereastra sa proprie, menţinând vizibil ecranul afişat anterior. Puteţi să personalizaţi aplicaţiile afişate. Glisaţi la dreapta în bara aplicaţiilor Acer Float şi apăsaţi pictograma rotiţei dinţate. Alegeţi dintre aplicaţiile flotante *Browser*, *Butoane*, *Calculator*, *Cameră*, *Hărţi*, *Note*, *Cronometru* şi *Text*.

Ţineţi apăsat butonul *Meniu* pentru a deschide un meniu de acţiuni valabile pentru aplicaţia curentă sau ecranul curent. Apăsaţi oriunde pe ecran pentru a reveni la *Ecranul iniţial*. **Consultaţi Multitasking la pagina 21**.

Utilizarea ecranului tactil

Telefonul inteligent utilizează un ecran tactil pentru selectarea elementelor şi pentru introducerea informaţiilor. Utilizaţi degetul pentru a apăsat ecranul.

Apăsaţi: Atingeţi ecranul o dată pentru a deschide elemente şi pentru a selecta opţiuni.

Glisaţi: Ţineţi degetul pe ecran şi glisaţi-l pe ecran pentru a selecta text şi imagini.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat: Apăsaţi şi ţineţi apăsat un element pentru a vizualiza o listă de acţiuni disponibilă pentru elementul respectiv. În meniul pop-up care apare, apăsaţi acţiunea pe care doriţi s-o efectuaţi.

Derulaţi: Pentru a derula ecranul în sus sau în jos, este suficient să glisaţi degetul în sus sau în jos pe ecran în direcţia în care doriţi să derulaţi.

Tastaturi afişate pe ecran

Notă
Aspectul tastaturii variază uşor în funcţie de aplicaţie şi de informaţiile necesare.

Noul dvs. telefon are tastatura Swype setată implicit pentru introducerea textului. **Consultaţi Swype la pagina 12**.

Schimbarea metodei de introducere a textului

Pentru a schimba metoda de introducere:

1. Deschideți *meniul Aplicații*.
2. Apăsați **Setări** > **Limbă și introducere** > **Implicită**.
3. Apăsați metoda(ele) preferată(e) din listă (dacă numai o metodă este selectată, toate opțiunile vor fi afișate în gri).
4. Debifați metoda(ele) pe care nu doriți să o (le) utilizați.
5. Apăsați **Implicită** pentru a seta o metoda ca implicită.

Swype

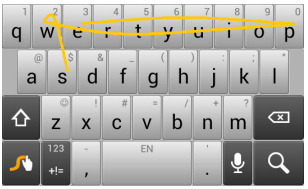

Swype este o modalitate rapidă de a introduce text. Ea vă permite să tastaţi cu o singură mişcare continuă peste tastatura de pe ecran; creaţi un cuvânt desenând printre litere.

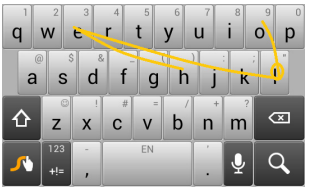

Aşezaţi degetul pe prima literă a cuvântuli şi desenaţi un traseu de la o literă la alta, ridicând degetul numai după ultima literă. Swype va introduce spaţii acolo unde este necesar.

Swype va adăuga, de obicei, o literă dublă în cuvânt dacă este necesar, dar puteţi ajuta Swype să înţeleagă că doriţi o literă dublă mâzgălind uşor sau făcând o buclă pe literă. De exemplu, pentru a obţine „ll” din „hello”, mâzgăliţi (sau faceţi o buclă) pe litera „l”.

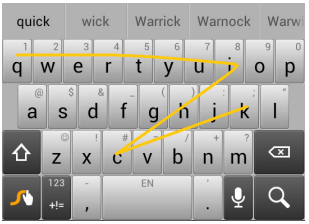

Atunci când există mai multe sugestii pentru cuvântul pe care doriţi să-l introduceţi, Swype afişează o Listă de opţiuni cuvinte. Pentru a accepta cuvântul implicit din Lista de opţiuni cuvinte, continuaţi editarea prin Swype. În caz contrar, glisaţi degetul pentru a derula lista şi apăsaţi cuvântul dorit.

Ţineţi apăsată tasta Swype pentru a accesa setările, caracteristicile, actualizările, preferinţele şi ajutorul.

Apăsaţi butonul **+!=** pentru a vizualiza numerele şi caracterele speciale; apăsaţi tasta pagină (shift) pentru a vizualiza şi mai multe.

Tastele suplimentare pot varia în funcţie de tipul de text pe care îl introduceţi, de ex. este disponibilă o tastă de adăugare a unui emoticon atunci când tastaţi un mesaj text. Ca şi la alte taste, ţineţi apăsat pentru opţiuni suplimentare.

Pentru a modifica metoda de introducere a datelor, deschideţi zona **Notificare** (**consultaţi Zona de notificare şi de stare la pagina 20**) şi apăsaţi **Selectare metodă introducere**.

Asistenţa pentru text

Tastatura Swype are diverse caracteristici ce vă asistă pentru a introduce corect textul. În *meniul Aplicaţii*, apăsaţi **Setări** > **Limbă şi introducere**, apoi apăsaţi butonul **Setări** din partea dreaptă a opţiunii **Swype**. Puteţi, de asemenea, să ţineţi apăsată tasta Swype . Aici puteţi activa sau dezactiva următoarele:

Funcţie	Descriere
Utilizarea Swype	Aflaţi cum să utilizaţi tastatura Swype.
Gesturi	Aflaţi cum să utilizaţi gesturile Swype.
Preferinţe	Modificaţi preferinţe de introducere a textului.
Opţiuni limbă	Setaţi limba utilizată de către tastatură.
Conectare Swype	Adăugaţi numele contactelor şi cuvintele utilizate în postări la dicţionarul personal. Modificaţi setările de date.
Personalizare	Schimbaţi tema tastaturii, editaţi dicţionarul personal şi personalizaţi-vă experienţa conectându-vă la Facebook, Twitter sau Gmail pentru a popula dicţionarul.

Funcţie	Descriere
Actualizări	Verificaţi dacă există actualizări pentru aplicaţii şi dicţionar.

Tastatura Google

Aceasta este o tastatură standard QWERTY afişată pe ecran, care vă permite introducerea de text. Ţineţi apăsată o tastă cu numere în partea de sus pentru a selecta caractere alternative, cum ar fi litere cu accente.

Apăsaţi butonul **?123** pentru a vizualiza numerele şi caracterele speciale, apoi apăsaţi tasta **=\<** pentru a vizualiza şi mai multe.

Puteţi alege o altă limbă de introducere a datelor apăsând şi ţinând apăsată tasta bară oblică. Sau puteți deschide *meniul Aplicații* și apoi apăsați **Setări** > **Limbă și introducere**. Apoi apăsaţi butonul **Setări** de lângă *Tastatura Google* > **Limbi de introducere**. Aspectul tastaturii se va modifica conform limbii selectate.

După setarea mai multor limbi, lângă bara de spaţiu va apărea butonul glob. Apăsaţi pe acest buton pentru a comuta rapid între mai multe limbi de introducere a datelor.

Asistenţa pentru text

Tastatura Google are diverse caracteristici ce vă asistă pentru a introduce corect textul. Din *meniul Aplicații*, apăsați **Setări** > **Limbă și introducere**. Apoi apăsaţi butonul **Setări** de lângă *Tastatura Google*. Din acest loc puteţi activa sau dezactiva mai multe setări legate de tastatură.

Textul predictiv

Tastatura Google oferă modul predictiv de introducere a textului în browser. Pe măsură ce apăsaţi literele unui cuvânt, se va afişa o selecţie de cuvinte deasupra tastaturii, selecţie ce va continua secvenţa de litere apăsate sau reprezintă o corespondenţă apropiată, permiţând corecţia erorilor. Lista de cuvinte se modifică după fiecare apăsare a unei taste. În cazul în care cuvântul de care aveţi nevoie este afişat, îl puteţi apăsa pentru a-l introduce în text.

Ecranul iniţial

Ecranul iniţial vă oferă acces rapid la informaţii şi comenzi simple cu ajutorul widget-urilor şi a comenzilor rapide. Acestea afişează informaţii cum sunt ora şi meteo sau oferă comenzi suplimentare şi acces direct la aplicaţii şi alte caracteristici frecvent folosite ale telefonului inteligent.

În partea de jos a ecranului se află *spaţiul de andocare a aplicaţiilor*, care afişează aplicaţiile implicite. Apăsaţi o pictogramă pentru a lansa aplicaţia. Apăsaţi pictograma *meniu Aplicaţii* din mijlocul *spaţiului de andocare a aplicaţiilor* pentru a vizualiza aplicaţiile. Pentru a schimba aplicaţiile, **consultaţi Schimbarea pictogramelor spaţiului de andocare a aplicaţiilor la pagina 19**.

Schimbați interfața *Ecranului inițial*

Noul dvs. telefon inteligent oferă o interfață cu utilizatorul *Mod rapid* care oferă trei opțiuni de aspect personalizat create pentru grupuri specifice de utilizatori.

Mod standard

Oferă pictograme ușor de înțeles pentru funcțiile utilizate frecvent pe telefon și trei teme dintre care să alegeți.

Mod ușor

Oferă pictograme mari pentru funcțiile utilizate frecvent pe telefon și două teme dintre care să alegeți. Acest mod este ideal pentru utilizatorii mai vârstnici și utilizatorii care au vederea și/sau mobilitatea reduse.

Mod de bază

Acesta oferă opțiuni de apelare și mesagerie bazate pe fotografii care sunt ideale pentru utilizatorii mai tineri și/sau mai puțin experimentați.

Activarea Modului rapid

Pentru a activa *Modul rapid*:

1. Deschideți *meniul Aplicații* > **Mod rapid**.
2. Selectați modul pe care doriți să-l utilizați și apăsați **Următorul**.
3. Alegeți dacă doriți să adăugați mai mult conținut sau nu.
4. Alegeți-vă tema și setați widgeturile.

Setarea unei parole pentru Modul rapid

După ce ați activat *Modul rapid* aveți opțiunea de a seta o parolă pentru a împiedica modificările neautorizate.

1. Glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide *Zona de notificare*.
2. Apăsați pictograma *Setări* din colțul dreapta jos al ecranului.
3. Introduceți parola de două ori și apăsați **OK**.

Dezactivarea Modului rapid

Pentru a dezactiva *Modul rapid*:

1. Glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide *Zona de notificare*.
2. Apăsați pictograma *Setări* din colțul dreapta jos al ecranului.
3. Setați o parolă dacă nu ați setat una deja.
4. Apăsaţi **OK**.
5. Apăsați pictograma *Setări* din colțul dreapta jos al ecranului.
6. Apăsați **Ieșire din Modul rapid**.

Căutare

Pentru a căuta aplicaţii, fişiere sau informaţii pe Internet, apăsaţi pictograma **Google**.

Introduceţi textul dorit şi apăsaţi sau apăsaţi una dintre sugestiile, aplicaţiile sau fişierele din listă.

Pentru a căuta sau naviga pe Internet, trebuie să vă conectaţi la o reţea celulară de date sau la o reţea wireless (dacă este disponibilă). **Consultaţi Conectarea la Internet la pagina 34**.

Căutarea vocală

Dacă este disponibilă căutarea vocală, apăsaţi pe microfon şi pronunţaţi căutarea dorită. **Consultaţi Căutarea vocală la pagina 36**.

Ecranul iniţial extins

Ecranul iniţial se extinde către oricare parte a ecranului, oferind spaţiu suplimentar pentru adăugarea pictogramelor, widget-urilor sau caracteristicilor. Pentru a vizualiza ecranul extins, glisaţi degetul către stânga sau către dreapta.

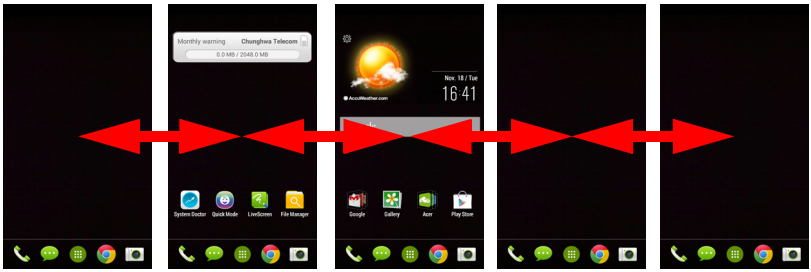

Personalizarea *Ecranului iniţial*

Puteţi personaliza *Ecranul iniţial* adăugând sau eliminând comenzi rapide spre aplicaţii sau widget-uri şi modificând imaginea de fundal.

Adăugarea şi eliminarea comenzilor rapide şi a widget-urilor

Pentru a adăuga comenzi rapide sau widgeturi, apăsaţi pictograma *meniului Aplicaţii* din partea centrală de jos a *Ecranului iniţial*.

Apăsaţi **Aplicaţii** pentru a vizualiza o listă de comenzi rapide către aplicaţii, pe care le puteţi glisa pe un *Ecran iniţial*.

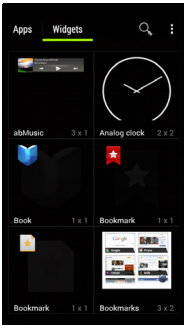

Apăsaţi **Widgeturi** pentru a afişa aplicaţiile şi legăturile (cum ar fi comenzile rapide, contactele sau marcajele) pe care le puteţi adăuga la un *ecran principal*. Widgeturile sunt aplicaţii mici care afişează informaţii actualizate constant sau comenzi rapide către aplicaţii sau funcţii speciale.

Pentru a muta o aplicaţie sau un widget pe *Ecranul iniţial*, ţineţi apăsat un element până când este selectat. Se va deschide *Ecranul iniţial*. Glisaţi elementul către orice spaţiu liber de pe ecran. Pentru a vizualiza informaţii despre aplicaţie sau widget, glisaţi-le către pictograma din partea de sus a ecranului.

Pentru a muta elementul într-un alt *Ecran iniţial*, glisaţi-l către laterala ecranului; *Ecranul iniţial* se va deplasa către ecranul din direcţia respectivă. Eliberaţi elementul după poziţionarea sa corespunzătoare.

Pentru a elimina o comandă rapidă sau un widget din *Ecranul iniţial*, apăsaţi-l şi glisaţi-l pentru **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

Redimensionarea widget-urilor

Unele widget-uri pot fi redimensionate. Imediat după ce aţi aşezat un widget pe *Ecranul iniţial*, îl puteţi redimensiona glisând colţurile acestuia.

Pentru a redimensiona un widget aflat deja pe *Ecranul iniţial*, ţineţi apăsat widget-ul. După ce apare pictograma Eliminare, eliberaţi widget-ul. Dacă widget-ul este redimensionabil, veţi putea să glisaţi marginile acestuia pentru a-l redimensiona.

Adăugarea sau eliminarea folderelor

Puteţi adăuga şi foldere pe *Ecranul iniţial*. Pentru a crea un folder nou, glisaţi şi fixaţi pictograma unei aplicaţii pe pictograma unei alte aplicaţii de pe *Ecranul iniţial*. Astfel veţi crea un Folder fără nume. Apăsaţi pictograma folderului, apoi apăsaţi numele folderului pentru a-l redenumi.

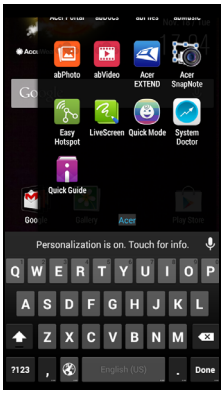

Pentru a şterge comanda rapidă a unei aplicaţii dintr-un folder, apăsaţi pe pictograma folderului pentru a afişa aplicaţiile din interior, apoi ţineţi apăsată pictograma aplicaţiei pe care doriţi s-o eliminaţi. Glisaţi şi fixaţi pictograma pe pictograma **Eliminare** care va apărea în partea de sus a ecranului.

Pentru a şterge un folder, ţineţi apăsat folderul, apoi glisaţi şi fixaţi folderul pe pictograma **Eliminare** care va apărea în partea de sus a ecranului.

Schimbarea pictogramelor spaţiului de andocare a aplicaţiilor

Puteţi seta pictogramele aplicaţiilor instalate în *spaţiul de andocare a aplicaţiilor*. Deschideţi *meniul Aplicaţii* şi găsiţi aplicaţia pe care doriţi să o adăugaţi. Ţineţi apăsată pictograma, apoi trageţi-o către oricare poziţie liberă din spaţiul de andocare. După glisarea noii aplicaţii către o pictogramă existentă în spaţiul de andocare se va crea un folder pentru ambele pictograme.

Pentru a elimina o pictogramă din spaţiul de andocare, ţineţi apăsată pictograma pentru a o selecta. Fie glisaţi pictograma către o altă locaţie în afara spaţiului de andocare, fie către pictograma **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Schimbarea imaginii de fundal

Pentru a modifica imaginea de fundal, apăsaţi lung pe oricare dintre panourile ecranului iniţial şi selectaţi **Imagine de fundal**. Puteţi de asemenea să modificaţi imaginea de fundal accesând meniul *Aplicaţii*. Apăsaţi **Setări** > **Personalizare** > **Imagini de fundal**. Alegeţi din imaginile stocate în *Galerie*, *Fotografii* sau *Imagini de fundal*.

Meniul Aplicaţii

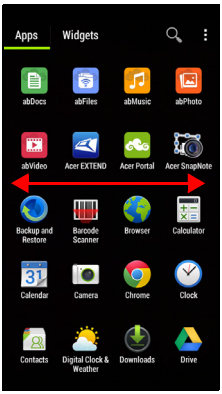

Pentru a accesa *meniul Aplicaţii*, în *Ecranul iniţial* apăsaţi în centrul spaţiului de andocare.

Aplicaţiile sunt afişate în ordine alfabetică. Glisaţi pagina spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza mai multe aplicaţii. Atunci când aţi ajuns la ultima pagină de aplicaţii, glisaţi spre stânga pentru a vizualiza widgeturile disponibile pe telefonul inteligent sau apăsaţi **Widgeturi** în partea de sus a paginii.

Pentru a accesa rapid aplicaţiile sau widgeturile, apăsaţi **Aplicaţii** sau **Widgeturi** în partea de sus a *meniului Aplicaţii*.

Zona de notificare şi de stare

Pictogramele de notificare şi de stare sunt afişate în partea de sus a ecranului. În zona din dreapta-sus sunt afişate diverse informaţii despre stare, cum ar fi conexiunea Wi-Fi, puterea semnalului, starea bateriei şi ora. Zona din stânga sus afișează pictogramele de evenimente, cum ar fi un mesaj nou.

- Modelele cu două cartele SIM:

- Modelele cu o cartelă SIM:

Glisaţi zona **Notificare** în jos pe ecran pentru a vizualiza mai multe informaţii despre evenimente noi şi apăsaţi săgeata în jos pentru a accesa *Setări rapide*.

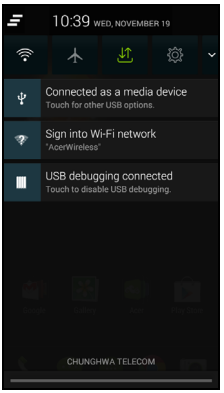

Multitasking

Puteţi avea deschise mai multe aplicaţii simultan. Pentru a deschide o aplicaţie nouă, apăsaţi butonul Acasă pentru a reveni la *Ecranul iniţial*, apoi porniţi noua aplicaţie. Apăsaţi butonul Meniu pentru a naviga rapid între aplicaţiile deschise anterior.

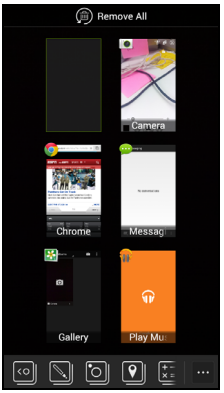

Notă

*Pentru a prelungi durata de utilizare a bateriei, este mai bine să închideţi o aplicaţie atunci când nu o mai utilizaţi. Acest lucru se face fie apăsând tasta **Înapoi**, fie butonul **Meniu** apoi selectând **Ieşire** (dacă este disponibil).*

AcerRAPID

Butonul AcerRAPID se află sub cameră.

Apăsaţi lung butonul AcerRAPID pentru a lansa aplicaţia cameră. În timp ce aplicaţia cameră este deschisă, apăsaţi butonul AcerRAPID pentru a fotografia.

Apăsaţi scurt butonul AcerRAPID pentru a lansa aplicaţia Google Play Music. Pentru a schimba aplicaţia asociată cu apăsarea scurtă, deschideţi meniul *Aplicaţii* şi apăsaţi **Setări** > **AcerRAPID** > **Apăsare scurtă**, apoi alegeţi o aplicaţie.

Apăsaţi comutatorul **ACTIV/INACTIV** pentru a activa sau dezactiva AcerRAPID.

Butonul AcerRAPID vă permite de asemenea să răspundeți rapid la apelurile sosite, fără a atinge ecranul. Pentru a accepta un apel sosit, apăsaţi butonul AcerRAPID.

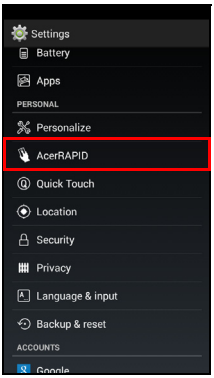

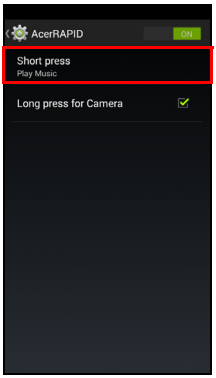

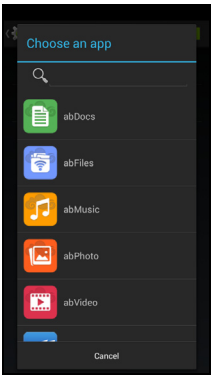

ADMINISTRAREA CONTACTELOR

Administrarea contactelor

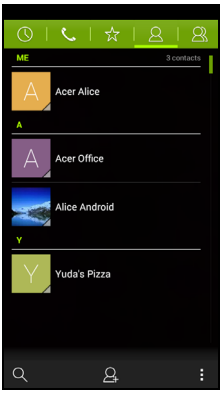

Telefonul dvs. include o agendă care vă permite să salvaţi contactele fie în memoria internă, fie pe cartela SIM.

Apăsați aplicația **Contacte** din *meniul Aplicații* sau apăsați **Toate contactele** din *Telefon* pentru a vizualiza contactele.

Dacă nu aveţi contacte stocate în telefon, puteţi importa contactele contului dvs. Google, puteţi adăuga un contact nou sau puteţi importa contacte de pe cartela SIM sau de pe cardul SD. Deschideţi aplicaţia **Persoane** din *meniul Aplicaţii*, apoi apăsaţi pentru a adăuga un contact, pentru a căuta un contact sau apăsaţi butonul **Meniu** pentru a deschide meniul.

Adăugarea unui contact

Apăsaţi pentru a adăuga un contact nou. Puteţi, de asemenea, să scanaţi codul de bare al profilului unei persoane pentru a adăuga persoana la lista sau la grupul dvs. de contacte.

Pentru a crea un contact, alegeţi mai întâi unde doriţi să stocaţi informaţiile despre contact. Vi se va solicita apoi introducerea informaţiilor despre contact: nume, adresă şi număr de telefon.

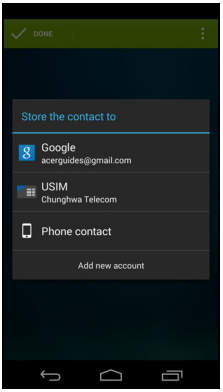

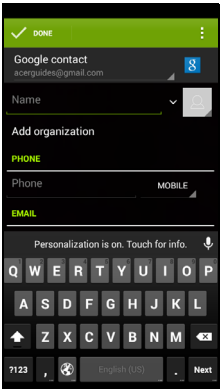

Puteţi derula în jos pagina şi puteţi apăsa **Adăugare câmp nou** pentru a adăuga elemente cum ar fi:

- Numele fonetic
- Mesagerie instantanee
- Note
- Poreclă
- Site web
- Apel prin Internet

Pentru a atribui o imagine contactului, apăsaţi silueta şi selectaţi funcţia **Fotografiere** sau **Alegere fotografie din Galerie**.

Când aţi terminat, daţi clic pe **Efectuat** în partea de sus a ecranului.

Apăsând pe numele unui contact se va afişa profilul acestuia. Apăsaţi ⋮ în timp ce vizualizaţi profilul contactului pentru a edita, partaja, şterge sau tipări contactul. Puteţi de asemenea să setaţi un ton de apel pentru contact, să blocaţi apelurile sosite de la acest contact sau să amplasaţi contactul pe ecranul *iniţial*.

De asemenea, puteţi să creaţi un contact pornind de la un număr deja apelat sau de la care aţi primit un apel, **consultaţi Salvarea unui număr apelat în contacte la pagina 29**.

EFECTUAREA APELURILOR

Acest capitol vă prezintă modul de efectuare a apelurile telefonice şi diversele opţiuni disponibile în timpul unui apel.

Înainte de a efectua un apel

Verificaţi dacă funcţia de apelare este pornită înainte de a efectua un apel. Puteţi confirma starea telefonului din Zona de notificare.

Notă

Culorile pictogramelor de stare şi de notificare pot fi diferite. Veți vedea o pictogramă indicatoare pentru fiecare cartelă SIM introdusă.

Pictogramă	Descriere
	Conectat la reţea: Puteţi efectua un apel.
	Modul avion: Conectivitate wireless dezactivată (Wi-Fi, Bluetooth, 2G şi 3G). Dezactivaţi modul avion pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel

Notă

Dacă în telefon sunt introduse mai multe cartele SIM, veţi fi întrebat ce cartelă SIM doriţi să utilizaţi înainte de efectuarea apelului. Pentru a selecta o cartelă SIM, apăsaţi numele operatorului.

1. Din *Ecranul iniţial*, apăsaţi pictograma **Telefon** pentru a deschide tastatura numerică afişată pe ecran.

2. Introduceţi numărul pe care doriţi să-l formaţi.
3. Apăsaţi pentru a efectua apelul.
4. Pentru a încheia convorbirea, apăsaţi .

În cazul în care contactul de care aveţi nevoie este afişat, este suficient să apăsaţi numele contactului pentru a efectua apelul.

Apelarea unui număr din Istoric apeluri

Istoricul apelurilor dvs. poate fi vizualizat apăsând butonul *Istoric apeluri* . Acesta afişează apelurile recente primite, efectuate sau pierdute.

Pentru reapelare, apăsaţi pictograma telefonului. Pentru a vizualiza detaliile apelului şi alte opţiuni, apăsaţi numărul sau numele contactului.

Vizualizarea apelurilor pierdute

Notificările de apeluri pierdute sunt afişate în următoarele trei zone:

1. Zona de notificare cu pictograma apelului pierdut . Deschideţi zona de **Notificare** şi apăsaţi notificarea de apel pierdut pentru a afişa detaliile despre apelul pierdut.
2. Cu pictograma Telefon (numărul din casetă reprezintă numărul de apeluri pierdute). Apăsaţi **Telefon** din *Ecranul iniţial* sau din *meniul Aplicaţii* pentru a afişa direct detaliile despre apelul pierdut.

Efectuarea unui apel către unul dintre contacte

Apelarea unui contact din fila Contacte

1. Apăsaţi **Toate contactele** pentru a vizualiza contactele.
2. Apăsaţi pe un contact pentru apelare.

Apelarea unui contact din aplicaţia Contacte

1. Apăsaţi pictograma **Persoane** din *meniul Aplicaţii* pentru a vizualiza contactele.
2. Apăsaţi pe un contact pentru a-i deschide profilul.
3. Apăsaţi pe numărul de telefon al unui contact pentru a-l apela.

Formarea unui număr internaţional

Pentru a forma numere internaţionale, nu este nevoie să introduceţi prefixul internaţional de apelare directă („00” etc.) înainte de prefixul de ţară. Este suficient să ţineţi apăsat 0+ pe tastatura numerică de pe ecran până când pe ecran apare +.

Important

Tarifele de apelare internaţională pot varia consistent în funcţie de ţara în care sunaţi şi de furnizorul de telefonie. Vă sugerăm să verificaţi tarifele de apelare ale operatorului dvs., pentru a evita facturile prea mari. Dacă utilizaţi telefonul în străinătate, se aplică tarife de roaming. Aflaţi de la furnizorul dvs. de telefonie tarifele de roaming valabile pentru ţările pe care le veţi vizita, înainte de a pleca.

Widgetul Apelare directă

Puteţi adăuga pe *Ecranul iniţial* un widget de apelare directă a unui contact. Deschideți *meniul Aplicații* și apăsați fila **Widgeturi**. Ţineţi apăsat **Apelare directă** şi veţi putea amplasa widgetul pe *Ecranul iniţial*. După amplasare, veţi putea selecta un contact pentru a-l asocia cu widgetul respectiv de pe *Ecranul iniţial*.

Ecranul de apelare vocală

Apăsaţi pictograma pentru a minimiza fereastra de apelare; aceasta va fi afişată ca fereastră de dialog mobilă în loc să fie afişată pe tot ecranul. Puteţi chiar să setaţi această fereastră de dialog "flotantă" ca ecran de apelare vocală implicit. În acest scop, deschideţi zona de **Notificare** şi apăsaţi săgeata în jos pentru a afişa mai multe opţiuni *Setări rapide* (**consultaţi Zona de notificare şi de stare la pagina 20**) Apăsaţi butonul **Apel flotant** pentru a-l activa (când este verde, *Apel flotant* este "ACTIV").

Răspunderea la sau respingerea unui apel

Atunci când primiţi un apel, pe ecran va fi afişat numărul. Pentru a accepta sau respinge apelul, apăsaţi pictograma corespunzătoare şi glisaţi degetul peste ecran.

Încheierea unui apel

Pentru a încheia un apel, apăsaţi din ecranul de apelare vocală.

Opţiunile pentru apelarea vocală

Pictogramă	Descriere
	Accesaţi tastatura în timpul unei convorbiri.
	Difuzor.
	Opriţi sunetul convorbirii.
	Puneţi apelul în aşteptare.
	Adăugaţi al doilea apel.

Salvarea unui număr apelat în contacte

Puteţi salva un număr apelat în contactele dvs., pentru utilizare viitoare.

1. În *Istoric apeluri* , apăsaţi numărul, apoi apăsaţi **Adăugare la contacte** .
2. Apăsaţi **Creare contact nou** şi introduceţi informaţiile. **Consultaţi Adăugarea unui contact la pagina 23**.

MESAGERIE

Acest capitol vă prezintă modul de configurare şi de utilizare a funcţiilor **Mesaje telefonice**, **Mesaje de socializare** şi **Evenimentel de socializare** ale telefonului inteligent.

Toate mesajele SMS şi MMS sunt accesate prin **Mesagerie**. Mesageria aranjează automat mesajele primite şi cele trimise în fire.

Pentru a accesa Mesagerie, deschideţi *meniul Aplicaţii*, apoi apăsaţi **Mesagerie** pe *Ecranul iniţial*.

Notă

Dacă în telefon sunt introduse mai multe cartele SIM, vi se va solicita să alegeţi cartela SIM care va fi folosită pentru trimiterea mesajului. Pentru a selecta o cartelă SIM, apăsaţi numele operatorului.

Crearea unui mesaj nou

Puteţi utiliza telefonul pentru a compune mesaje text (SMS) şi mesaje multimedia (MMS).

Apăsaţi pentru a compune un mesaj nou.

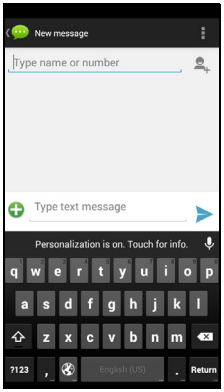

Apăsaţi pentru a adăuga contacte din lista de contacte (*Persoane*), sau apăsaţi câmpul **Introduceţi numele sau numărul** pentru a introduce direct numărul de telefon sau numele destinatarului. Contactele sugerate vor fi afişate într-o listă verticală, sub câmpul text. Pentru a selecta un contact sugerat, apăsaţi numele contactului.

Introduceţi mesajul dvs. în caseta de text etichetată **Introduceţi mesajul text**.

Notă

Mesajele text pot fi avea maxim 160 de caractere. Dacă mesajul dvs. este mai mare de 160 de caractere, va fi trimis ca mesaje multiple înlănţuite. Majoritatea telefoanelor vor concatena mesajele înlănţuite pentru a prezenta destinatarului un singur mesaj lung; totuşi, unele telefoane mai vechi nu au această facilitate.

Apăsaţi butonul Meniu pentru a vizualiza opţiunile disponibile atunci când creaţi un mesaj nou. Opţiunile se modifică în funcţie de starea mesajului.

Opţiune	Descriere
Introducere text rapid	Introduceţi conţinutul predefinit al textului.
Introducere contact	Adăugaţi un contact la lista de destinatari.
Adăugare subiect	Adăugaţi un subiect la mesaj.
Renunţare	Renunţaţi la mesaj.

Răspunderea la un mesaj

La sosirea unui nou mesaj text, în Zona de notificare va apărea o pictogramă a unui mesaj şi pictograma de mesaj din partea de jos a telefonului afişează numărul de mesaje text necitite.

Apăsaţi **Mesagerie** în *meniul Aplicații* pentru a vizualiza lista de mesaje sau deschideți **Zona de notificare** pentru a vizualiza un rezumat al mesajului. Apăsaţi pe rezumat pentru a deschide lista de mesaje.

Pentru a răspunde la un mesaj SMS sau MMS, deschideţi mesajul din lista de mesaje. Introduceţi textul în caseta de text etichetată **Introduceţi mesajul text**. Apăsaţi butonul Meniu pentru a vizualiza opţiunile disponibile.

Opţiune	Descriere
Selectare mesaj	Selectaţi mesaje multiple.
Introducere text rapid	Introduceţi conţinutul predefinit al textului.
Introducere contact	Adăugaţi un contact la lista de destinatari.
Adăugare subiect	Adăugaţi un subiect la mesaj.
Adăugare la contacte	Adăugaţi celălalt contact la lista dvs. de contacte.
Setări chat	Modificaţi diverse setări ale mesageriei.

Mesaje multimedia

Mesajele multimedia sunt similare mesajelor text, dar permit şi ataşarea de fişiere cum ar fi imagini, clipuri audio sau clipuri video. Fiecare mesaj poate avea maxim 300 KB.

Notă

Trebuie să configuraţi un profil MMS pentru a putea trimite mesaje MMS. În mod normal, telefonul inteligent vă va configura profilul pe baza informaţiilor primite de la furnizorul dvs.
Solicitaţi operatorului reţelei dvs. informaţiile necesare dacă doriţi să configuraţi manual profilul MMS.

Primirea mesajelor multimedia

La sosirea unui nou mesaj multimedia, în partea de sus a ecranului va apărea o pictogramă de mesaj şi va fi afişat un mesaj de notificare.

1. Mesajul de notificare afişează un rezumat al mesajului. Apăsaţi **Vizualizare** pentru a vizualiza un rezumat al mesajului.
2. Apăsaţi **Descărcare** pentru a descărca conţinutul mesajului. Descărcările pot dura mult timp, în funcţie de calitatea conexiunii. Dacă răspundeţi la mesaj sau deschideţi o altă aplicaţie, descărcarea se va opri.

Important

Descărcarea conţinutului mesajului s-ar putea face contra cost, în special dacă sunteţi în roaming. Contactaţi furnizorul de servicii dacă aveţi întrebări.

3. Apăsaţi mesajul pentru a vizualiza conţinutul.
4. Pentru a răspunde la mesaj, introduceţi **textul dvs. în caseta de text etichetată Introduceţi mesajul şi apăsaţi pictograma Trimitere.** Răspunsurile simple, tip text, vor fi trimise ca mesaje SMS. Dacă doriţi să ataşaţi un fişier, apăsaţi ⋮. Se va afişa un meniu cu opţiuni.
5. După ce aţi terminat compunerea mesajului, apăsaţi **Meniu** şi apăsaţi **Trimitere**.

CONECTAREA LA INTERNET

Navigarea pe Internet

Pentru a naviga pe Internet utilizând telefonul inteligent, trebuie să vă conectaţi la o reţea de date sau una wireless.

Utilizarea browserului

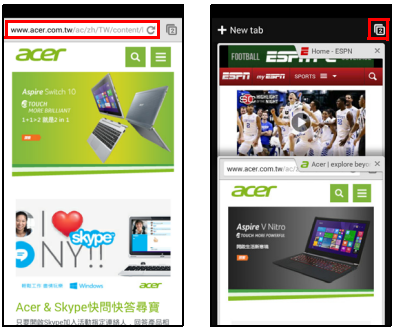

Pentru a începe navigarea, deschideți *meniul Aplicații* și apăsați pictograma **Chrome** sau **Browser**.

Notă
În imaginile de referinţă este folosit browserul Chrome.

Pentru a deschide un site Web nou, apăsaţi caseta de adrese din partea de sus a paginii. Introduceţi adresa utilizând tastatura şi apăsaţi pe **Acces**. Puteţi mări sau micşora paginile strângând sau desfăcând degetele pe ecran.

Chrome vă permite să deschideţi mai multe pagini. Apăsaţi în partea de sus a oricărei pagini Web pentru a afişa toate filele deschise (apăsaţi din nou pentru închidere). Apăsaţi o filă din listă pentru a o deschide. Pentru a deschide o filă nouă, apăsaţi **Filă nouă**. Numărul pictogramei reprezintă numărul de file deschise.

Configurarea e-mailului

Telefonul inteligent vă permite să accesaţi e-mailul. Majoritatea conturilor ISP-urilor pot fi configurate în doi paşi. În *meniul Aplicaţii* apăsaţi **E-mail** pentru a începe configurarea contului de e-mail.

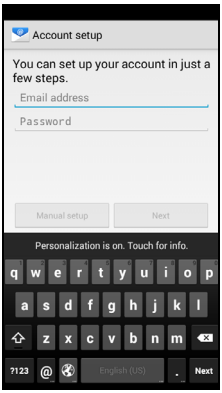

Dacă este necesar, introduceţi adresa de e-mail şi apăsaţi **Configurare manuală** pentru a introduce manual parametrii. Apăsaţi **Următorul** pentru a finaliza procesul de configurare.

Servicii Google

Notă
Aplicaţiile ar putea fi indisponibile în unele ţări şi regiuni.

Trebuie să activaţi un cont Google înainte de a folosi serviciile Google. La prima accesare a serviciilor Google, trebuie să citiţi şi să acceptaţi Termenii serviciului.

Configurarea contului de e-mail Google

1. Asiguraţi-vă că telefonul inteligent este conectat la o reţea de date sau la o conexiune prin Wi-Fi.
2. Din *meniul Aplicații* apăsați **Gmail**.

Dacă nu aţi introdus adresa şi parola contului Gmail la prima pornire a telefonului, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Compunerea unui e-mail

1. Asiguraţi-vă că telefonul inteligent este conectat la o reţea de date sau la o conexiune prin Wi-Fi.
2. Din *meniul Aplicații* apăsați **Gmail**.
3. Apăsaţi .
4. Introduceţi adresa de e-mail a destinatarului, subiectul şi mesajul.
5. După ce aţi terminat compunerea mesajului, apăsaţi .

Căutarea vocală

Utilizând căutarea vocală puteţi trimite mesaje text, efectua apeluri, trimite e-mailuri, găsi indicaţii de orientare, puteţi apela automat anumite locaţii, face căutări pe Internet şi puteţi chiar face însemnări vocale. Apăsați **Căutarea vocală** din *meniul Aplicații* sau apăsați pictograma *microfon* de pe *Ecranul inițial*.

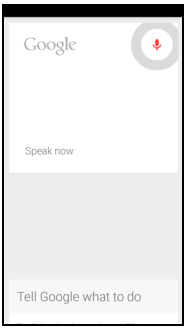

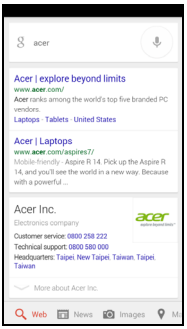

Magazin Play

Important

Pentru probleme de conexiune la Magazin Play, consultaţi Întrebări frecvente (FAQ) şi depanare la pagina 78.

Apăsaţi **Magazin Play** din *meniul Aplicaţii* pentru a deschide Google Play. Aici puteţi obţine o mulţime de programe şi aplicaţii add-on pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea telefonului inteligent.

Conţinutul şi designul Google Play variază în funcţie de regiune. De exemplu, în unele regiuni puteţi să căutaţi şi să cumpăraţi şi filme, cărţi, reviste sau muzică. Actualizările pot să adauge oricând categorii noi sau să modifice modul de utilizare Google Play.

Puteţi parcurge magazinul după categorie sau puteţi apăsa pictograma de căutare pentru a căuta o anumită aplicaţie.

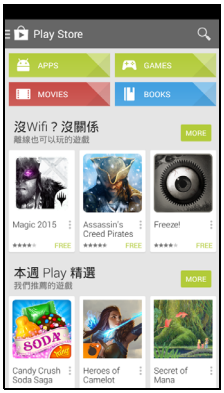

După ce aţi selectat o aplicaţie, apăsaţi butonul **Instalare** pentru a descărca şi instala aplicaţia. Vă vor fi prezentate serviciile la care aplicaţia necesită acces pentru a funcţiona corect (de ex. informaţii despre contacte, acces wireless, GPS). Dacă niciunul dintre aceste servicii nu pare neobişnuit, apăsaţi **Acceptare şi descărcare** pentru a continua instalarea.

Puteţi urmări progresul descărcării atât în pagina aplicaţiei, cât şi în zona de notificare.

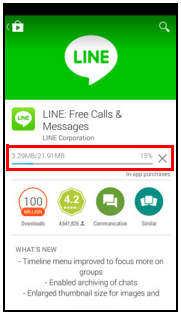

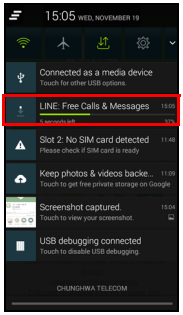

Important

Unele aplicaţii trebuie plătite pentru a le putea descărca. Veţi avea nevoie de un cont Google Wallet pentru a plăti pentru aceste aplicaţii sau de un număr de card asociat contului dvs. Google.

Utilizarea aplicaţiilor descărcate

După ce aţi descărcat şi instalat o aplicaţie, o puteţi găsi în secţiunile Aplicaţii sau Widgeturi ale *meniului Aplicaţii*.

Unele aplicaţii oferă atât o aplicaţie, cât şi un widget; altele oferă doar un widget (fără pictograma aplicaţiei). **Consultaţi Personalizarea Ecranului iniţial la pagina 17**.

Dezinstalarea aplicaţiilor descărcate

După ce aţi descărcat şi instalat o aplicaţie, o puteţi dezinstala deschizând *meniul Aplicaţii* şi apăsând **Setări** > **Aplicaţii**. În fila cu aplicaţii descărcate, selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o dezinstalaţi şi apăsaţi **Dezinstalare**. Ştergerea pictogramei unei aplicaţii din *ecranul iniţial* şterge doar comanda rapidă.

Google Hangouts

Apăsaţi **Hangouts** din *meniul Aplicaţii* pentru a deschide Google Hangouts. Aici puteţi să vedeţi o listă cu contactele conectate la serviciile Google Hangouts. Apăsaţi pe un contact pentru a deschide o sesiune de chat. După conectare, puteţi să deschideţi o sesiune de chat video.

Hărţi

Obţineţi îndrumări uşor de urmat folosind Hărţi Google, vizualizaţi starea traficului în timp real şi navigaţi folosind instrucţiuni vocale viraj cu viraj. De asemenea, puteţi să vizualizaţi unde se află prietenii dvs., punctele de interes şi afacerile locale.

Notă

Hărţile nu conţin informaţii despre fiecare locaţie.
Este posibil ca unele locaţii să nu aibă toate nivelele de zoom.

Utilizarea hărţii

Apăsaţi pictograma **Hărţi** din *meniul Aplicaţii*. Glisaţi harta cu degetul pentru o deplasa în orice direcţie.

Pentru mărire / micşorare:

1. Daţi dublu clic pe o locaţie de pe hartă pentru a mări locaţia şi apăsaţi o dată pentru micşorare, sau
2. Atingeţi o zonă cu două degete simultan şi depărtaţi-le pentru mărirea şi strângeţi-le pentru micşorarea zonei respective.

FOLOSIREA CAMEREI

Telefonul dvs. inteligent include două camere digitale montate în partea din faţă şi din spate. Această secţiune vă va îndruma prin toate etapele de fotografiere şi filmare de videoclipuri utilizându-vă telefonul inteligent.

Pentru a activa camera, deschideţi *meniul Aplicaţii* şi apăsaţi pe **Cameră**.

Pictogramele şi indicatoarele camerei/camerei video

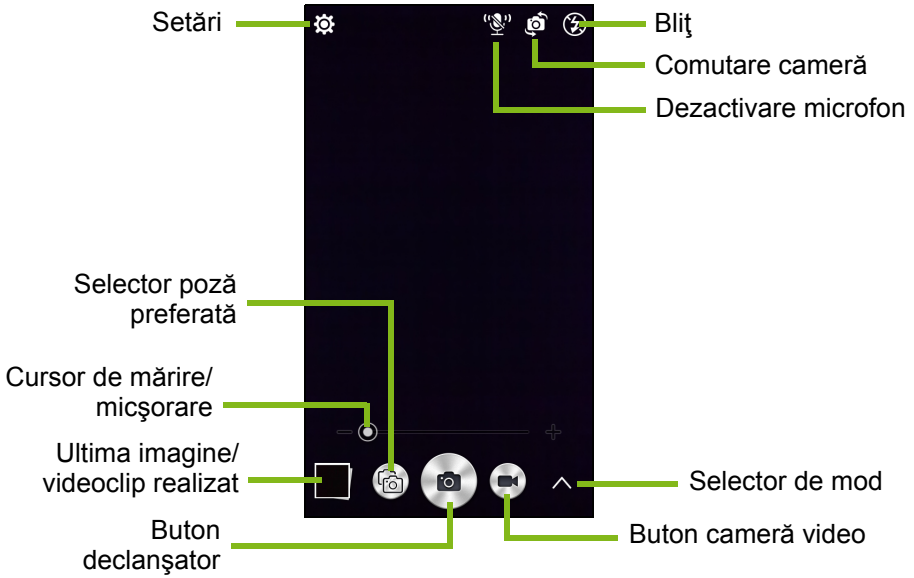

Fereastra camerei oferă comenzi multiple pe ecranul imaginii. Apăsaţi zona de imagine care doriţi să fie punctul de focalizare pentru lentilele cu autofocalizare (valabil doar pentru camera posterioară). Măriți sau micșorați imaginea folosind cursorul de zoom.

Apăsaţi butonul **Declanşator** sau apăsaţi tasta **volum** pentru a realiza o fotografie. Apăsaţi imaginea redusă din colţul dreapta jos pentru a deschide galeria. Apăsaţi butonul bliţului pentru a derula setările între *oprit*, *automat,* şi *pornit*.

Apăsaţi butonul **Cameră video** şi camera video începe să filmeze imediat. În timpul filmării, nu puteţi să accesaţi setările camerei/ camerei video; puteţi însă să realizaţi fotografii.

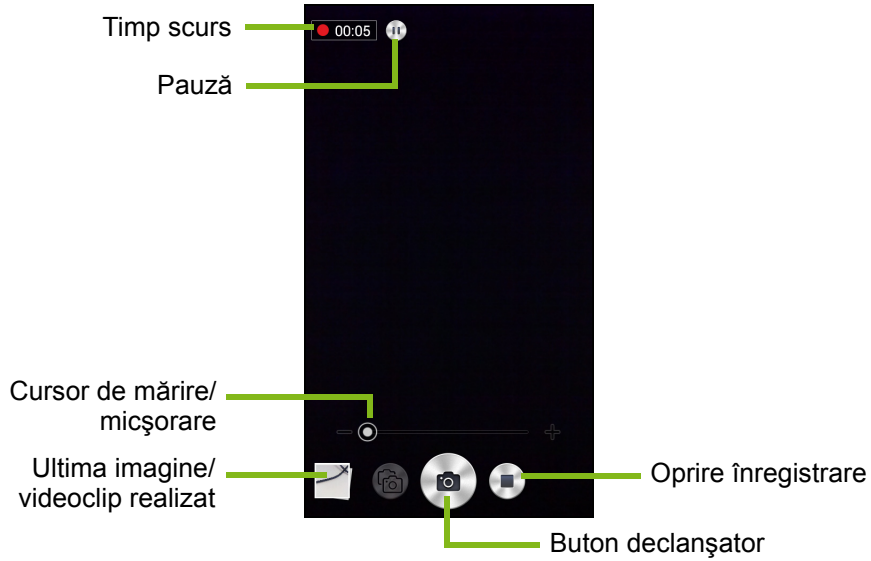

Apăsaţi butonul **Pauză** pentru a opri temporar înregistrarea şi apăsaţi-l din nou pentru a reporni înregistrarea. Apăsaţi butonul **Oprire înregistrare** pentru a opri filmarea.

Selector de mod

Apăsați pictograma *Selector de mod* pentru a deschide o listă de moduri dintre care puteți alege. Apăsați pictogramele din partea de sus pentru a selecta diferite elemente.

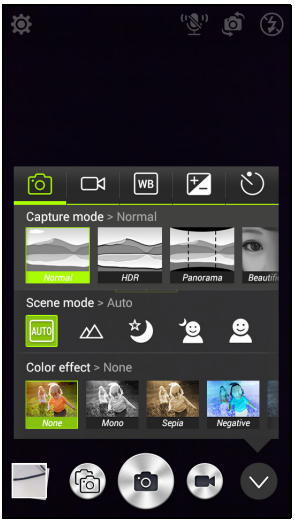

Cameră

Mod captură: Selectați un mod de captură.

Normal	HDR
Panoramă	Înfrumuseţare
Declanşare la zâmbet	Imagine cu sunet
Vizualizare Multi-unghi	Prezentare
Fotografie dublă	

Mod scenă: Reglează parametrii fotografiei pentru un anumit mediu.

Oprit	Automat
Peisaj	Noapte
Portret de noapte	Portret

Efect culoare: Aplică un efect de culoare imaginii.

Nici una	Mono
Sepia	Negativ
Bleu	

Cameră video

Mod de înregistrare: Selectați dintre *Normal* sau *Filmare lentă*.

Balanță de alb

Compensaţi diverse medii de iluminare.

Automat	Lumina zilei
Noros	Fluorescent
Incandescent	

Proprietăți imagine

Reglaţi claritatea, nuanţa, saturaţia, luminozitatea şi contrastul.

Temporizator

Setați intervalul după care se va activa declanșatorul.

Setări

Apăsați pictograma *Setări* pentru a deschide meniul de setări; defilați în sus și în jos prin listă pentru a vedea mai multe setări.

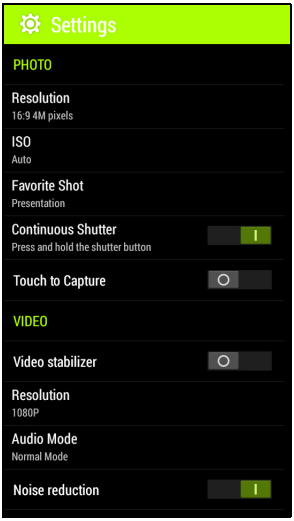

Foto

Puteţi regla următoarele:

- **Rezoluţie**: Setaţi rezoluţia imaginii.
- Setează **ISO**.
- Setați un mod ca **Poză preferată**.
- **Declanşare continuă**: Setaţi numărul maxim de fotografii realizate într-o singură rafală.
- Activați sau dezactivați **Atingere pentru captură**: Face fotografia imediat ce apăsaţi butonul declanşator.

Video

Puteţi regla următoarele:

- Activaţi şi dezactivaţi **Stabilizare video**.
- Setaţi **Rezoluţia**.
- Setaţi **modul Audio** la Normal sau Fără sunet.
- Porniţi sau opriţi **Reducere zgomot**.

Altele

Notă

Unele din următoarele setări nu sunt disponibile pentru camera frontală.

Puteţi regla următoarele:

- Porniţi sau opriţi **locaţia**: Stochează informaţii GPS în informaţiile imaginii.
- **Control vocal**:
  - Faceţi fotografii cu comenzi vocale:

Cheese	Zâmbiţi
Captură	

  - Comutaţi între camera frontală şi cea posterioară cu comenzi vocale:

Cameră frontală	Cameră posterioară

- Comutaţi între modurile de capturare pentru camera posterioară cu comenzi vocale:

Normal	HDR
Panoramă	Înfrumuseţare
Declanşare la zâmbet	Imagine cu sunet
Vizualizare Multi-unghi	Prezentare
Fotografie dublă	Poză preferată
Selfie	

- Comutaţi între modurile de capturare pentru camera frontală cu comenzi vocale:

Normal	Declanşare la zâmbet
Lumină ambientală	Poză preferată

- Afişare imagine în imagine cu comenzi vocale: *Fotografie dublă*.

Notă
Nu toate limbile sunt acceptate. Continuăm să lucrăm pentru a adăuga mai multe limbi.

- **Grilă**: Activaţi sau dezactivaţi grila de compunere.
- **Stocare**: Alegeți dintre *Spațiul de stocare intern* și *cardul SD*.
- **Resetare la valoarea implicită**.

Fotografierea

1. Verificaţi dacă aţi reglat setările conform descrierii de mai sus.
2. Încadraţi subiectul şi stabilizaţi telefonul inteligent.
3. Măriţi sau micşoraţi imaginea după cum este necesar.
4. Apăsaţi butonul **Declanşator** pentru a face o fotografie.

Fotografierea panoramică

Modul panoramic vă permite să fotografiaţi o serie de până la nouă fotografii pe care aplicaţia care gestionează camera le va cola pentru a crea o singură imagine extinsă.

1. Pentru a fotografia panoramic, selectaţi modul Panoramă.
2. Aliniaţi camera pentru a fotografia un capăt al scenei panoramice (părţile cele mai îndepărtate stânga, dreapta, sus şi jos).
3. Apăsaţi butonul camerei pentru a fotografia prima imagine; apoi rotiţi încet camera spre celălalt capăt al imaginii.
   - Pe ecran sunt afişate două linii: o linie albă care clipeşte şi o linie albastră afişată continuu. Când mişcaţi camera, aliniaţi linia albastră cu linia albă nemişcată.

Notă
Dacă fotografia necesită mai puţin de nouă imagini, apăsaţi pictograma bifei pentru a opri procesul de selecţie şi pentru a procesa imaginile capturate. Imaginile panoramice sunt asociate cel mai bine cu scenele statice din spaţiile exterioare. Obiectele prea apropiate de cameră sau muchiile drepte prea mari pot îngreuna procesul de detecţie.

Aplicaţia camerei va procesa imaginile şi va salva o singură imagine extinsă în galeria telefonului inteligent.

Filmarea unui videoclip

1. Încadraţi subiectul, stabilizaţi telefonul şi măriţi/micşoraţi imaginea după cum este necesar.
2. Apăsaţi butonul **Cameră video** pentru a începe filmarea. Pictograma se va înroşi, indicând faptul că se înregistrează. Apăsaţi din nou pictograma pentru a opri înregistrarea.

Formate acceptate

Notă
Pentru a vedea formatele de imagini, video şi audio acceptate, **consultaţi Multimedia la pagina 86**.

Vizualizarea fotografiilor şi a videoclipurilor

După fotografiere şi filmare, rezultatele sunt salvate automat. După ce aţi fotografiat sau aţi filmat, puteţi vizualiza rezultatele în Galerie apăsând imaginea redusă din colţul ecranului. Sau deschideți *meniul Aplicații* și apăsați **Galerie**. Din Galerie puteţi partaja fişierele direct utilizând diverse servicii. Serviciile variază în funcţie de tipul de fişier.

Puteţi, de asemenea, să editaţi fiecare fotografie făcută, apăsând pe pictograma creion din colţul stânga jos al ecranului.

Geo-etichetarea

Geo-etichetarea vă permite să stocaţi locaţia de efectuare a unei imagini sau a unui videoclip chiar în cadrul fotografiei sau videoclipului respectiv.

Pentru afişarea geo-etichetei, imaginile trebuie fotografiate având activată opţiunea **Info locaţie GPS**.

UTILIZAREA SMARTPHONE-ULUI CU ACEREXTEND

Cerinţe de sistem pentru PC

- PC sau notebook cu Windows 8 / 8.1 instalat
- Port USB 2.0 / 3.0
- Memorie: 1 GB sau mai mult
- Placă grafică ce acceptă Microsoft DirectX

Cerinţe de sistem pentru smartphone

- Dispozitiv Android cu Android 4.2 sau superior
- Port Micro USB
- Reţea wireless
- Memorie: 512 MB sau mai mult

Instalarea aplicaţiei software PC

Pentru a utiliza AcerEXTEND, trebuie să instalaţi mai întâi software-ul pe computer. Conectaţi smartphone-ul la computer folosind un cablu USB. Programul de instalare a aplicaţiei software PC poate fi extras direct din spaţiul de stocare intern al telefonului sau de pe un card SD. După instalarea reuşită a software-ului şi parcurgerea instrucţiunilor afişate, ecranul smartphone-ului va fi afişat pe computer. Veţi putea să utilizaţi smartphone-ul de pe computer printr-un cablu USB sau printr-o conexiune wireless.

1. Conectaţi smartphone-ul Acer la computer folosind un cablu USB.
2. După ce aţi stabilit cu succes o conexiune (procedurile de instalare pot să varieze în funcţie de modelul smartphone-ului), urmaţi instrucţiunile pentru a continua configurarea.
3. Apăsaţi **AcerEXTEND** pe smartphone şi urmaţi instrucţiunile afişate pentru a continua configurarea.

4. În **Setări** > **Opţiuni dezvoltator**, trebuie să fie activată opţiunea *Depanare USB*. Apăsaţi caseta goală şi apăsaţi **OK** pentru a permite depanarea USB.

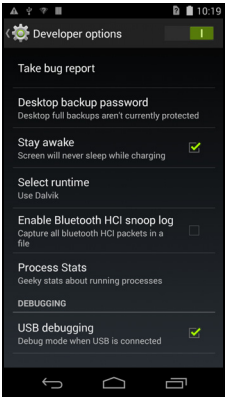

Notă

Pentru a activa Opţiuni dezvoltator*, accesaţi* ***Setări*** *>* ***Despre telefon*** *şi apăsaţi* ***Numărul compilării*** *până când în partea de jos a ecranului este afişat mesajul "Acum sunteţi un dezvoltator".*

5. Deschideţi unitatea MTP a smartphone-ului (spaţiul de stocare intern al telefonului sau cardul SD) din Computerul meu şi găsiţi *AcerEXTENDInstaller.exe*. Faceţi dublu clic pentru a începe instalarea.

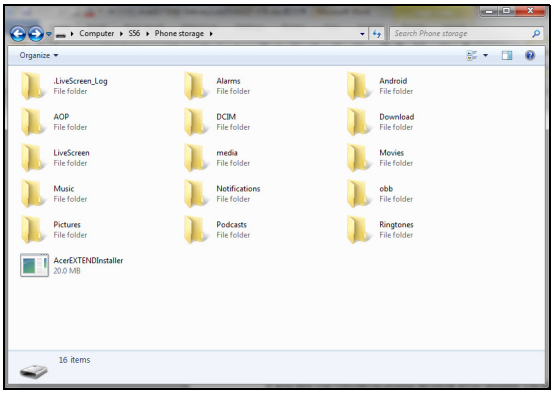

Dacă după ce faceţi dublu clic pe programul de instalare este afişată fereastra pop-up de securitate Windows, faceţi clic pe **Informaţii suplimentare**, apoi pe **Executare oricum**.

Notă

Este posibil ca unele programe antivirus să împiedice executarea acestui program de instalare pe computer. Puteţi să copiaţi programul de instalare din unitatea de stocare internă a smartphone-ului pe desktopul computerului şi să executaţi programul de instalare de acolo.

Aplicaţia software AcerEXTEND va începe să se decomprime şi să se instaleze pe computer. Urmaţi instrucţiunile afişate de computer pentru a finaliza instalarea. După terminarea instalării, AcerEXTEND va detecta automat smartphone-ul şi se va conecta la acesta. Consultaţi exemplul din figura următoare.

6. Poate fi afişată întrebarea *Permitere depanare USB?* Apăsaţi **OK**.
7. Butonul din centrul ecranului smartphone-ului indică starea curentă AcerEXTEND. Apăsaţi butonul pentru a activa sau dezactiva AcerEXTEND.
8. După stabilirea conexiunii, ecranul smartphone-ului va fi afişat pe desktopul computerului. De asemenea, va fi afişat un Asistent instruire conexiune wireless AcerEXTEND.

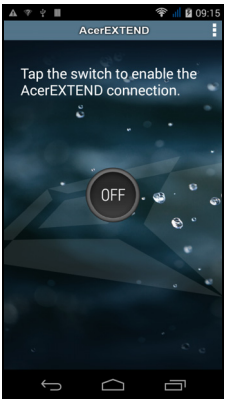

Bara de instrumente AcerEXTEND

După ce ecranul smartphone-ului este afişat pe desktopul computerului, puteţi să faceţi clic pe butonul pentru a extinde bara de instrumente. De aici, puteţi să controlaţi toate funcţiile smartphone-ului. Faceţi clic din nou pe buton pentru a ascunde bara de instrumente.

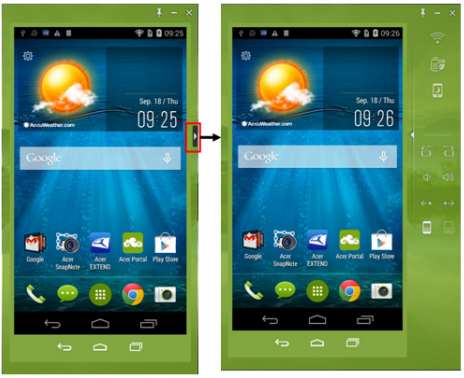

Funcţiile barei de instrumente sunt descrise mai jos:

Pictogramă	Funcţie	Pictogramă	Funcţie
	Înapoi		Ecran iniţial
	Comutare aplicaţie		Activare sau dezactivare *Întotdeauna deasupra*
	Minimizare fereastră AcerEXTEND		Închidere panou AcerEXTEND
	Activare sau dezactivare conexiune wireless		Activare sau dezactivare economisire energie
	Reluare sau supendare smartphone		Rotire ecran la stânga sau la dreapta

Pictogramă	Funcţie	Pictogramă	Funcţie
	Creştere sau reducere volum		Accesare pagină următoare sau anterioară
	Comutare introducere între smartphone şi tastatura computerului		

Conexiune wireless AcerEXTEND

Notă

Smartphone-ul Acer şi computerul trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea wireless pentru a putea stabili o conexiune wireless AcerEXTEND.

Există patru moduri de a stabili o conexiune wireless între smartphone şi computer.

1. Faceţi clic dreapta pe pictograma *AcerEXTEND* din bara de sistem a computerului şi selectaţi **AcerEXTEND (Wireless)**.

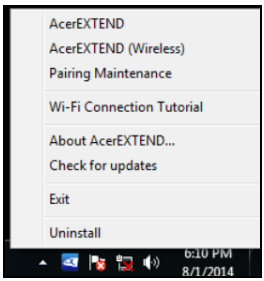

2. Faceţi dublu clic pe comanda rapidă **AcerEXTEND** de pe desktopul computerului sau faceţi dublu clic pe pictograma *AcerEXTEND* din bara sistemului.

   Vi se va reaminti să conectaţi smartphone-ul printr-un port USB.

O fereastră AcerEXTEND va afişa smartphone-urile conectate. Selectaţi smartphone-ul şi faceţi clic pe el pentru a porni conexiunea wireless.

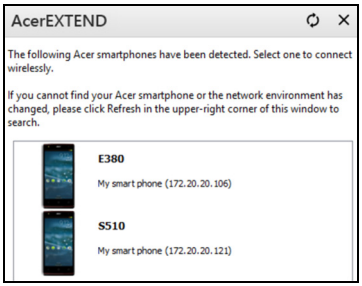

3. Puteţi să comutaţi la o conexiune wireless după ce aţi conectat cu succes smartphone-ul printr-un cablu USB. Dacă este disponibilă o conexiune wireless între computer şi smartphone, simbolul wireless se va schimba la în partea superioară a barei de instrumente extinse. Faceţi clic pe buton pentru a comuta conexiunea de la cablu USB la wireless.
4. Puteţi să folosiţi şi Sound Trigger. Funcţia *Sound Trigger* trebuie activată mai întâi pe smartphone. Apăsaţi meniul de configurare din colţul dreapta-sus al panoului AcerEXTEND al smartphone-ului. Apăsaţi comutatorul la **PORNIT** pentru *Activare Sound Trigger*. Când smartphone-ul este aproape de computer, o conexiune wireless va sincroniza automat smartphone-ul cu computerul.

Notă

Pentru a conecta smartphone-ul la computer printr-o reţea wireless, va trebui să cuplaţi mai întâi smartphone-ul cu computerul printr-un cablu USB.

Puteţi să ştergeţi sau să porniţi/opriţi *Sound Trigger* pentru fiecare smartphone cuplat apăsând coşul de gunoi roşu sau bifând şi debifând caseta de lângă fiecare smartphone cuplat. Implicit, toate smartphone-urile cuplate sunt denumite *Smartphone-ul meu*. Puteţi să schimbaţi numele implicit al smartphone-ului cuplat făcând clic pe **Smartphone-ul meu** şi redenumind smartphone-ul cuplat.

Există două opţiuni în fereastra *Setări* care pot fi folosite pentru a controla detectarea Sound Trigger. Pentru a afişa Setări, faceţi clic pe butonul stânga-jos din *Întreţinere cuplare*.

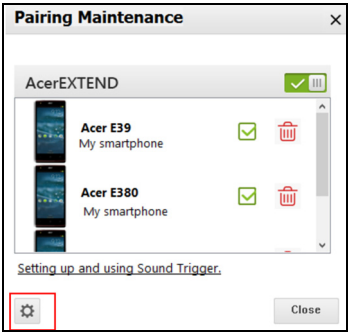

Activaţi prima opţiune *Extindere automată când smartphone-ul se apropie de acest computer.* (activată implicit) şi AcerEXTEND va porni automat când smartphone-ul este aproape de computer. Activaţi *Deconectare automată când smartphone-ul se îndepărtează de acest computer.* (dezactivată implicit) şi AcerEXTEND se va deconecta automat când smartphone-ul se îndepărtează de computer o anumită perioadă de timp.

Funcţii AcerEXTEND

1. Control bidirecţional: După realizarea unei conexiuni AcerEXTEND, ecranul smartphone-ului va fi afişat pe computer. Puteţi să vizualizaţi şi să controlaţi smartphone-ul folosind mouse-ul computerului sau să atingeţi direct ecranul computerului dacă acesta este echipat cu un ecran tactil. Puteţi să partajaţi de asemenea fişiere între computer şi smartphone. Ecranul smartphone-ului va fi reprodus automat pe computer. AcerEXTEND va roti automat ecranul afişat pe computer când detectează schimbarea orientării smartphone-ului.
2. Redare prin wireless: AcerEXTEND permite controlarea smartphone-ului Acer de pe computer printr-o conexiune wireless şi poate fi pornit automat de Sound Trigger dacă este activat. Smartphone-ul şi computerul trebuie să fie conectate la acelaşi punct de acces wireless. Folosirea smartphone-ului prin conexiunea wireless poate fi mai confortabilă decât conectarea printr-un cablu USB.

3. Introducere directă a textului: Puteţi să introduceţi cu uşurinţă text pe smartphone folosind tastatura computerului. Comutaţi cu uşurinţă între tastatura afişată pe ecranul smartphone-ului şi tastatura computerului din bara de instrumente extinsă AcerEXTEND.
4. Copiere şi lipire: Folosind funcţia de partajare a clipboard-ului, puteţi să editaţi, să copiaţi şi să lipiţi conţinutul clipboardului între computer şi smartphone.
   - Deschideţi fişierul „sursă”, selectaţi şi faceţi clic dreapta pe textul pe care doriţi să îl copiaţi şi alegeţi **Copiere** din meniul de conţinut.
   - Mutaţi cursorul în ecranul smartphone-ului de pe computer şi deschideţi fişierul editor destinaţie.
   - Mutaţi cursorul în locul în care doriţi să amplasaţi textul, faceţi clic stânga lung, apoi apăsaţi **Lipire**.

Notă

Puteţi de asemenea să copiaţi şi să lipiţi text din smartphone în computer urmând aceleaşi instrucţiuni.
*Puteţi de asemenea să folosiţi tastele rapide ale computerului pentru a controla editorul smartphone-ului. <**Ctrl**>+<**A**> (selectare toate); <**Ctrl**>+<**C**> (copiere) şi <**Ctrl**>+<**V**> (lipire).*
Această funcţie depinde de capabilităţile editorului smartphone-ului şi este posibil să nu funcţioneze în toate aplicaţiile.

5. Glisare şi fixare: Glisaţi şi fixaţi fişierul selectând şi glisând fişierul de pe computer cu mouse-ul în ecranul smartphone-ului de pe desktop pentru a transfera fişierul pe smartphone.
6. Partajare pentru deschidere: Transferaţi fişiere cum sunt fotografiile şi videoclipurile de pe smartphone pe computer folosind direct smartphone-ul sau ecranul smartphone-ului de pe afişajul computerului. Deschideţi fişierul şi faceţi clic pe pictograma *AcerEXTEND* pentru a transfera fişierul. Fişierul partajat va fi descărcat în calea specificată de pe computer. După finalizarea descărcării fişierului, o fereastrăAcerEXTEND va confirma descărcarea fişierului partajat.

- Partajaţi o imagine imediat după fotografiere apăsând pictograma *Partajare* şi apăsând apoi pictograma *AcerEXTEND*. Fişierul va fi descărcat în calea specificată pe computer.
- Trimiteţi o pagină web sau o legătură YouTube de pe smartphone pe computer. Apăsaţi pe pictograma *Setări* din colţul dreapta-sus şi apăsaţi **Partajare pagină**. În **Partajare prin**, apăsaţi **AcerEXTEND** şi pagina web va fi deschisă pe computer.
- Când partajaţi un videoclip YouTube, apăsaţi pe pictograma *Partajare*. În **Partajare acest videoclip prin**, apăsaţi **AcerEXTEND** şi videoclipul YouTube se va deschide pe computer.

Întrebări frecvente AcerEXTEND

De ce nu pot să folosesc tastatura afişată pe ecranul smartphone-ului pentru a introduce text cu AcerEXTEND?

Este posibil ca AcerEXTEND să se fi blocat sau să nu se fi închis corect, astfel tastatura software-ului AcerEXTEND a rămas metoda de introducere implicită. Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a recupera tastatura afişată pe ecranul smartphone-ului:

1. Deschideţi **Setări** din meniul *Aplicaţii*.
2. Selectaţi **Limbă și introducere**.
3. Alegeţi metoda de introducere apăsând **Implicit**.

De ce nu mă pot conecta la AcerEXTEND prin wireless?

- Asiguraţi-vă că smartphone-ul şi computerul sunt conectate la aceeaşi reţea wireless.
- Dacă smartphone-ul nu este afişat în lista AcerEXTEND (wireless), faceţi clic pe butonul de reîmprospătare din colţul dreapta-sus.
- Încercaţi să conectaţi mai întâi smartphone-ul printr-un cablu USB, apoi comutaţi la o conexiune wireless făcând clic pe butonul wireless de pe bara de instrumente extinsă.
- Este posibil să fie necesar să dezactivaţi mai întâi AcerEXTEND pe smartphone, apoi să îl reactivaţi. Dacă nu puteţi să dezactivaţi AcerEXTEND, încercaţi să reporniţi mai întâi smartphone-ul, apoi să dezactivaţi AcerEXTEND.

- Dacă aţi urmat instrucţiunile de mai sus şi butonul wireless din bara de instrumente extinsă este în continuare gol după stabilirea unei conexiuni prin cablu USB, verificaţi dacă programul antivirus de pe computer nu a blocat conexiunea wireless. Dezactivaţi programul antivirus şi încercaţi din nou.

De ce ecranul AcerEXTEND se blochează repetat după conectarea la o reţea wireless?

- Problema poate fi cauzată de semnalul wireless slab sau de interferenţele puternice din zonă. În această situaţie, conexiunea AcerEXTEND prin cablu USB va fi mai stabilă.
- O altă alternativă este activarea hotspot-ului mobil al smartphone-ului şi sincronizarea computerului prin acest hotspot.

De ce este afişată constant fereastra de avertizare AcerEXTEND PORNIT/OPRIT?

Această problemă se poate datora instalării incorecte a driverului interfeţei de depanare USB a smartphone-ului. Conectaţi cablul USB la un port USB 2.0 al computerului, apoi reporniţi AcerEXTEND.

Cum pot să scap de avertimentul AcerEXTEND - Smartphone Acer negăsit*?*

- Deblocaţi smartphone-ul. Dacă este afişată o fereastră cu mesajul *Permite întotdeauna de pe acest computer*, asiguraţi-vă că este bifat şi apăsaţi pe **OK**.
- Dacă fereastra de alertare nu este afişată, încercaţi să deconectaţi şi să reconectaţi cablul USB, apoi vedeţi dacă fereastra de alertare apare.
- Asiguraţi-vă că data şi ora de pe computer sunt corecte. Dacă este incorectă, reglaţi ora şi reporniţi AcerEXTEND.
- Verificaţi dacă pe computer sunt instalate aplicaţii pentru smarthone de la terţi. Opriţi toate aplicaţiile pentru smartphone de la terţi şi reporniţi AcerEXTEND.

Nu mai pot să controlez smartphone-ul cu mouse-ul computerului, ce soluţii am?

- Asiguraţi-vă că aveţi pe smartphone şi pe computer cea mai recentă versiune AcerEXTEND.
- Încercaţi să reporniţi smartphone-ul.

Cum pot să copiez fişiere de pe smartphone pe computer?

Sistemul Android nu acceptă glisarea şi fixarea fişierelor. Pentru a copia un fişier de pe smartphone pe computer, selectaţi fişierul folosind o aplicaţie cum ar fi Manager de fişiere şi folosiţi funcţia *Partajare* pentru a partaja fişierul pe computer prin AcerEXTEND.

Nu pot să partajez un fişier sau o legătură web de pe smartphone, ce soluţii am?

Este posibil ca Android să fi oprit serviciul AcerEXTEND din cauza resurselor insuficiente. Reporniţi conexiunea AcerEXTEND.

Cum pot să îmbunătăţesc calitatea conexiunilor wireless AcerEXTEND?

Dacă întâmpinaţi decalaje sau blocaje frecvente ale ecranului când folosiţi AcerEXTEND printr-o conexiune wireless, canalul Wi-Fi folosit de smartphone suferă interferenţe de la alte dispozitive sau semnalul Wi-Fi este slab. Puteţi încerca să folosiţi funcţia *Hotspot* a smartphone-ului şi să conectaţi computerul la reţeaua *Hotspot* a smartphone-ului.

SETĂRI COMPLEXE

Activarea pe telefonul inteligent a modului Avion

Puteţi activa modul Avion (cunoscut şi ca mod Zbor) pentru a dezactiva funcţiile de telefonie, wireless şi Bluetooth şi pentru a utiliza telefonul inteligent ca dispozitiv handheld pe durata călătoriei cu avionul. Consultaţi linia aeriană pentru a vă asigura că este permis acest lucru la bord.

Opriţi telefonul inteligent în timpul decolării şi al aterizării, deoarece acesta ar putea interfera cu sistemele electronice ale avionului.

Activarea şi dezactivarea modului Avion

1. Deschideți **Zona de notificare** și apăsați pictograma grilă din colțul dreapta-sus.
2. Apăsaţi Mod avion.

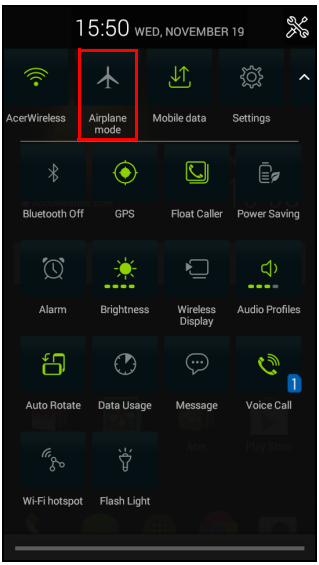

- SAU -

1. Ţineţi apăsat butonul de pornire până la afişarea meniului cu opţiunile de telefonie.
2. Apăsaţi **Mod avion** pentru *activare* sau *dezactivare*.

Notă

La activarea modului Avion, se va afişa pictograma ✈ în zona de notificare.

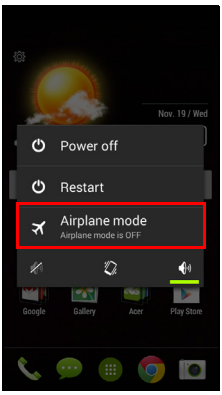

Repornirea telefonului

Puteţi să reporniţi telefonul dacă aplicaţiile nu mai răspund la comenzi.

1. Ţineţi apăsat butonul de pornire până la afişarea meniului cu opţiunile de telefonie.
2. Apăsaţi **Repornire**.

Modificarea setărilor

Activarea şi dezactivarea conexiunilor

Deschideţi *meniul Aplicaţii* şi apăsaţi **Setări** pentru a gestiona setările conexiunilor.

Element	Descriere
Gestionare SIM	Setaţi o cartelă SIM implicită pentru anumite funcţii (cum ar fi apelurile voce sau mesajele), porniţi sau opriţi conexiunea de date, setaţi preferinţele de roaming şi asociaţi contacte cu o cartelă SIM.
Wi-Fi	Activaţi sau dezactivaţi funcţia Wi-Fi.
Bluetooth	Activaţi sau dezactivaţi funcţia Bluetooth.
Utilizare date	Vizualizaţi o estimare a datelor mobile utilizate pentru fiecare cartelă SIM.
Setări apel	Schimbați setările pentru **Apelare vocală**. Schimbați setările pentru **Apelare prin Internet**. Modificați **Alte setări**. Activaţi şi dezactivaţi **Apelant flotant**. **Setați senzor proximitate**. Activaţi şi dezactivaţi **Oprire sunet prin întoarcere**.

Element	Descriere
Mai multe...	Accesaţi setările suplimentare pentru conectare: **Mod avion**: Dezactivaţi toate conexiunile wireless astfel încât să puteţi folosi în siguranţă acest dispozitiv la bordul unei aeronave. **Aplicaţie SMS implicită**: Alegeţi aplicaţia folosită implicit pentru mesaje SMS. **Utilizare ca modem şi hotspot portabil**: Partajaţi conexiunea de date mobilă a telefonului prin intermediul USB sau ca hotspot Wi-Fi portabil. **VPN**: Configuraţi şi gestionaţi reţele virtuale private (VPN). **Reţele mobile**: Setaţi opţiunile de conectare la reţelele mobile. **Internet USB**: Partajaţi conexiunea la Internet a computerului printr-un cablu USB. **Consultaţi Partajare Internet la pagina 63**.

Dacă telefonul se află în modul Avion, opţiunea de a activa Bluetooth este dezactivată. Consultaţi **Activarea pe telefonul inteligent a modului Avion la pagina 59** pentru instrucţiuni privind activarea şi dezactivarea modului Avion.

Modificarea setărilor Bluetooth

Puteţi utiliza Bluetooth pentru a face schimb de informaţii între telefonul dvs. mobil şi alte dispozitive mobile.

Conexiuni Bluetooth

Pentru toate setările Bluetooth, deschideți *meniul Aplicații* și apăsați **Setări** > **Bluetooth**. Aici puteţi activa sau dezactiva Bluetooth, puteţi seta numele dispozitivului şi vizibilitatea acestuia. Apăsaţi **CĂUTARE DISPOZITIVE** pentru a scana dispozitivele disponibile.

Pentru conectarea la un dispozitiv, apăsaţi dispozitivul în lista de dispozitive disponibile. Vi s-ar putea cere introducerea unui cod PIN pe ambele dispozitive pentru a stabili o conexiune.

Pentru a activa sau dezactiva Bluetooth, deschideţi zona **Notificare** şi apăsaţi butonul **Bluetooth**.

Partajare Internet

Utilizarea ca modem prin USB

Dacă doriţi să partajaţi cu un computer conexiunea mobilă la Internet, puteţi conecta telefonul la un PC utilizând cablul USB furnizat.

1. Conectaţi cablul USB de sincronizare în conectorul micro USB de pe telefonul inteligent.
2. Conectaţi conectorul USB client la un port USB liber al computerului.
3. Apăsaţi **Setări** > **Mai multe…** > **Internet USB**.

Hotspot Wi-Fi

Puteţi transforma telefonul inteligent într-un hotspot Wi-Fi portabil pentru a partaja conexiunea dvs. mobilă la Internet cu până la 8 clienţi.

1. Apăsaţi **Setări** > **Mai multe…** > **Utilizare ca modem şi hotspot portabil**. **Activaţi** *Hotspot Wi-Fi*. Apăsaţi **Hotspot Wi-Fi** > **Configurare hotspot Wi-Fi**.
2. Setaţi SSID reţea şi modificaţi securitatea între Liber şi WPA2 PSK. Apăsaţi **Salvare** pentru finalizare.

Notă

Atunci când telefonul inteligent funcţionează ca hotspot Wi-Fi, nu puteţi utiliza aplicaţiile telefonului pentru a accesa Internetul prin conexiunea sa Wi-Fi.

Setările pentru reţea ale telefonului

Din *meniul Aplicaţii* apăsaţi **Setări** > **Mai mult...** > **Reţele mobile** pentru a modifica setările pentru reţea. Puteţi activa sau dezactiva conexiunea de date în roaming, puteţi alege un mod de reţea preferat, puteţi specifica un operator de reţea şi puteţi defini numele punctelor de acces.

Selectarea unei reţele

Telefonul dvs. va detecta automat setările operatorului reţelei dvs. atunci când introduceţi o cartelă SIM nouă. Totuşi, aţi putea prefera selectarea manuală a unei reţele. Aceasta ar putea fi o idee bună în roaming.

Notă

Atunci când călătoriţi, selectarea manuală a unei reţele poate ajuta la reducerea tarifelor în roaming. Luaţi legătura cu operatorul reţelei dvs. pentru a afla reţeaua care oferă cele mai competitive tarife în cadrul destinaţiei dvs.

1. Deschideţi *meniul Aplicaţii* şi apăsaţi **Setări** > **Mai mult...** > **Reţele mobile** > **Operatori reţea** > **Selectare manuală**.
2. Telefonul va căuta reţelele disponibile.
3. Selectaţi din lista generată reţeaua preferată. Telefonul va încerca să se înregistreze în reţeaua selectată.
4. Apăsaţi **Selectare automată** pentru a vă conecta la reţeaua disponibilă care are semnalul cel mai puternic. Acest lucru ar putea duce la comutarea de către telefon a reţelelor atunci când vă deplasaţi.

Notă

Luaţi legătura cu furnizorul de servicii dacă aveţi probleme să obţineţi numerele centrelor de mesagerie vocală şi prin SMS.

Setările de control al utilizării datelor

Comenzile de utilizare a datelor vă permit monitorizarea utilizării totale după tipul de reţea şi după aplicaţie şi, dacă este necesar, stabileşte limite.

Asiguraţi-vă că aţi activat Wi-Fi sau datele mobile înainte de a seta o limită. Accesați setările pentru utilizarea datelor din *meniul Aplicații* apăsând **Setări** > **Utilizare date**.

Setări telefon

Multe dintre setările telefonului sunt configurate automat de către telefon la introducerea unei cartele SIM. Dispozitivul va comunica cu furnizorul de servicii şi va obţine automat toate setările necesare, cum ar fi numele reţelei şi numerele centrelor de mesagerie vocală şi prin SMS.

Puteţi vizualiza şi puteţi modifica manual aceste setări în ecranul Setări apeluri.

Din *meniul Aplicații*, apăsați **Setări**, apoi apăsați **Mai multe...** din *WIRELESS ȘI REȚELE*, și apoi apăsați **Setări apel**.

Sunet

Pentru a regla setările de sunet ale telefonului, apăsaţi **Setări** > **Sunet** în *meniul Aplicaţii*.

Element	Descriere
Vibrare	Vibrează dispozitivul pentru a anunţa sosirea apelurilor.
Volume	Setează volumele pentru *Ton de apel*, *Notificări* şi *Alarmă*.
Ton apel SIM1	Setează tonul de apel implicit pentru SIM1.
Ton apel SIM2	Setează tonul de apel implicit pentru SIM2.
Sunet notificare implicit	Setaţi sunetul de notificare implicit al telefonului.
Tonuri la atingerea tastaturii numerice	Se redau tonuri la formarea numerelor.
Sunete la atingere	Se redau sunete la atingerea anumitor elemente de interfaţă cu utilizatorul.
Sunete la blocarea ecranului	Se redă un sunet la blocarea şi deblocarea ecranului.
Vibraţie la atingere	Vibraţie la apăsarea tastelor soft şi la anumite interacţiuni cu interfaţa cu utilizatorul.

Profiluri audio

Pentru a regla setările de sunet ale telefonului, apăsaţi **Setări** > **Profiluri audio** în *meniul Aplicaţii*. Alegeţi între *General*, *Silenţios*, *Şedinţă* sau *Exterior*.

DTS Sound Studio

Pentru a regla setările audio DTS ale telefonului inteligent, în *meniul Aplicaţii*, apăsaţi **Setări** > **DTS Studio Sound** pentru a activa şi regla *Înalte*, *Joase*, *Muzică EQ* şi *EQ video*. Apăsaţi **DTS Studio Sound** pentru a-l debifa şi dezactiva.

Afişaj

Pentru a regla setările de afișare ale telefonului, apăsaţi **Setări** > **Afişaj** în *meniul Aplicaţii*.

Element	Descriere
Temă	Modificaţi tema *Ecranului iniţial*.
Luminozitate	Reglaţi luminozitatea ecranului.
Rotire automată a ecranului	Activează rotirea ecranului în momentul înclinării dispozitivului.
Repaus	Ajustaţi intervalul după care ecranul se opreşte automat.
Reverie	Controlează ce se întâmplă când telefonul este andocat şi/sau inactiv.
Dimensiune font	Modificaţi dimensiunea fontului implicit în interfaţa cu utilizatorul.
Afişare wireless	Transmite conţinutul afişat pe ecranul telefonului pe un monitor sau afişaj compatibil. *Este necesară cuplarea telefonului la afişaj înainte de utilizare; poate fi necesar un dongle. Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu afişajul sau cu dongle-ul pentru cuplare.*

Setarea datei şi orei

Pentru a seta data și ora, deschideți *meniul Aplicații* și apăsați **Setări** > **Dată și oră**.

În cazul în care călătoriţi frecvent sau trăiţi într-o zonă care utilizează ora de vară, activaţi **Setare automată dată şi oră** > **Utilizare oră furnizată de reţea** din acest meniu. Acest lucru permite telefonului inteligent setarea datei şi a orei pe baza informaţiilor primite de la reţea.

Setarea alarmelor

Există două alarme predefinite în telefon, în mod implicit. Apăsați **Ceas** din *meniul Aplicații* și apoi apăsați pentru a edita setările alarmei. Puteţi să:

- Activaţi şi dezactivaţi alarma.
- Setaţi ora alarmei.
- Setaţi în care zile să se repete alarma.
- Setaţi un ton de apel.
- Activaţi sau dezactivaţi vibraţia.
- Setare nume alarmă.

Modificarea limbii şi a opţiunilor de text

Setați-vă locația și preferințele limbii de introducere deschizând *meniul Aplicații* și accesând **Setări** > **Limbă și introducere**.

Conectarea la un PC

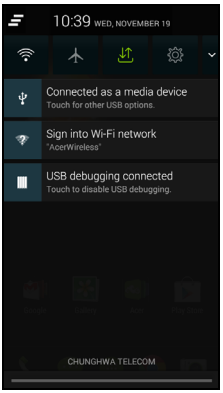

Dacă doriți să transferați informații între dispozitiv și computer (pe cardul microSD din dispozitiv sau în memoria internă a dispozitivului), puteți să conectați dispozitivul dvs. la PC folosind cablul USB furnizat.

1. Conectaţi cablul de sincronizare USB la conectorul micro USB al telefonului.
2. Conectaţi conectorul USB client la un port USB liber al computerului.
3. Deschideţi zona de notificare şi apăsaţi **Conectat ca dispozitiv media** pentru a realiza conexiunea drept Dispozitiv media (MTP) (opţiunea implicită) sau Cameră (PTP).

Dispozitivul va fi disponibil ca unitate de disc în Explorer pe computer.

Notă

După activarea stocării USB, nu veți putea accesa fișierele de pe cardul microSD sau aplicații precum Galerie sau Muzică.

Sincronizarea

Puteţi sincroniza calendarul, e-mailurile şi contactele de pe telefon şi nu veţi mai fi vreodată îngrijorat că le pierdeţi. Sincronizaţi-le în timp real sau modificaţi-le după cum doriţi. Din *meniul Aplicaţii* apăsaţi **Setări**. La CONTURI, apăsaţi contul corespunzător şi din nou la CONTURI apăsaţi adresa de e-mail a contului respectiv pentru a accesa setările de sincronizare.

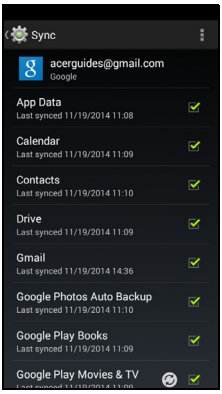

Pentru a adăuga un cont nou, apăsaţi **Adăugare cont**. Selectaţi tipul de cont şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Google Sync

În Google puteţi configura sincronizarea serviciilor Google. În meniul de setări de sincronizare a contului Google, apăsaţi bifa de lângă elementul pe care doriţi să-l sincronizaţi automat. Pentru sincronizare manuală, apăsaţi din nou pentru a le debifa.

Pentru a sincroniza manual un element, verificaţi dacă elementul este bifat; apăsaţi **Meniu** apoi apăsaţi **Sincronizare acum**.

Notă

Aveţi nevoie de un cont Google pentru a sincroniza rezervările şi calendarul.

Radio FM

Radioul FM vă permite să ascultaţi posturile preferate în timpul deplasărilor. Căştile trebuie introduse în mufa de 3,5 mm deoarece cablul lor funcţionează şi ca antenă.

Puteţi accesa radioul apăsând **Radio FM** din *meniul Aplicaţii*.

Apăsaţi pictograma Înapoi pentru a opri radioul.

Aplicaţii

Închiderea unei aplicaţii

Pentru a închide o aplicație activă, din *meniul Aplicații* apăsați **Setări** > **Aplicații**. Glisaţi peste fila **În execuţie**, apoi apăsaţi programul pe care doriţi să-l închideţi. Selectaţi **Oprire** pentru a închide programul.

Dezinstalarea unei aplicaţii

Puteţi elimina programele instalate pe telefonul dvs. inteligent pentru a elibera spaţiul de stocare suplimentar.

1. Din *meniul Aplicaţii* apăsaţi **Setări** > **Aplicații**.
2. Glisaţi peste fila **Descărcate**.
3. Găsiţi în listă aplicaţia şi apăsaţi pe ea.

4. Apăsaţi butonul **Dezinstalare** şi apăsaţi **OK**.

Important
Dezinstalaţi programe numai dacă sunteţi familiarizat cu sistemul de operare Android.

Restabilirea valorilor implicite din fabrică

Puteţi efectua o iniţializare minimală de tip „clean boot” pentru a restaura valorile implicite din fabrică ale telefonului inteligent. Înainte de a efectua o iniţializare „clean boot”, asiguraţi-vă că telefonul inteligent nu este blocat. Apăsaţi orice tastă sau apăsaţi ecranul pentru a vedea dacă telefonul reacţionează.

Important
Efectuaţi o iniţializare „clean boot” numai dacă toate celelalte opţiuni nu au reuşit să restaureze telefonul la starea sa de funcţionare. Această operaţiune va şterge toate informaţiile personale, toate contactele stocate în telefon şi toate programele pe care le-aţi instalat.

Dacă telefonul reacţionează la apăsarea ecranului, accesaţi **Setări** din *meniul Aplicaţii*. Apăsaţi **Backup & reset** > **Resetare la valorile din fabrică** > **Resetare telefon**, apoi **Ştergere toate** pentru a vă formata telefonul.

ACCESORII ŞI SFATURI

Acest capitol vă prezintă modul de utilizare a accesoriilor telefonului inteligent; de asemenea, vă oferă sfaturi utile pentru utilizarea telefonului.

Utilizarea căştilor

Telefonul inteligent este compatibil cu seturile de căşti cu microfon inclus pentru efectuarea de apeluri cu mâinile libere.

Pentru a utiliza căştile, conectaţi-le în mufa de 3,5 mm din partea de sus a telefonului.

La conectarea setului de căşti, sunetul este direcţionat integral către căşti, iar difuzoarele sunt oprite.

- Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi butonul de pe microfon.
- Reglaţi volumul utilizând butonul de mărire / scădere a volumului aflate pe telefon.
- Încheiaţi convorbirea apăsând din nou butonul.

Utilizarea unei căşti Bluetooth

Funcţiile Bluetooth ale telefonului dvs. inteligent îl fac complet compatibil cu toate căştile Bluetooth. Acest lucru vă permite să utilizaţi setul pentru mâini libere atunci când efectuaţi apeluri, fără a mai fi deranjaţi de cabluri.

Crearea unui nou punct de acces

Atunci când aveţi nevoie să adăugaţi o altă conexiune GPRS/3G/EDGE la telefon, aflaţi numele punctului de acces şi setările (inclusiv numele de utilizator şi parola, dacă este nevoie) de la furnizorul de servicii.

1. Deschideţi *meniul Aplicaţii* şi apăsaţi **Setări** > **Mai mult...** > **Reţele mobile** > **Nume puncte de acces** şi selectaţi un operator.
2. Apăsaţi **Meniu** şi apăsaţi **APN nou**.
3. Introduceţi setările APN-ului. Apăsaţi un element pentru a-l modifica.

4. După ce aţi terminat, apăsaţi **Meniu** şi apăsaţi apoi **Salvare**.

Important
Unii furnizori şi unele ţări nu permit utilizarea unui telefon inteligent ca modem prin HSDPA. Verificaţi acest lucru la furnizorul dvs. de servicii.

Introducerea unui card microSD

Telefonul dvs. inteligent include o fantă de extindere a memoriei, care acceptă un card microSD pentru a extinde memoria şi capacitatea de stocare.

Consultaţi **Introducerea cartelelor SIM şi a cardului microSD la pagina 7** de instalare a unui card microSD.

GESTIONAREA CARTELELOR SIM

Notă
Acest capitol se adresează modelelor cu mai multe cartele SIM.

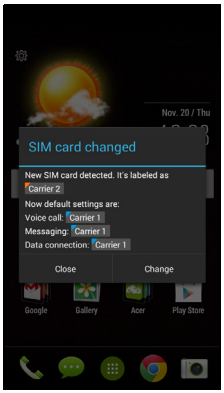

Dacă telefonul detectează o cartelă SIM nouă, vi se va solicita să confirmaţi cartela SIM de folosit pentru fiecare acţiune.

Indică următoarele informaţii:

1. Culoarea folosită pentru fiecare cartelă SIM şi numele reţelei acesteia.
- Cartela SIM preferată pentru apeluri efectuate.
- Cartela SIM preferată pentru trimiterea mesajelor.
- Cartela SIM preferată pentru date 3G.

Apăsaţi **Modificare** pentru a edita aceste setări din ecranul *Gestionare SIM*. Puteţi de asemenea să accesaţi funcțiile *Gestionare SIM* deschizând *meniul Aplicații* și apăsând **Setări** > **Gestionare SIM**.

Gestionare SIM

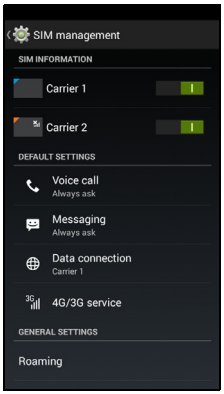

Deschideţi *meniul Aplicaţii* şi apăsaţi **Setări** > **Gestionare SIM**. În acest ecran puteţi să:

1. Activaţi sau dezactivaţi fiecare cartelă SIM.
2. Configuraţi numele, numărul de telefon, numerele afişate pentru fiecare cartelă SIM şi să atribuiţi o culoare fiecărei cartele SIM (permiţându-vă să recunoaşteţi rapid şi simplu cartela SIM activă).
3. Setaţi cartela SIM implicită pentru *apeluri vocale*, *mesaje*, *conexiuni de date* şi *serviciul 3G*.
4. Modificaţi setările generale pentru fiecare cartelă SIM.

Selectarea cartelei SIM de utilizat la efectuarea unui apel

Dacă aţi configurat *Apelare vocală* cu **Întreabă întotdeauna**, veţi fi întrebat ce cartelă SIM doriţi să folosiţi de fiecare dată când efectuaţi un apel. Introduceţi numărul, apoi apăsaţi . Se deschide o fereastră de dialog; apăsaţi cartela SIM de utilizat şi apelul va fi realizat.

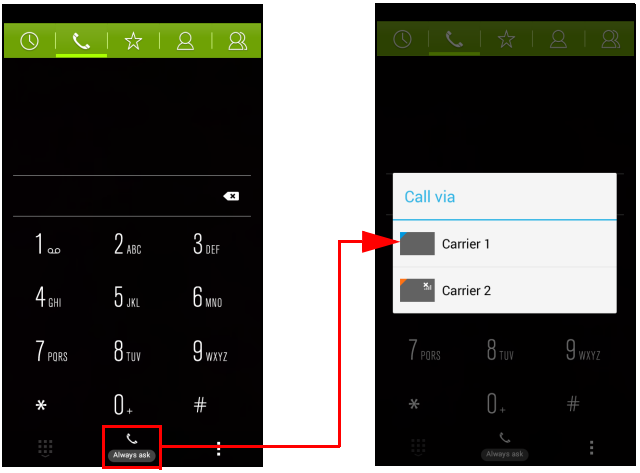

Selectarea cartelei SIM de utilizat la trimiterea unui mesaj text

Dacă aţi configurat *Mesagerie* cu **Întreabă întotdeauna**, veţi fi întrebat ce cartelă SIM doriţi să folosiţi de fiecare dată când trimiteţi un mesaj text. Introduceţi mesajul şi informaţiile destinatarului, apoi apăsaţi **Trimitere**. Se deschide o fereastră de dialog; apăsaţi cartela SIM de utilizat şi mesajul va fi trimis.

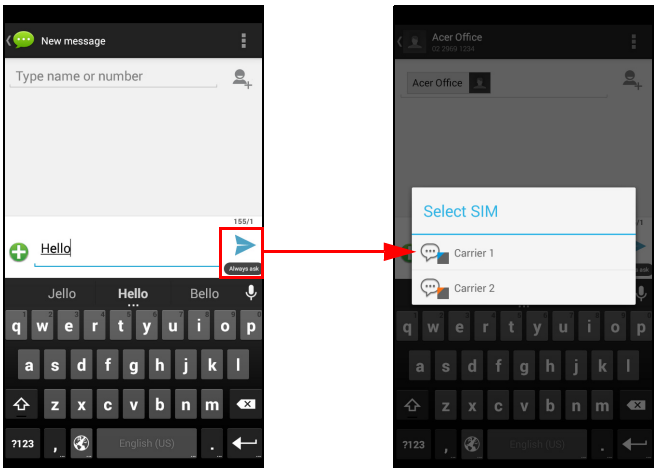

Identificarea apelurilor

De fiecare dată când primiţi un apel, numărul apelantului va fi afişat în culoarea definită pentru cartela SIM pe care este primit apelul. Va fi afişat şi numele cartelei SIM pe care este primit apelul.

În jurnalul de apeluri, numele cartelei SIM va fi afişat sub numărul apelului -- indiferent dacă apelul a fost pierdut, preluat sau efectuat -- în culoarea definită pentru cartela SIM respectivă.

Limitări la utilizarea mai multor cartele SIM

Când o cartelă SIM:	Cealaltă cartelă SIM nu poate să:
Este într-un apel	Apeleze numere
Sună	Primească un apel (apelantul va primi un mesaj „număr indisponibil”)
Trimite sau primeşte un mesaj	Trimită sau primească un mesaj
Utilizarea unei conexiuni de date	Utilizeze o conexiune de date

Notă

Dacă folosiţi date pe o cartelă SIM şi efectuaţi / primiţi un apel sau trimiteţi / primiţi un mesaj text pe altă cartelă SIM, conexiunea de date a primei cartele SIM va fi oprită temporar.

ANEXĂ

Întrebări frecvente (FAQ) şi depanare

Această secţiune prezintă întrebările frecvente ce pot apărea în timpul utilizării telefonului inteligent; ea oferă răspunsuri şi soluţii uşoare la aceste întrebări.

Aspect	Întrebare	Sugestii
Audio	De ce dispozitivul nu emite sunet?	În cazul în care căştile sunt conectate la dispozitiv, difuzorul este oprit automat. Deconectaţi căştile. Verificaţi setarea de dezactivare a volumului dispozitivului. Verificaţi dacă volumul nu este la valoarea minimă.
Fişiere multimedia	De ce nu îmi pot vizualiza fişierele imagine?	Este posibil să încercaţi să vizualizaţi o imagine care nu este acceptată. **Consultaţi Multimedia la pagina 86**.
	De ce nu îmi pot vizualiza fişierele video?	Este posibil să încercaţi să vizualizaţi un videoclip cu un format care nu este acceptat. **Consultaţi Multimedia la pagina 86**.
	De ce nu pot reda fişierele mele muzicale?	Este posibil să încercaţi să redaţi un fişier cu un format care nu este acceptat. **Consultaţi Multimedia la pagina 86**.

Aspect	Întrebare	Sugestii
Magazinul Google Play	De ce nu mă pot conecta la Magazinul Play?	1. Verificaţi mai întâi dacă aveţi o conexiune Wi-Fi sau de date (unele "hotspoturi" Wi-Fi necesită conectare înainte de a putea accesa internetul) şi reîncercaţi. 2. Dacă tot nu vă puteţi conecta, încercaţi să modificaţi setările de dată/oră. Deschideți *meniul Aplicații* și apăsați **Setări** > **Data și ora** > **Dată și oră automate** setată pe *dezactivat*. 3. Fixaţi manual ora şi apoi încercaţi să vă conectaţi la Magazinul Play.
Informaţii de sistem şi funcţionare	Cum verific versiunea sistemului de operare a dispozitivului meu?	Apăsaţi **Setări** > **Despre telefon** pentru a verifica versiunea sistemului de operare (numărul compilării) şi alte informaţii despre hardware şi software.
Alimentare	Nu pot porni dispozitivul.	Bateria ar putea fi complet descărcată. Reîncărcaţi dispozitivul. **Consultaţi Încărcarea bateriei la pagina 6** pentru mai multe informaţii.
RAM / ROM	Cum verific starea memoriilor RAM şi ROM?	Pentru a verifica starea memoriei ROM, apăsaţi **Setări** > **Stocare**. Pentru a verifica starea memoriei RAM, apăsaţi **Setări** > **APLICAȚII** > **ÎN EXECUȚIE**.
Stocare internă	Spaţiul intern de stocare al dispozitivului meu este plin sau aproape plin.	Dezinstalaţi aplicaţii pentru a spori spaţiul de stocare disponibil. **Consultaţi Dezinstalarea unei aplicaţii la pagina 70**.

Aspect	Întrebare	Sugestii
Model de deblocare	Am uitat modelul meu de deblocare.	După un anumit număr de introduceri greşite, vi se va prezenta opţiunea de a vă reseta modelul. Apăsaţi **Aţi uitat modelul?** şi introduceţi numele de utilizator şi parola contului dvs. Google. *Trebuie să aveţi pe telefonul inteligent un cont Google activ. Sau puteţi restaura setările telefonului inteligent la valorile din fabrică.* **Consultaţi Restabilirea valorilor implicite din fabrică la pagina 71**.
Căldura	Telefonul se încălzeşte în timpul încărcării sau al apelurilor de lungă durată.	Este normal ca telefonul să se încălzească în timpul încărcării. La terminarea încărcării, telefonul va reveni la temperatura sa normală. De asemenea, este normal ca telefonul să se încălzească în timpul perioadelor lungi de utilizare, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau o conversaţie telefonică lungă.

Alte surse de ajutor

Pentru informaţii despre	Consultaţi ...
informaţii actualizate despre telefonul dvs. inteligent	**www.acer.com** **mobile.acer.com**
întrebările privind service-ul	**www.acer.com/support**

AVERTISMENTE ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ

- Nu folosiţi acest produs în apropierea apei.
- Nu aşezaţi acest produs pe un podium, suport sau masă instabile. Dacă produsul cade, poate fi grav avariat.
- Sloturile şi orificiile sunt prevăzute pentru aerisire, în vederea asigurării unei funcţionări corespunzătoare a produsului şi a protecţiei sale la supraîncălzire. Aceste deschideri nu trebuie blocate sau acoperite. Orificiile nu trebuie să fie niciodată blocate prin aşezarea produsului pe un pat, canapea, pătură sau o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie să fie aşezat niciodată pe un radiator sau un aparat producător de căldură sau într-o instalaţie încorporată dacă nu se asigură aerisirea adecvată.
- Nu introduceţi obiecte de niciun fel în acest produs prin sloturile carcasei deoarece pot atinge puncte cu tensiune periculoase sau piese cu pericol de scurtcircuit care ar putea produce un incendiu sau o electrocutare. Nu vărsaţi niciun fel de lichide pe sau în produs.
- Pentru a evita deteriorarea componentelor interne şi a preveni scurgerea bateriei, nu puneţi produsul pe o suprafaţă care vibrează.
- Nu utilizaţi niciodată produsul în timpul activităţilor sportive, a exerciţiilor şi în medii cu vibraţii care ar putea provoca un scurtcircuit, deteriorarea sau chiar explozia bateriei.

Protejaţi-vă auzul

Pentru a vă proteja auzul, urmaţi aceste instrucţiuni.

- Măriţi volumul treptat până când puteţi auzi clar şi confortabil.
- Nu măriţi nivelul volumului decât după ce urechile dvs s-au obişnuit.
- Nu ascultaţi muzică la volum ridicat perioade lungi de timp.
- Nu măriţi nivelul volumului pentru a bloca un mediu zgomotos.
- Reduceţi volumul dacă nu-i puteţi auzi pe cei care vă vorbesc în apropierea dvs.

Informaţii suplimentare de siguranţă

Dispozitivul şi anexele sale pot conţine piese mici. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor mici.

Mediu de funcţionare

Important

Din motive de siguranţă, opriţi toate dispozitivele de transmisie radio sau wireless atunci când utilizaţi în următoarele condiţii telefonul inteligent. Printre aceste dispozitive se pot număra, fără limitare la: LAN wireless (WLAN), Bluetooth şi/sau 3G.

Amintiţi-vă să respectaţi orice reglementări speciale în vigoare în orice zonă şi să opriţi întotdeauna computerul când folosirea sa este interzisă sau când poate provoca interferenţă sau pericol. Folosiţi dispozitivul numai în poziţiile de funcţionare normale. Pentru a transmite cu succes fişiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o bună calitate a conexiunii la reţea. În unele cazuri, transmisia de fişiere de date sau mesaje poate fi amânată până când o astfel de conexiune este disponibilă. Asiguraţi-vă că instrucţiunile de mai sus privind distanţa de separare sunt respectate până când transmisia este încheiată. Piesele dispozitivului sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase la dispozitiv şi persoanele cu proteze auditive nu trebuie să ţină dispozitivul la urechea cu proteză auditivă. Nu aşezaţi cărţile de credit sau alte medii de stocare magnetice în apropierea dispozitivului deoarece informaţiile stocate pe ele pot fi şterse.

Dispozitive medicale

Funcţionarea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv telefoane fără fir, pot interfera cu funcţionalitatea dispozitivelor medicale protejate necorespunzător. Consultaţi un medic sau producătorul dispozitivului medical pentru a stabili dacă sunt adecvat protejate la energia RF externă sau dacă aveţi orice întrebări. Opriţi dispozitivul în centrele de servicii medicale atunci când orice reglementări afişate în aceste zone vă cer să faceţi acest lucru. Spitalele sau centrele de îngrijire medicală pot utiliza echipamente care ar putea fi sensibile la transmisiile de RF externe.

Simulatoarele cardiace. Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menţinerea unei distanţe minime de 15,3 centimetri (6") între dispozitivele wireless şi stimulatorul cardiac pentru a evita interferenţa potenţială cu stimulatorul cardiac. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research. Persoanele cu stimulatoare cardiace trebuie să facă următoarele:

- Să menţină întotdeauna dispozitivul la mai mult de 15,3 (6") centimetri de stimulator.
- Să nu poarte dispozitivul lângă stimulatorul cardiac atunci când dispozitivul este pornit. Dacă suspectaţi apariţia unor interferenţe, opriţi dispozitivul şi mutaţi-l.

Protezele auditive. Unele dispozitive digitale wireless pot interfera cu unele proteze auditive. Dacă interferenţa se produce, consultaţi furnizorul de servicii.

Vehiculele

Semnalele de RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau protejate necorespunzător precum sistemele electronice de injecţie a combustibilului, sistemele de frânare anti-patinare (anti-blocare), sistemele electronice de control al vitezei şi sistemele airbag. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi producătorul vehiculului dvs sau reprezentantul acestuia sau al oricărui echipament care a fost adăugat. Numai personalul calificat trebuie să asigure service-ul dispozitivului sau să instaleze dispozitivul într-un vehicul. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase şi pot anula orice garanţie care se aplică dispozitivului. Verificaţi regulat dacă toate echipamentele din vehiculul dvs. sunt montate şi funcţionează corect. Nu stocaţi sau transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, piesele sau îmbunătăţirile sale. Pentru vehicule echipate cu air bag, amintiţi-vă că sacii de aer se umflă cu forţă mare. Nu puneţi obiecte, inclusiv echipamente wireless portabile sau instalate în zona de deasupra air bag-ului sau în zona de desfacere a air bag-ului. Dacă echipamentul wireless din vehicul este instalat incorect şi dacă air bag-ul umflă, se pot produce răniri grave. Utilizarea dispozitivului în timpul zborului cu avionul este interzisă. Opriţi aparatul înainte de îmbarcarea în avion.

Folosirea tele-dispozitivelor wireless într-un avion poate fi periculoasă pentru funcţionarea avionului, poate întrerupe reţeaua telefonică wireless şi poate fi ilegală.

Mediile potenţial explozive

Opriţi dispozitivul când vă aflaţi într-o zonă cu o atmosferă potenţial explozivă şi respectaţi toate semnele şi instrucţiunile. Printre atmosferele potenţial exploziv se numără zonele în care vi se recomandă normal să opriţi motorul vehiculului. În astfel de medii, scânteile pot provoca explozii sau incendii care duc la vătămări corporale sau chiar decese. Opriţi dispozitivul la punctele de alimentare cu combustibil precum în apropierea pompelor de benzină de la staţiile de service. Respectaţi restricţiile privind utilizarea echipamentelor radio în depozitele de combustibil, zonele de stocare şi distribuţie; uzinele chimice sau acolo unde sunt în curs de desfăşurare operaţiuni de detonare. Zonele care au o atmosferă potenţial explozivă sunt de cele mai multe ori, însă nu întotdeauna, bine semnalizate. Printre acestea se numără puntea inferioară a ambarcaţiunilor, instalaţiile de transfer sau depozitare de produse chimice, vehiculele care folosesc gaz petrolier (precum propanul sau butanul) şi zonele în care aerul conţine particule precum granulele, praful sau pulberile metalice.

Respectaţi toate restricţiile. Nu utilizaţi dispozitivul în locuri unde sunt în curs de desfăşurare operaţiuni de detonare.

Apeluri de urgenţă

Important

Telefoanele mobile, inclusiv acest dispozitiv, funcţionează utilizând semnale radio, reţele wireless, reţele de telefonie fixă şi funcţii programate de utilizator. Din acest motiv, nu se pot garanta conexiunile în orice fel de condiţii. Nu trebuie să vă bazaţi în totalitate numai pe dispozitivul wireless pentru comunicaţii vitale cum ar fi urgenţele medicale.

Dacă sunt în curs de utilizare anumite caracteristici, ar putea fi nevoie să opriţi mai întâi respectivele caracteristici înainte de a putea efectua apeluri de urgenţă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi acest ghid sau furnizorul de servicii.

La efectuarea unui apel de urgenţă, oferiţi informaţiile necesare cât mai precis cu putinţă. Dispozitivul wireless ar putea fi singura modalitate de comunicare la locul unui accident. Nu încheiaţi convorbirea înainte de a vi se permite acest lucru.

Întreţinerea telefonului inteligent

1. **AVEŢI GRIJĂ** să nu zgâriaţi ecranul telefonului inteligent. Păstraţi ecranul curat. În timpul lucrului cu telefonul inteligent, utilizați degetul sau unghia. Nu utilizaţi niciodată un stilou, creion sau al obiect ascuţit pe suprafaţa ecranului.
2. **NU** expuneţi telefonul inteligent la ploaie sau umezeală. Nu lăsaţi să pătrundă apă la circuite prin butoanele de pe panoul frontal sau prin fantele de extensie. În general, purtaţi-vă cu telefonul inteligent aşa cum vă purtaţi cu un telefon mobil sau cu un alt dispozitiv electronic de mici dimensiuni.
3. **AVEŢI** grijă să nu scăpaţi pe jos telefonul sau să-l loviţi puternic. Nu puneţi telefonul în buzunarul de la spate.
4. **NU** expuneţi telefonul inteligent la temperaturi extreme. De exemplu, nu lăsaţi telefonul pe bordul maşinii într-o zi călduroasă sau atunci când temperaturile scad sub nivelul de îngheţ. De asemenea, feriţi-l de radiatoare sau alte surse de căldură.
5. **NU** utilizaţi şi nu depozitaţi telefonul în locuri prăfuite, umede sau ude.
6. **UTILIZAŢI** o cârpă moale şi umedă pentru a curăţa telefonul. Dacă suprafaţa ecranului se murdăreşte, curăţaţi-l cu o cârpă moale îmbibată cu soluţie diluată de curăţat geamurile.
7. **NU** apăsaţi cu forţă pe ecran, aţi putea crăpa ecranul.

Specificaţii

Notă
Specificaţiile pot să varieze în funcţie de ţară şi de configuraţie.

Performanţe

- Procesor de 1,3 GHz cu nucleu cvadruplu
- Memoria sistemului:
  - 1 GB sau 8 GB de ROM
  - 2 GB sau 16 GB de ROM (opţional)
- Sistem de operare Android 4.4.4 KitKat

Afişaj

- Ecran tactil capacitiv LCD IPS de 4,5"
- Rezoluţie 960 x 540

Multimedia

Formate acceptate:

Tip	Formate
Imagine	JPEG, GIF, PNG, BMP
Redare audio	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Ton de apel	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Înregistrare video	H.263, H.264, MPEG4
Redare video	H.263, H.264, MPEG4, VP8

Conector USB

- Conector micro USB
- Client USB
- Alimentare c.c. (5 V, 2 A)

Conectivitate

- Bluetooth 4.0
- IEEE 802.11b/g/n
- Banda LTE 1, 3, 7, 20 (Europa şi Asia); 2, 4, 7, 17 (America)
- * GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- * WCDMA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

* Frecvenţele depind de model.

Cameră

- Cameră foto posterioară de 5 MP
  - Focalizare automată
  - Bliţ LED
- Cameră foto frontală de 2 MP
  - Focalizare fixă

Extindere

- Fantă pentru card de memorie microSD (maxim 32 GB)

Baterie

- Baterie Li-Polimer de 2000 mAh (detaşabilă)

Notă

Durata de funcţionare a bateriei depinde de consumul de energie care are la bază utilizarea resurselor de sistem. De exemplu, utilizarea constantă a iluminării din fundal sau utilizarea aplicaţiilor care solicită multă energie vor scurta durata de viaţă a bateriei între încărcări.

Dimensiuni

Înălţime	136 mm
Lăţime	66,7 mm
Grosime	9,9 mm
Greutate	145 g (cu baterie)

ACORD DE LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL

IMPORTANT - CITIŢI CU ATENŢIE: ACEST ACORD DE LICENŢĂ CU UTILIZATORUL FINAL („ACORD”) ESTE UN ACORD LEGAL ÎNTRE DVS. (PERSOANĂ FIZICĂ SAU JURIDICĂ) ŞI ACER INC., INCLUSIV FILIALELE SALE („ACER”) PENTRU SOFTWARE-UL (FURNIZAT DE CĂTRE ACER SAU DE CĂTRE LICENŢIATORII SAU FURNIZORII ACER) CARE ÎNSOŢEŞTE ACEST ACORD, INCLUSIV ORICE ELEMENTE MEDIA ASOCIATE, MATERIALE TIPĂRITE ŞI DOCUMENTAŢIE ELECTRONICĂ ASOCIATĂ PENTRU UTILIZATOR, CARE AR PUTEA FI CONSIDERATĂ DREPT MARCĂ „ACER” („SOFTWARE”). ACORDURILE REFERITOARE LA ORICE ALT PRODUS SAU SUBIECT NU SUNT IMPLICITE, NICI NU AR TREBUI IMPLICATE. PRIN INSTALAREA SOFTWARE-ULUI CARE ÎNSOŢEŞTE PRODUSUL SAU A ORICĂREI PĂRŢI A ACESTUIA, SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ACORD. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TOŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ACORD, NU CONTINUAŢI PROCESUL DE INSTALARE ŞI ŞTERGEŢI IMEDIAT TOATE FIŞIERELE INSTALATE, DACĂ EXISTĂ VREUNUL, AL SOFTWARE-ULUI CARE ÎNSOŢEŞTE TELEFONUL DVS.

ÎN CAZUL ÎN CARE NU DEŢINEŢI O COPIE LICENŢIATĂ ÎN MOD LEGAL A SOFTWARE-ULUI RESPECTIV, NU SUNTEŢI AUTORIZAT(Ă) SĂ INSTALAŢI, SĂ COPIAŢI SAU SĂ UTILIZAŢI ALTFEL SOFTWARE-UL ŞI NU AVEŢI DREPTURI ÎN CADRUL ACESTUI ACORD.

Software-ul este protejat de legile şi convenţiile americane şi internaţionale privind drepturile de autor, precum şi de legile şi tratatele privind proprietatea intelectuală. Software-ul este licenţiat, nu este vândut.

ACORDAREA LICENŢEI

Acer vă acordă următoarele drepturi neexclusive şi netransferabile în ceea ce priveşte Software-ul. În cadrul acestui Acord, aveţi voie să:

1. Instalaţi şi să utilizaţi Software-ul doar pe un singur telefon desemnat. Pentru fiecare telefon pe care se va utiliza Software-ul este necesară o licenţă separată.
2. Faceţi o copie a software-ului doar în scopuri de backup sau de arhivare;
3. Faceţi o copie pe hârtie a oricăror documente electronice incluse în software, dacă primiţi documentele pe cale electronică.

RESTRICŢII

NU aveţi voie să:

1. Utilizaţi sau să copiaţi Software-ul în afara situaţiilor prevăzute în acest Acord;
2. Închiriaţi sau să daţi cu chirie Software-ul unui terţ;
3. Modificaţi, adaptaţi sau să traduceţi Software-ul integral sau parţial;
4. Modificaţi prin reverse engineering, să decompilaţi sau să dezasamblaţi Software-ul sau să creaţi lucrări derivate pe baza Software-ului.
5. Îmbinaţi Software-ul cu orice alt program sau să modificaţi Software-ul, cu excepţia uzului personal şi
6. Să sublicenţiaţi sau să puneţi, în alt mod, software-ul la dispoziţia terţilor, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat(ă), după ce aţi notificat în scris Acer, să transferaţi software-ul ca întreg unui terţ, câtă vreme nu mai păstraţi copii ale Software-ului, iar terţul acceptă termenii acestui Acord.

7. Transferaţi drepturile dvs. din cadrul acestui Acord unor terţi.
8. Exportaţi Software-ul contravenind legilor şi reglementărilor relevante privind exportul sau să (i) vindeţi, exportaţi, re-exportaţi, transferaţi, redirecţionaţi, dezvăluiţi date tehnice sau să înstrăinaţi orice Software către orice persoană, entitate sau destinaţie interzisă, inclusiv şi fără limitare la Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan şi Siria sau (ii) să utilizaţi orice Software pentru orice utilizare interzisă de legile sau reglementările din Statele Unite ale Americii.

SERVICII DE ASISTENŢĂ

Acer nu este obligat să ofere asistenţă tehnică sau de un alt fel pentru Software.

ACER LIVE UPDATE

Unele programe software conţin elemente care permit utilizarea serviciului Acer Live Update, care permite descărcarea rapidă a actualizărilor software şi instalarea lor pe telefonul dvs. Prin instalarea software-ului, sunteţi de acord şi consimţiţi ca Acer (sau licenţiatorii săi) să poată verifica automat versiunea unui software pe care îl utilizaţi pe telefon şi să poată oferi upgrade-uri unui astfel de software care să poată fi descărcate automat pe telefonul dvs.

DREPTURI DE PROPRIETATE ŞI DREPTURI DE ATOR

Titlul, drepturile de proprietate şi drepturile de proprietate intelectuală ale şi asupra Software-ului şi asupra tuturor copiilor acestuia trebuie să rămână ale Acer sau ale licenţiatorilor sau furnizorilor Acer (dacă este cazul). Nu trebuie să aveţi sau să dobândiţi vreun avantaj proprietar în legătură cu acest Software (inclusiv orice modificare sau copie făcută de dvs.) sau vreun alt drept de proprietate intelectuală înrudit. Titlul şi drepturile legate de conţinutul accesat prin Software sunt proprietatea deţinătorului conţinutului respectiv şi poate fi protejat prin legea relevantă. Prezenta licenţă nu vă acordă niciun drept asupra unui astfel de conţinut. Prin prezenta, sunteţi de acord

1. Să nu eliminaţi notele privind drepturile de autor sau alte note proprietare din Software;
2. Să reproduceţi toate aceste note pe toate copiile autorizate pe care le faceţi şi
3. Să faceţi toate eforturile pentru a preveni orice copiere neautorizată a Software-ului.

MĂRCI COMERCIALE

Acest Acord nu vă garantează niciun drept legat de vreo marcă comercială sau de mărci de serviciu ale Acer sau ale licenţiatorilor sau furnizorilor Acer.

DECLINAREA RĂSPUNDERII PRIVIND GARANŢIILE

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ A LEGII APLICABILE, ACER, FURNIZORII ŞI LICENŢIATORII SĂI OFERĂ ACEST SOFTWARE "AŞA CUM ESTE" ŞI CU TOATE DEFECŢIUNILE SALE ŞI DECLINĂ, PRIN PREZENTA, TOATE CELELALTE GARANŢII ŞI CONDIŢII, EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITEZE LA ORICE GARANŢII IMPLICATE, DATORII SAU CONDIŢII DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN SCOP ANUME, DE ACURATEŢE SAU DE TOTALITATEA RĂSPUNSURILOR, DE REZULTATE, DE EFORT CREATOR, DE LIPSA VIRUŞILOR ŞI DE LIPSA NEGLIJENŢEI, TOATE CU REFERIRE LA SOFTWARE ŞI LA FURNIZAREA ACESTUIA SAU LA NEPUTINŢA DE A OFERI SERVICII DE ASISTENŢĂ. DE ASEMENEA, NU EXISTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE PRIVIND TITLUL, FOLOSINŢA LINIŞTITĂ ŞI POSESIA NETULBURATĂ, CORESPONDENŢA CU DESCRIEREA SAU NEÎNCĂLCARE PRIVITOR LA SOFTWARE.

EXCLUDEREA DAUNELOR ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU A ALTOR DAUNE ANUME

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICI UN CAZ ACER, FURNIZORII ACER SAU LICENŢIATORII ACER NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU VREO PAGUBĂ SPECIALĂ, ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ, PUNITIVĂ ORICARE AR FI EA (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PAGUBELE PENTRU PIERDERI DE PROFIT SAU DE INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAU ALTELE, DIN ÎNTRERUPEREA AFACERII, RĂNIRE, PIERDEREA CONFIDENŢIALITĂŢII, NERESPECTAREA ORICĂROR ÎNDATORIRI INCLUSIV BUNA CREDINŢĂ SAU GRIJĂ REZONABILĂ, NEGLIJENŢĂ SAU ALTE PIERDERI BĂNEŞTI SAU DE ALTĂ NATURĂ, ORICARE AR FI ACESTEA) CARE REIES DIN UTILIZAREA SAU INABILITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, FURNIZAREA SAU NEASIGURAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ SAU ALTE ASEMENEA ÎN CADRUL ACESTUI ACORD SAU ÎN RELAŢIE CU ORICE PREVEDERI ALE ACESTUI ACORD, CHIAR ÎN EVENTUALITATEA UNEI DEFECŢIUNI, DAUNE (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ), RĂSPUNDERE STRICTĂ, ÎNCĂLCARE A CONTRACTULUI DE GARANŢIE ACER SAU AL FURNIZORILOR SAU A LICENŢIATORILOR SĂI ŞI CHIAR DACĂ ACER ŞI FURNIZORII ŞI LICENŢIATORII SĂI AU FOST AVIZAŢI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII ŞI DESPĂGUBIRI

CU TOATE ACESTEA, ORICE DAUNE AŢI PUTEA AVEA DIN ORICE MOTIV (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA TOATE DAUNELE MENŢIONATE MAI SUS ŞI LA TOATE DAUNELE DIRECTE SAU GENERALE), ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A ACER, A FURNIZORILOR ŞI A LICENŢIATORILOR SĂI, ÎN CADRUL ORICĂROR PREVEDERI A ACESTUI ACORD ŞI DESPĂGUBIREA DVS, EXCLUSIVĂ PENTRU TOATE CELE MAI SUS MENŢIONATE TREBUIE SĂ FIE LIMITATE LA SUMA TOTALĂ PLĂTITĂ DE DVS. PENTRU SOFTWARE. LIMITĂRILE MAI SUS MENŢIONATE, EXLUDERILE ŞI DECLINĂRILE DE RĂSPUNDERE (INCLUSIV DECLINAREA RĂSPUNDERII PRIVIND GARANŢIILE ŞI EXCLUDEREA PAGUBELOR ACCIDENTALE, INDIRECTE ŞI A ALTOR PAGUBE ANUME) TREBUIE SĂ SE APLICE ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, CHIAR DACĂ DESPĂGUBIREA NU-ŞI ATINGE SCOPUL ESENŢIAL; DACĂ, TOTUŞI, UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA SAU RĂSPUNDEREA PENTRU PAGUBELE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE, ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE.

ÎNCHEIEREA

Fără prejudicierea celorlalte drepturi, Acer poate încheia imediat acest Acord fără avertizare, dacă nu respectaţi termeni şi condiţiile acestui Acord.

Într-o astfel de eventualitate, trebuie să:

1. Întrerupeţi orice utilizare a Software-ului;
2. Distrugeţi sau să returnaţi Acer originalul şi toate copiile Software-ului şi
3. Să ştergeţi Software-ul de pe toate telefoanele pe care a existat.

Toate declinările de răspundere a garanţiilor şi limitările de răspundere fixate anterior în acest Acord vor fi valabile şi după încheierea acestui Acord.

ASPECTE GENERALE

Acest Acord reprezintă acordul complet între dvs. şi Acer privitor la această licenţă pentru Software şi substituie toate acordurile, comunicările, propunerile sau reprezentările anterioare dintre părţi şi prelevă asupra oricăror termeni contradictorii sau suplimentari privind orice cotaţie, ordin, confirmare sau comunicare similară. Acest Acord poate fi modificat doar prin document scris şi semnat de ambele părţi. Dacă vreo prevedere a acestui Acord este stabilită de o instanţă de jurisdicţie competentă a fi în contradicţie cu legea, acea prevedere va fi aplicată în limita maximă permisă, iar restul prevederilor acestui Acord îşi păstrează pe deplin valabilitatea şi efectul.

PREVEDERI SUPLIMENTARE APLICABILE SOFTWARE-ULUI ŞI SERVICIILOR UNUI TERŢ

Software-ul furnizat mai departe de licenţiatorii sau furnizorii Acer ("Software al unui terţ") vă este pus la dispoziţie doar pentru scopuri personale, necomerciale. Nu puteţi utiliza Software-ul unui terţ în niciun mod care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta serviciile oferite de licenţiatorii sau furnizorii Acer de mai jos ("Servicii ale unui terţ"). Mai mult, nu puteţi utiliza Software-ul unui terţ în niciun mod care ar putea interfera cu orice utilizare a unei alte părţi şi cu folosinţa Serviciilor unui terţ sau serviciile şi produsele licenţiatorilor Acer sau ale furnizorilor licenţiatorilor terţului. Utilizarea de către dvs. a Software-ului unui terţ şi a Serviciilor unui terţ este supusă de asemenea unor termeni, condiţii şi politici suplimentare ce se pot accesa pe site-ul nostru web global.

Politica de confidenţialitate

Pe durata înregistrării, vi se va solicita să trimiteţi unele informaţii către Acer. Consultaţi politica Acer privind confidenţialitatea la adresa **www.acer.com** sau pe site-ul dvs. web Acer.

INFORMAŢII PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE

DTS Studio Sound

Pentru patentele DTS, consultaţi http://patents.dts.com. Produs sub licenţa DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul și DTS și Simbolul împreună sunt mărci înregistrate, iar DTS Studio Sound este o marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.